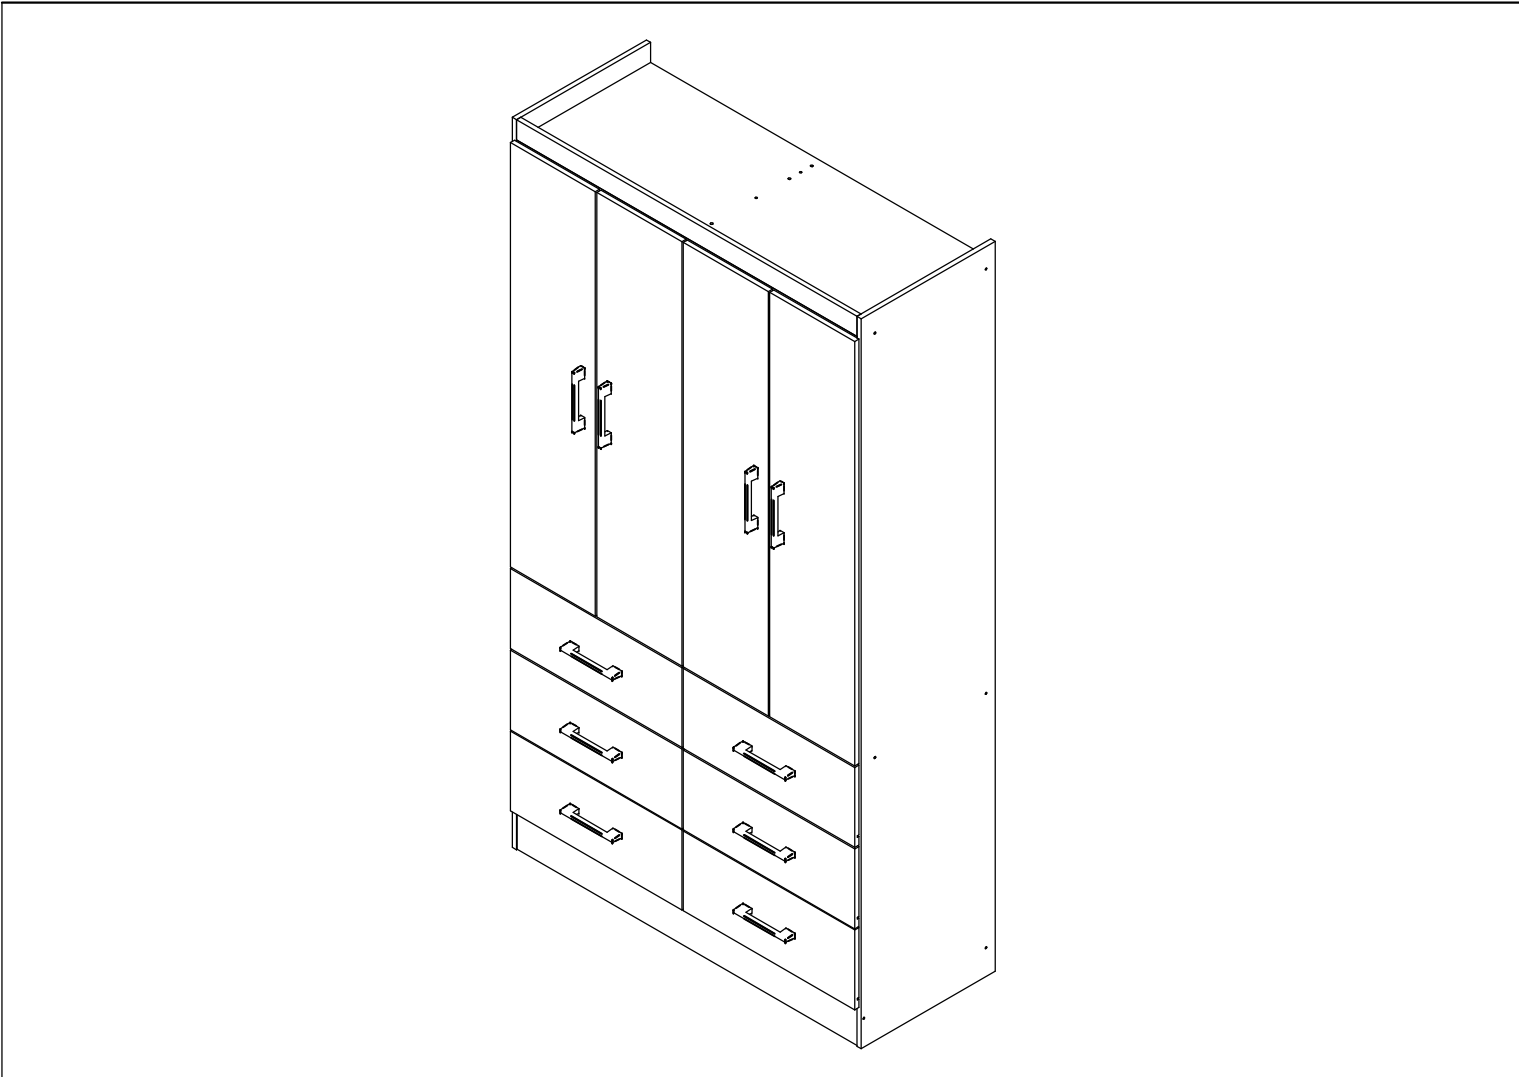
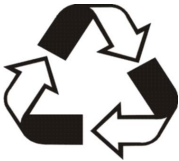
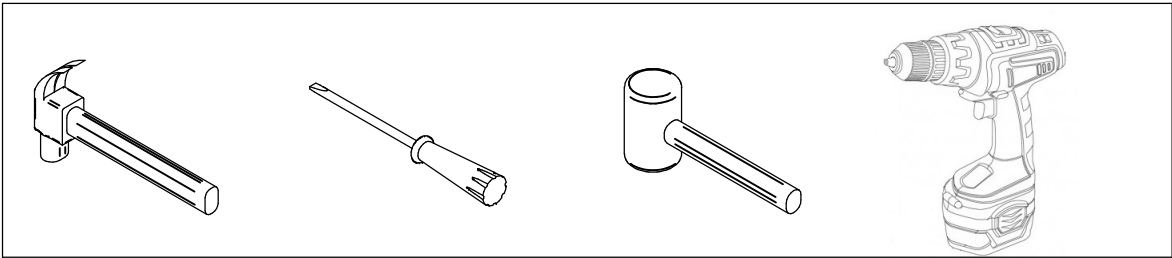


Roupeiro 4 Portas 8074

Instruções de Montagem Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje










Ferramentas Necessárias Herramientas Necesarias



Antes de montar seu móvel, leia cuidadosamente o Manual de Instruções e o mantenha para futuras consultas.
OBRIGADO.

Antes de pegar él móvil, por favor lea el manual de instrucciones y consérvelo para consultas futuras.
Gracias.

Lista de ferragens Hardware list Lista de materiales		
REF		QNT
A	 Cavilha 6 x 30	42
B	 Parafuso Flange 3,5 x 40	15
C	 Parafuso chato 3,5x12	73
D	 Parafuso Flange 3,5x22	20
E	 Prego 10 x 10	120
F	 Prego 13 x 15	24
G	 Cavilha 6 x 50	04
H	 Cantoneira 20x20	18
I	 Garra para Costa	10
J	 Sapata Deslizadora	06
K	 Parafuso Chato 3,5x20	08
L	 Puxador	10
M	 Dobradiça	12
N	 Corrediça	18
O	 Calço p/ Dobradiça	12
P	 Suporte Cabide U	02
Q	 Cabide 370mm	02
R	 Parafuso Chato 3,5x40	04
S	 Parafuso Maquina	06
T	 Porca Sextavada	06

Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas			
Nº	Descrição	Dimensão	Quant.
01	Lat Esq/Lado Izquierdo	1820x386x12	01
02	Lat Dir/Lado Derecho	1820x386x12	01
03	Tampo/Base/Parte Superior de la Base	980x386x12	02
04	Porta/Puerta	1058x245x12	04
05	Frente Gaveta/Frente del Cajón	494x199x12	06
06	Lateral Gaveta/Cajón Lateral	350x100x12	12
07	Costa Gaveta/Costa del Cajón	456x100x12	06
08	Fundo Gaveta/Fondo del Cajón	479x354x03	06
09	Rodape Frontal/Pie de Página Frontal	980x100x12	01
10	Rodape Traseiro/Rodape Trasero	980x100x12	01
11	Costa/Costa	1675x497x03	02
12	Rodaforro/Rueda	980x50x12	01
13	Divisão/División	600x386x12	01
14	Montante Frontal/Parteluz Frontal	1046x98x12	01
15	Montante Traseiro/Montante Trasero	1046x98x12	01

Roupeiro 4 Portas 8074

