



SECADOR DERECHO

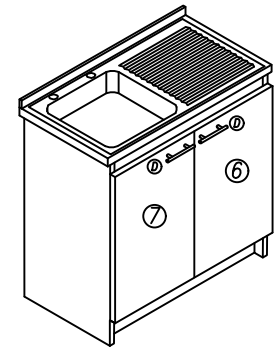

SECADOR IZQUIERDO

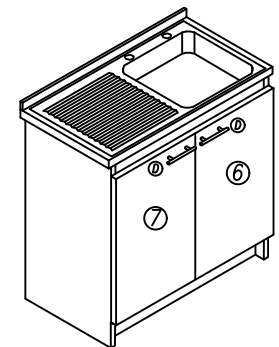

SERVICIO TÉCNICO
CEL: +569 85494217

DESCRIPCION DE PIEZAS:

| ITEM | DESIGNACION | CANTIDAD |
|------|---------------------------------|----------|
| ① | COSTADO DERECHO 890x470x15mm. | 1 |
| ② | COSTADO IZQUIERDO 890x470x15mm. | 1 |
| ③ | PISO 950x470x15mm. | 1 |
| ④ | ZOCALO 950x150x15mm. | 1 |
| ⑤ | BARRAS 950x80x15mm. | 2 |
| ⑥ | PUERTA DERECHA 708x487x15mm. | 1 |
| ⑦ | PUERTA IZQUIERDA 708x487x15mm. | 1 |

FERRETERIA :

| ITEM | DESIGNACION | CANTIDAD |
|------|--------------------------------|----------|
| Ⓐ | SOBERBIO | 10 |
| Ⓑ | TARUGO | 8 |
| Ⓒ | BISAGRA RECTA | 4 |
| Ⓓ | TIRADOR | 2 |
| Ⓔ | TORNILLO TIRADOR | 4 |
| Ⓕ | TAPA SOBERBIO | 10 |
| Ⓖ | SPAX 3,5X15 (BISAGRAS) | 16 |
| Ⓗ | LAVAPLATOS CON LLAVE Y DESAGUE | 1 |


SECUENCIA DE ARMADO :

- 1.- DESEMBALE CON CUIDADO Y ORDENE TODAS LAS PIEZAS Y LA FERRETERIA (PARA PROTECCION DE LAS PIEZAS USE EL CARTON COMO SUPERFICIE DE TRABAJO).
- 2.- INSTALAR LAS BISAGRAS Ⓒ EN COSTADO DERECHO ① , COSTADO IZQUIERDO ② , PUERTA DERECHA ⑥ Y PUERTA IZQUIERDA ⑦ . (VEA DIAGRAMA 1 : DETALLE DE MONTAJE DE PUERTAS).
- 3.- INICIAR EL ARMADO UNIENDO EL PISO ③ A COSTADO DERECHO ① Y COSTADO IZQUIERDO ② UTILIZANDO SOBERBIOS Ⓐ Y TARUGOS Ⓑ .
- 4.- CONTINUAR INSTALANDO LAS BARRAS ⑤ EN LOS COSTADOS ① Y ② EMPLEANDO SOBERBIOS Ⓐ Y TARUGOS Ⓑ .
- 5.- UNIR EL ZOCALO ④ AL MUEBLE USANDO SIEMPRE SOBERBIOS Ⓐ Y TARUGOS Ⓑ .
- 6.- ENSAMBLE LAS PUERTAS ⑥ Y ⑦ . (VEA DIAGRAMA 1: DETALLE DE MONTAJE DE PUERTAS).
- 7.- FINALMENTE INSTALE EL LAVAPLATOS INCLUYENDO LA LLAVE Y EL DESAGUE Ⓗ .

IMPORTANTE :

- EL LAVAPLATOS VA EMPOTRADO EN EL MUEBLE Y SE INSTALA A PRESION.
- NO SE SUMINISTRARA PEGAMENTOS, PERO SE RECOMIENDA AGREGUAR COLA EN LAS UNIONES CON TARUGOS.

DIAGRAMA 1 : DETALLE MONTAJE DE PUERTAS

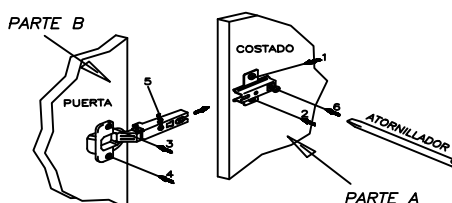

- 1° UBIQUE PARTE "A" DE BISAGRA EN EL COSTADO Y ATORNILLELA.
- 2° HAGA EXACTAMENTE LO MISMO CON PARTE "B" DE BISAGRA EN LA PUERTA.
- 3° INSERTE PARTE "B" EN PARTE "A" Y FIJE CON TORNILLOS.
- 4° LOS TORNILLOS DE FIJACION LE PERMITIRÁN REGULAR LA ALTURA Y UBICACION DE LA PUERTA: LOS TORNILLOS 1 Y 2 DE DIAGRAMA PERMITEN LA REGULACION DE LA ALTURA DE LA PUERTA. EL TORNILLO 6 DEL DIAGRAMA LE PERMITIRÁ ACERCAR MENOS O MÁS LA PUERTA AL MUEBLE O HACIA SU CUERPO EN FORMA HORIZONTAL. EL TORNILLO 5 DEL DIAGRAMA PERMITE REGULAR HACIA LA IZQUIERDA O DERECHA LA PUERTA. LOS DEMAS TORNILLOS DEL DIAGRAMA CUMPLEN LA FUNCION DE FIJAR BISAGRA A LA MELAMINA.

COMO DIFERENCIAR LAS PIEZAS KIT PLUS LAVAPLATOS 100

NOTA: SE CONSIDERA COMO FRENTE EL CANTO ENCHAPADO DE CADA LATERAL

