

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MANUAL DE MONTAGEM / INSTRUCCIONES DE ARMADO

KOYA 2 DOORS BASE CABINET 2 DOORS WALL CABINET

BALCAO 2P E AEREO 2P KOYA



BALCÓN 2 PUERTAS ARMARIO DE PAREDE 2 PUERTAS KOYA

Reference
Referência
Referencia

250190


Revise
Revisão
Revisión

00

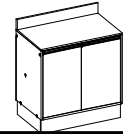


YOU WILL NEED VOCÊ VAI PRECISAR DE / USTED NECESITARÁ

Tools not supplied
Ferramentas não fornecidas / Herramientas no incluidas

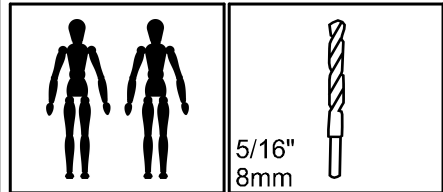


2 People
2 Pessoas
2 Personas

Drill bit
Broca
Taladro

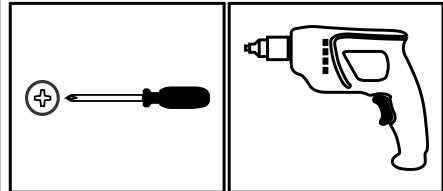

Screwdriver Phillips
Chave Phillips
Destornillador cruz

Drill machine
Furadeira
Taladro

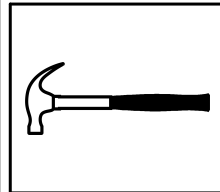

Hammer
Martelo
Martillo


MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT
BEING THIS EVENLY DISTRIBUTED.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO SENDO
ESTE DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO SIENDO
ESTE UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDO.

	LB	KG
F	22	10
G	33	15

PARTS IDENTIFICATION IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

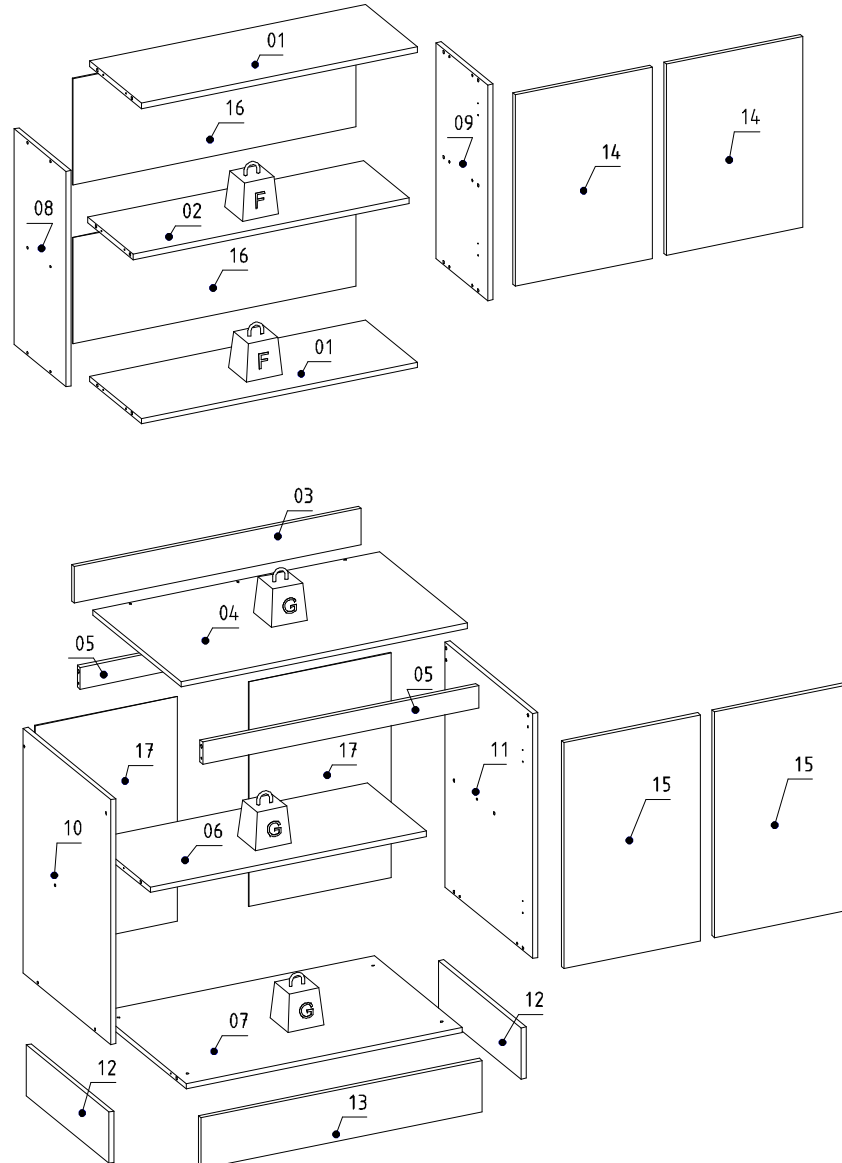

Nº	Measures_Inches	Medidas_cm	Qty./Qtd.
01	30 3/8 x 11 3/8 x 5/8	77.0 x 29.0 x 1.5	2
02	30 3/8 x 10 x 5/8	77.0 x 25.3 x 1.5	1
03	31 1/2 x 3 7/8 x 5/8	80.0 x 10.0 x 1.5	1
04	31 1/2 x 19 1/4 x 5/8	80.0 x 49.0 x 1.5	1
05	30 3/8 x 2 3/8 x 5/8	77.0 x 6.0 x 1.5	2
06	30 3/8 x 13 x 5/8	77.0 x 33.0 x 1.5	1
07	30 3/8 x 19 1/4 x 5/8	77.0 x 49.0 x 1.5	1
08	23 1/4 x 11 3/8 x 5/8	59.0 x 29.0 x 1.5	1
09	23 1/4 x 11 3/8 x 5/8	59.0 x 29.0 x 1.5	1
10	26 3/8 x 19 1/4 x 5/8	67.0 x 49.0 x 1.5	1
11	26 3/8 x 19 1/4 x 5/8	67.0 x 49.0 x 1.5	1
12	18 1/8 x 5 1/2 x 5/8	46.0 x 14.0 x 1.5	2
13	30 7/8 x 5 1/2 x 5/8	78.4 x 14.0 x 1.5	1
14	20 5/8 x 15 x 5/8	52.3 x 38.1 x 1.5	2
15	24 3/8 x 15 x 5/8	61.8 x 38.1 x 1.5	2
16	31 1/8 x 11 3/8 x 1/8	79.0 x 29.0 x 0.3	2
17	24 1/4 x 15 5/8 x 1/8	61.5 x 39.7 x 0.3	2

IDENTIFICATION OF ACCESSORIES IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS/ IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS




The separation of the accessories before you start the assembly will facilitate the same. In case of doubt on the size of the screws and bolts, use the ruler at the bottom of the page.
A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Em caso de dúvida no tamanho dos parafusos e cavilhas, utilize a régua ao final da página.
La separación de los accesorios antes de comenzar el armado facilitará el mismo. En caso de duda sobre el tamaño de los tornillos y taquetes, utilice la regla al pie de página.

A		Flanged head screw Parafuso flangeado / Tornillo de cabeza flangeada	5,0x60 mm	4
A23		Foot Pé Cuadrado FP / Pie	140 mm	4
B3		Bushing Bucha expansiva / Tapón	8x50 mm	4
C		Flanged head screw Parafuso flangeado / Tornillo de cabeza flangeada	4,5x45 mm	4
C1		Metal claw Garra de metal / Garra metal	-	5
D		Flat head screw Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana	4,0x40 mm	3
D5		Hinge shim Calço dobradiça / Bisagra de calce	-	8
D6		Metal hinge super high Dobradiça super alta / Bisagra alta	26mm	8
E		Wooden dowel Cavilha / Taquete	8x30 mm	24
K23		Handle Puxador Gola / Tirador	381 mm	4
M		Bore patch adhesive Tapa furo adesivo / Taponés adhesivo	-	22
N		Nail Prego / Clavo	10x10	63
N5		Support "L" Suporte "L" / Soporte "L"	-	4
O		Flat head screw Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana	4,5x45 mm	22
o5		Flanged head screw Parafuso flangeado / Tornillo de cabeza flangeada	3,5x14 mm	12
S		Pan head screw Parafuso panela / Tornillo de pan	3,5x14 mm	56
Y18		Zamac bracket Cantoneira zamac/ Suporte de zamac	13x13 mm	8




PRE-ASSEMBLE PRÉ-MONTAGEM / PRE ARMADO


01

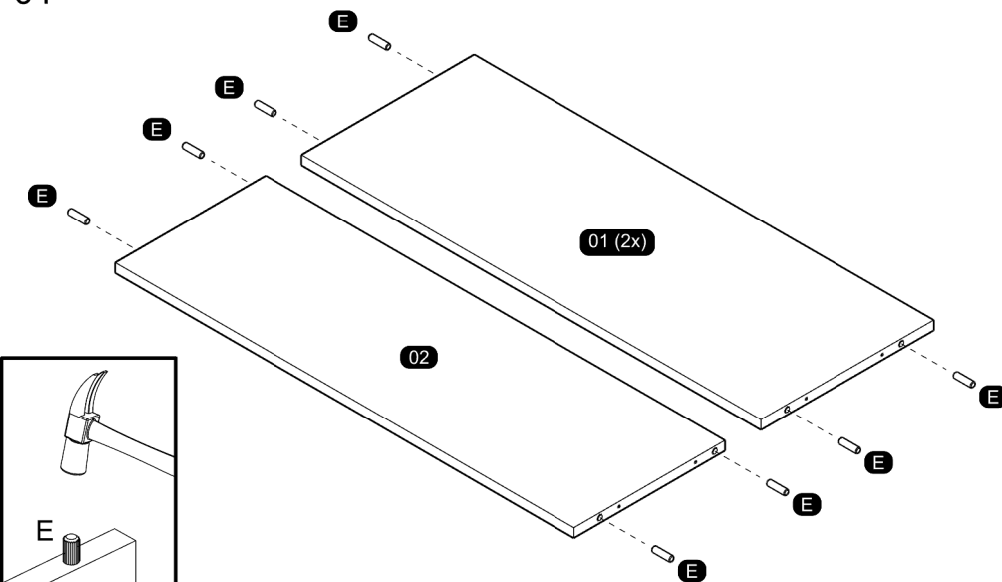


02

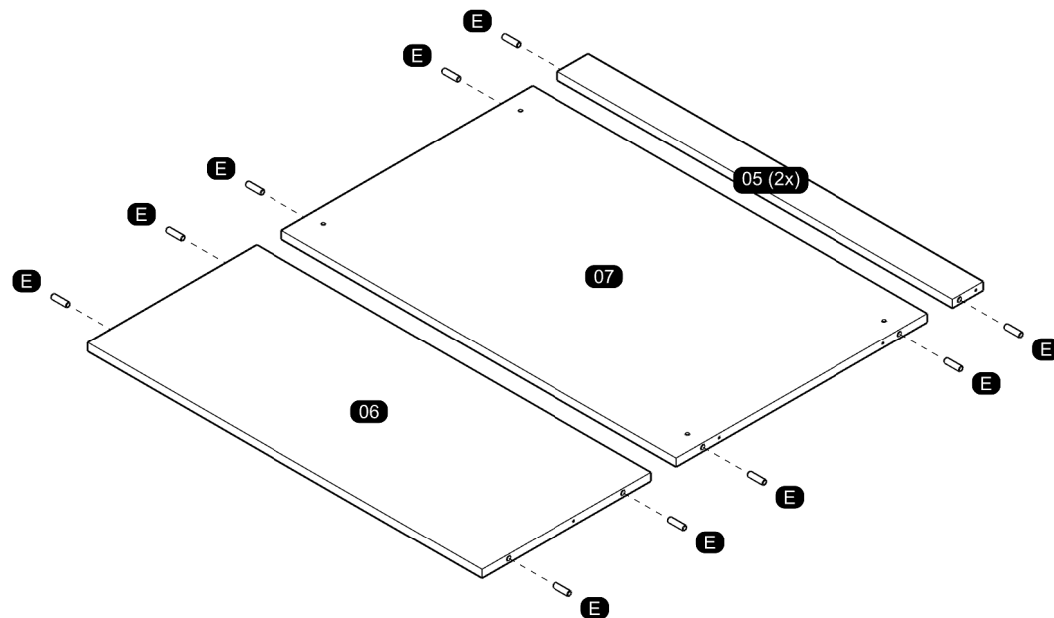

03

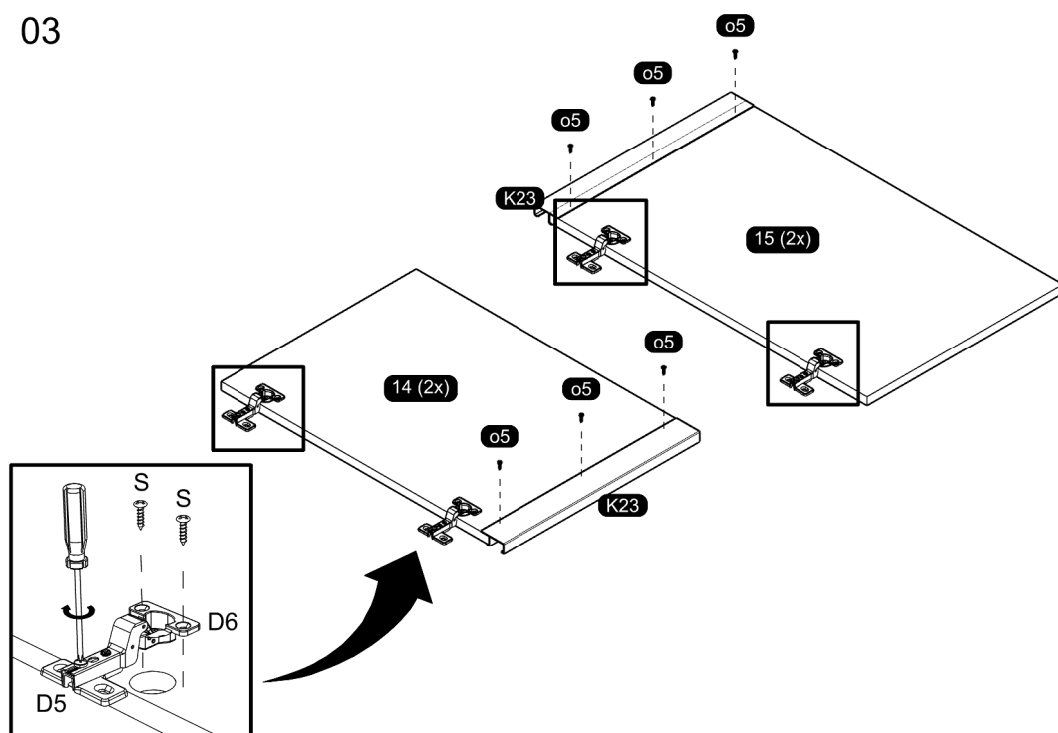


05

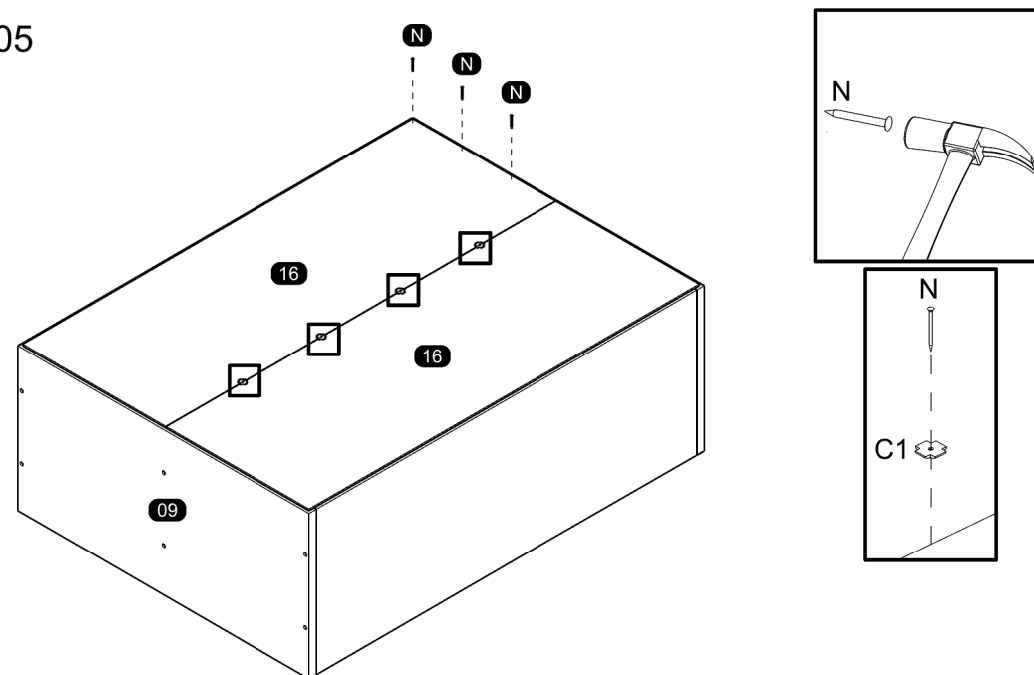


ASSEMBLY MONTAGEM / ARMADO


04

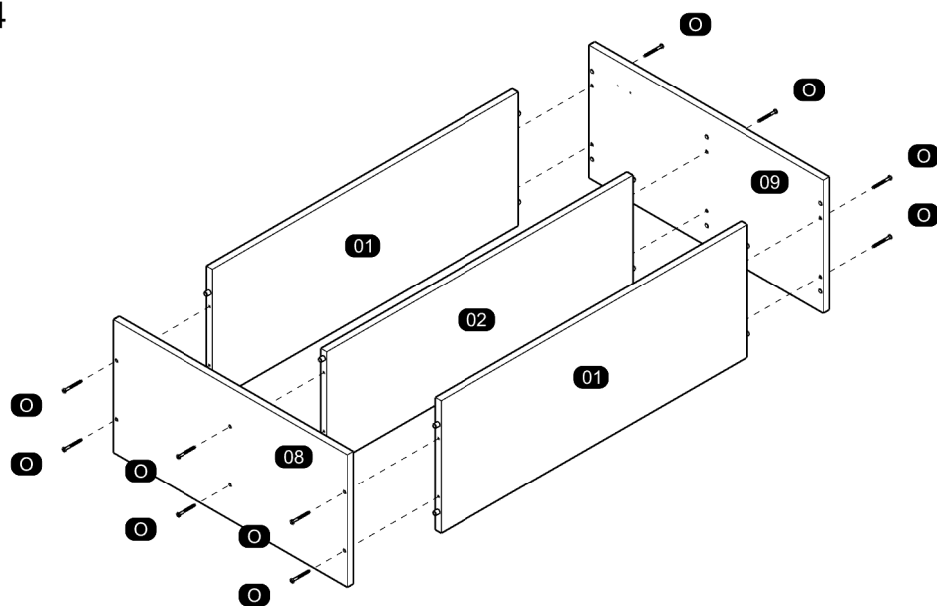


06

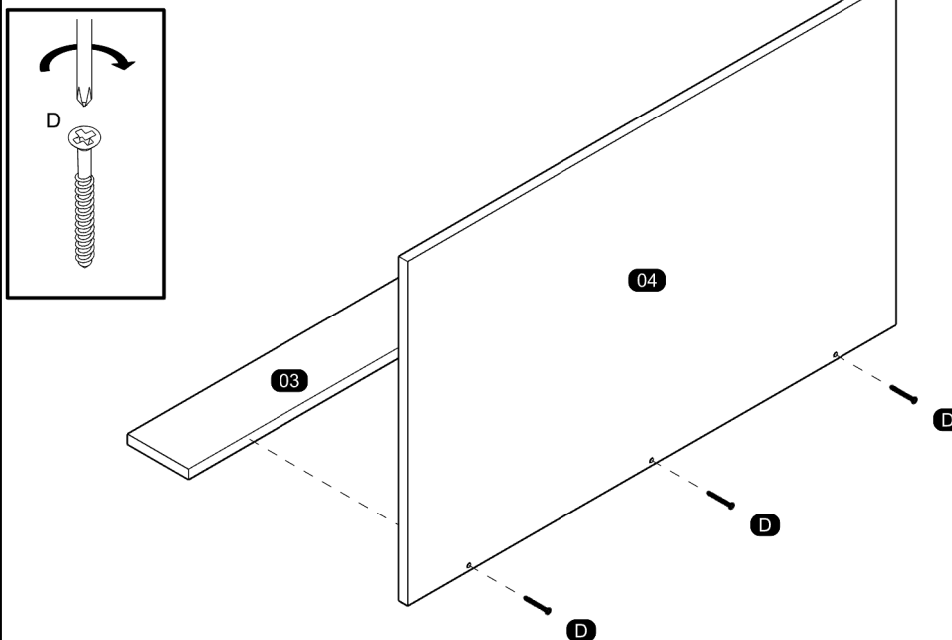


07

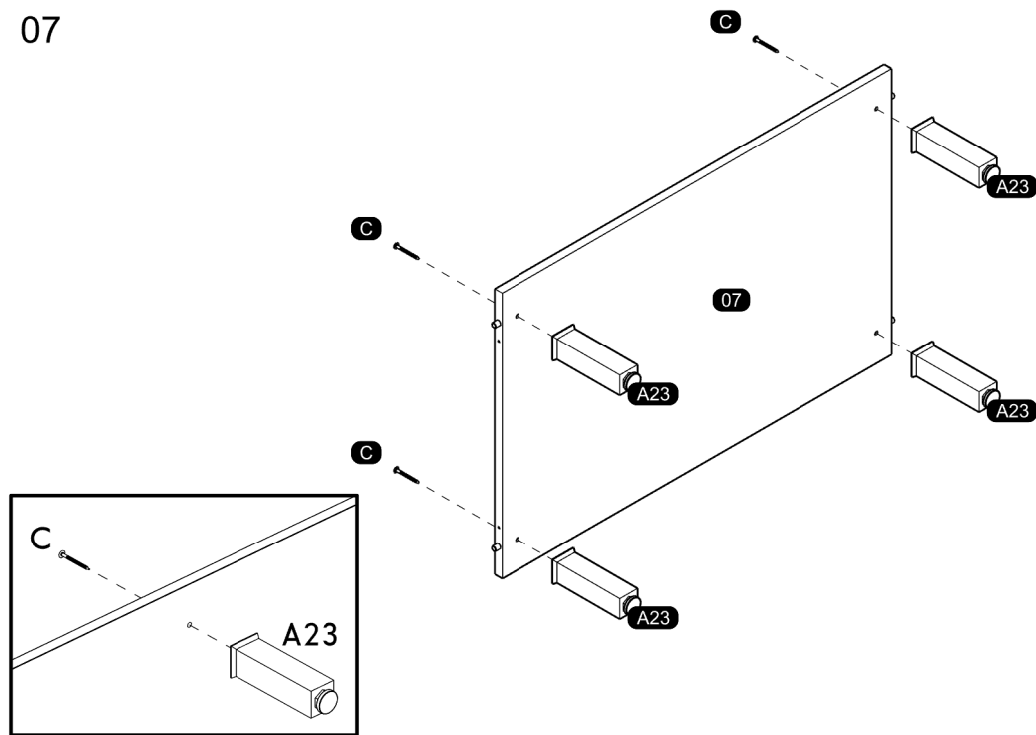


09

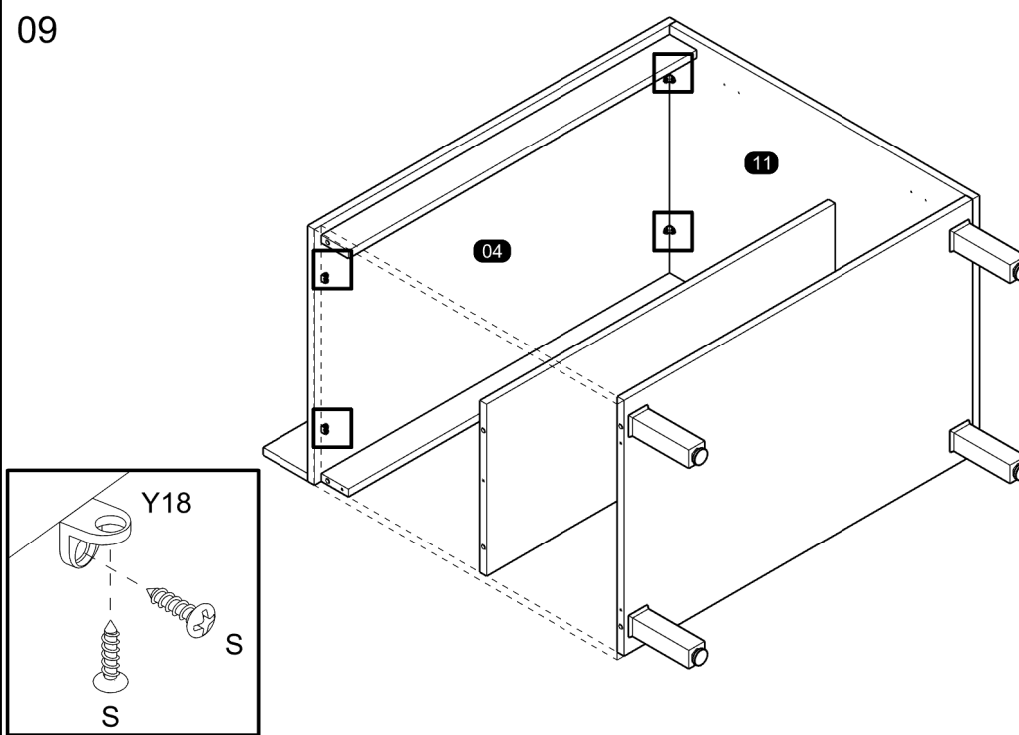



08

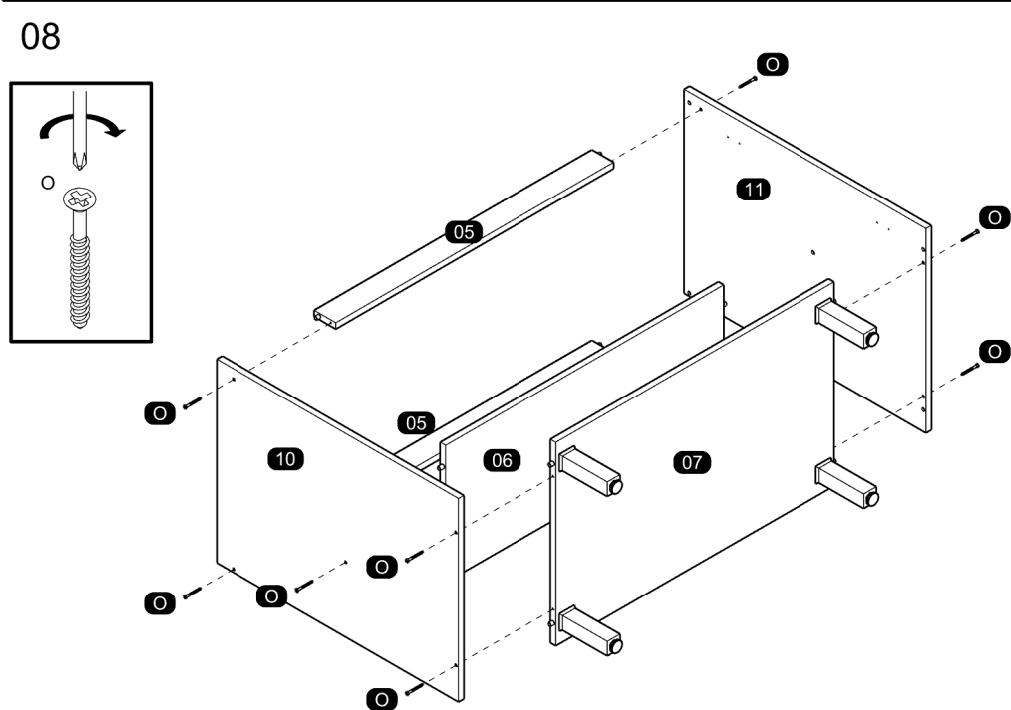



10

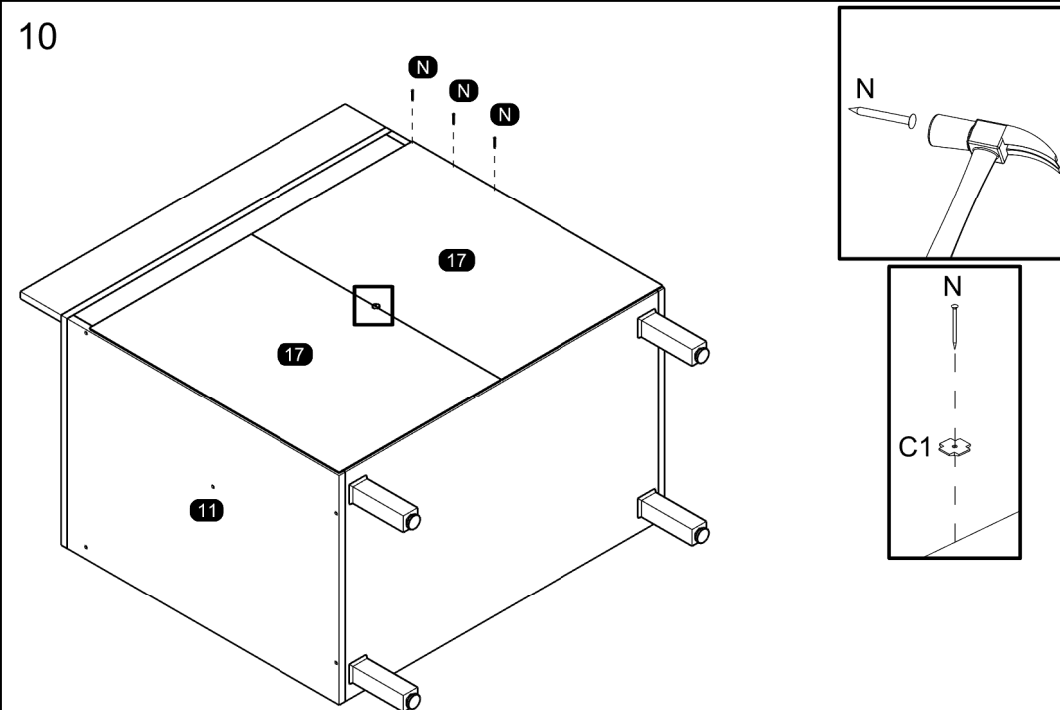


11

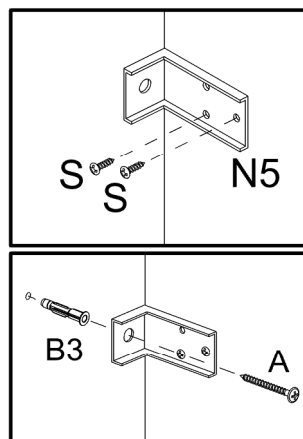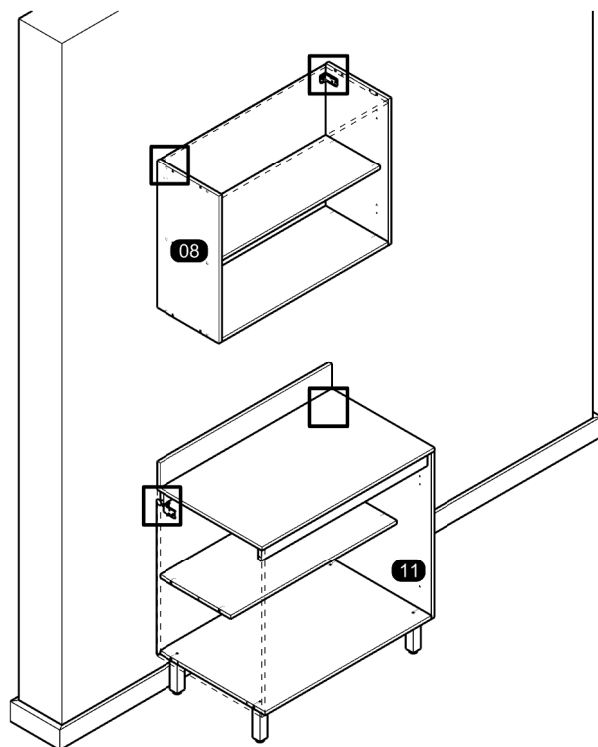


12

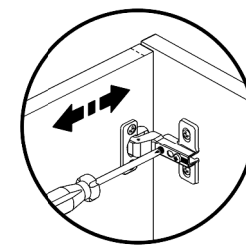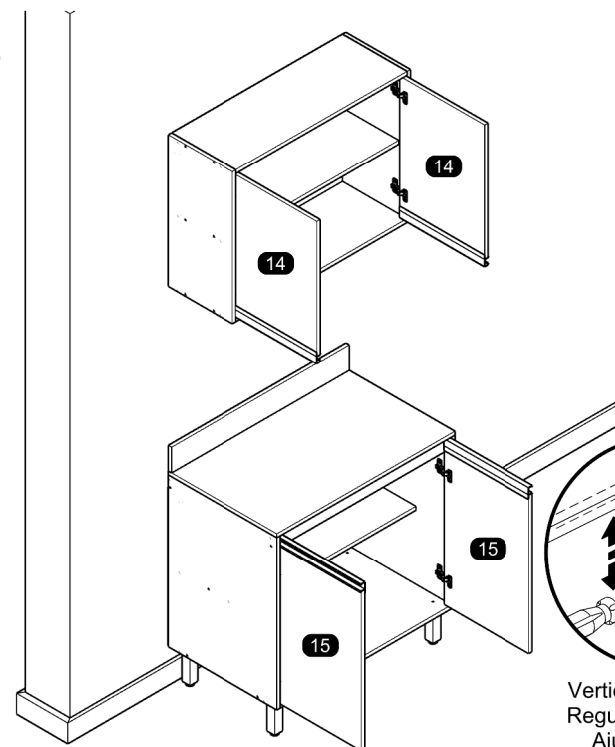

Horizontal Adjustment
Regulagem Horizontal
Ajuste Horizontal


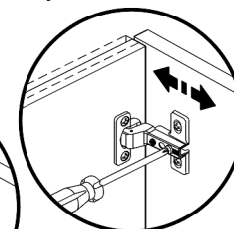


Depth Adjustment
Regulagem Profundidade
Ajuste Profundidade



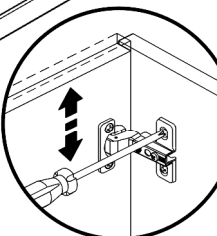


Vertical Adjustment
Regulagem Vertical
Ajuste Vertical

13

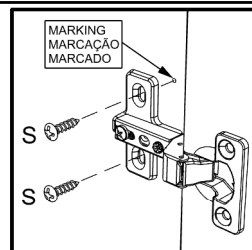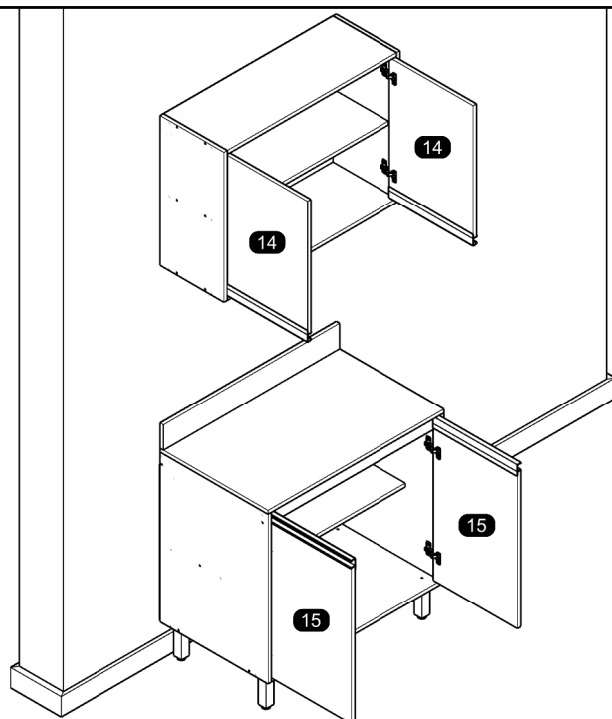

14

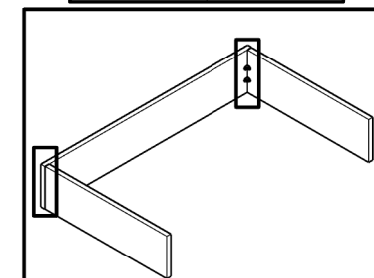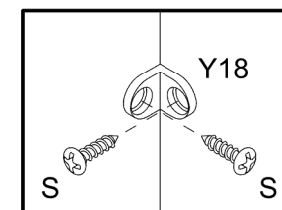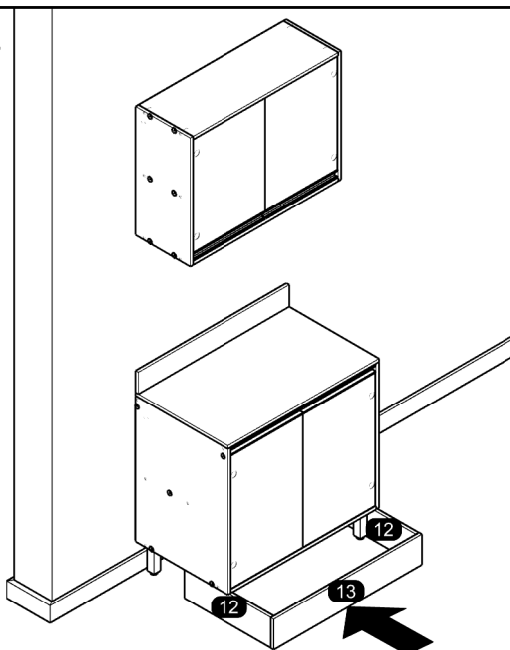

At the end of the assembly, insert the screw cover / hole plugs in the apparent holes.
Ao final da montagem, insira a(s) tampa(s) de parafuso / tapa furos nos furos que ficarem aparentes.
Al final del conjunto, coloque la tapa tornillo / tapón plástico en los agujeros que se hagan evidentes.