


INSTRUCCIONES DE ARMADO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

BAR OZZY / OZZY BAR

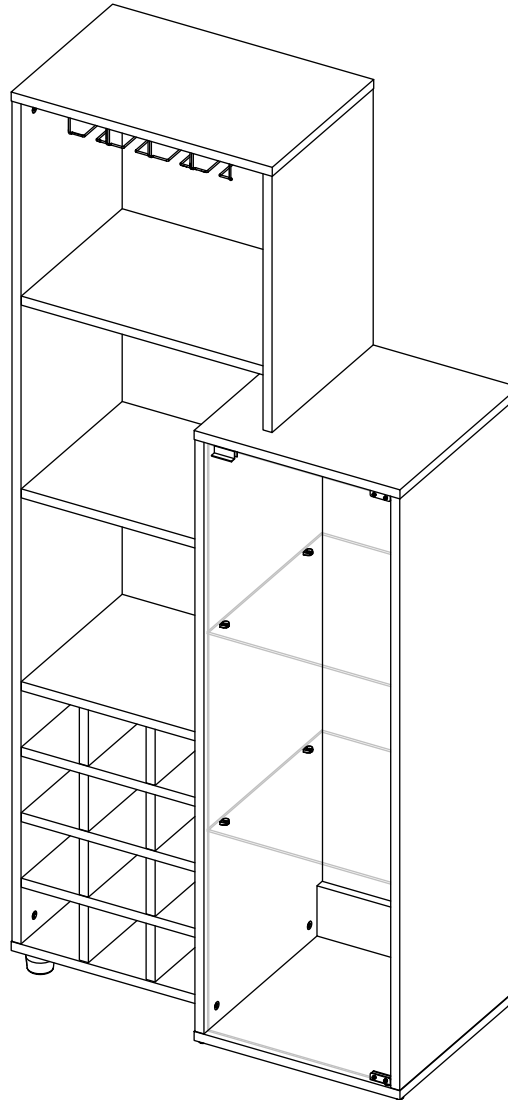

Conviértete en cliente VIP
Escanea aquí!



- ✓ Garantía extendida
- ✓ Asesoría personalizada
- ✓ Últimas tendencias de diseño y nuevos lanzamientos

RTA[®]
m u e b l e s

Tel: (602) 695 9581 / 695 91 81 | EXT 118
La Nueva Estancia, Yumbo - Valle del Cauca - Colombia
www.rta.com.co

¡ATENCIÓN! / ATTENTION!


En las próximas páginas está el contenido de las piezas y herrajes del mueble. Asegúrate de que la cantidad de herrajes y piezas que hay en la caja sea la correcta y todo esté en buen estado. Ya que cuando el mueble esté armado no podrás realizar ninguna reposición.

On the next pages is the content of the pieces and hardware of the furniture. Make sure the number of hardware and parts in the box is correct and everything is in good condition. When the furniture is assembled you will not be able to make any replacement


Recomendaciones Importantes / Key Recommendations

- Ensamble el mueble entre dos personas. / Assemble the cabinet between two people.
- Ensamble el mueble sobre una superficie plana y lisa, preferiblemente sobre un tapete o el cartón de la caja. / Assemble the cabinet on a flat smooth surface, preferably on a carpeted floor or the box carton.
- Se recomienda utilizar un destornillador eléctrico para facilitar el ensamble / It is recommended to use an electric screwdriver to facilitate assembly.


Herramientas Necesarias / Required Tools



Destornillador
de estrella
Phillips Head
Screwdriver



Destornillador
de pala
Flat Head
Screwdriver

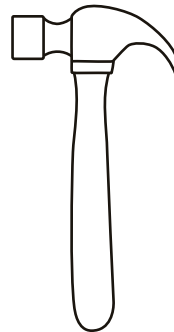


Martillo
Hammer

Herrajes Básicos / Basic Hardware

Aplica estas instrucciones cada vez que vayas a utilizar uno de estos herrajes durante el armado. / Apply these instructions everytime you're using one of these connectors during the assembly.


Tarugos / Wood Dowels

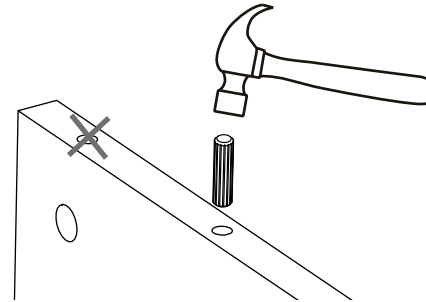

1. Inserta el tarugo en la perforación indicada y golpéalo suavemente hasta que llegue hasta el final de la perforación. / Put in the dowel inside the indicated hole and softly hit it until it's fully inside.

2. Verifica que NO se inserte el tarugo en la perforación de la caja minifix. / Verify that the dowel is NOT inserted into the perforation of the minifix cam.

Minifix y Pernos / Minifix Cam & Spreading Bolt









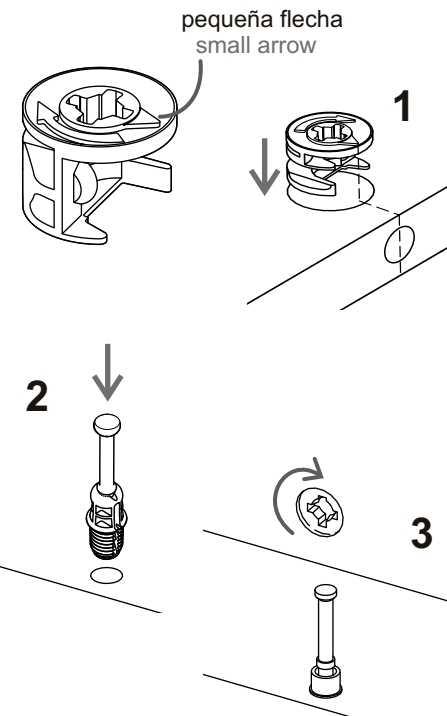



1. La caja minifix tiene una pequeña flecha en su parte superior, se debe insertar las cajas minifix con la flecha apuntando hacia la perforación que hay en el borde de la pieza. / The Minifix cam has a little arrow on its upper surface you should insert these cams with the little arrow pointing towards the drilling on the panel's edge.

2. Se debe insertar el perno con la parte plástica hacia abajo. / The spreading bolt should be put with the black plastic part facing down.


3. Luego de unir las piezas, se deben girar 180° las cajas minifix con un destornillador de estrella para ajustar y asegurar el ensamble. / After joining two panels together you should turn the cams 180° with a phillips head screwdriver to adjust and secure the joint.

Herrajes / Hardware

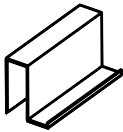			
Tarugo / Wood dowel	Perno Minifix / Spreading Bolt	Caja Minifix / Minifix Cam	Tapa Minifix / Cover Caps
x37	x52	x52	x10
			
Tiradera metálica / Metalic handle	Bisagra puerta vidrio / Glass door hinge	Vaivén magnetico / Magnetic stop	Tapa Adhesiva Minifix / Cover Caps
x1	x2	x1	x42
			
Soporte entrepaña vidrio / Shelf glass support	Grapa para fondo / Rear Panel Clamp	Vidrio para puerta / Glass door	Entrepaña de vidrio / Glass shelf
x8	x3	x1	x2
			
Chazo + Tornillo / Wall anchor + screw	Colgador de Copas / Wine Glass Rack	Tornillo lámina / Flat head screw	Deslizador 40mm / Plastig Leg 40 mm
x2	x1	x3	x2

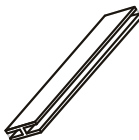			
Puntilla / nail	Deslizador puntilla / Nail-on glide	Perfil H / H Profile	
x34	x4	x1	

Cargas Máximas / Max Suggested Loads

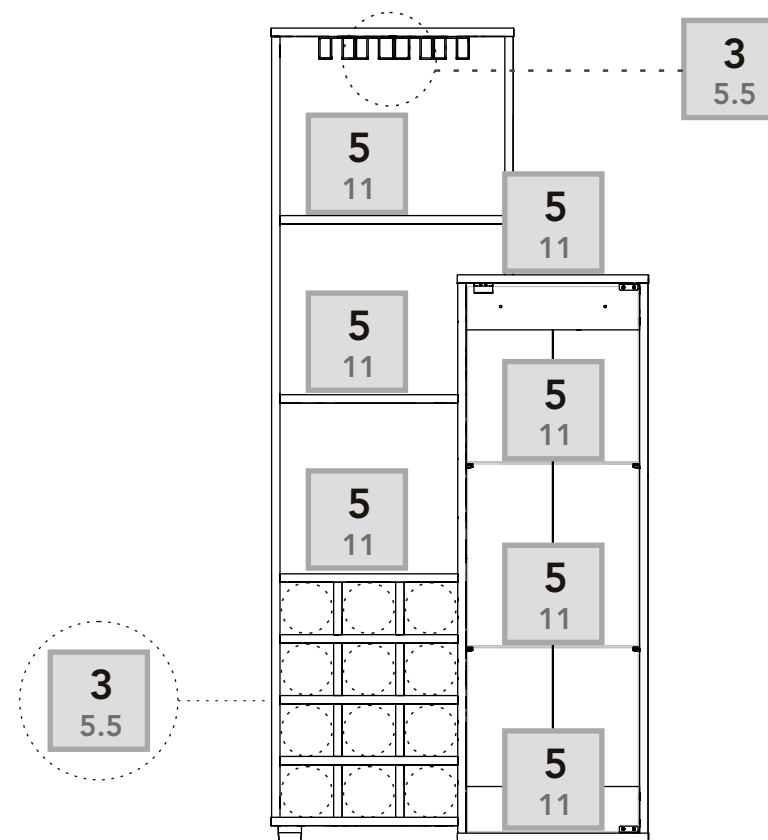


*Peso en Kg / Weight in Kg.


*Peso en Libras / Weight in Lb

Piezas de Armado / Assembly Parts


A - x1
B - x1
C - x1
D - x1
E - x1
F - x1
G - x1
H - x1
I - x1
J -x1
K - x1
L -x1
M - x1
N - x3
O - x2
P - x1
Q - x2

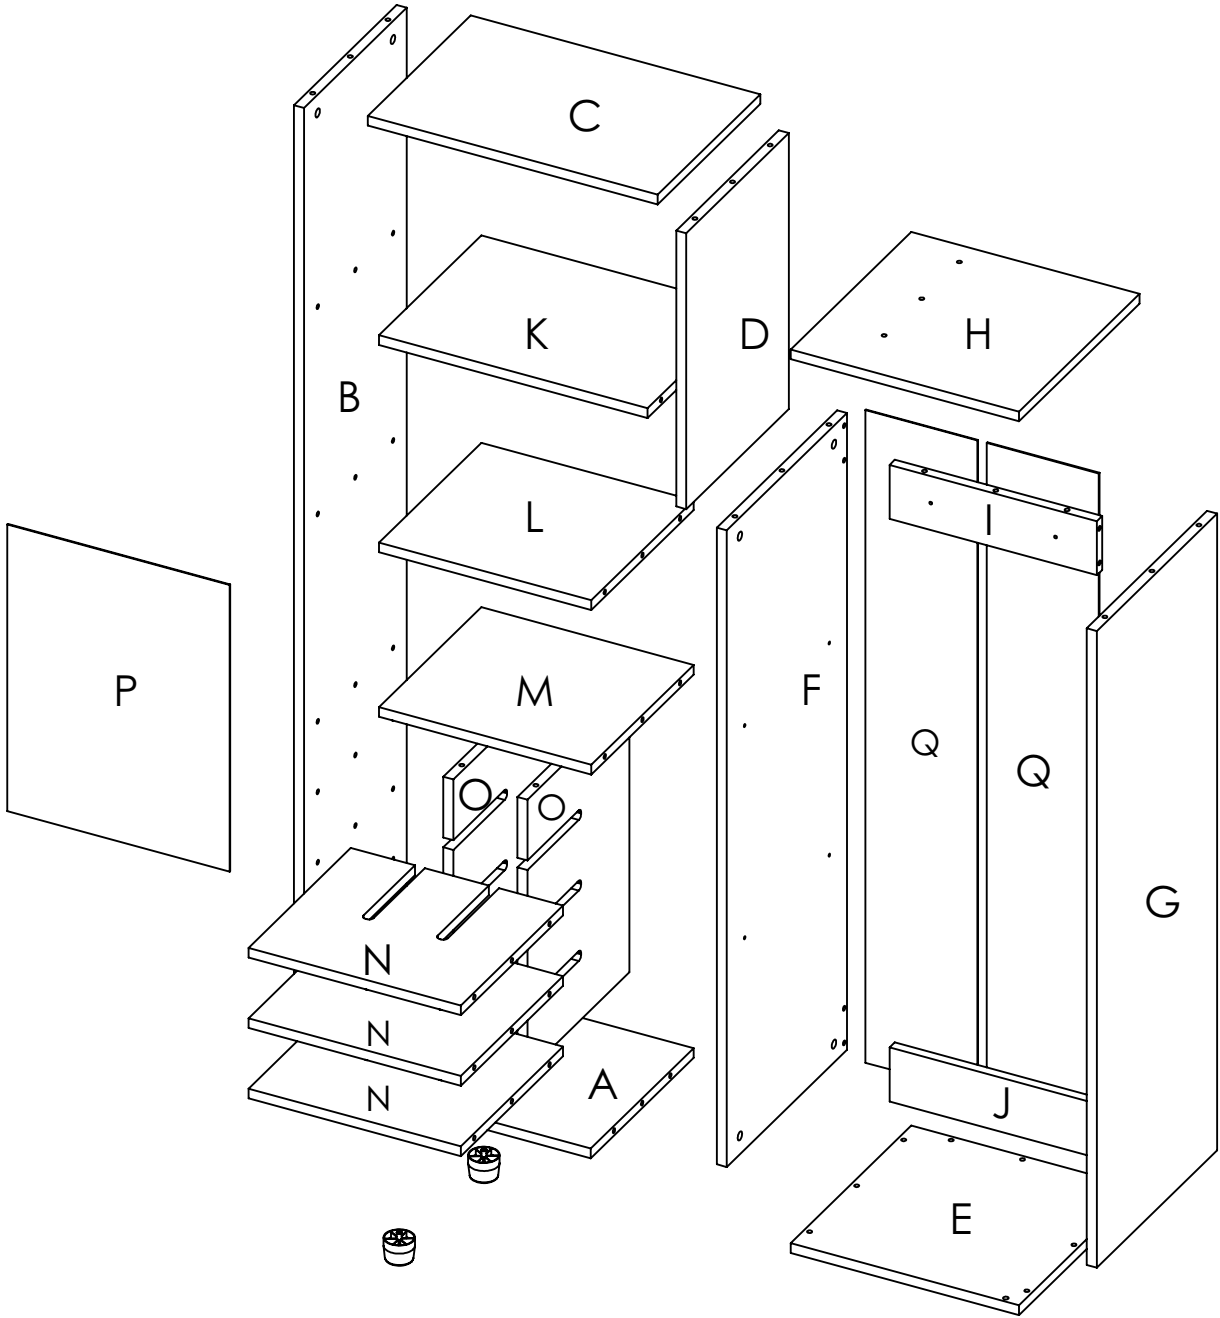


1

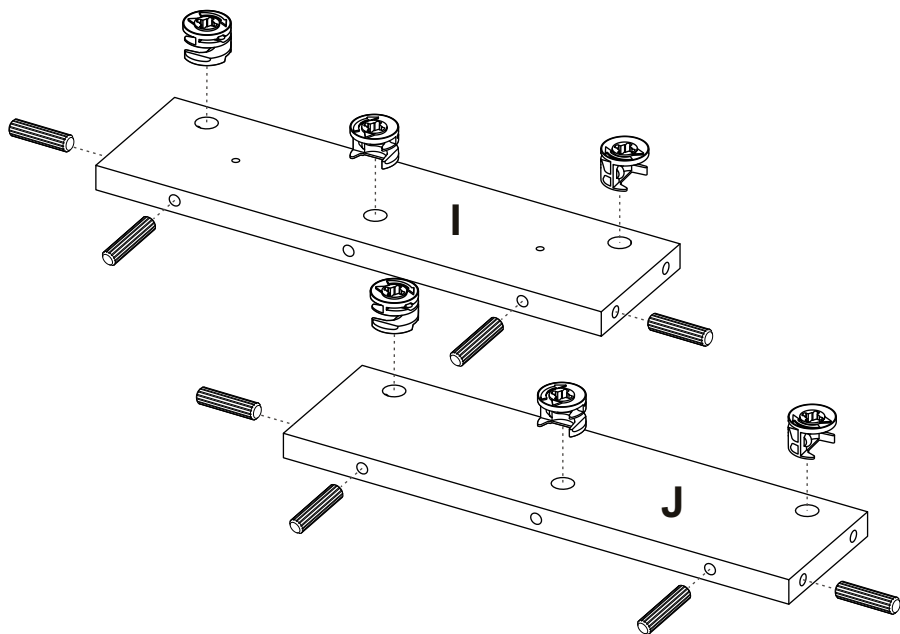


2

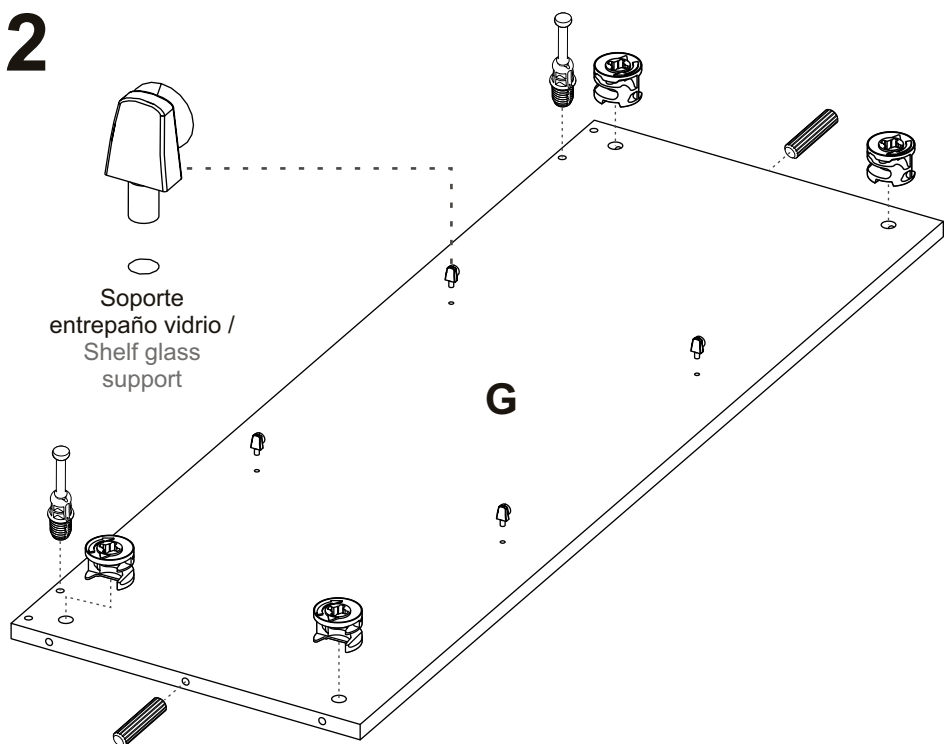


3

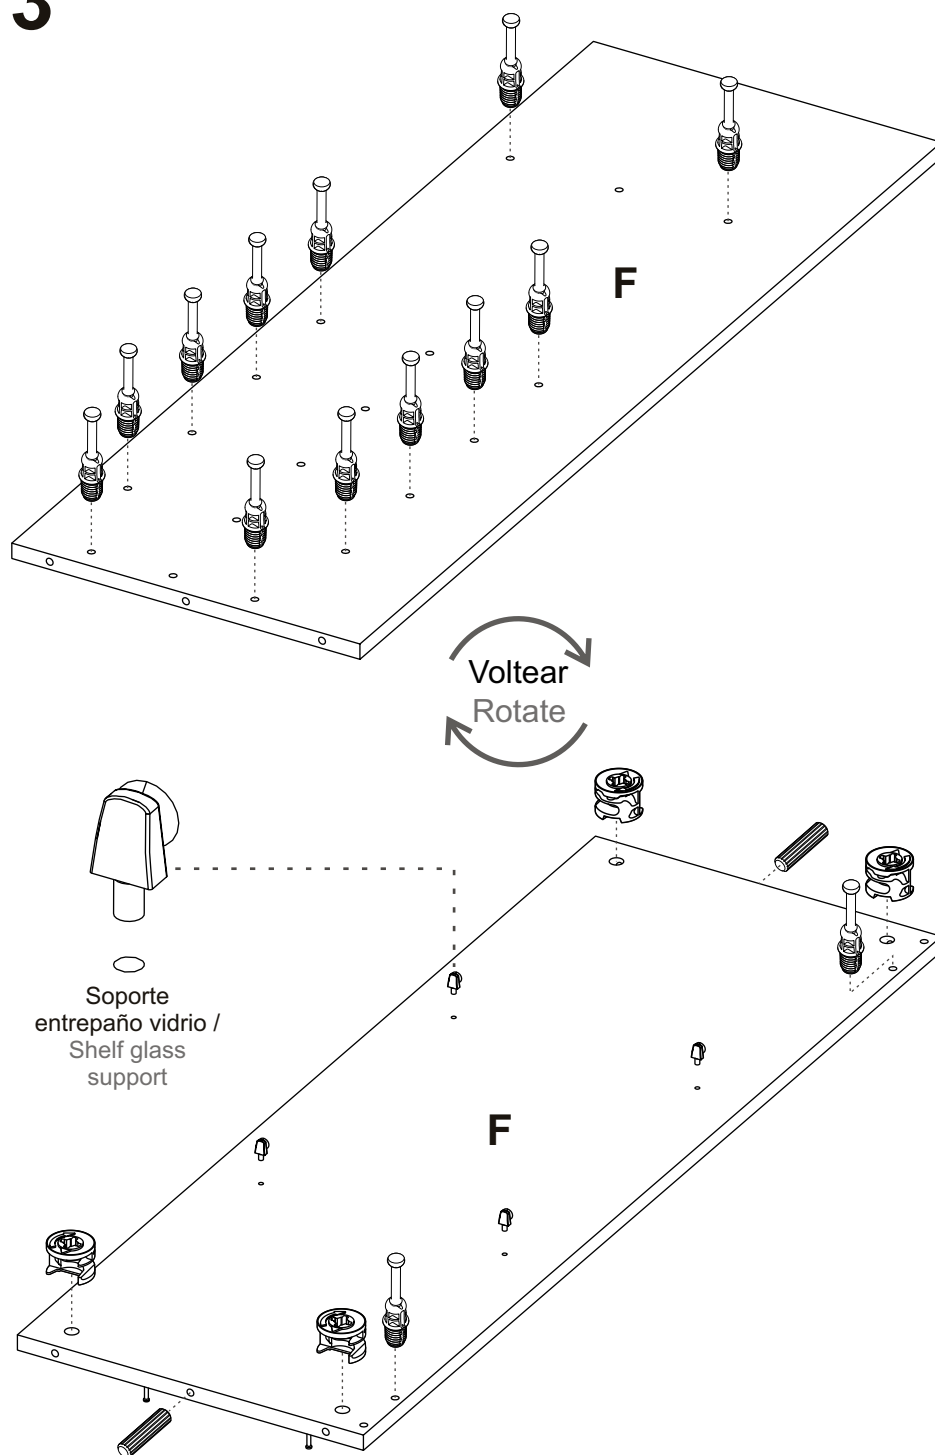


4

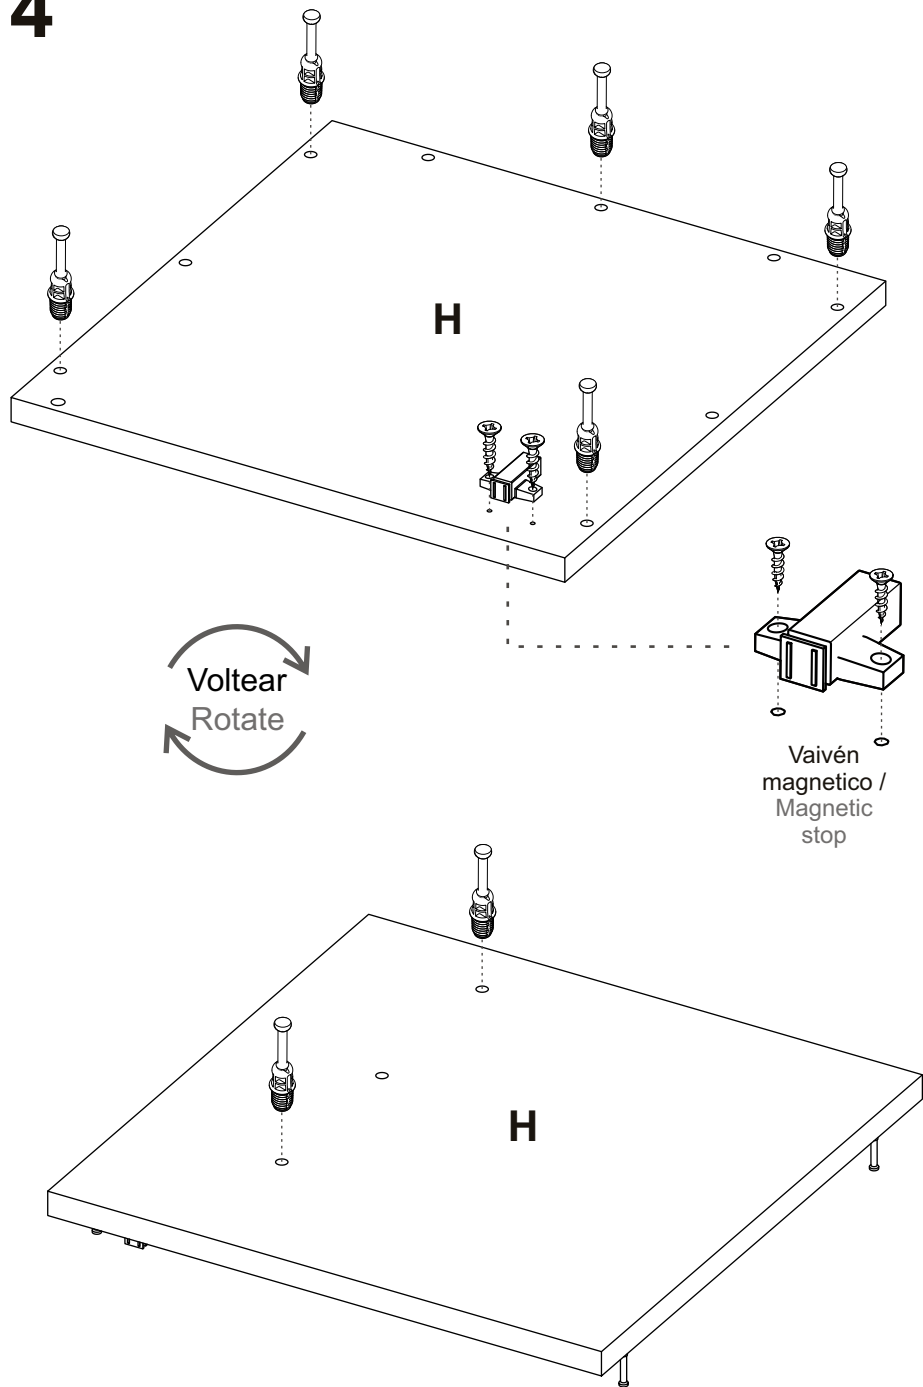



5

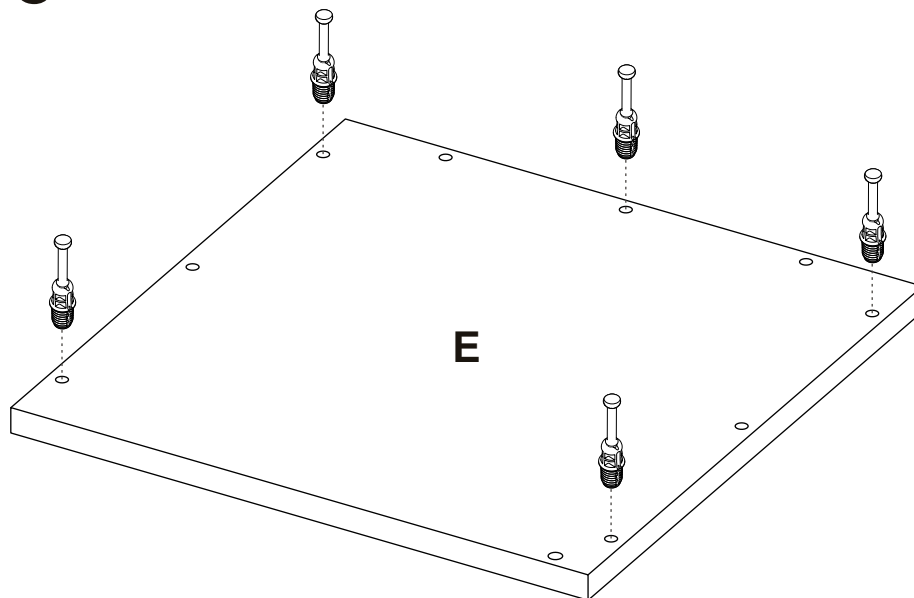


6

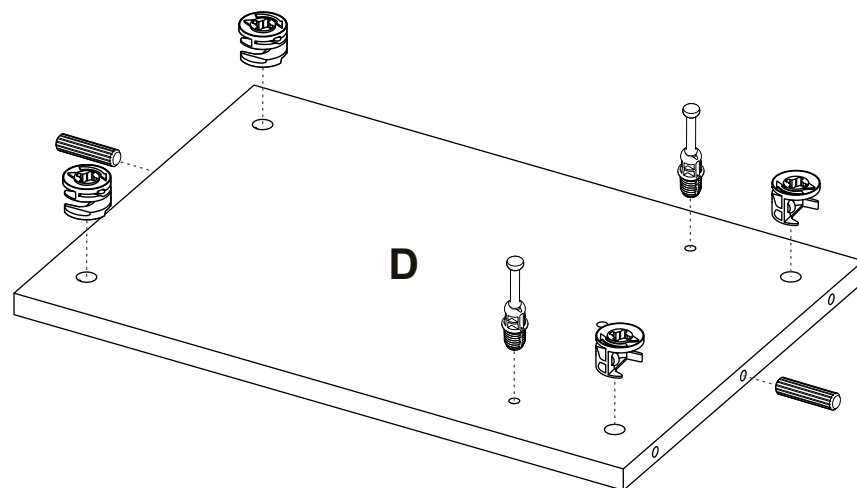


7

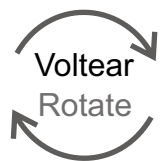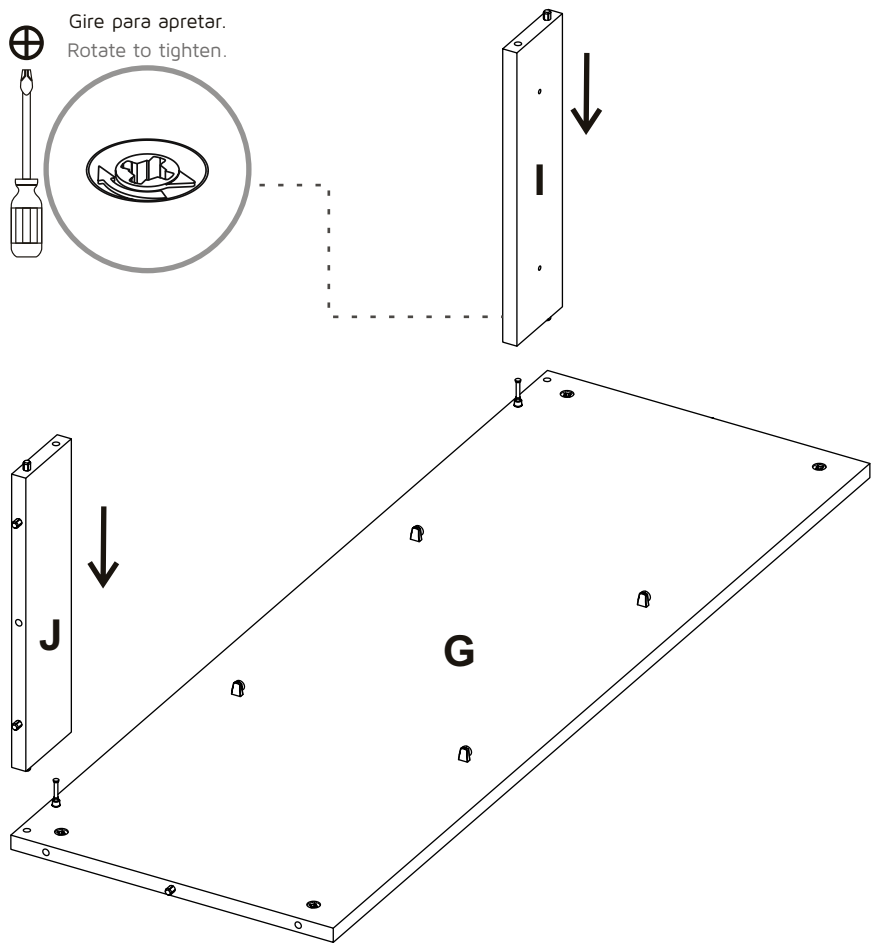


8

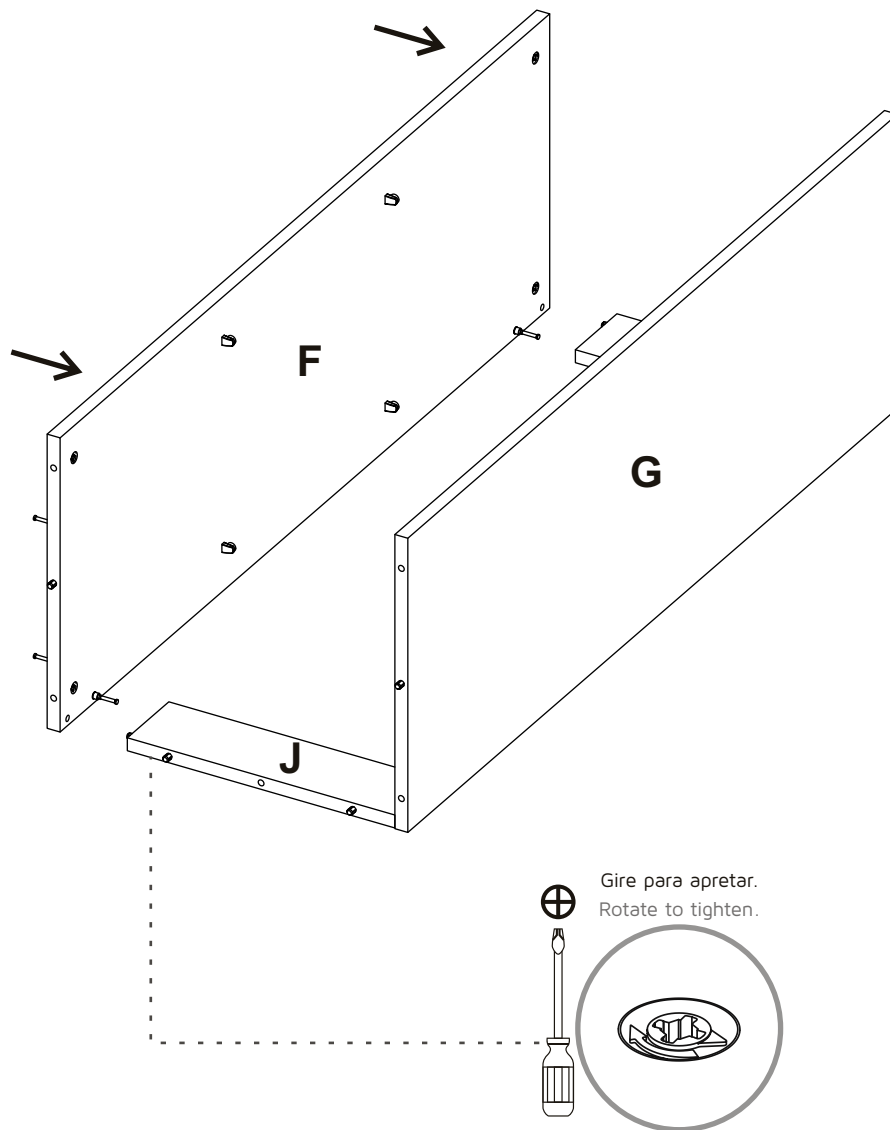


9

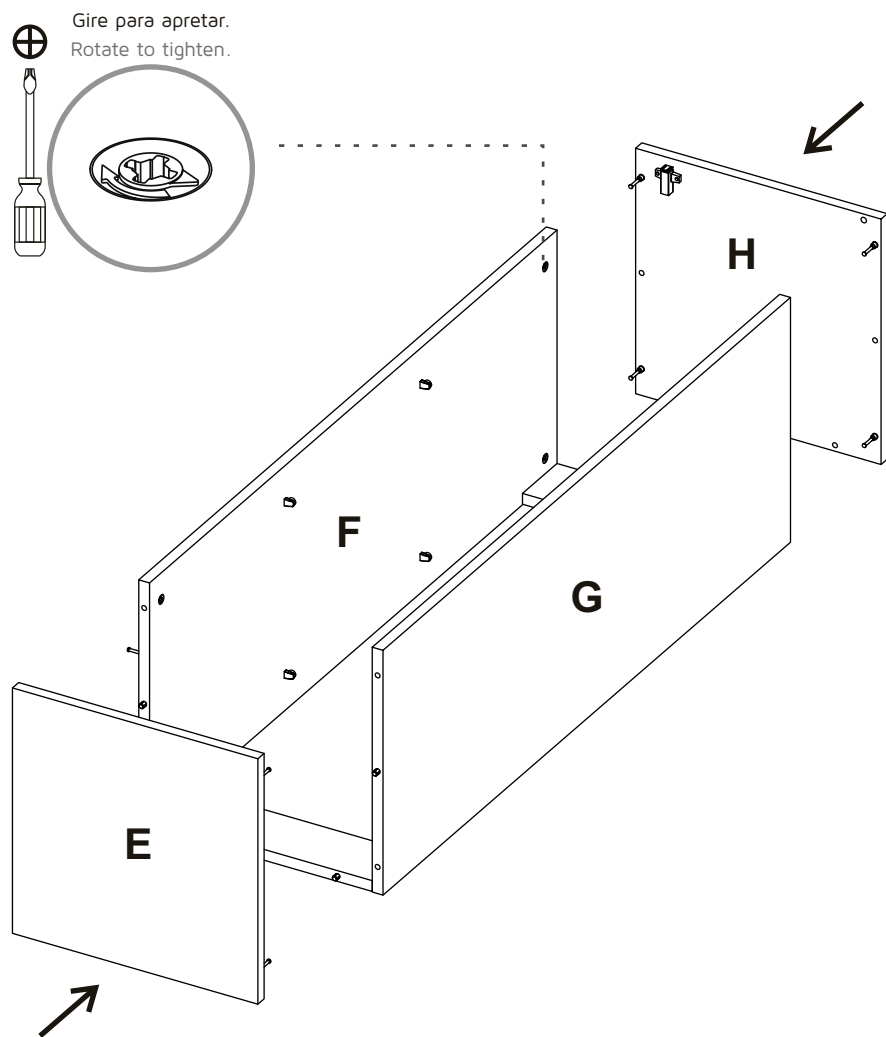


10

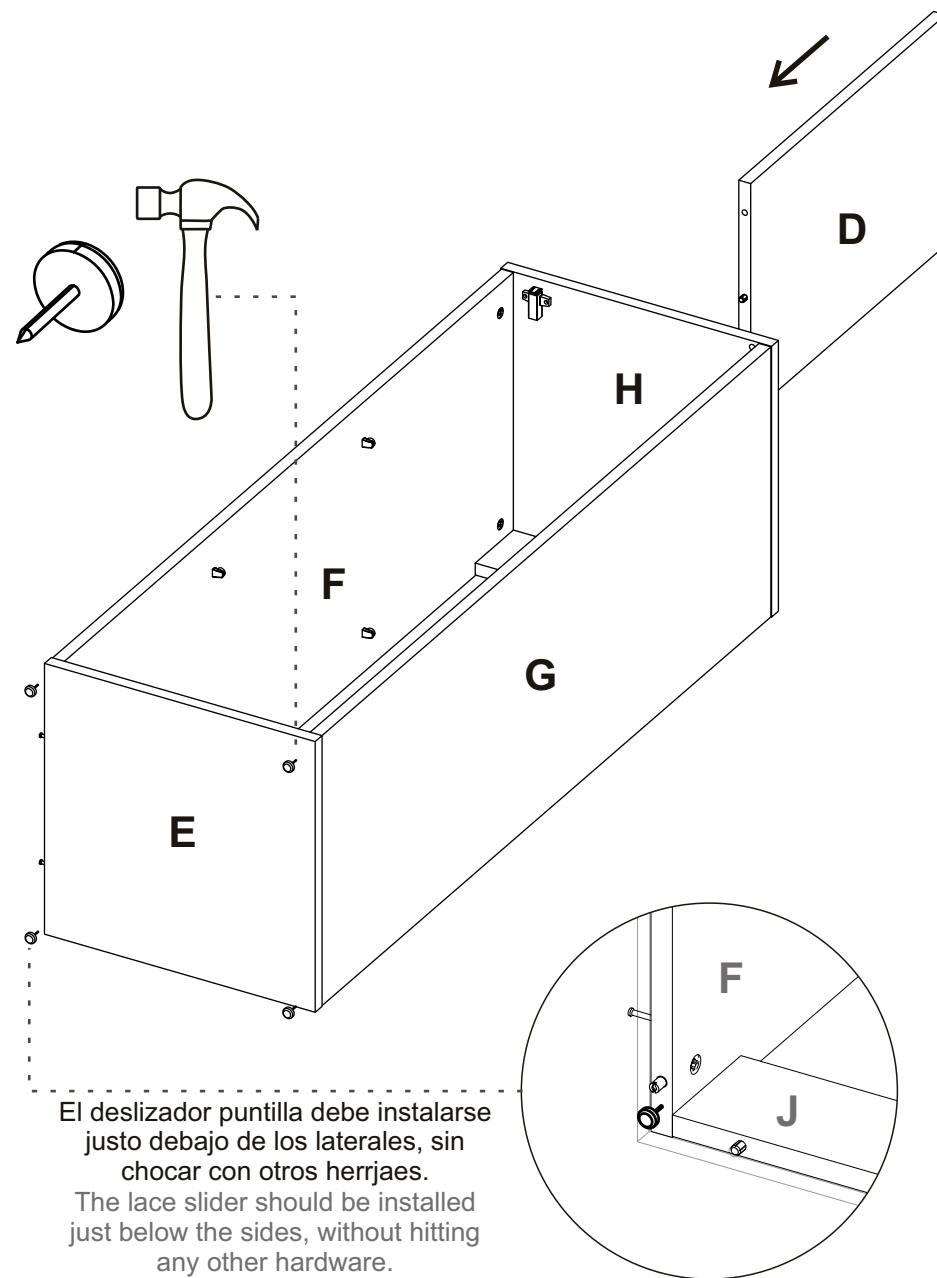


11

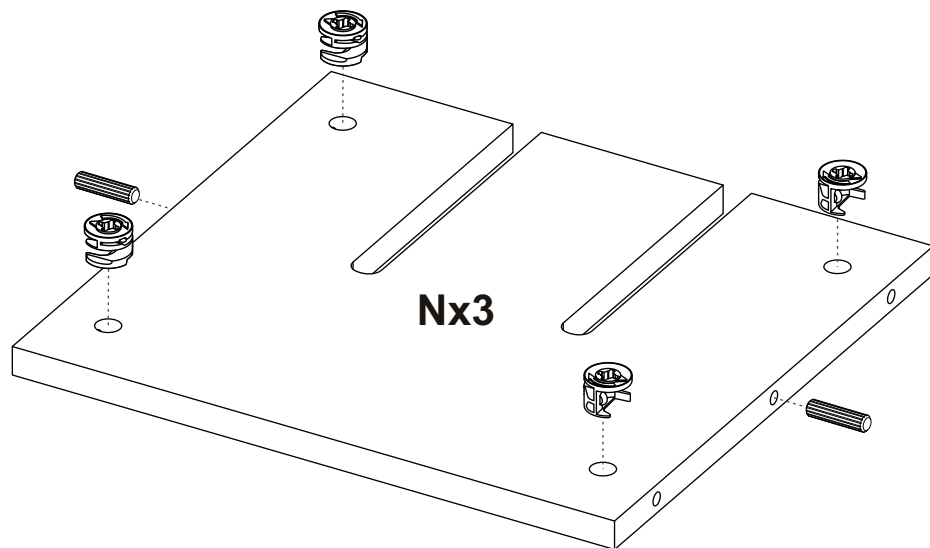


13

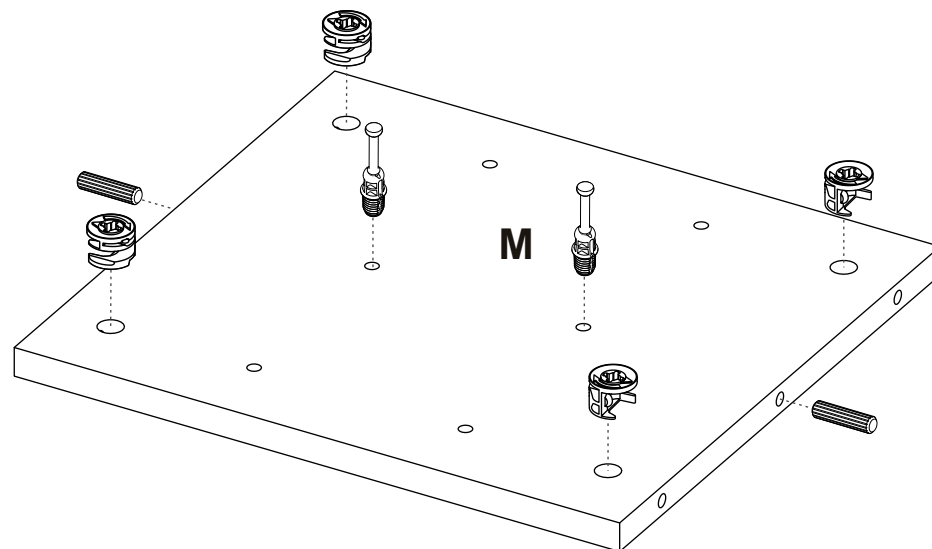


12

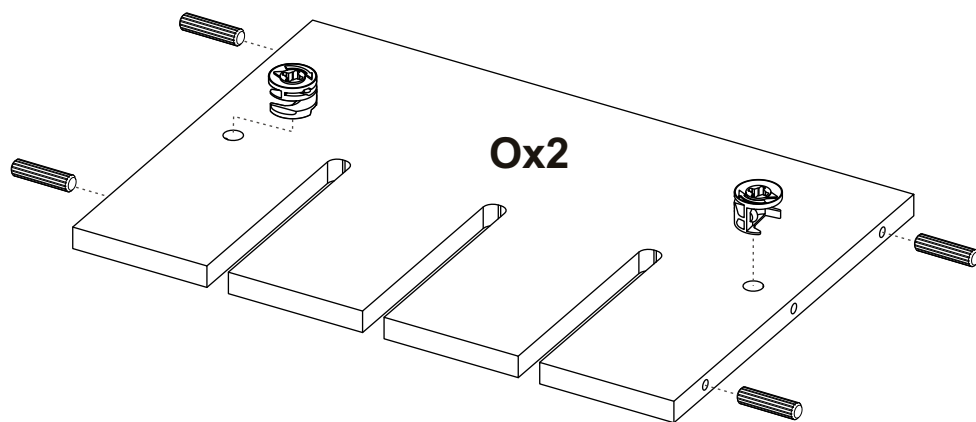


14

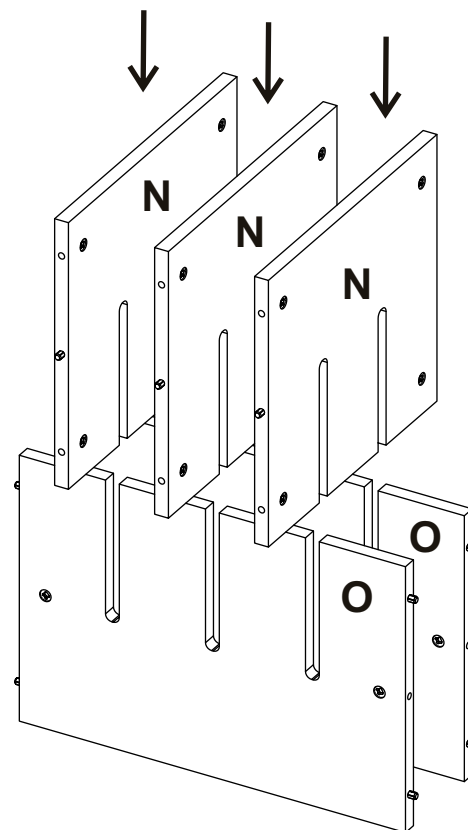


15

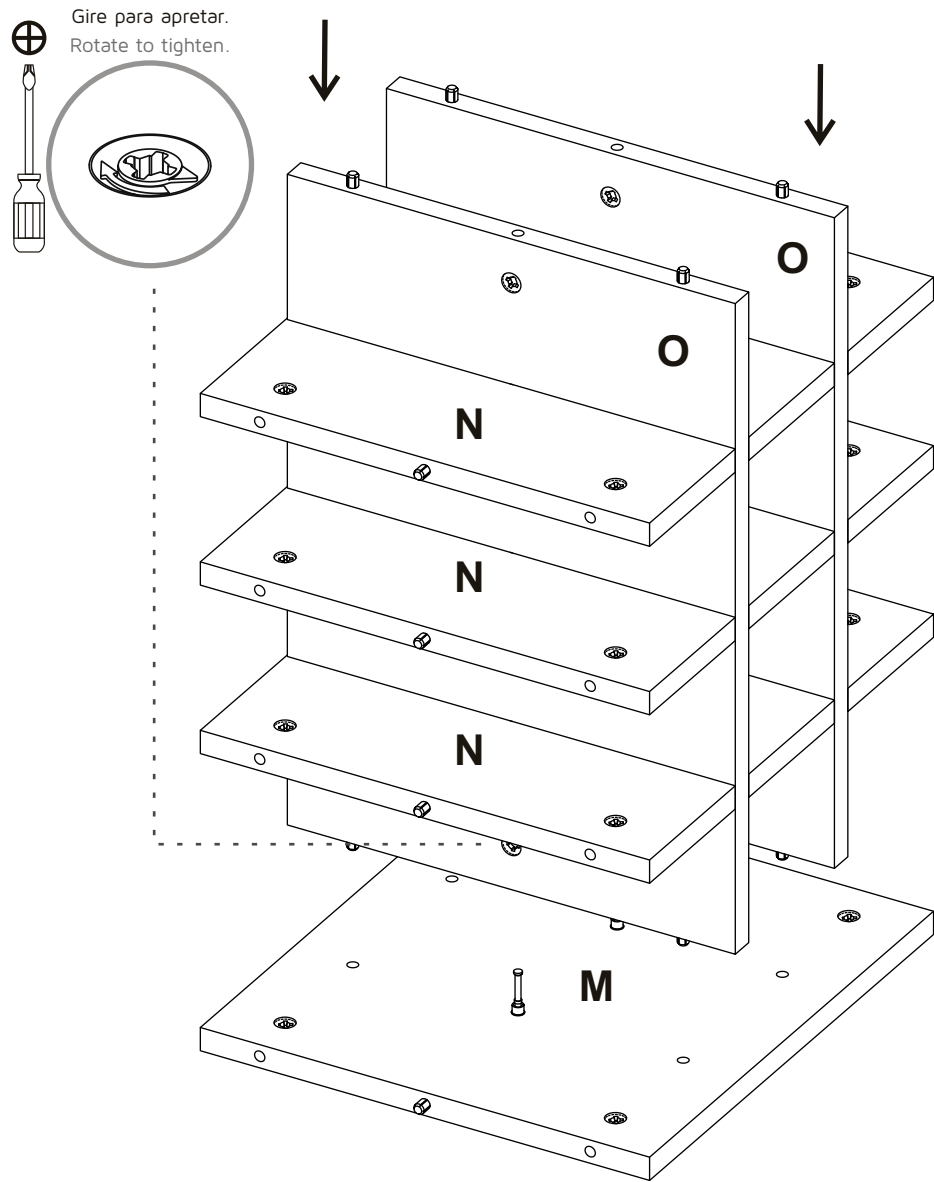


16

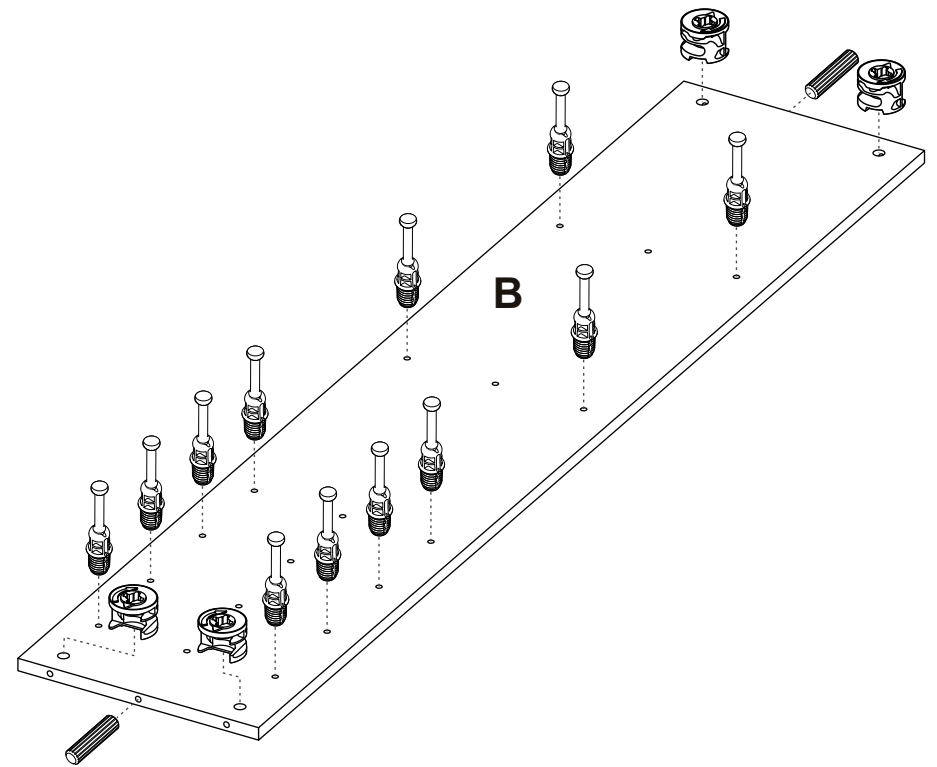


17

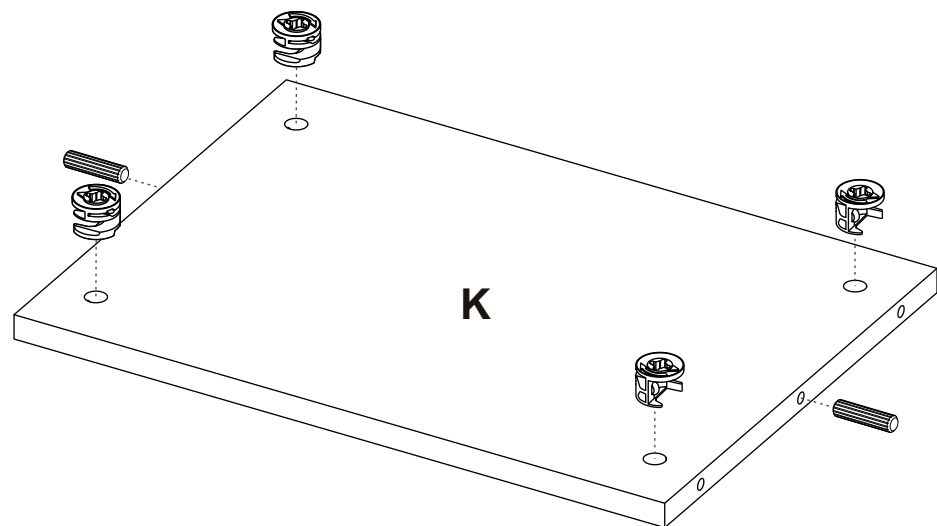




18

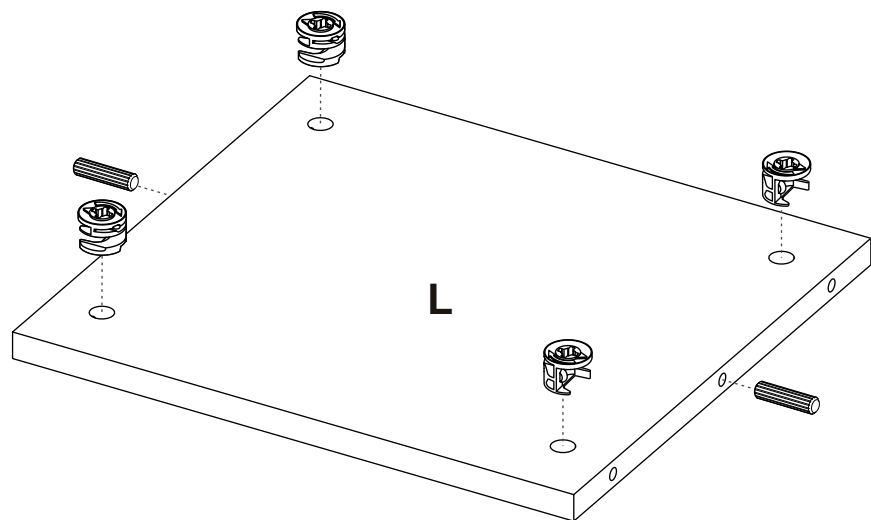


19

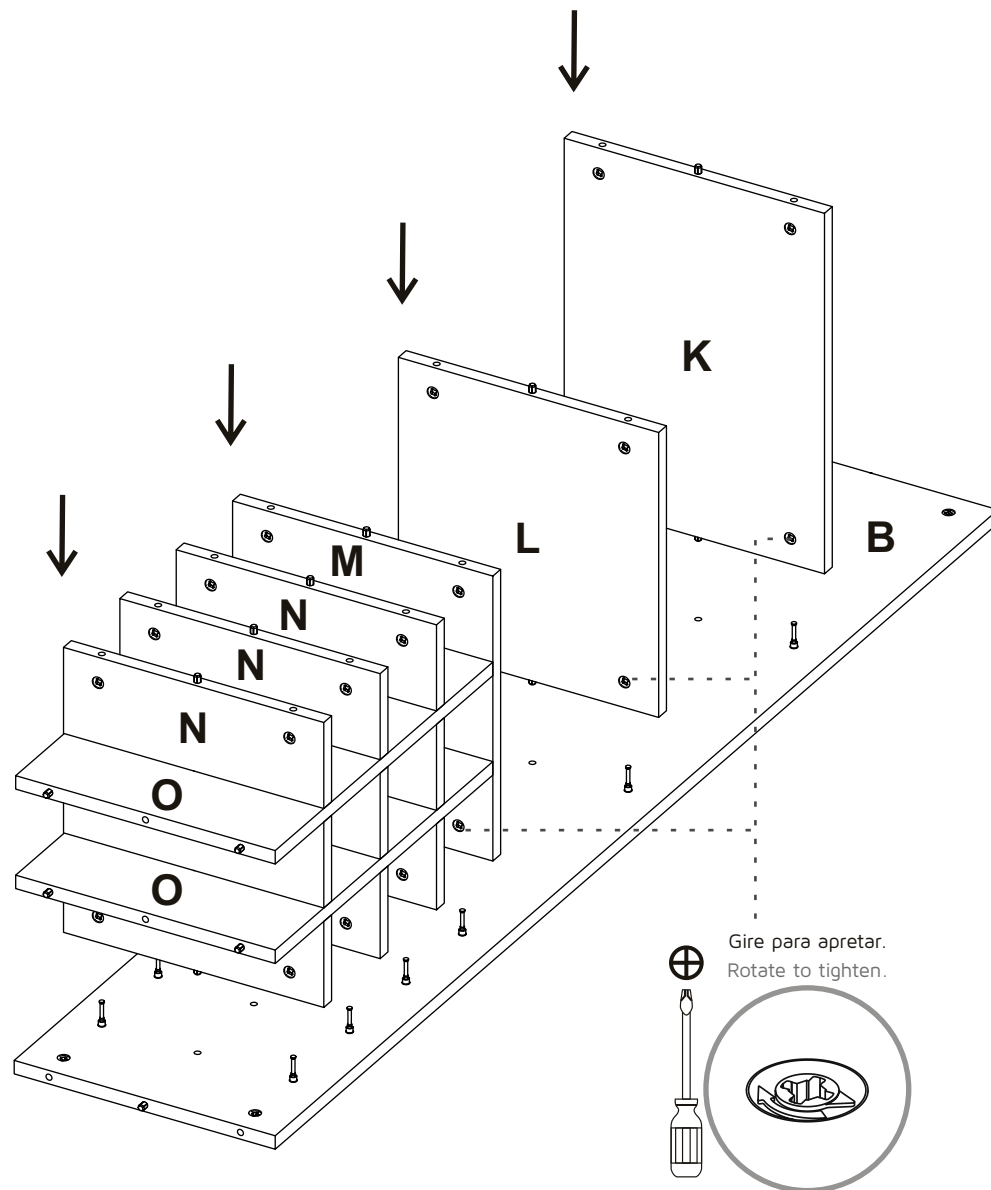


20

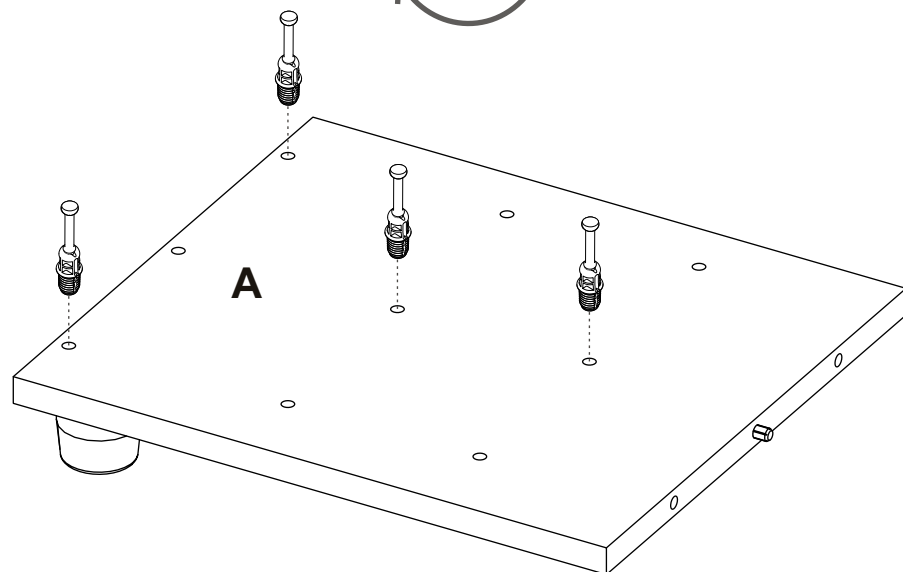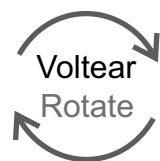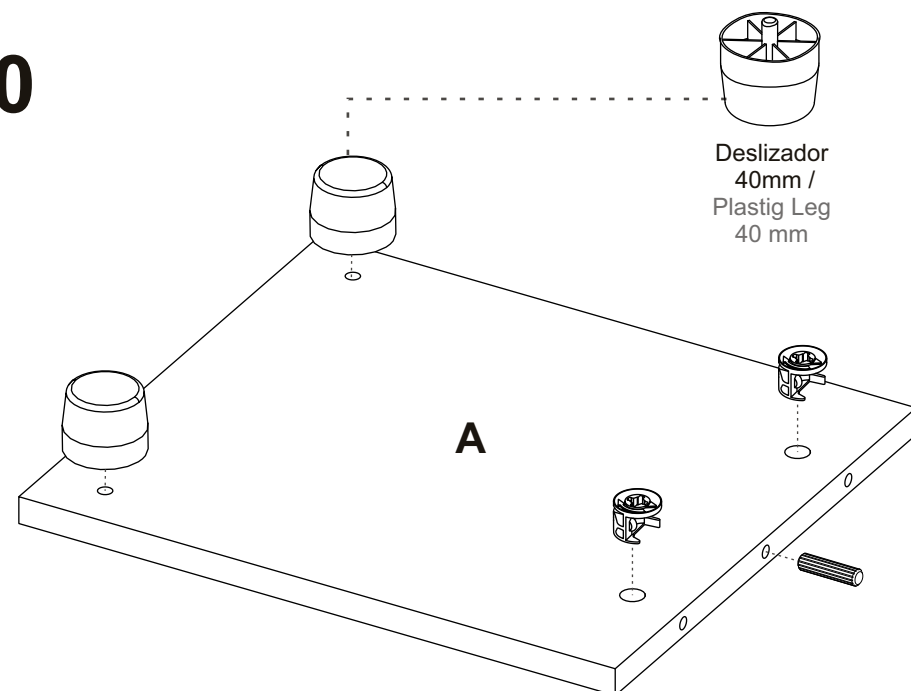


21

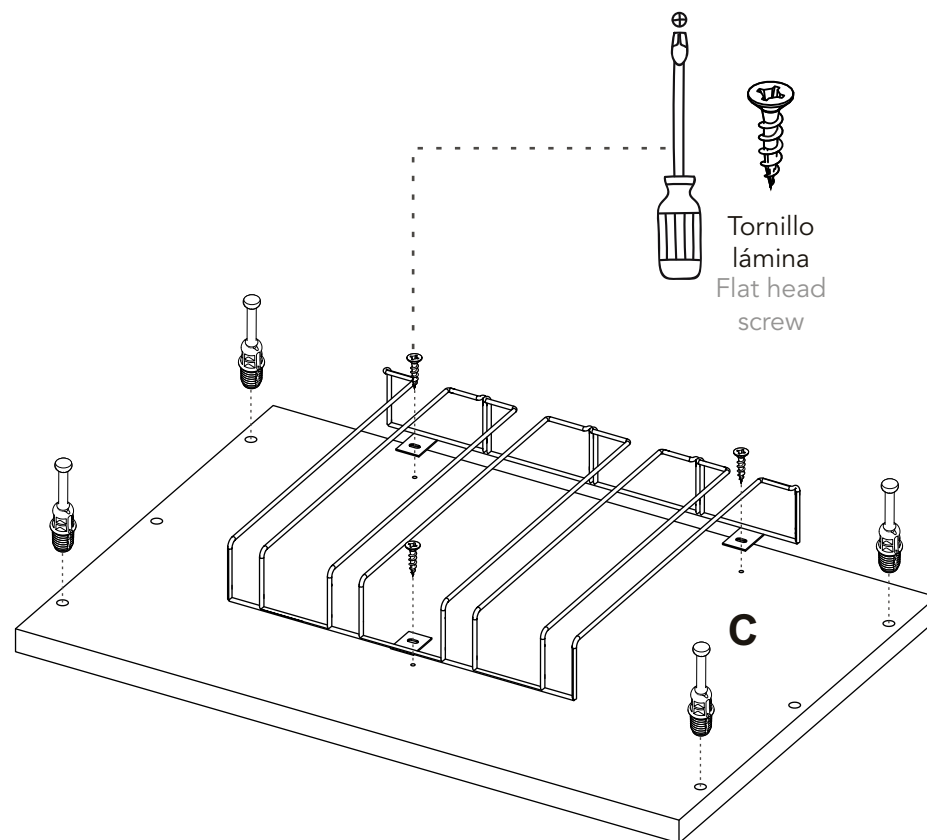


22

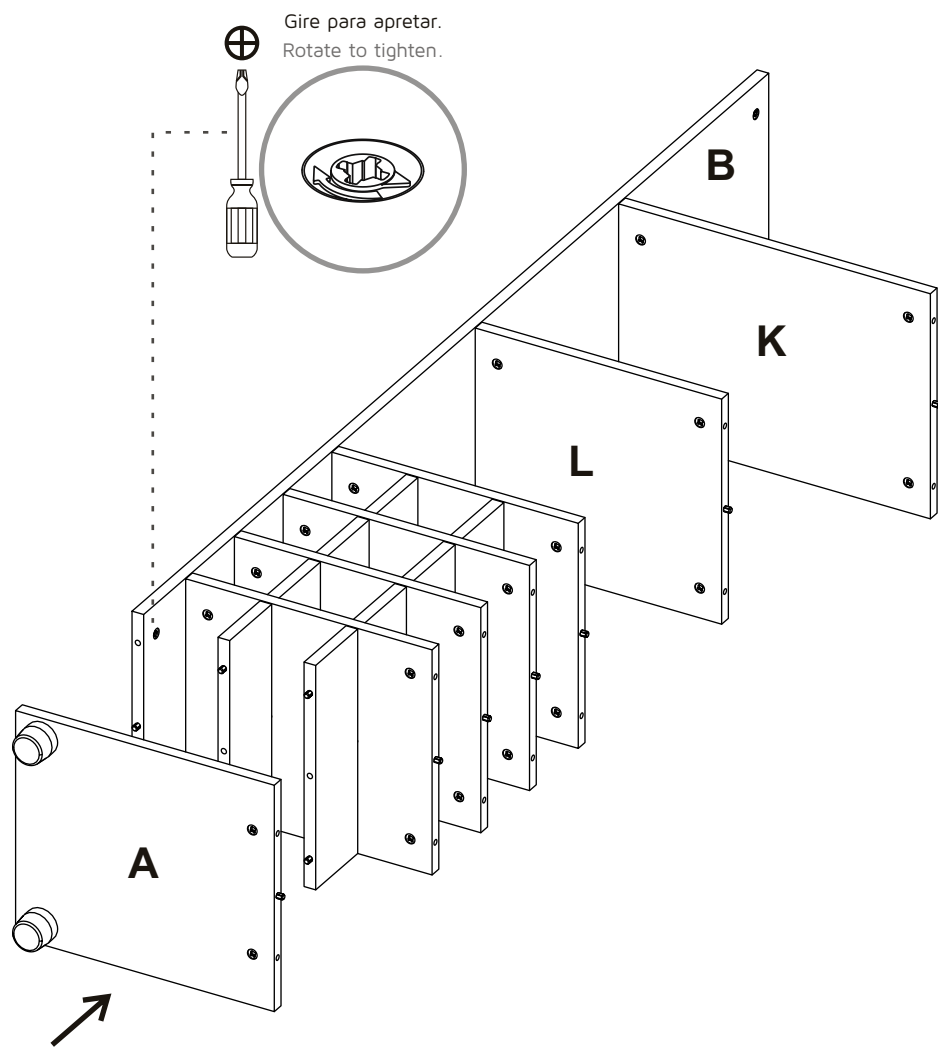

23


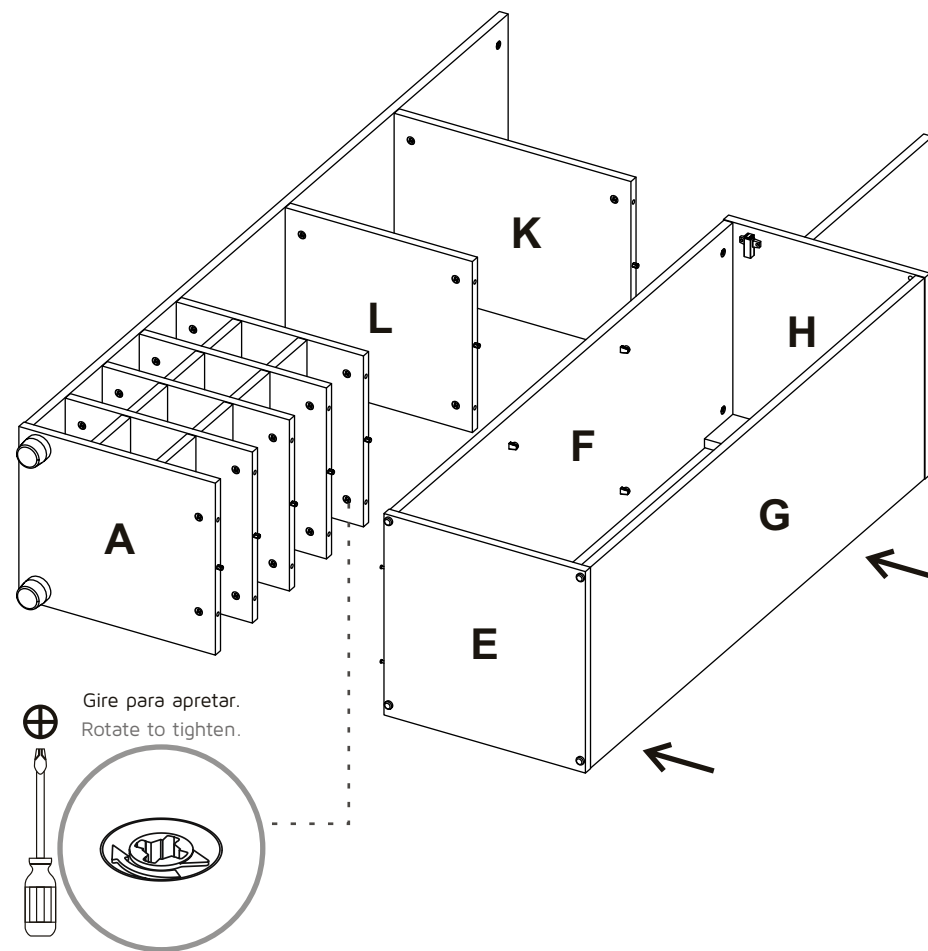


24


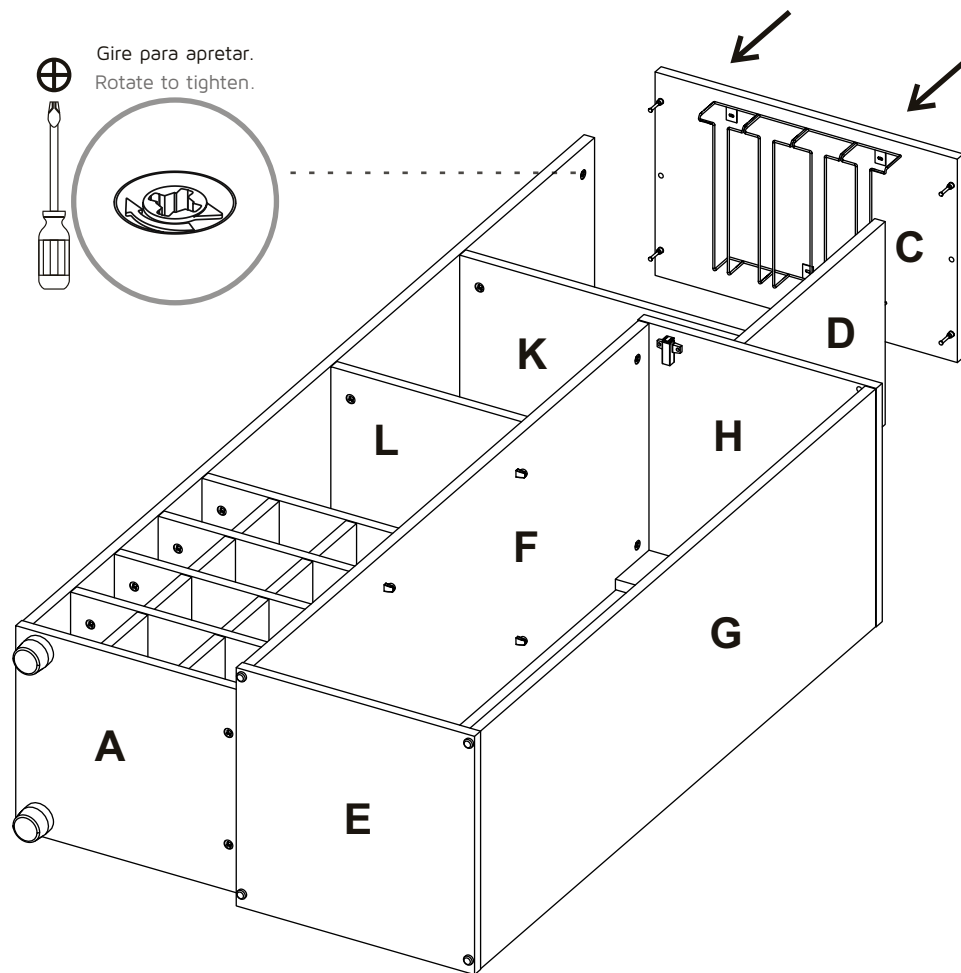


¡Con mucho cuidado!
very carefully!

25

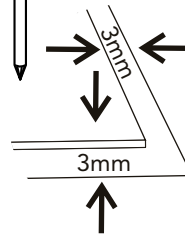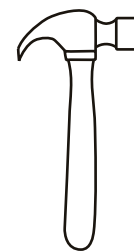

Desliza el perfil en H
entre los fondos.
Slide the H profile
between the panels.

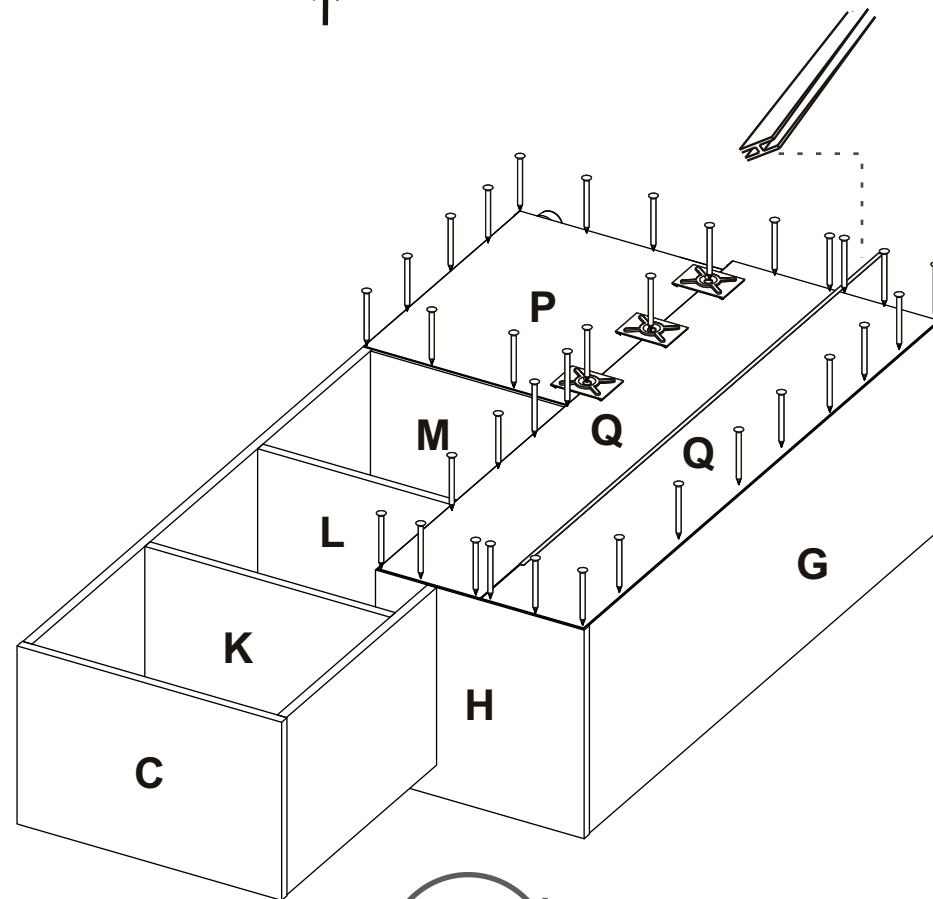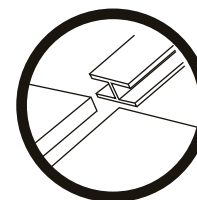

¡Con mucho cuidado!
very carefully!

26

Fija el mueble a la pared Fix your cabinet to the wall

- 1 En la pared, mide y marca los puntos que te indicamos abajo.
On the wall, measure and mark the points shown below.




- 2 Debes perforar en los puntos con taladro y una broca de 5/16".
Drill on the markings with a 5/16" drill bit.



- 3 Inserta los chazos plásticos en las perforaciones.
Insert the wall anchors inside the drillings.




- 4 Ubica el mueble y asegúralo con los tornillos.
Place the cabinet and secure it with the screws.


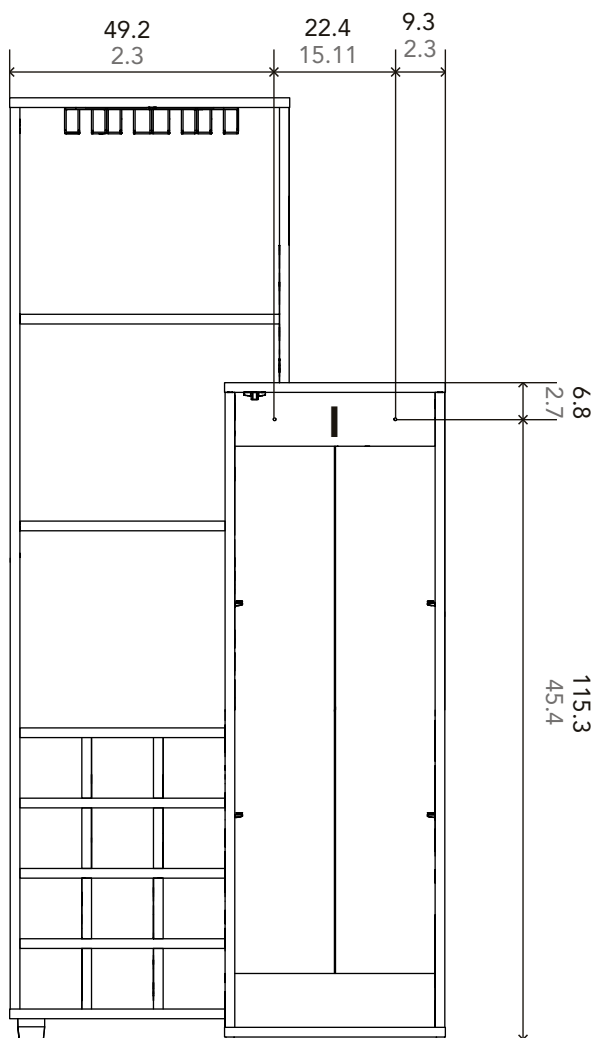


*Medidas en cm / Measurements in cm
*Medidas en pulgadas / Measurements in inches


27

Ubica los entrepaños dentro del mueble.
Place the shelf inside the cabinet.

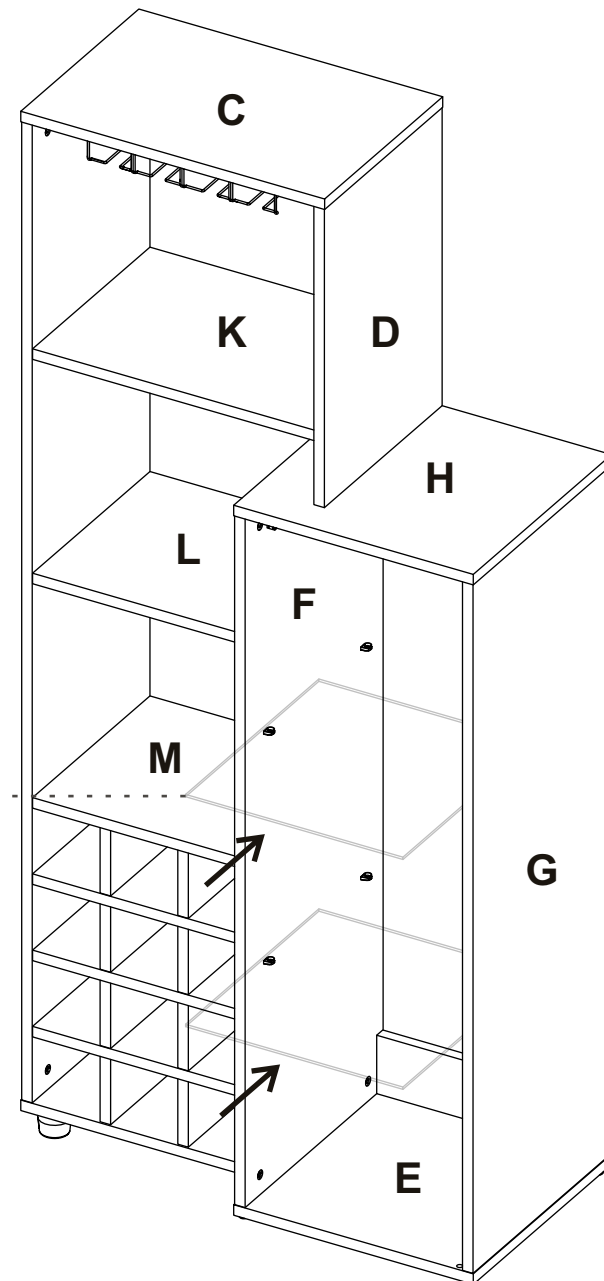


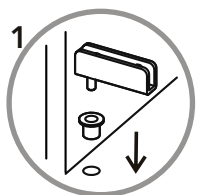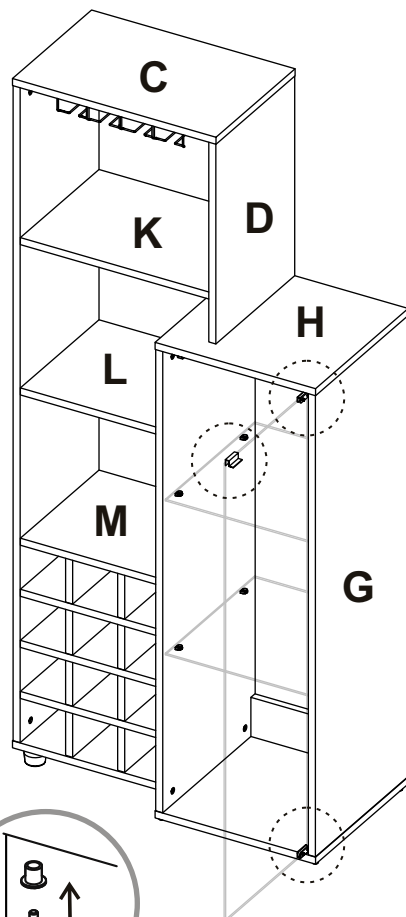


1
Insertar pivote y bisagra
de puerta de vidrio.
Insert pivot and
glass door hinge.

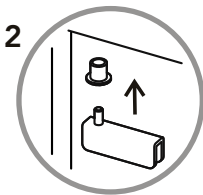


2
Inserte la puerta de vidrio y
apretela entre las bisagras.
Insert the glass door and
press it between the hinges.

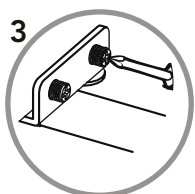

3
Ajuste para fijar.
Adjustment to fix.

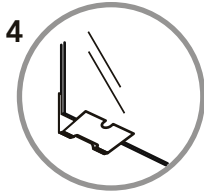


4
Pegue la cinta.
Stick tape.

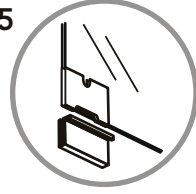


5
Inserte manija.
Insert handle.

RTA[®]
m u e b l e s

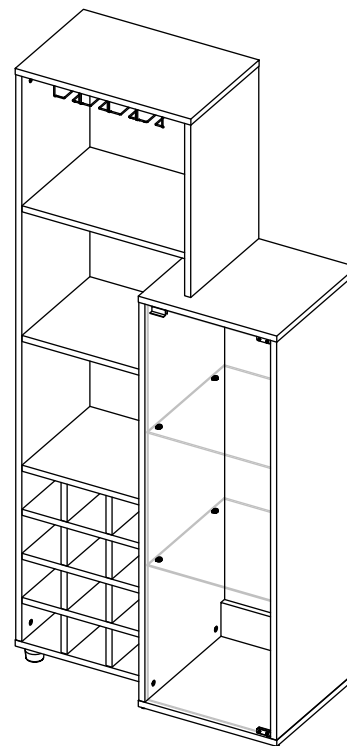

Para más información escanea AQUÍ/Scan for more info

Tapas minifix/
Cover caps

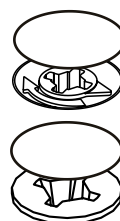

Después de ajustar todas las
cajas minifix y los tornillos,
cúbralas con las tapas adhesivas.
After you finish the adjustment
of the cams and screws,
cover them with the
cover caps.

A

E Al terminar de armar,
desprenda las letras
adhesivas.
After you finish
assembling the cabinet,
take off the adhesive
letters.