





Ref.CC040

Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial
89905-000 - Bandeirante - SC

















Fone: (49) 3622-4549

e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br

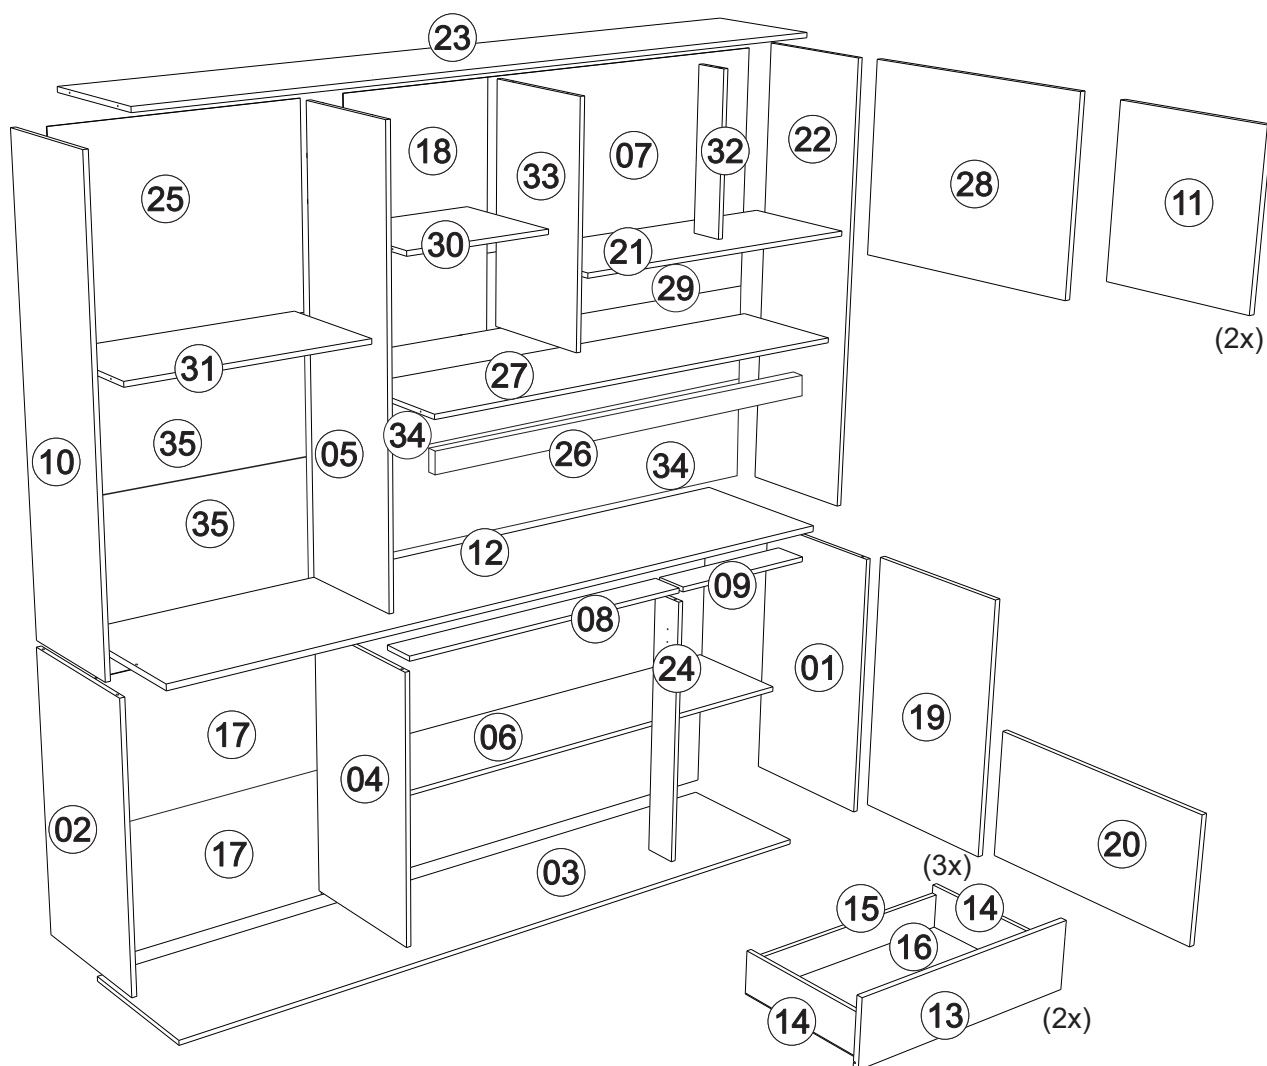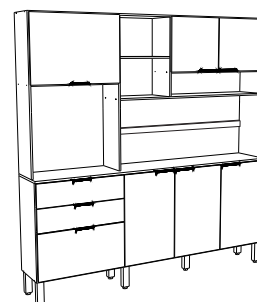


Nº	CÓDIGO CODE ASSISTÊNCIA ATTENDANCE	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS/DESCRIPTION PARTS	MEDIDAS (mm) MEASURES (mm)	QTD.	MARROCOS OFF WHITE
01	CC040.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha/Inner side	675x360x12	01	279022
02	CC040.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda/Inner side	675x360x12	01	279014
03	CC040.01.00	Base inferior/Base inferior/Shelf	1755x360x12	01	279003
04	CC040.19.00	Lateral interna central/Lado interior central/Central inner side	663x360x12	01	279016
05	CC040.19.01	Lateral interna central torre/Torre lateral interior central/Central inner side tower	1078x300x12	01	279017
06	CC040.02.00	Base interna balcao/Base de mostrador interna/Internal counter base	1151x275x12	01	279005
07	CC040.13.04	Forro aereo/Revés/botton	776x400x2,5	01	278947
08	CC040.28.00	Ripa sustentação frontal/Ripa sustentación /Slat support	764x85x12	01	279023
09	CC040.28.01	Ripa sustentação tras/Ripa sustentación /Slat support	375x85x12	01	279024
10	CC040.18.01	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda/Inner side	1090x300x12	01	279015
11	CC040.25.02	Porta/Puerta/Door	395x384x15	02	278951
12	CC040.33.00	Tampo balcao/Tapa balcon/Shelf	1779x380x15	01	279021
13	CC040.14.00	Frente gaveta/Frente cajón/Drawer front	600x165x15	02	279020
14	CC040.15.00	Lateral gaveta/Lateral cajón/ Drawer side	350x100x12	04	279012
15	CC040.29.00	Ripa Traseira de gaveta/Trasero cajón/Drawer back	543x80x12	02	280316
16	CC040.34.00	Forro gaveta/Revés cajón/Botton	567x355x2,5	02	278948
17	CC040.13.00	Forro balcão/Revés/botton	1767x340x2,5	02	279001
18	CC040.13.01	Forro nicho/Revés/botton	581x387x2,5	01	278945
19	CC040.25.00	Porta/Puerta/Door	663x384x15	03	278949
20	CC040.25.01	Porta/Puerta/Door	600x326x15	01	278950
21	CC040.02.01	Base interna/Base/Shelf	592x300x12	01	279006
22	CC040.17.01	Lateral externa direita/Lateral derecha/Inner side	1090x300x12	01	239013
23	CC040.05.00	Base superior/Base superior/Shelf	1755x300x12	01	279009
24	CC040.06.00	Ripa batente/Divisória/Batten clapboard	663x85x12	01	279010
25	CC040.13.02	Forro torre/Revés/botton	604x468x2,5	01	278946
26	CC040.28.02	Ripa sustentação	1151x70x12	01	280628
27	CC040.01.01	Base inferior/Base inferior/Shelf	1151x300x12	01	279004
28	CC040.25.03	Porta/Puerta/Door	600x464x15	01	278952
29	CC040.13.05	Forro aereo/Revés/botton	776x181x2,5	01	280315
30	CC040.02.02	Base interna menor/Base/Shelf	375x300x12	01	279007
31	CC040.02.03	Base interna/Base/Shelf	764x300x12	01	279008
32	CC040.06.01	Ripa batente/Divisória/Batten clapboard	387x85x12	01	279011
33	CC040.19.02	Lateral interna aereo/ lateral interior aereo/Air inner side	569x300x12	01	280626
34	CC040.13.06	Forro nicho balcao/Revés/botton	1163x246x2.5	02	284549
35	CC040.13.07	Forro micro/Revés/botton	604x311x2.5	02	284552

Ferragens/Herrajes/Hardware

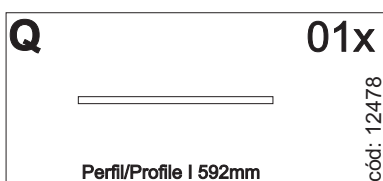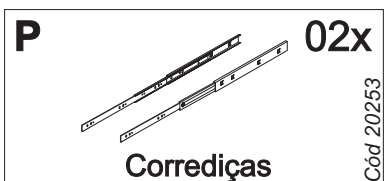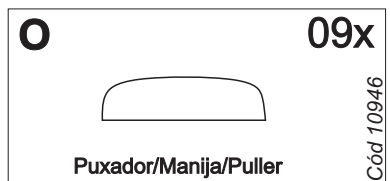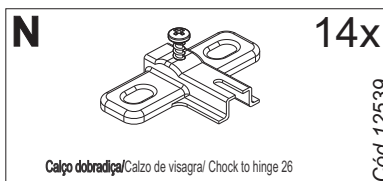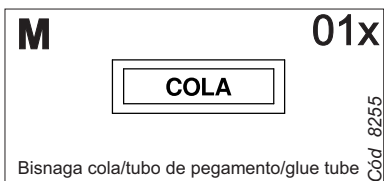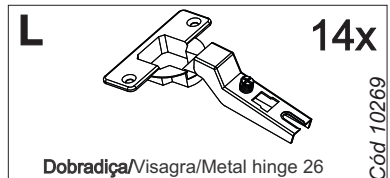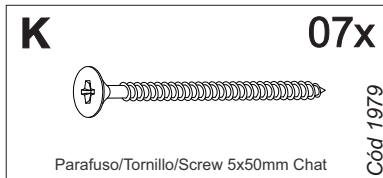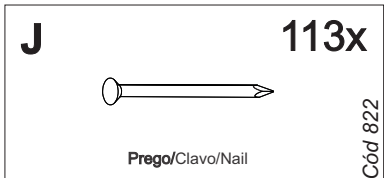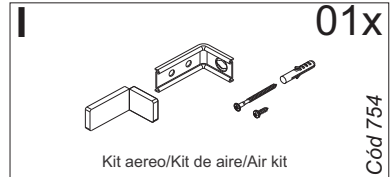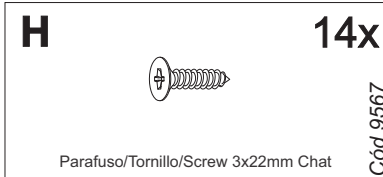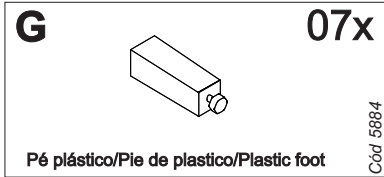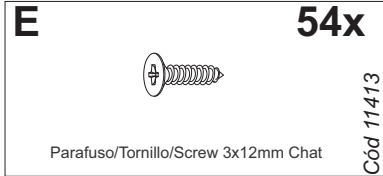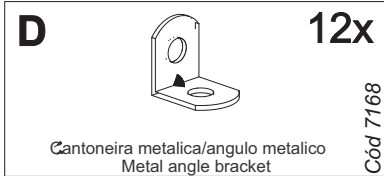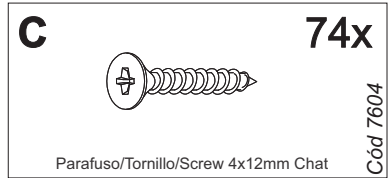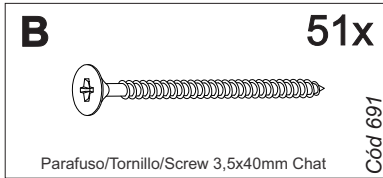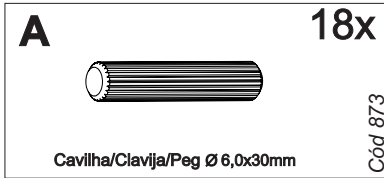



Medidas em mm
Measures in mm
Meduras en mm

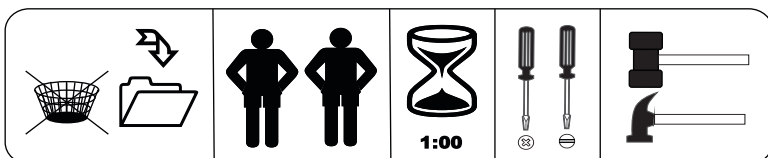



	Produto para ser aplicado em caso de riscos na superfície.
	Product to be applied in case of scratches on the surface.
	Producto para ser aplicado en caso de rayas en la superficie.

Pré-Montagem/Preparación Piezas/ Pre-assembly


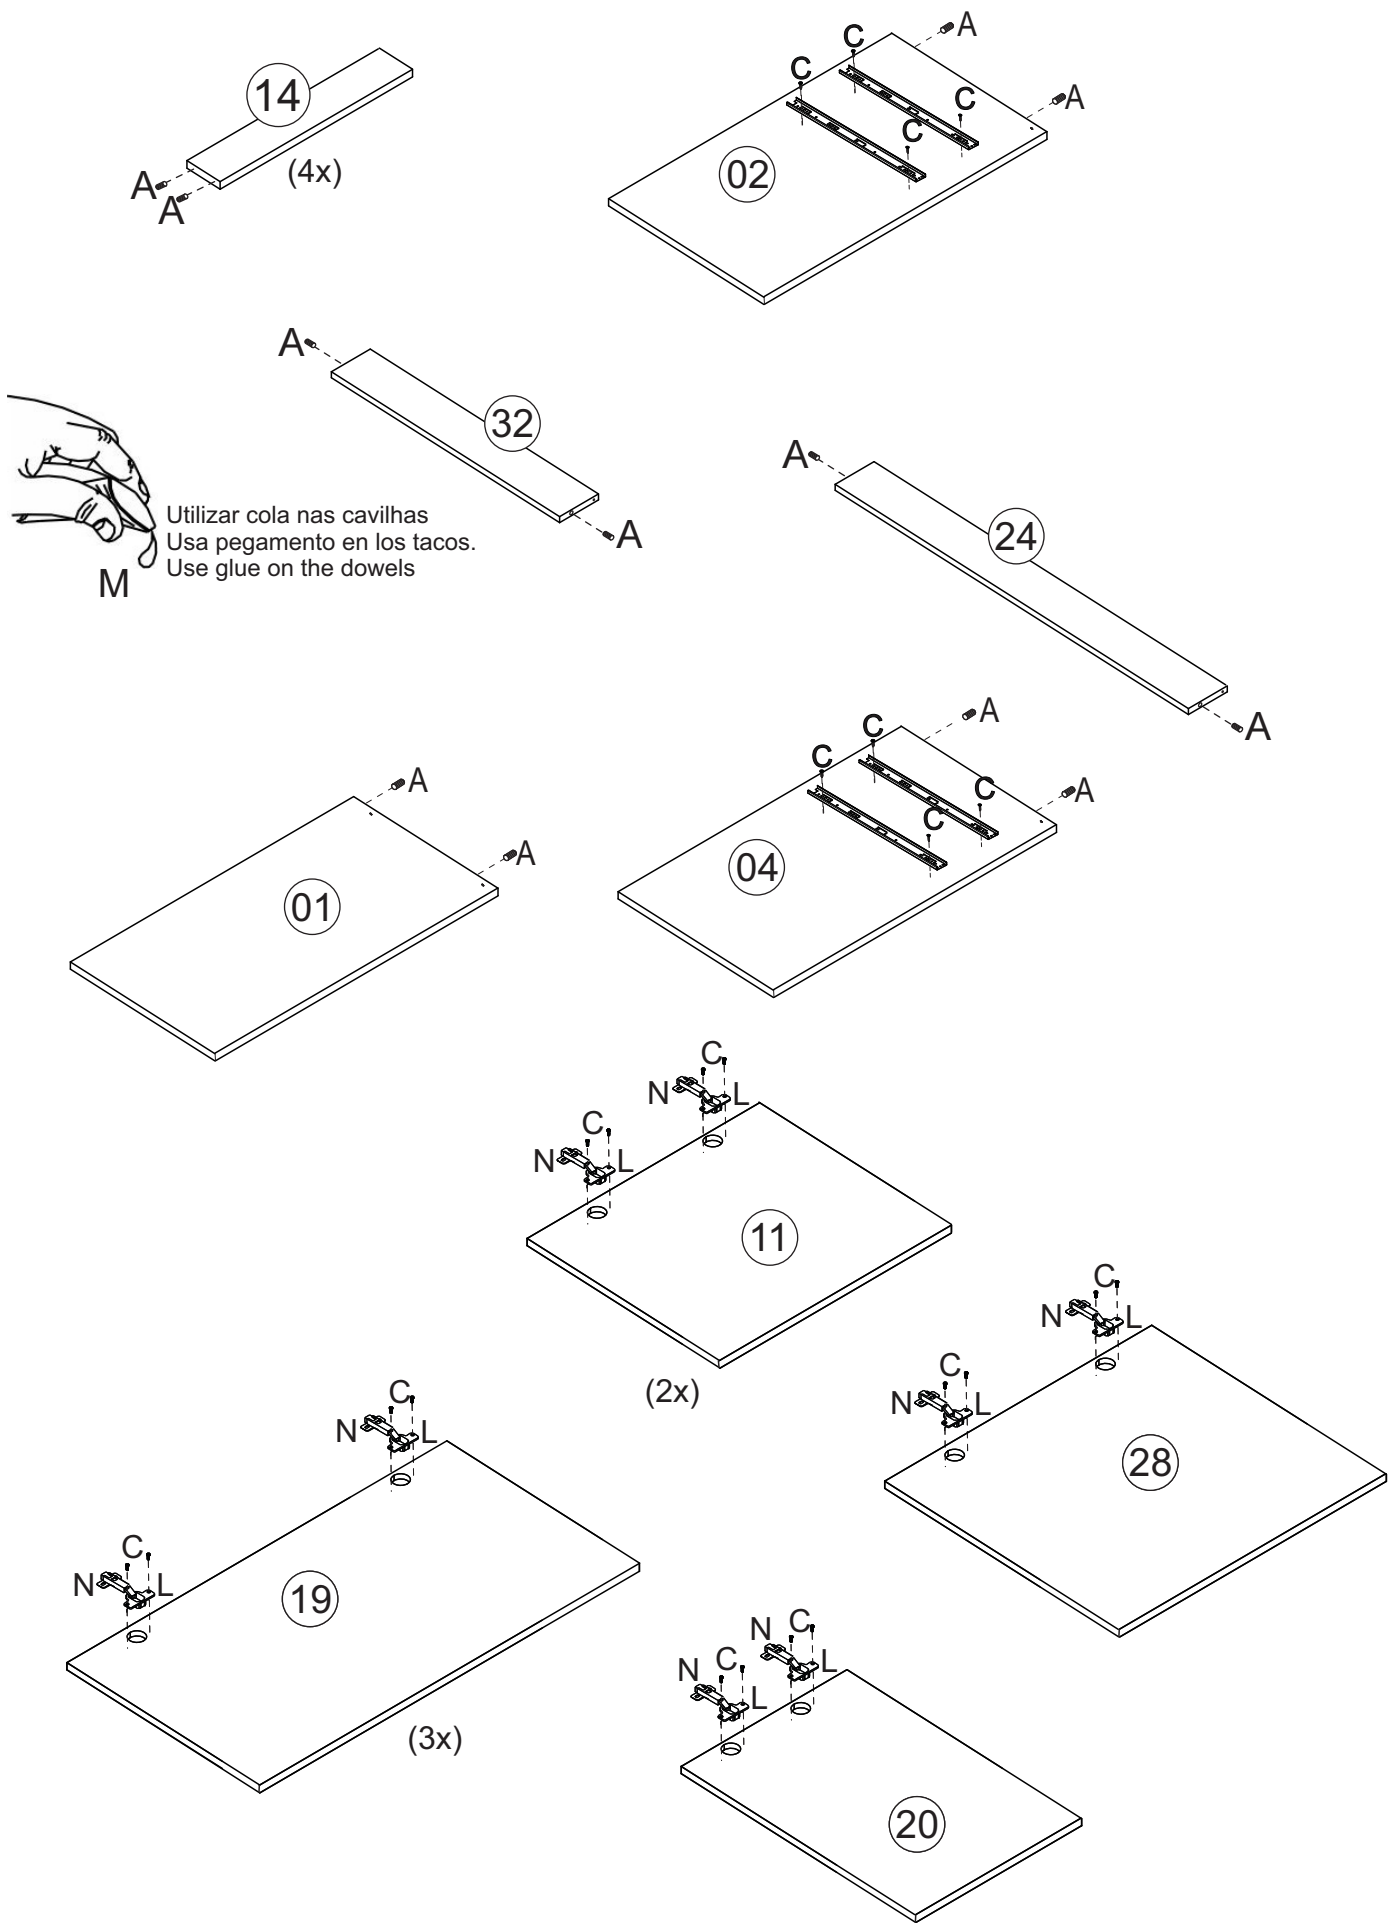


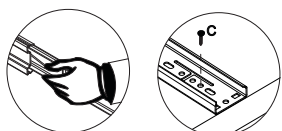


Soltar as partes da corredeira
Afloje las piezas deslizantes
Loosen the slide parts

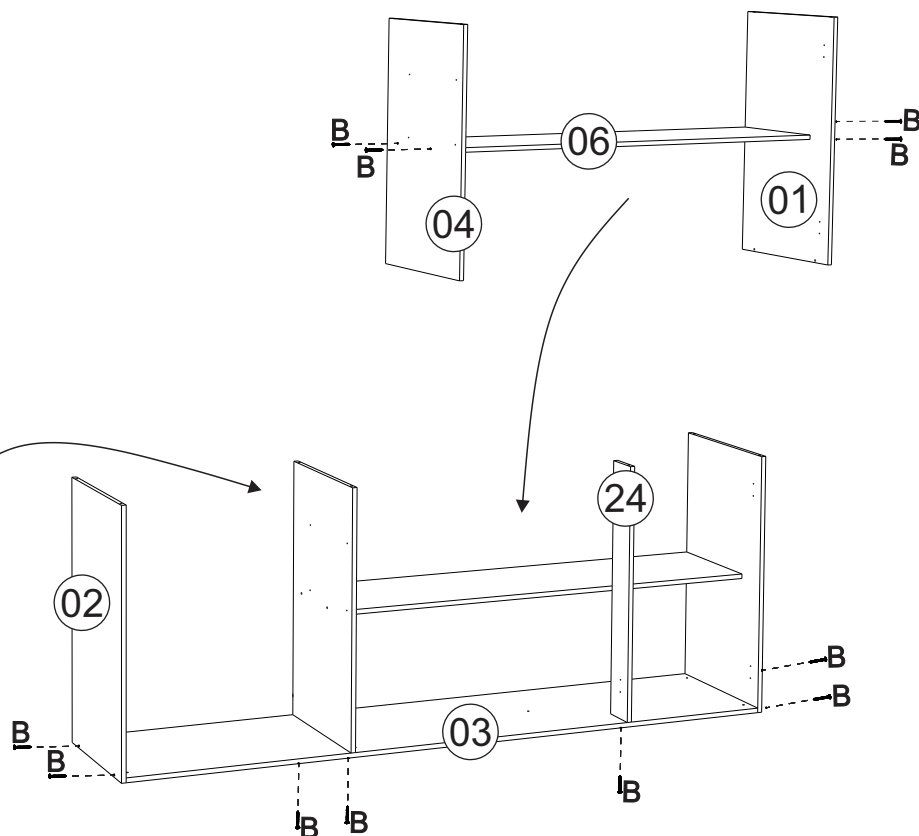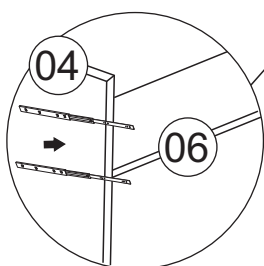


OBS: As corredeiras telescópicas na lateral interna do balcão são fixadas, após a união da lateral interna com a base interna.

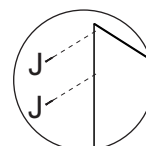
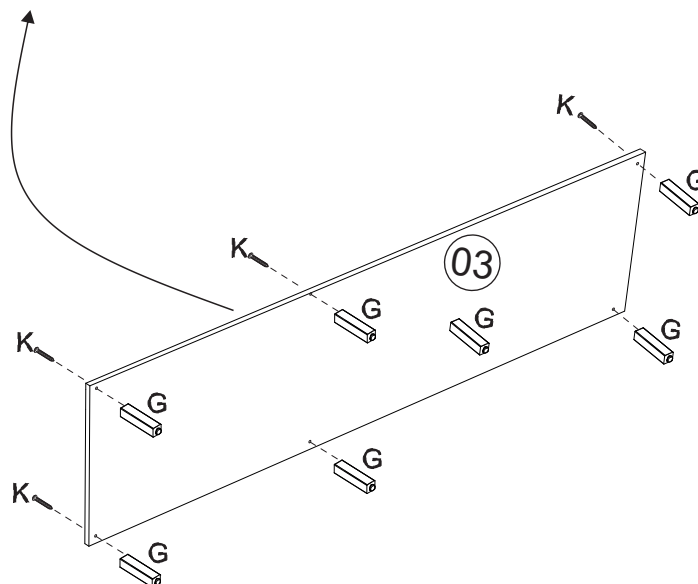


*Colocar um prego (J) a cada 150mm
*Colocar un clavo cada (J) 150mm
*Place a nail every (J) 150mm

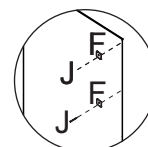


*Usar o prego (J) e a junção (F) a cada 150mm
*Usar el clavo (J) y la junta (F) cada 150mm
*Use the nail (J) and the joint (F) every 150mm

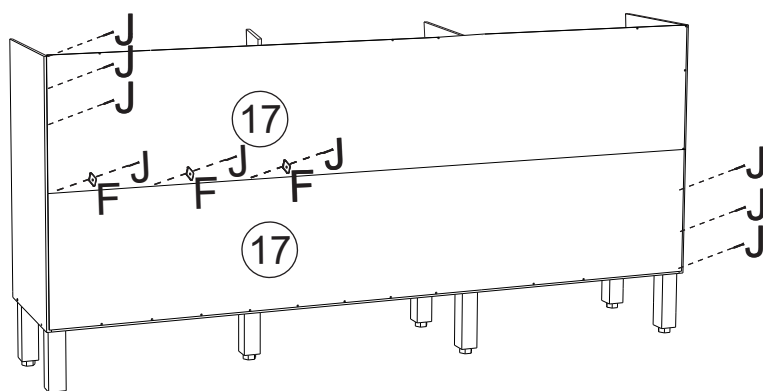


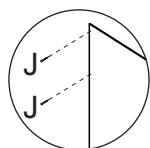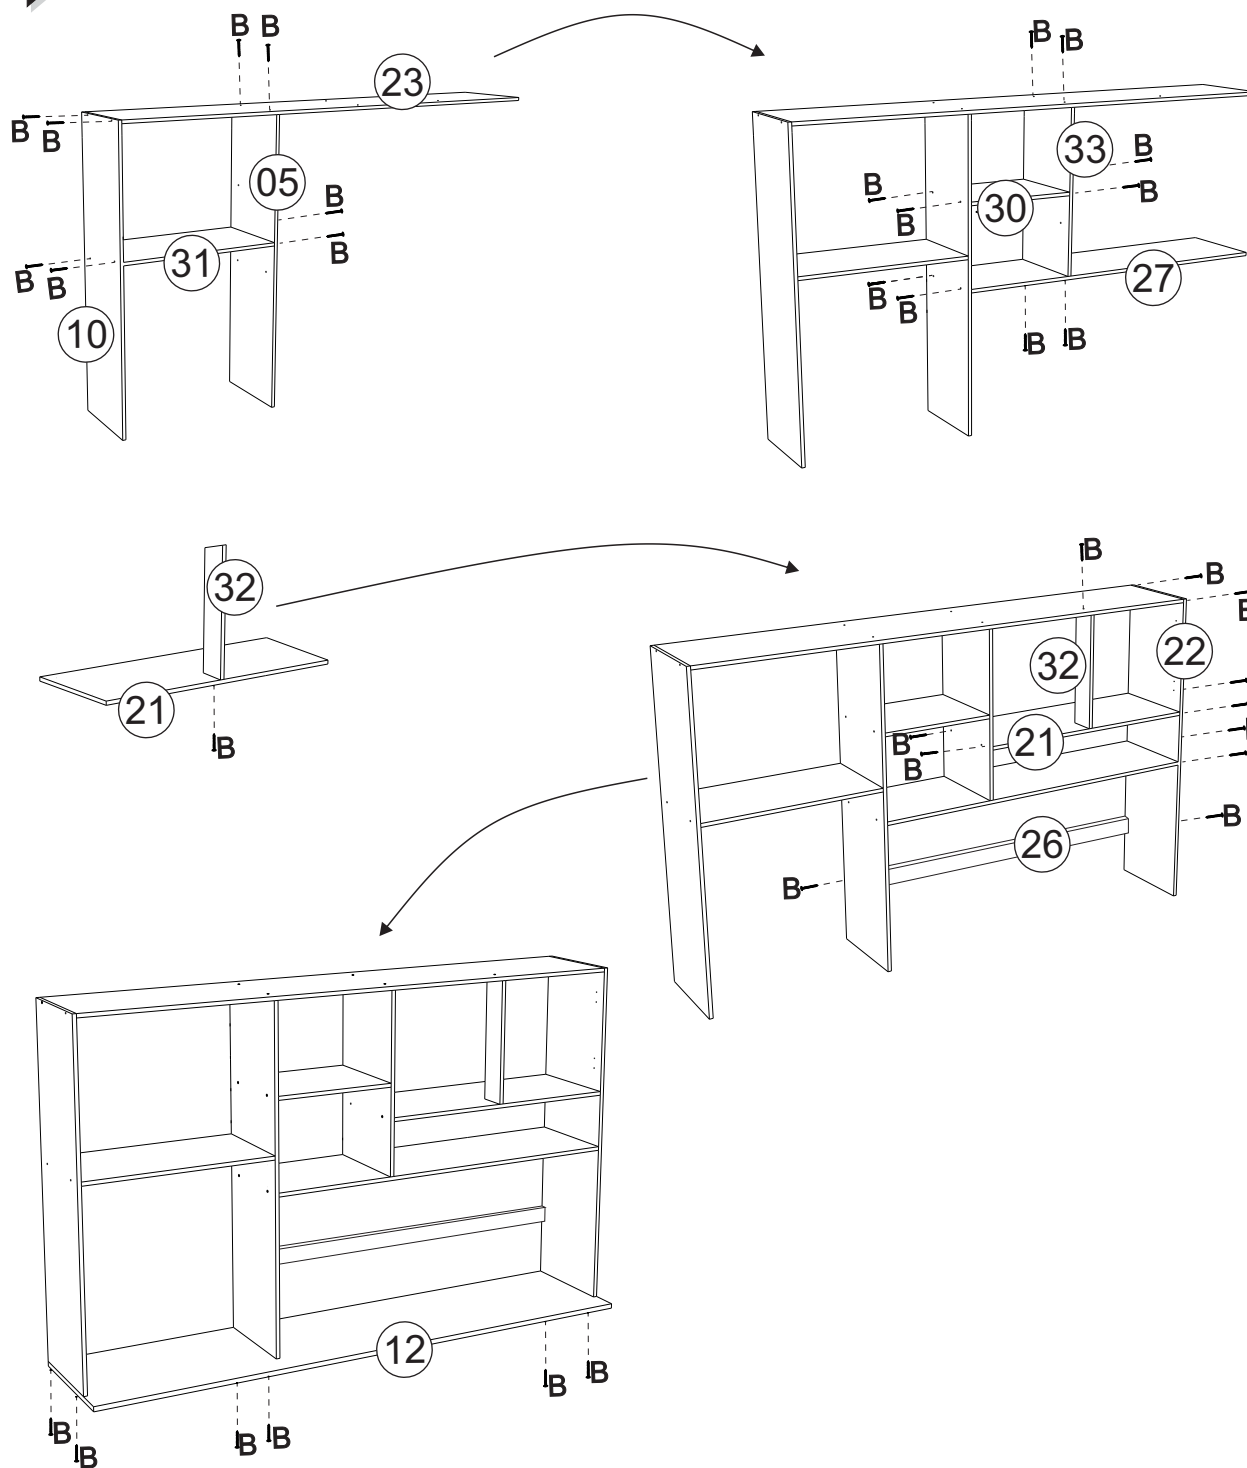

- *Colocar um prego (J) a cada 150mm
- *Colocar un clavo cada (J) 150mm
- *Place a nail every (J) 150mm

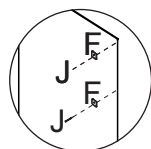


- *Usar o prego (J) e a junção (F) a cada 150mm
- *Usar el clavo (J) y la junta (F) cada 150mm
- *Use the nail (J) and the joint (F) every 150mm

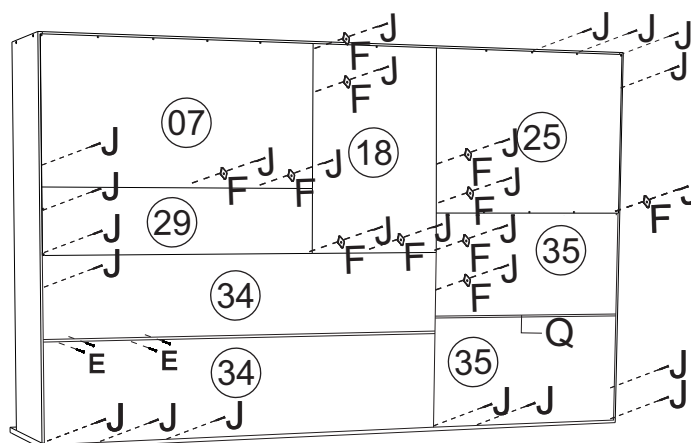


03

Montagem/Montaje/Assembly


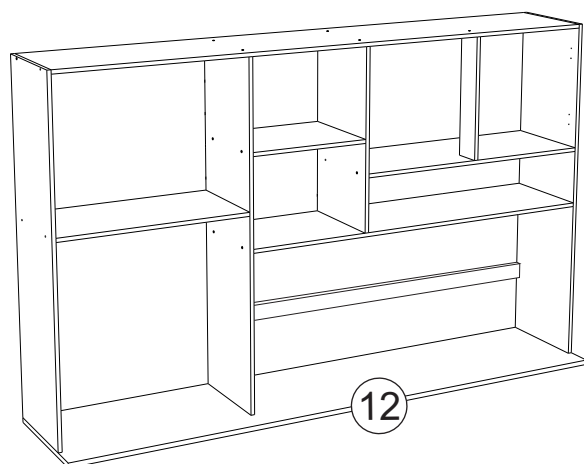


Obs: Fixar o forro no tampo com prego

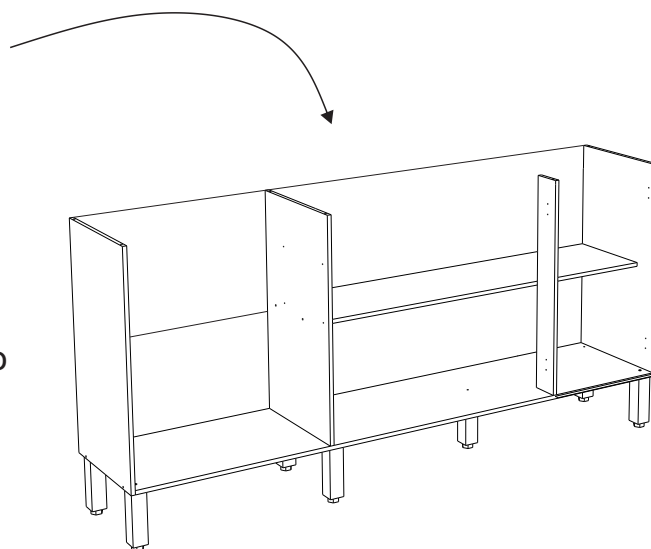


04


Montagem/Montaje/Assembly

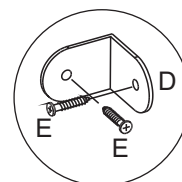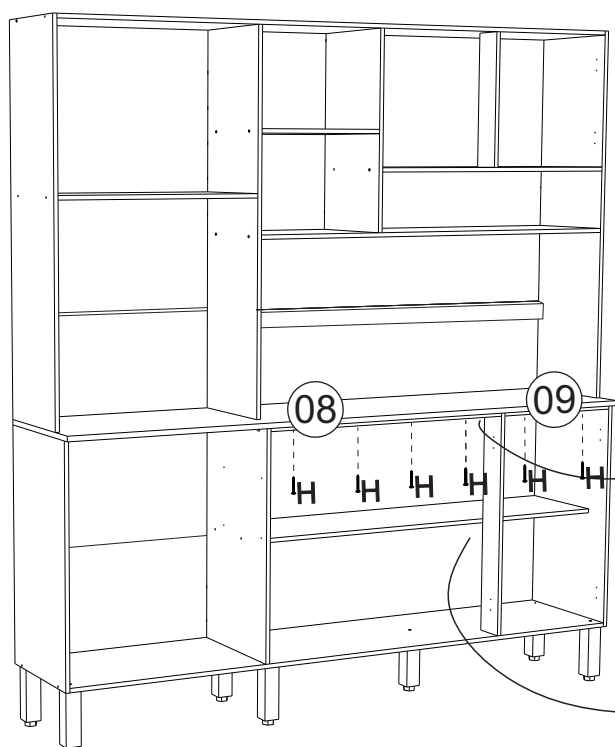

Obs: Deve ser utilizado 6 cantoneiras para a fixação do tampo.

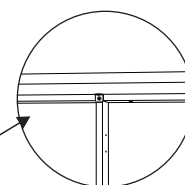


Obs: Deve ser utilizado 1 cantoneira fixada na ripa batente e tampo.

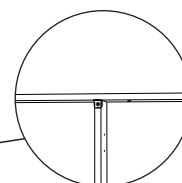


Obs: Deve ser utilizado 1 cantoneira fixada na ripa batente e na base interna.


05 Montagem/Montaje/Assembly

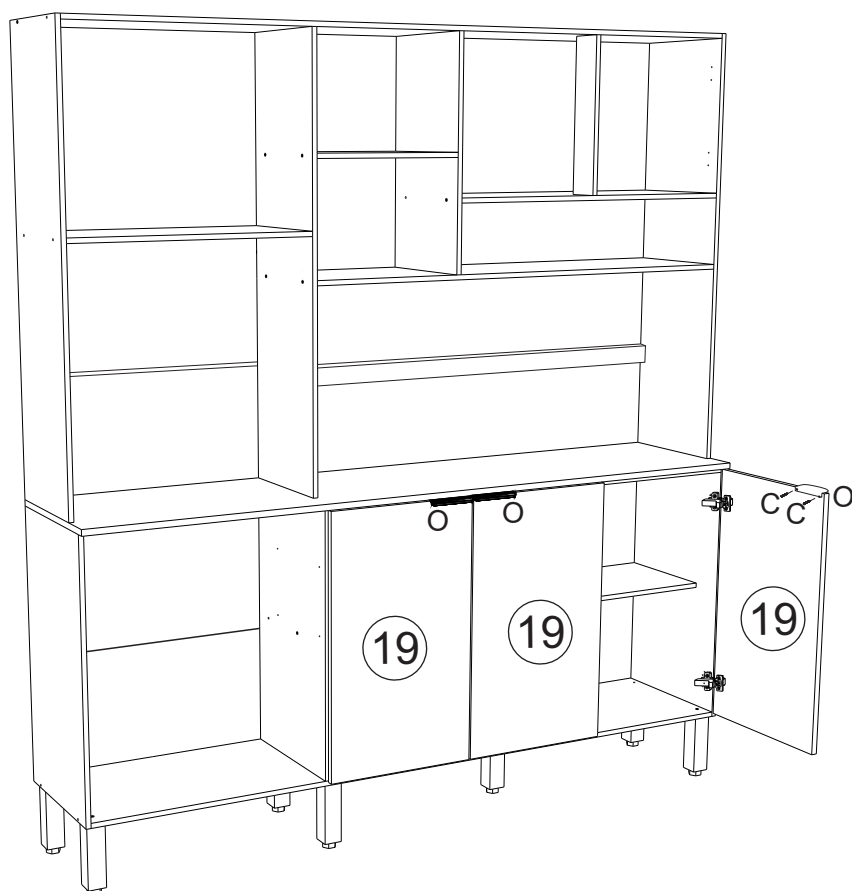

06 Montagem/Montaje/Assembly

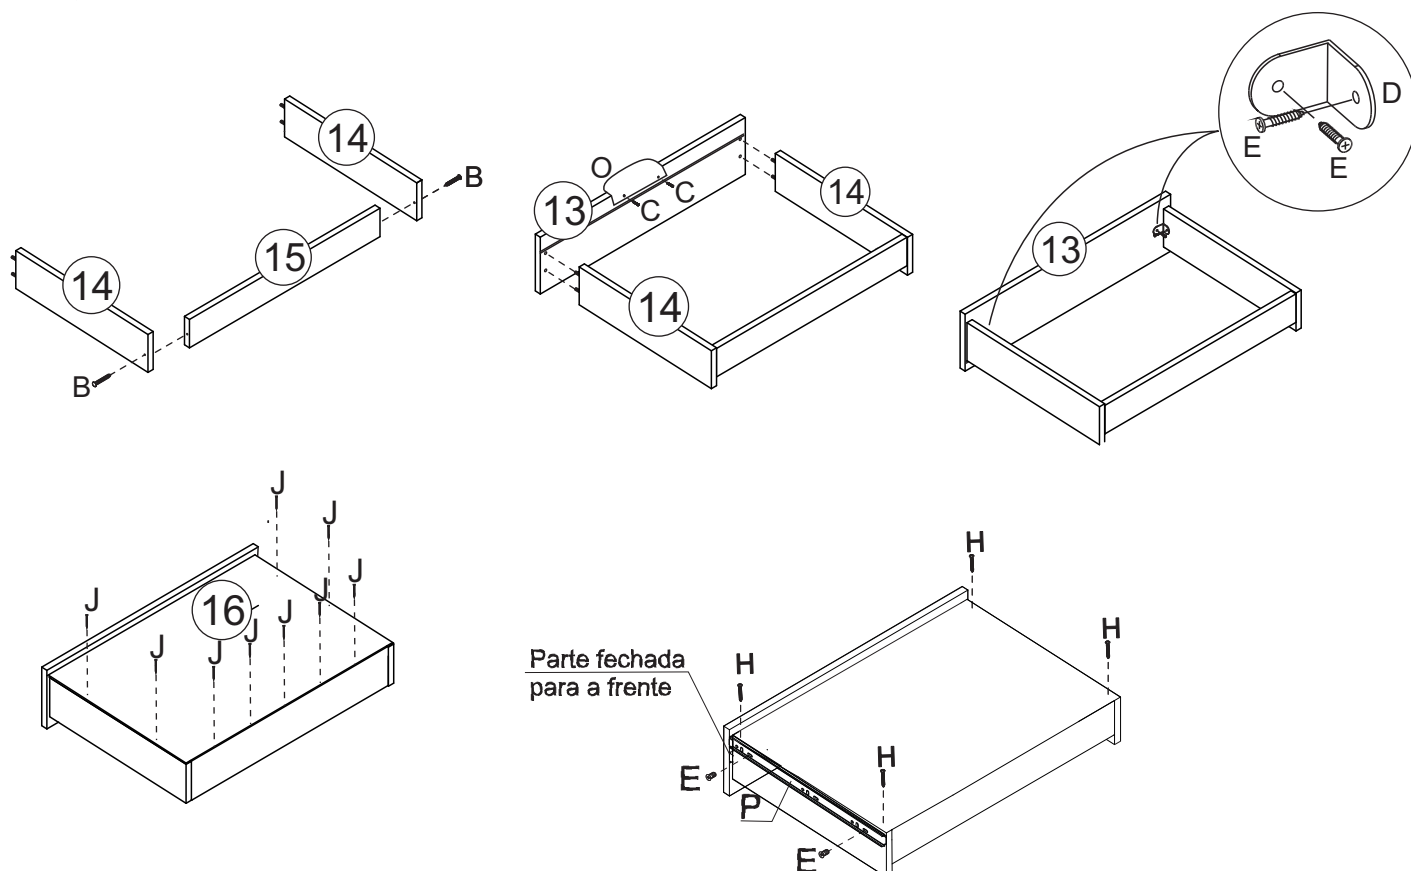

07 → Montagem/Montaje/Assembly

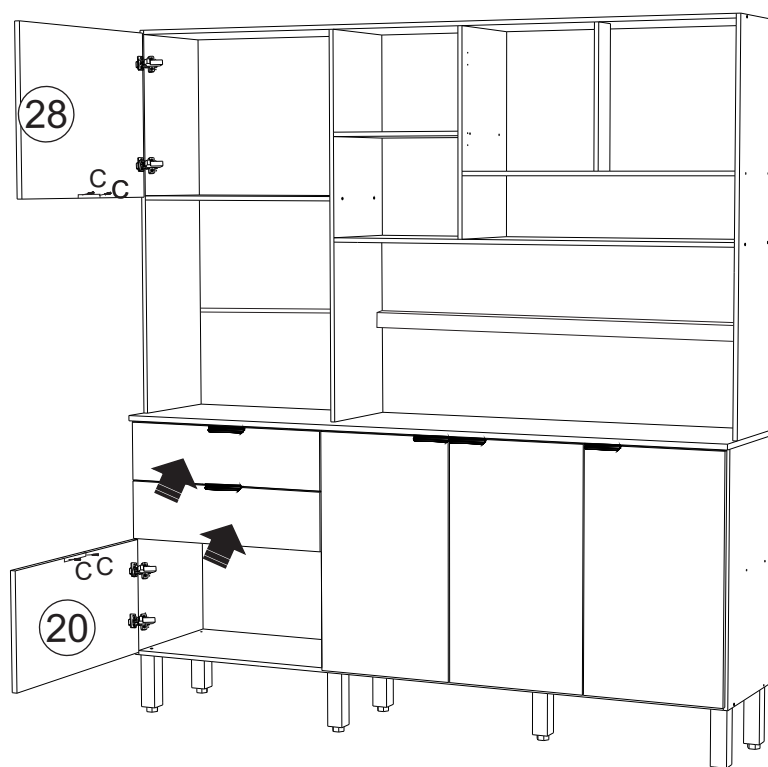

08 → Montagem/Montaje/Assembly

