


INSTRUCCIONES DE ARMADO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ESCRITORIO OFFICE 13 / 13 OFFICE DESK

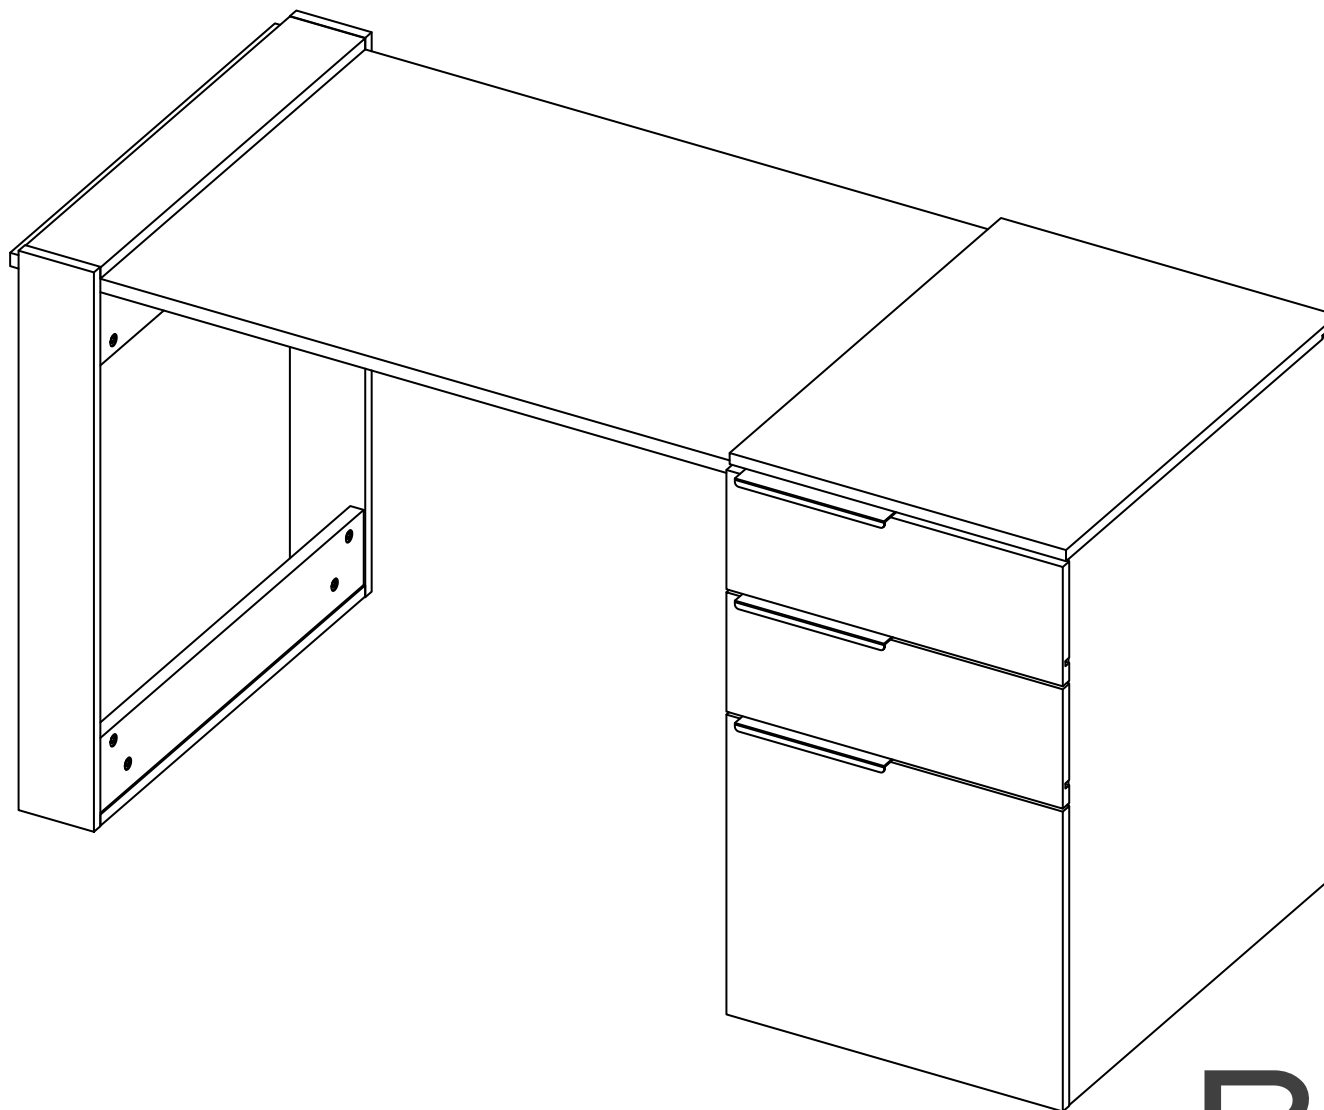

RTA[®]
m u e b l e s

Tel: (602) 695 9581 / 695 91 81 | EXT 118
La Nueva Estancia, Yumbo - Valle del Cauca - Colombia
www.rta.com.co

¡ATENCIÓN! / ATTENTION!

En las próximas páginas está el contenido de las piezas y herrajes del mueble. Asegúrate de que la cantidad de herrajes y piezas que hay en la caja sea la correcta y todo esté en buen estado. Ya que cuando el mueble esté armado no podrás realizar ninguna reposición.

On the next pages is the content of the pieces and hardware of the furniture. Make sure the number of hardware and parts in the box is correct and everything is in good condition. When the furniture is assembled you will not be able to make any replacement

Recomendaciones Importantes / Key Recommendations

- Ensamble el mueble entre dos personas. / Assemble the cabinet between two people.
- Ensamble el mueble sobre una superficie plana y lisa, preferiblemente sobre un tapete o el cartón de la caja. / Assemble the cabinet on a flat smooth surface, preferably on a carpeted floor or the box carton.
- Se recomienda utilizar un destornillador eléctrico para facilitar el ensamble / It is recommended to use an electric screwdriver to facilitate assembly.


Herramientas Necesarias / Required Tools



Destornillador de estrella
Phillips Head
Screwdriver



Destornillador de pala
Flat Head
Screwdriver

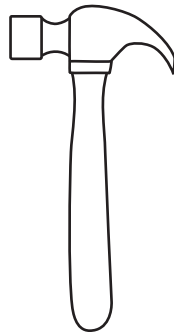


Martillo
Hammer

Herrajes Básicos / Basic Hardware

Aplica estas instrucciones cada vez que vayas a utilizar uno de estos herrajes durante el armado. / Apply these instructions everytime you're using one of these connectors during the assembly.

Tarugos / Wood Dowels

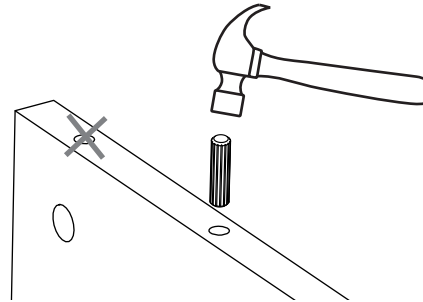


1. Inserta el tarugo en la perforación indicada y golpéalo suavemente hasta que llegue hasta el final de la perforación. / Put in the dowel inside the indicated hole and softly hit it until it's fully inside.
2. Verifica que NO se inserte el tarugo en la perforación de la caja minifix. / Verify that the dowel is NOT inserted into the perforation of the minifix cam.








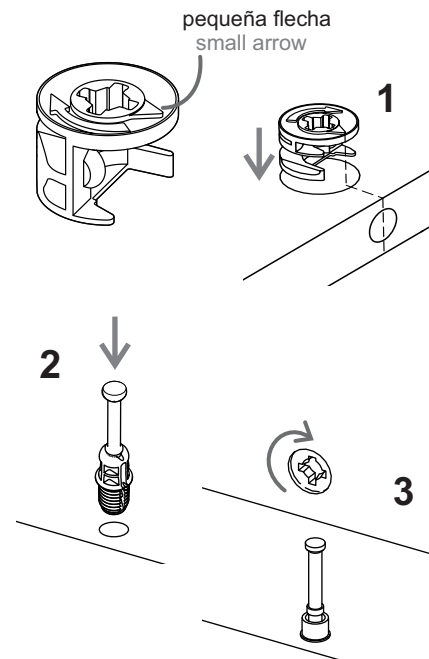



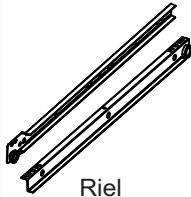
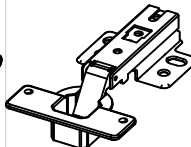
Para más información
escanea AQUÍ
Scan for more info

Minifix y Pernos / Minifix Cam & Spreading Bolt

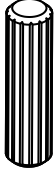


1. La caja minifix tiene una pequeña flecha en su parte superior, se debe insertar las cajas minifix con la flecha apuntando hacia la perforación que hay en el borde de la pieza. / The Minifix cam has a little arrow on its upper surface you should insert these cams with the little arrow pointing towards the drilling on the panel's edge.
2. Se debe insertar el perno con la parte plástica hacia abajo. / The spreading bolt should be put with the black plastic part facing down edge.
3. Luego de unir las piezas, se deben girar 180° las cajas minifix con un destornillador de estrella para ajustar y asegurar el ensamble. / After joining two panels together you should turn the cams 180° with a phillips head screwdriver to adjust and secure the joint.

Herrajes / Hardware

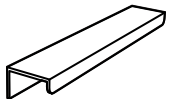 <p>Tarugo / Wood dowel</p> <p>x39</p>	 <p>Perno Minifix / Spreading Bolt</p> <p>x39</p>	 <p>Caja Minifix / Minifix Cam</p> <p>x39</p>	 <p>Tapa Minifix / Cover Caps</p> <p>Color 1 x30</p>
 <p>Tapa Minifix / Cover Caps</p> <p>Color 2 x9</p>	 <p>Deslizador Puntilla / Nail-on Glide</p> <p>x8</p>	 <p>Tornillo de Ensamble 2"/ 2" Drywall Screw</p> <p>x11</p>	 <p>Manija / Handle</p> <p>x3</p>
 <p>Tornillo Lámina / Flat Head Screw</p> <p>x6</p>	 <p>Riel (Incluye Tornillos) Drawer Slides (Screws Included)</p> <p>x2</p>	 <p>Bisagra Parche (Incluye Tornillos) Full Overlay Hinge (Screws Included)</p> <p>x2</p>	

Cargas Máximas / Max Suggested Loads

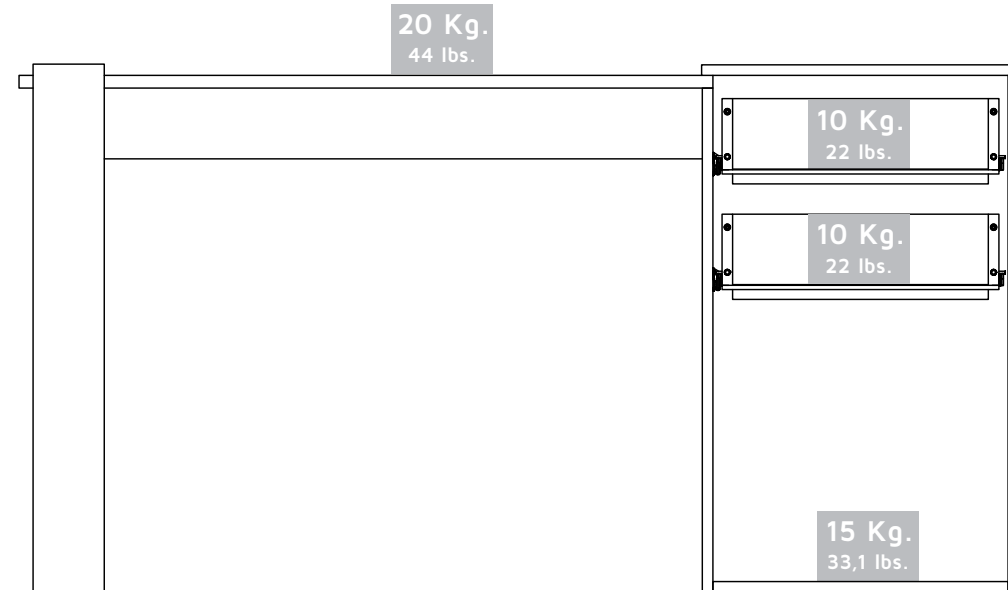


*Peso en Kg / Weight in Kg.


*Peso en Libras / Weight in Lb

Piezas de Armado / Assembly Parts


A - x1	
B - x1	
C - x1	
D - x1	
E - x1	
F - x1	
G - x1	
H - x1	
I - x1	
J - x2	
K - x2	
L - x1	
M - x2	
N - x2	
O - x2	
P - x1	
Q - x1	
R - x2	
S - x1	
T - x1	

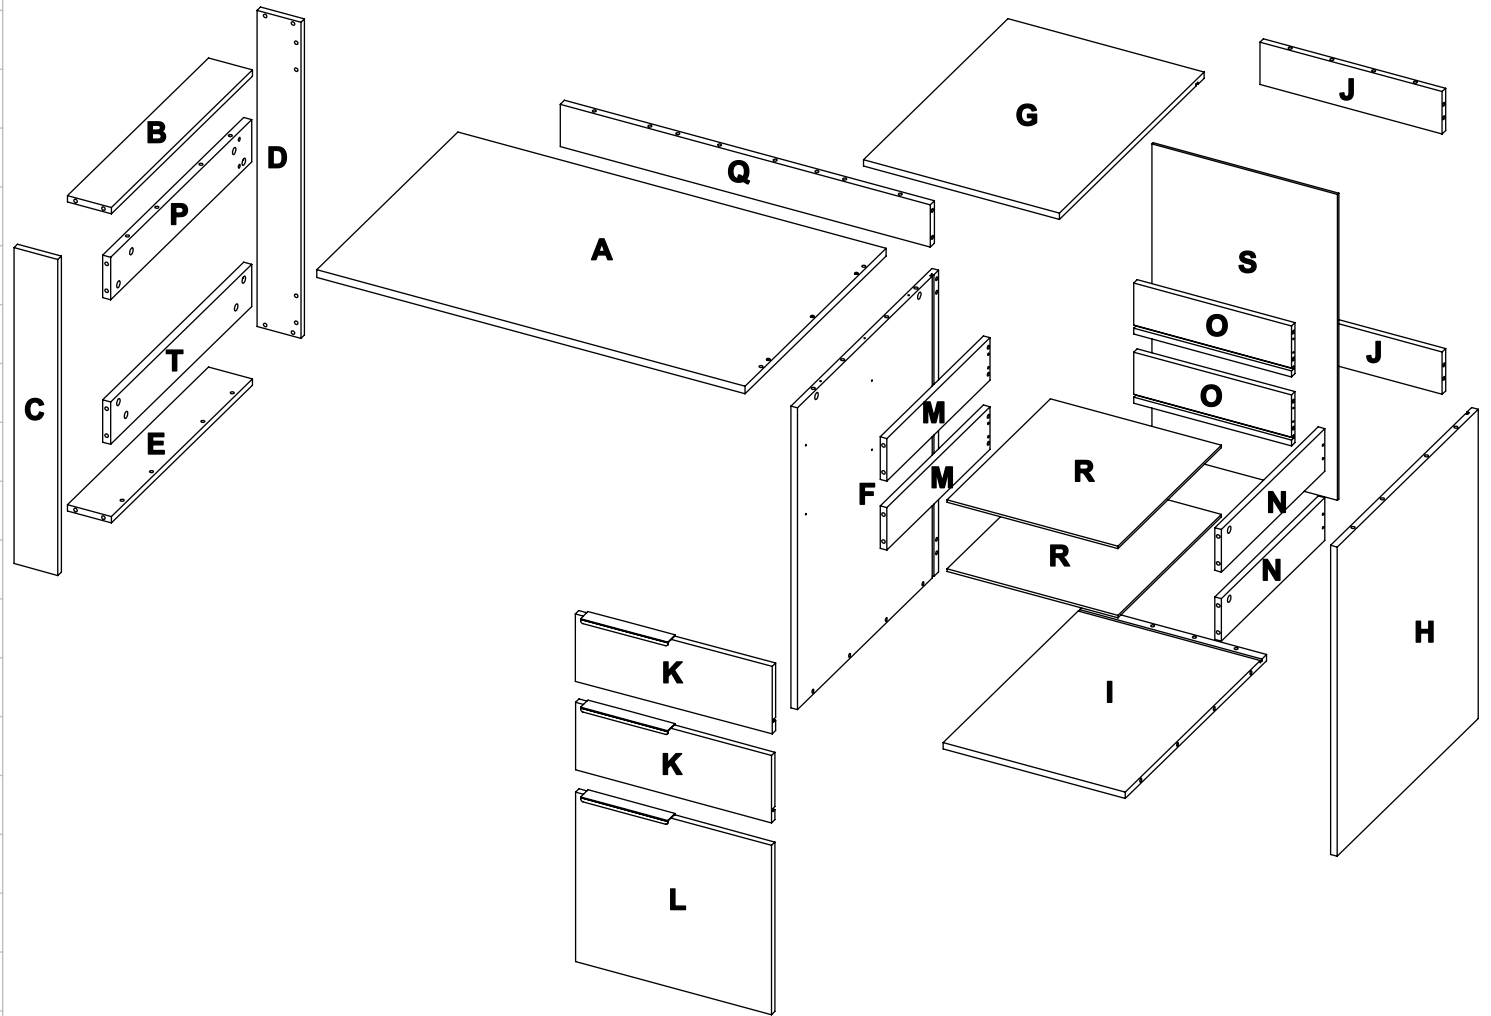


1

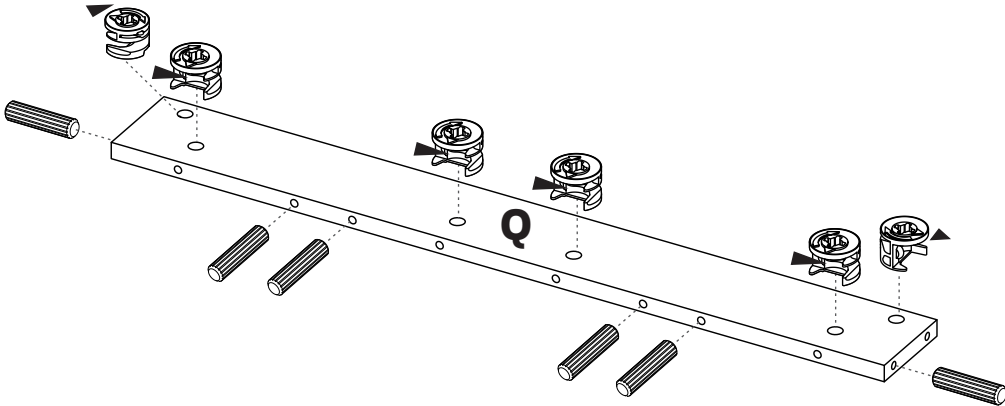


2

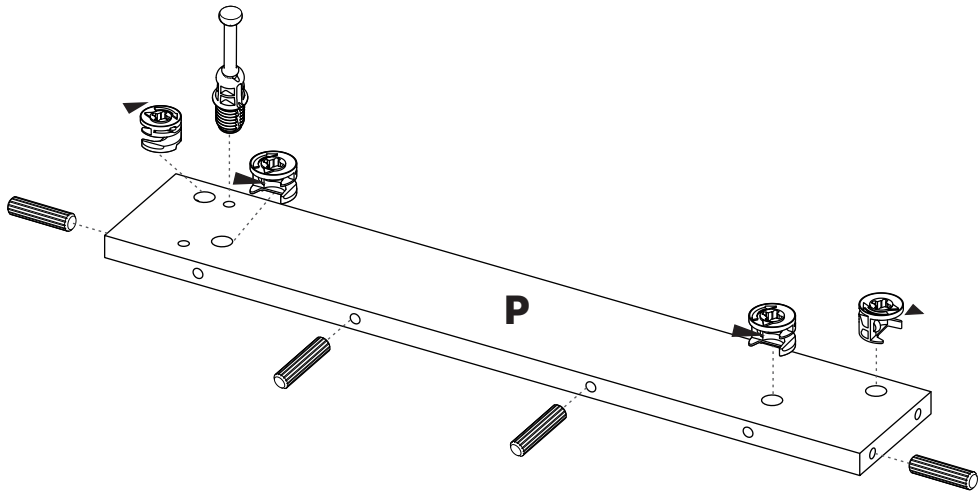

3

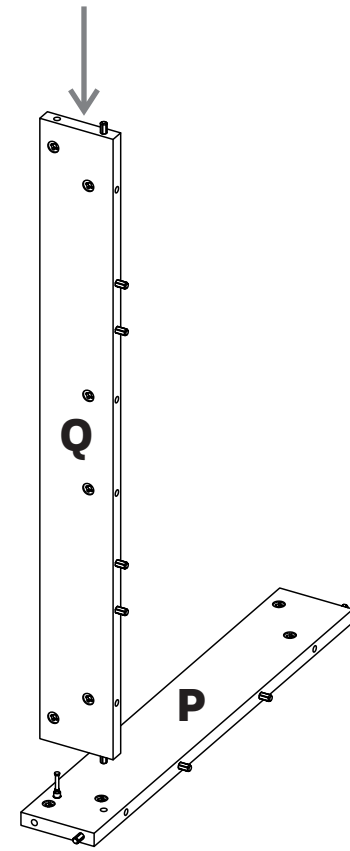

4

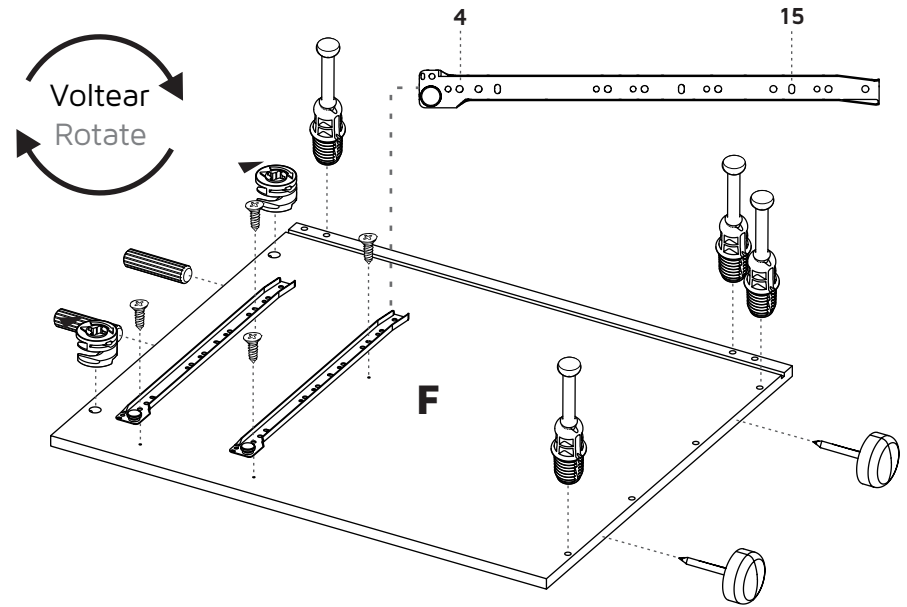

RIEL SENCILLO EN LATERAL MUEBLE


Drawer slide on the furniture

Instalación de los rieles (aplica para los pasos 4 y 18)

Drawer slide installation

(applies to steps 3 and 14)

La rueda debe ir hacia la parte del frente de la pieza y hacia abajo, así: The wheel should go towards the front of the piece and down, like this:




Instalación riel en el lateral 1

Installing the drawer slide on side 1




Para más información escanea AQUÍ
Scan for more info

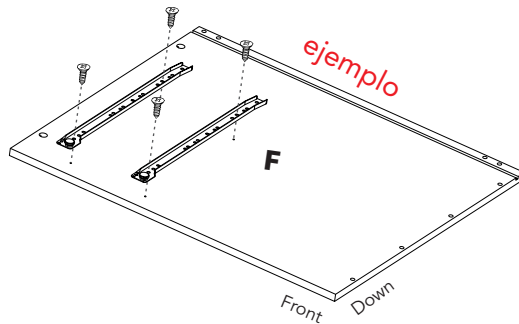

Si quieres recordar cómo instalar los rieles, puedes ir nuevamente al paso 4.

If you want to remember how to install the drawer slide, you can go back to step 4



Instalación riel en el lateral 2

Installing the drawer slide on side 2

RIEL SENCILLO EN LATERAL CAJÓN

Drawer slide on drawer


Instalación de los cajones (aplica para el paso 33)

Installation of drawers


(applies in steps 33)

La rueda del riel debe ir en la parte trasera del cajón.


The drawer slide wheel should go on the back

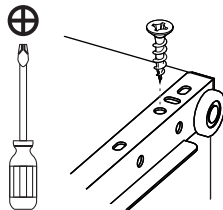


5

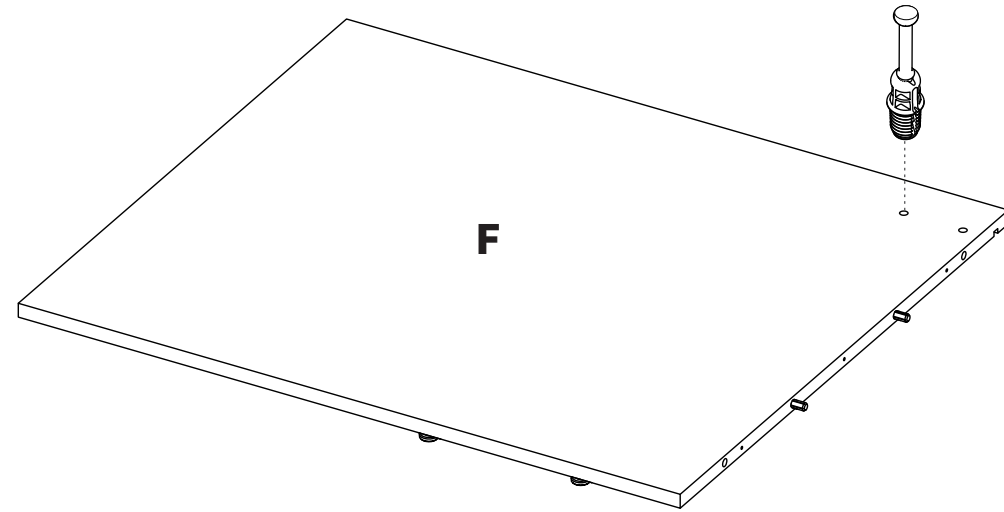


6

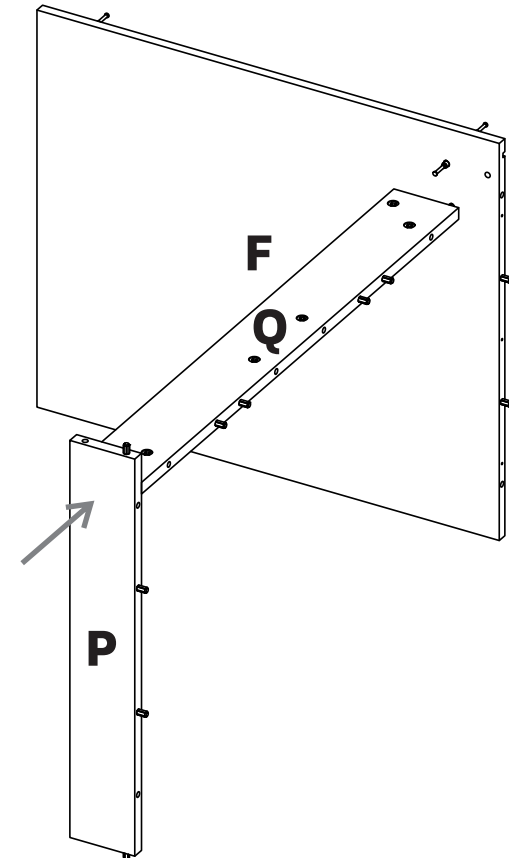


7

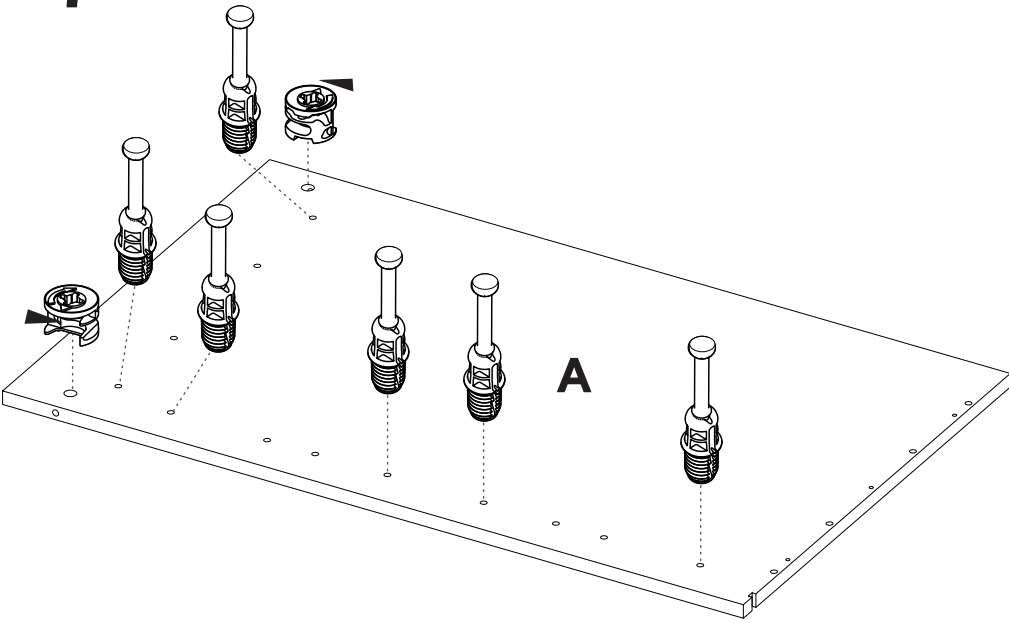


8

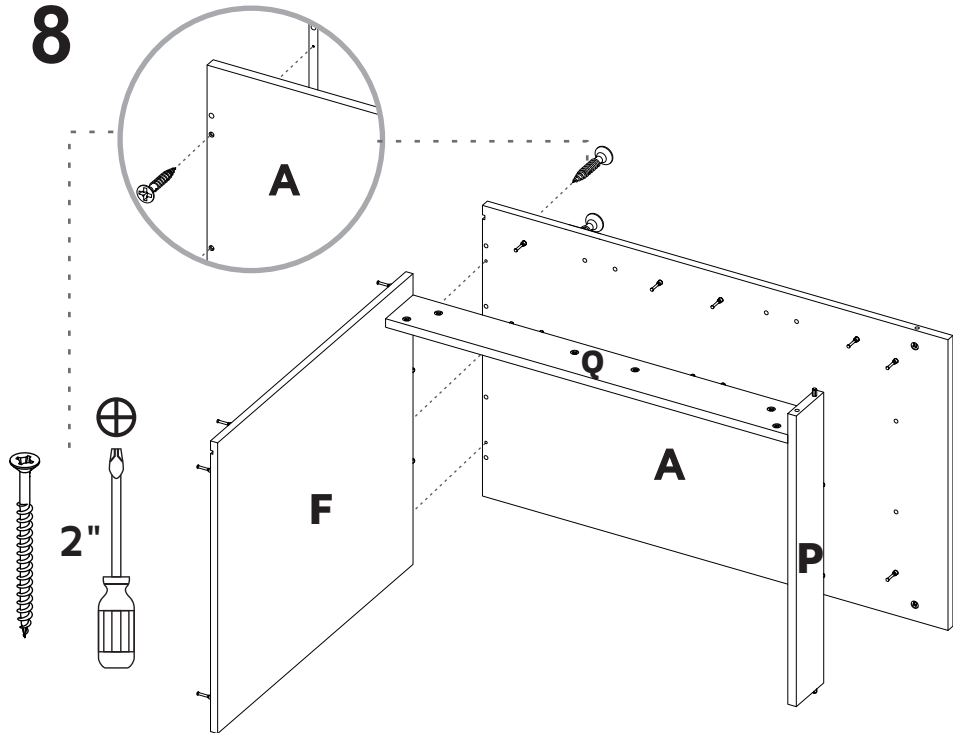


9

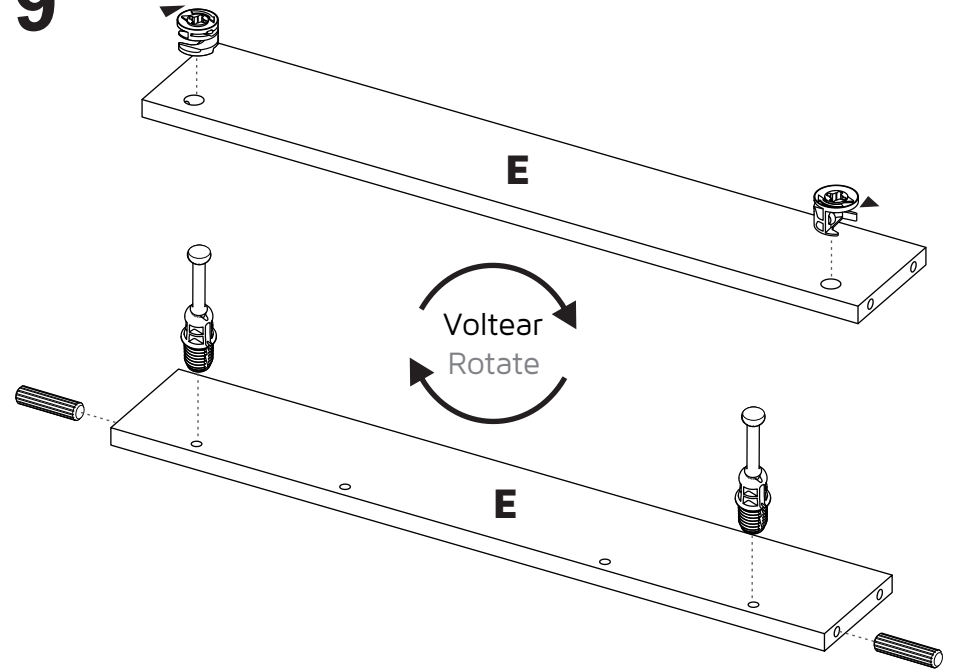


10

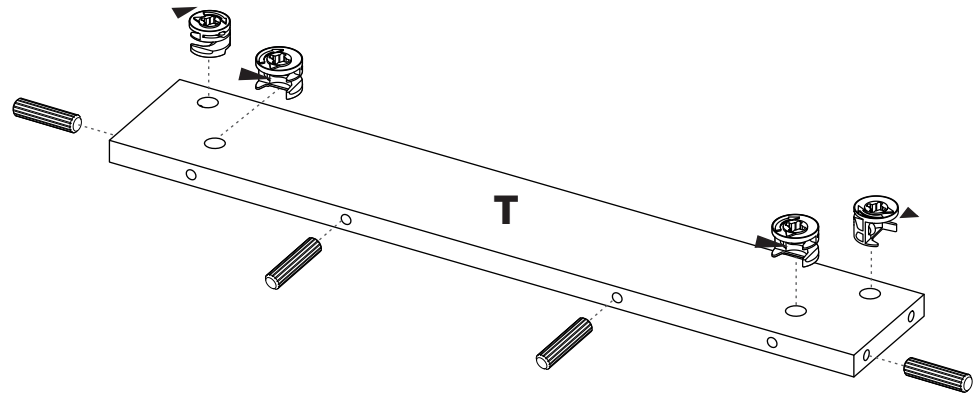


11

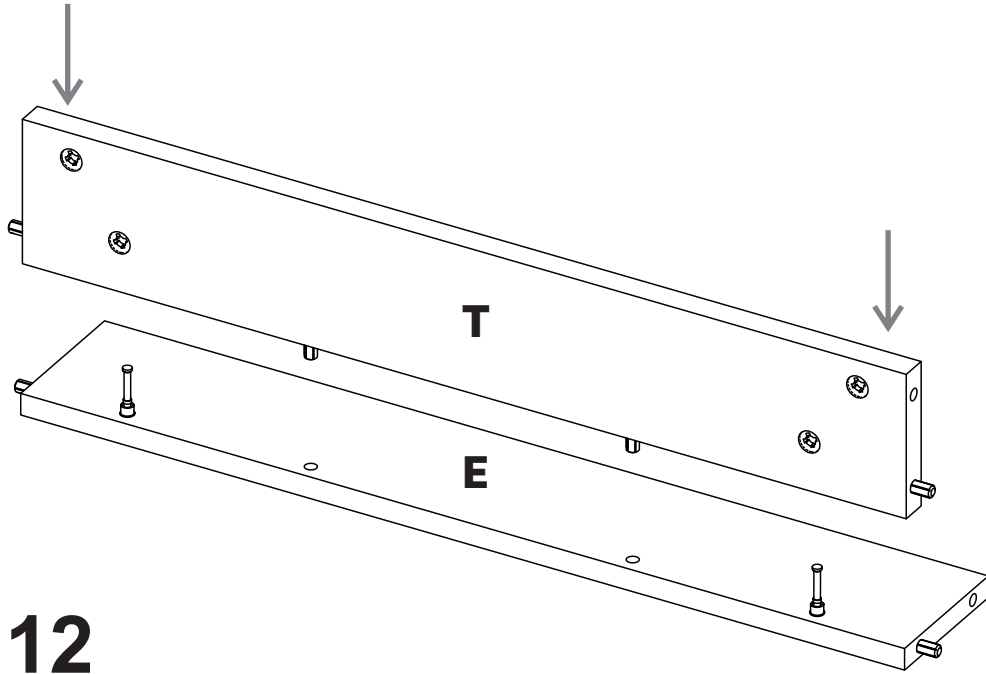


12

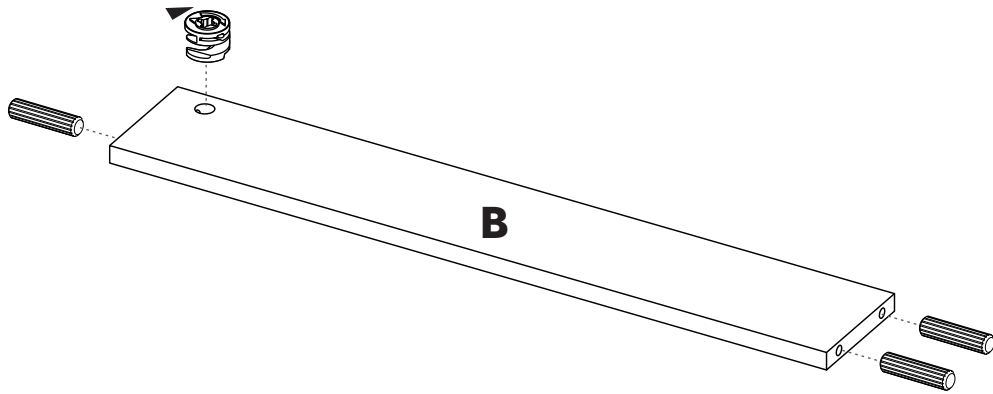


13

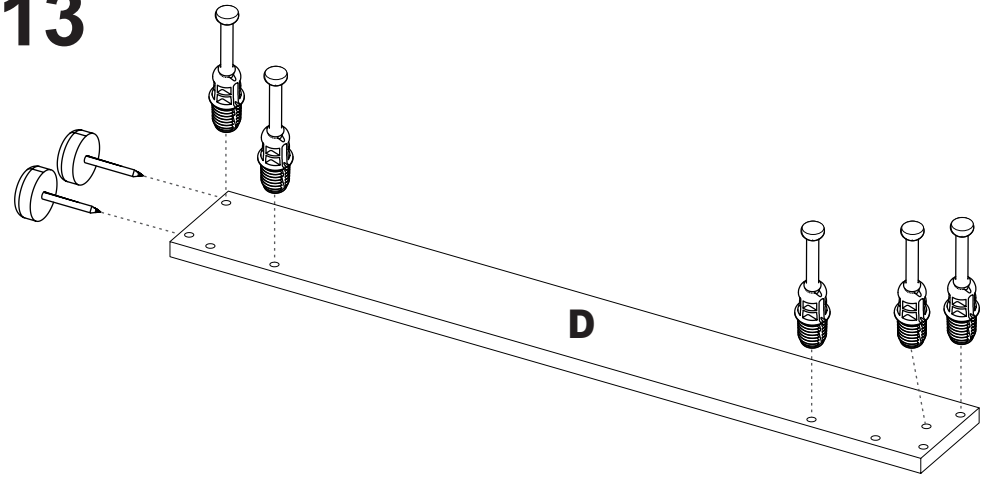


14

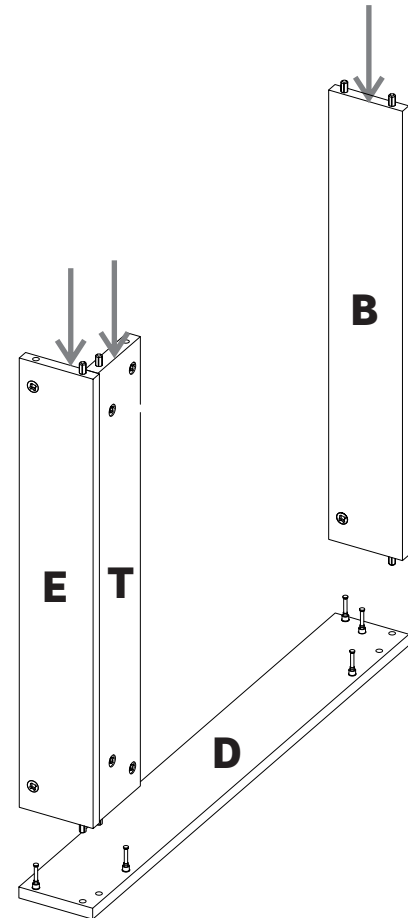


15

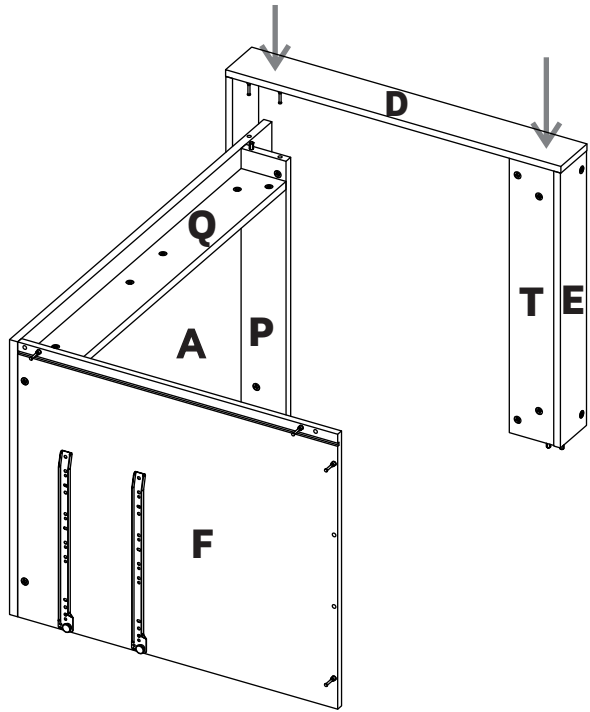


17

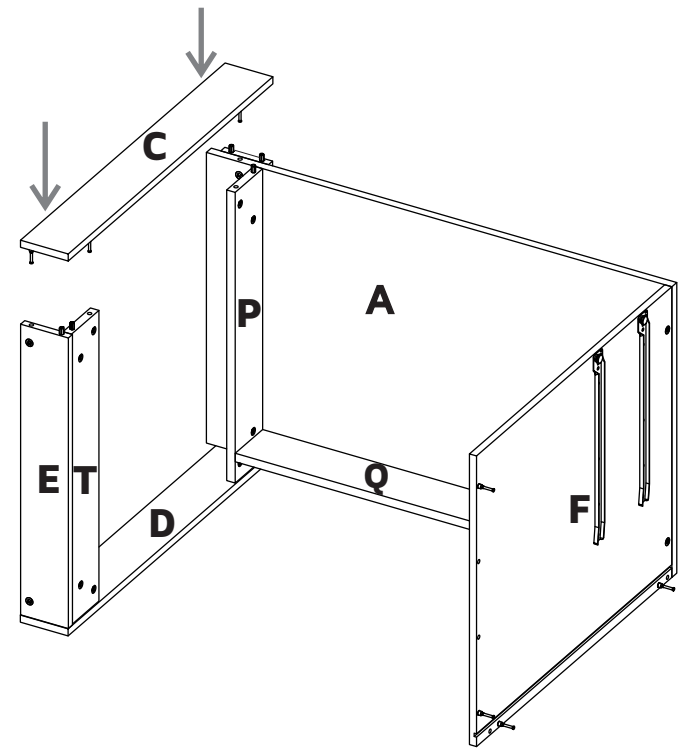

16

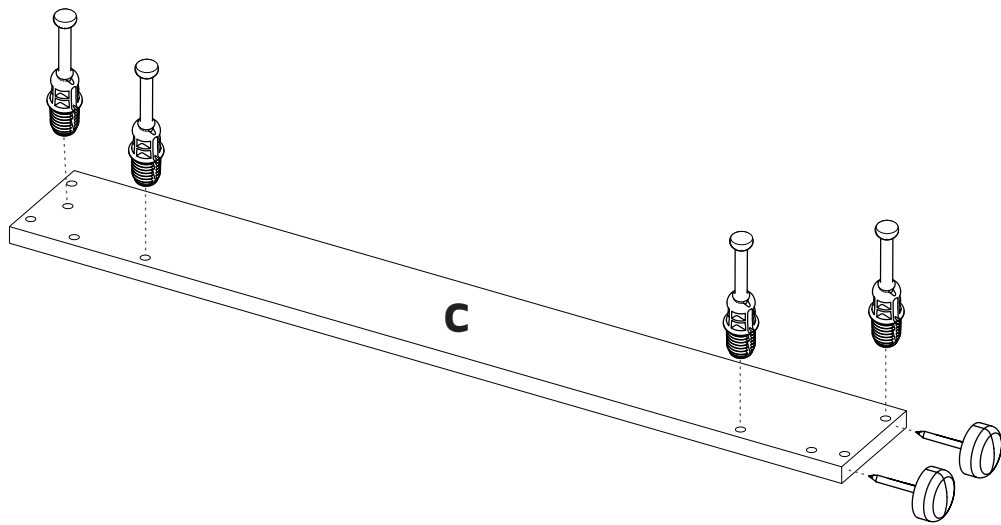


18

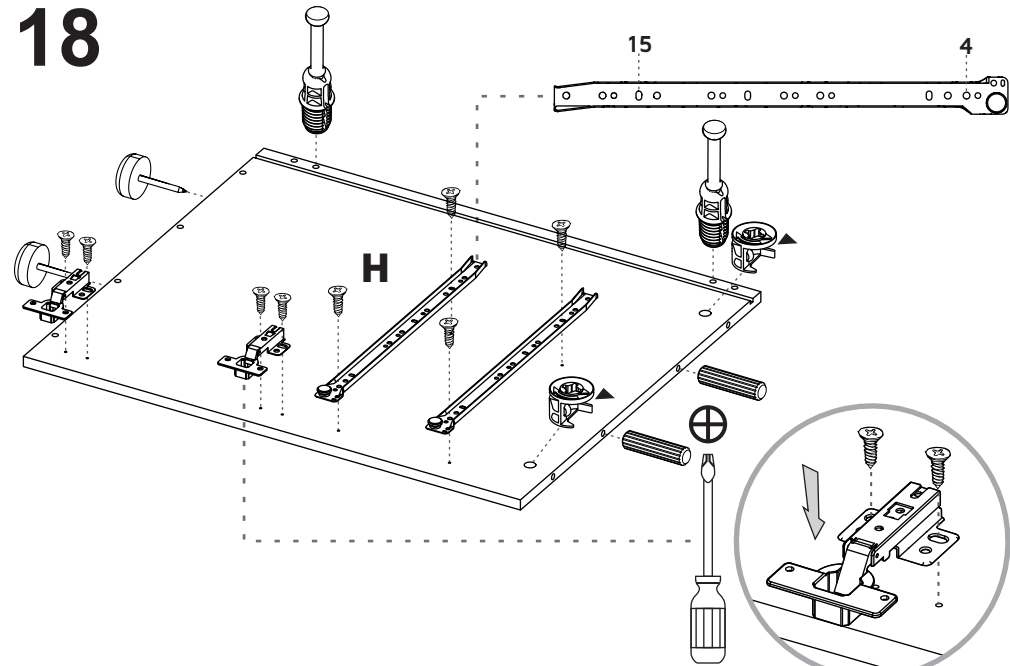


Bisagra Parche
Full Overlay Hinge

19

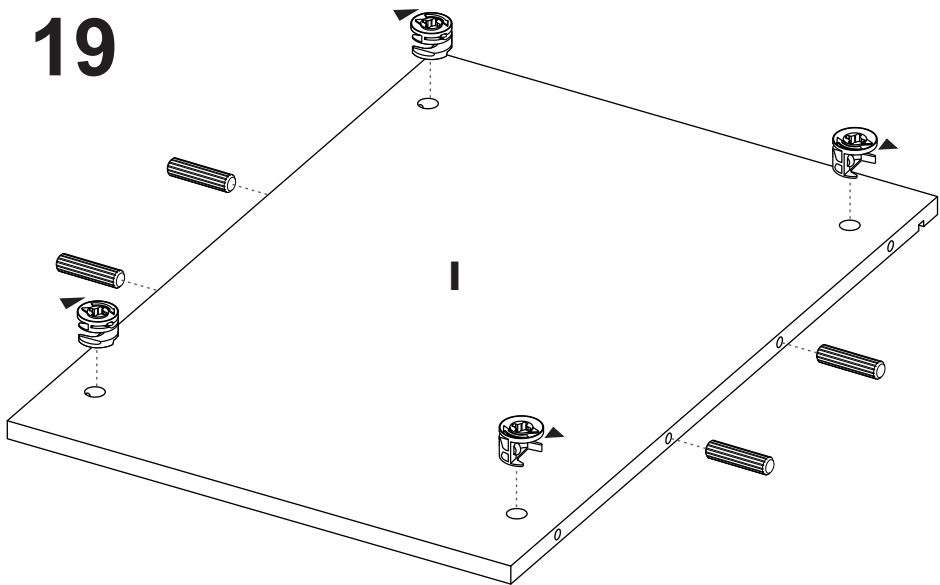


20


Voltear
Rotate




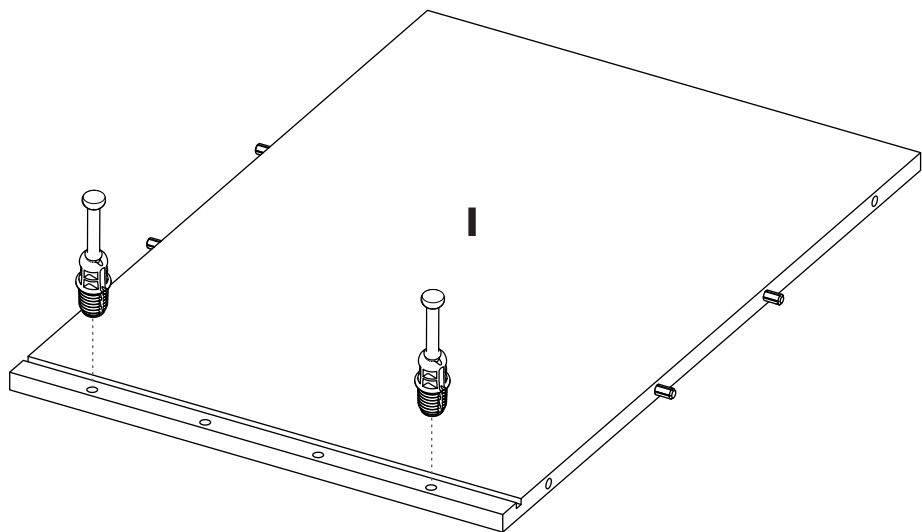


21

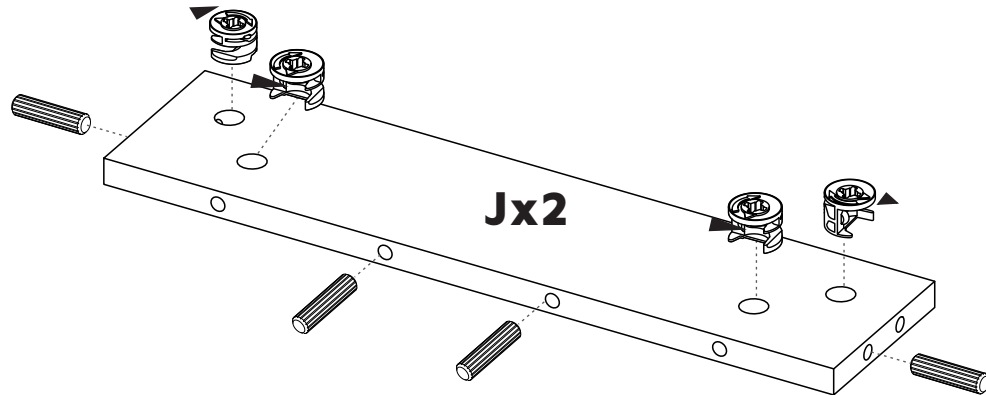


22

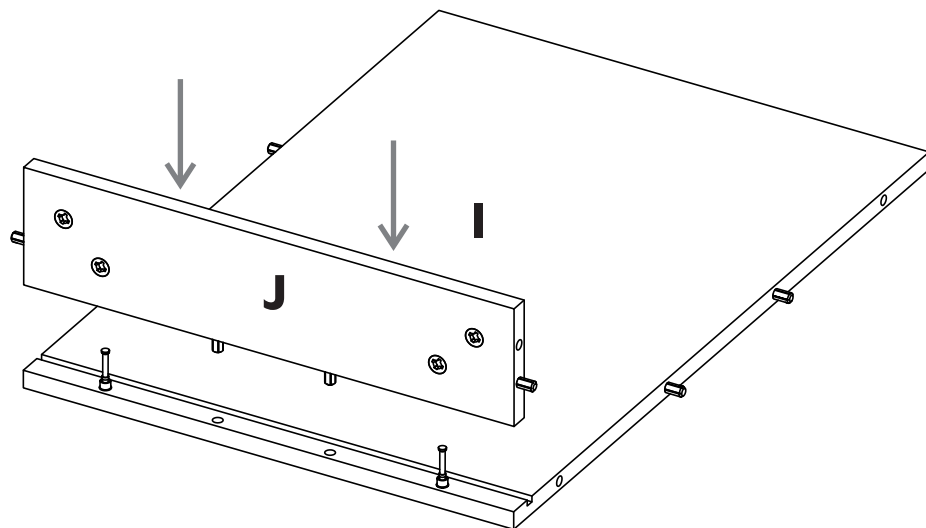


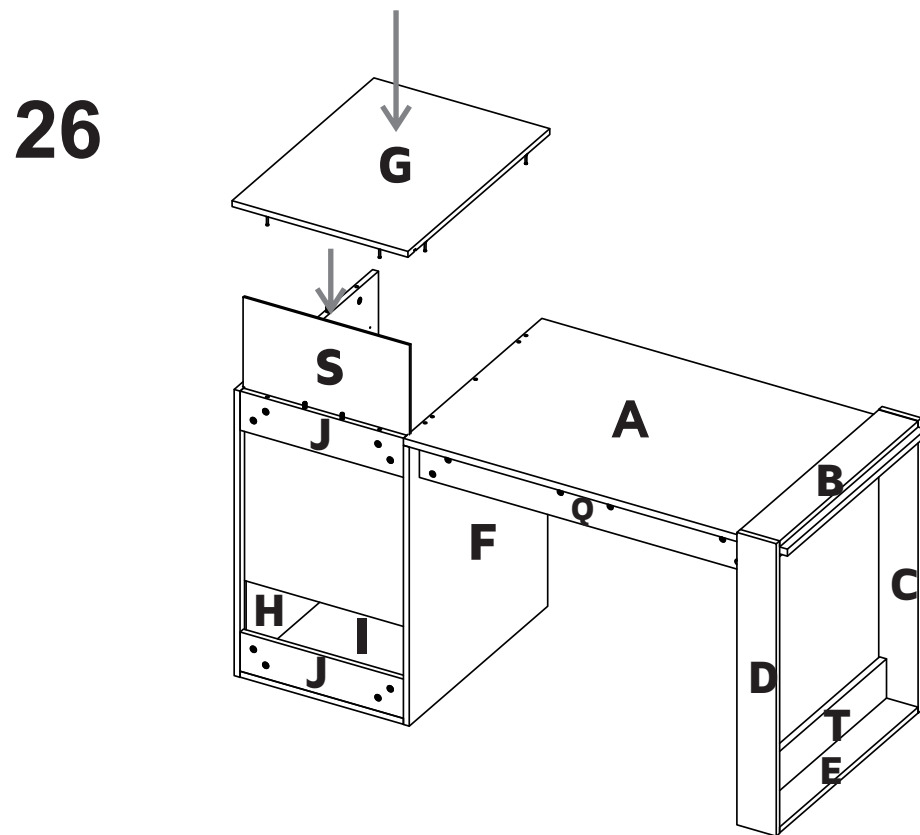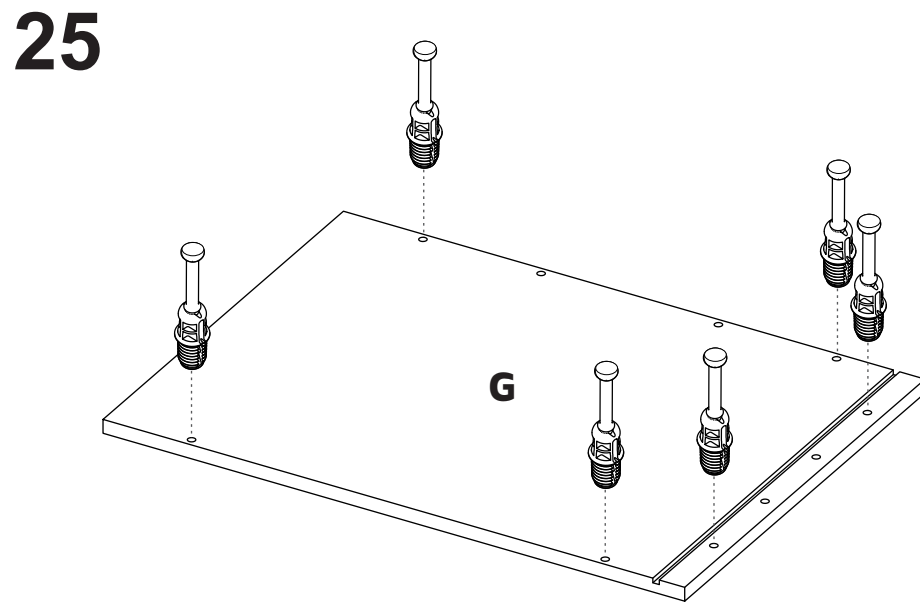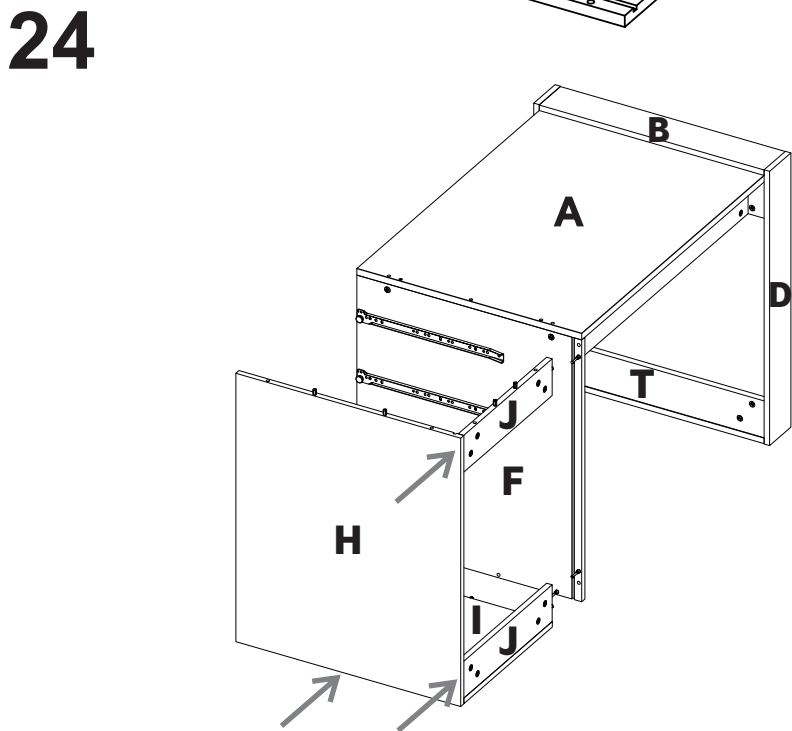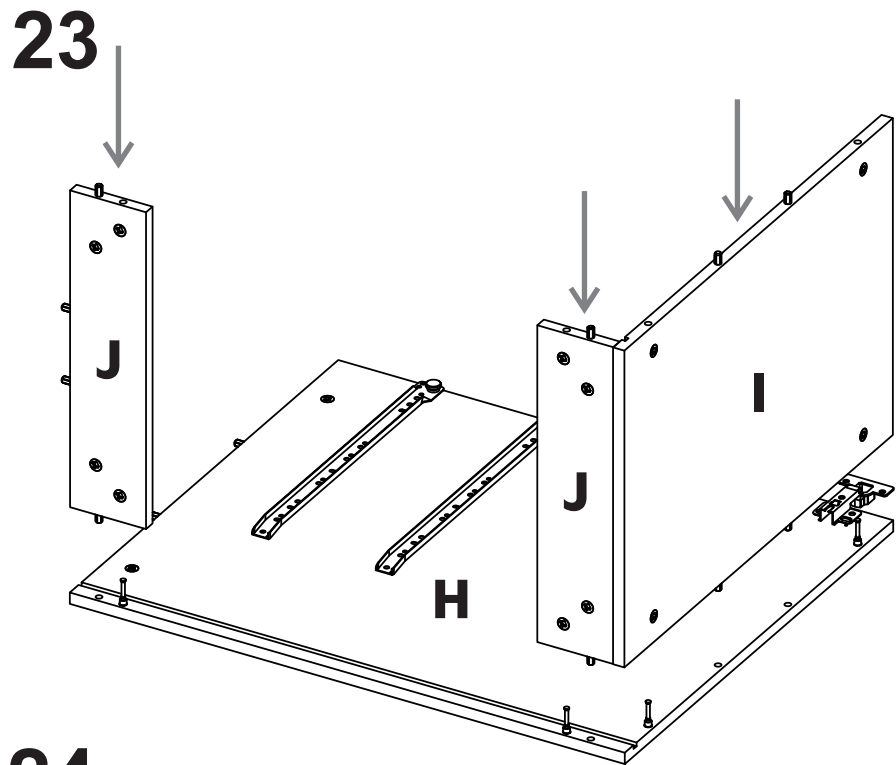


27

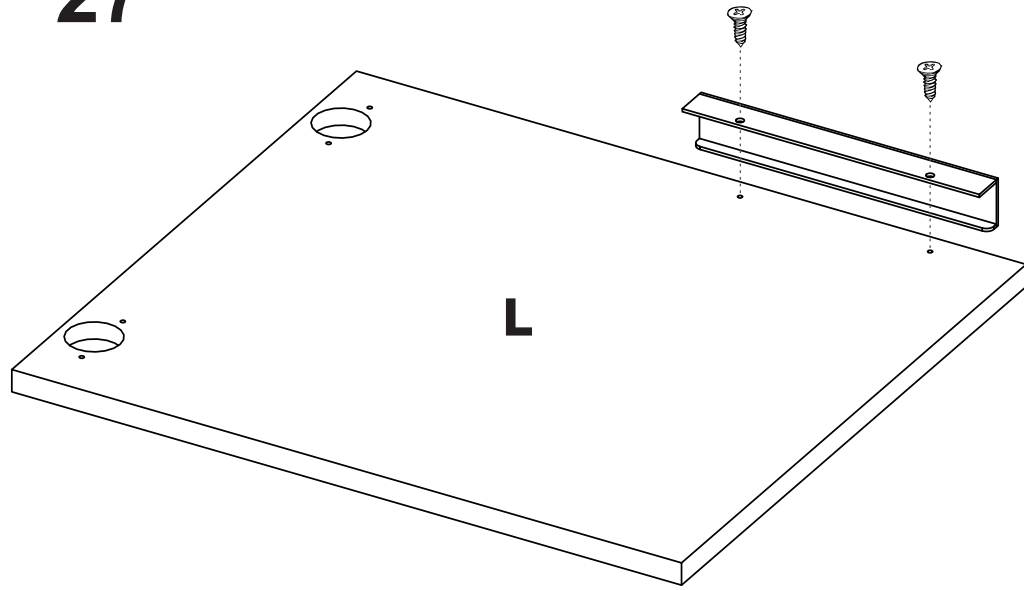


28
x2

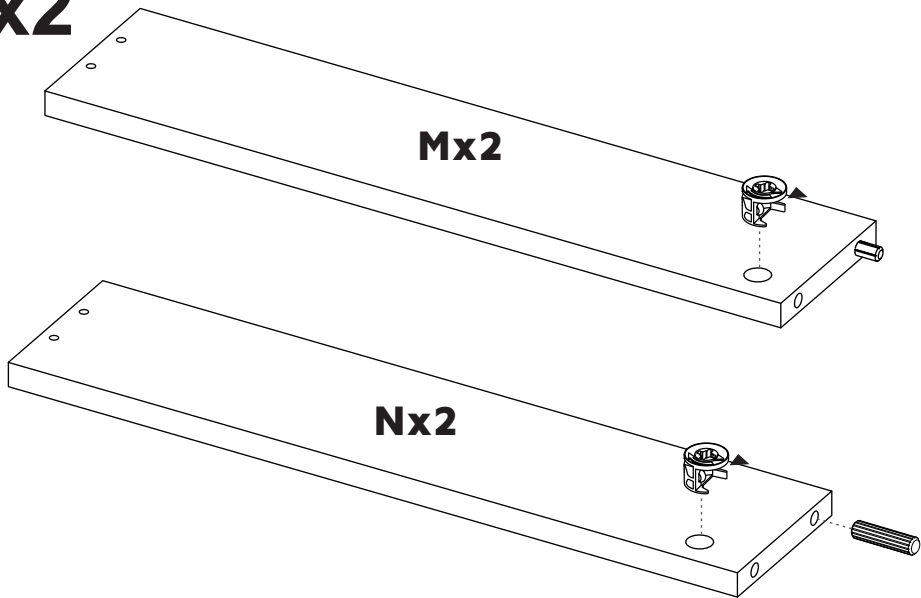


29
x2

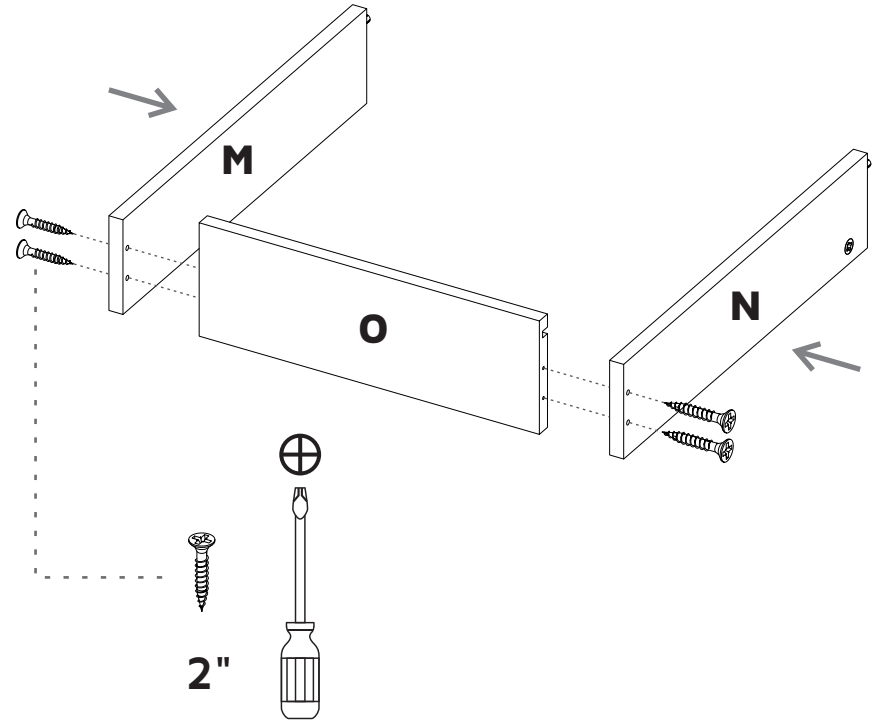


30
x2

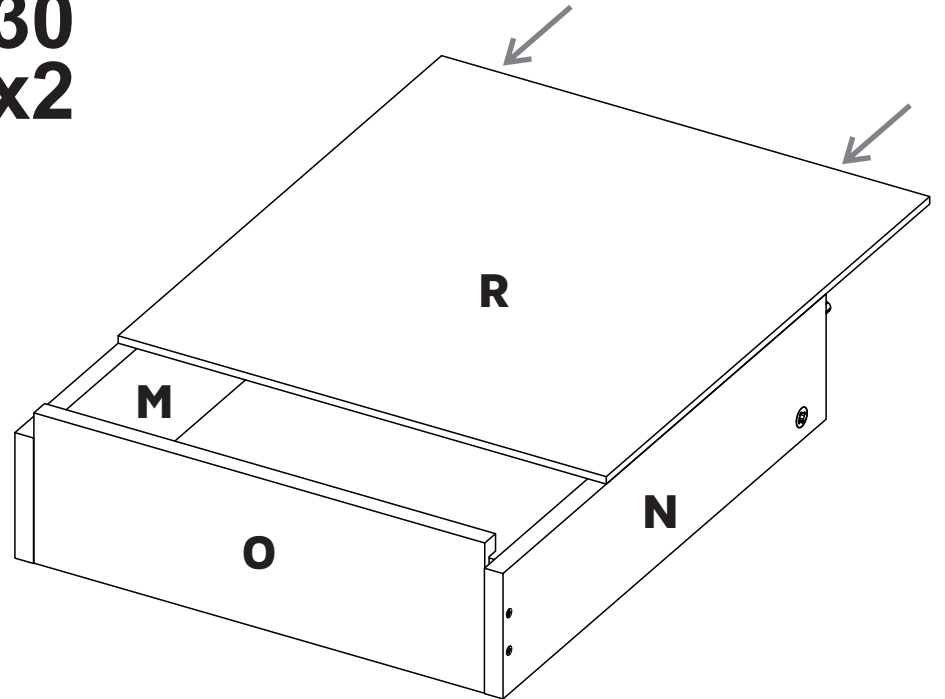


31
x2

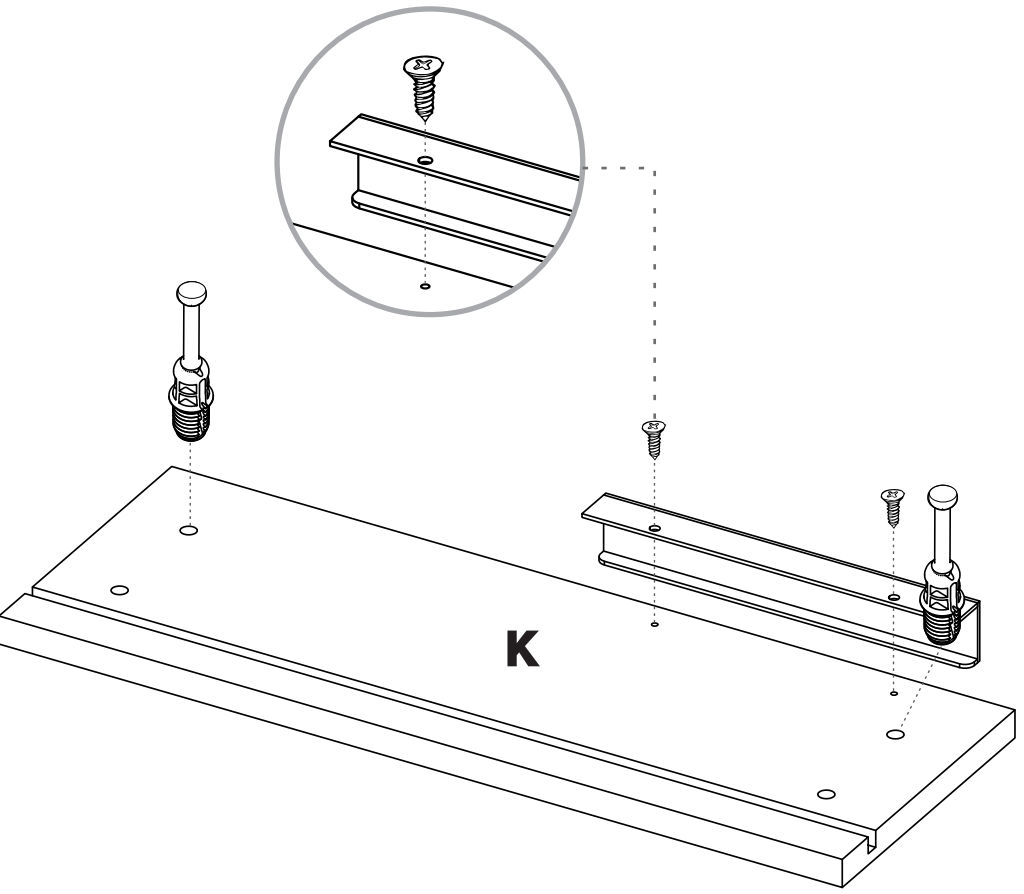


32
x2

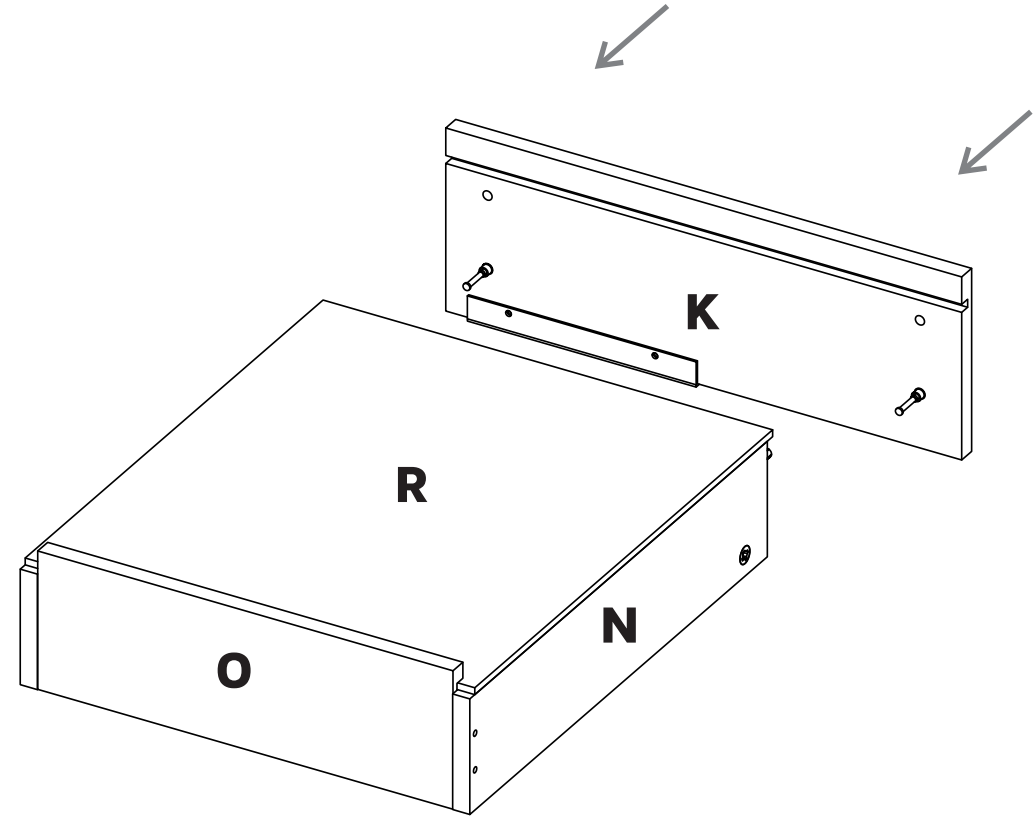


33
x2

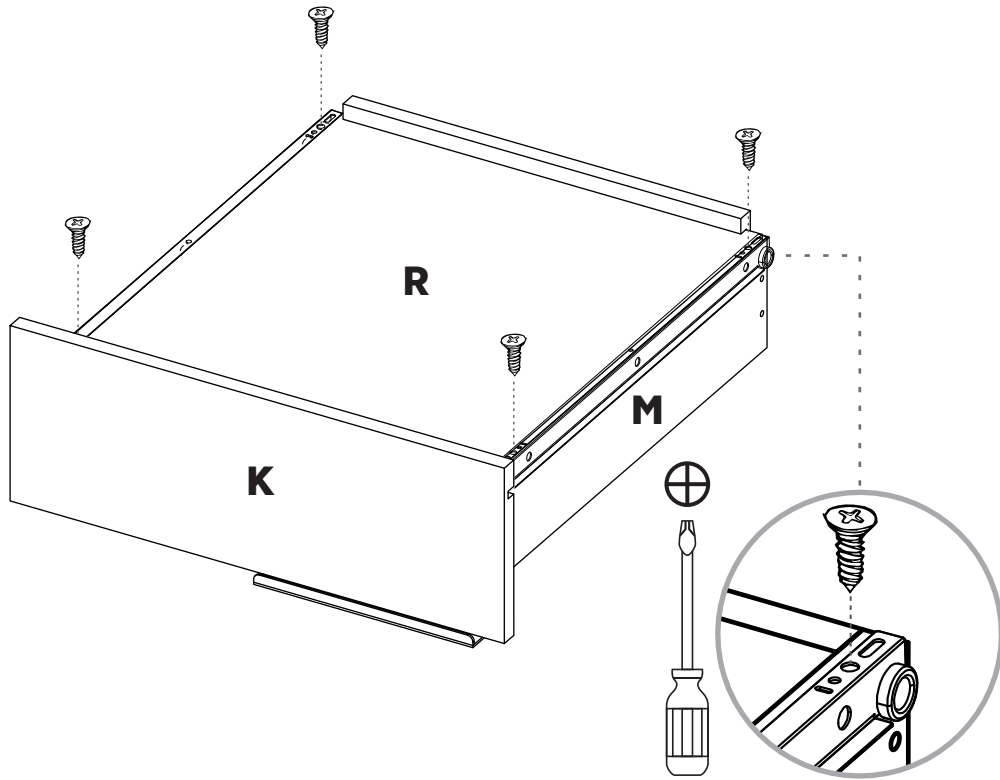

34

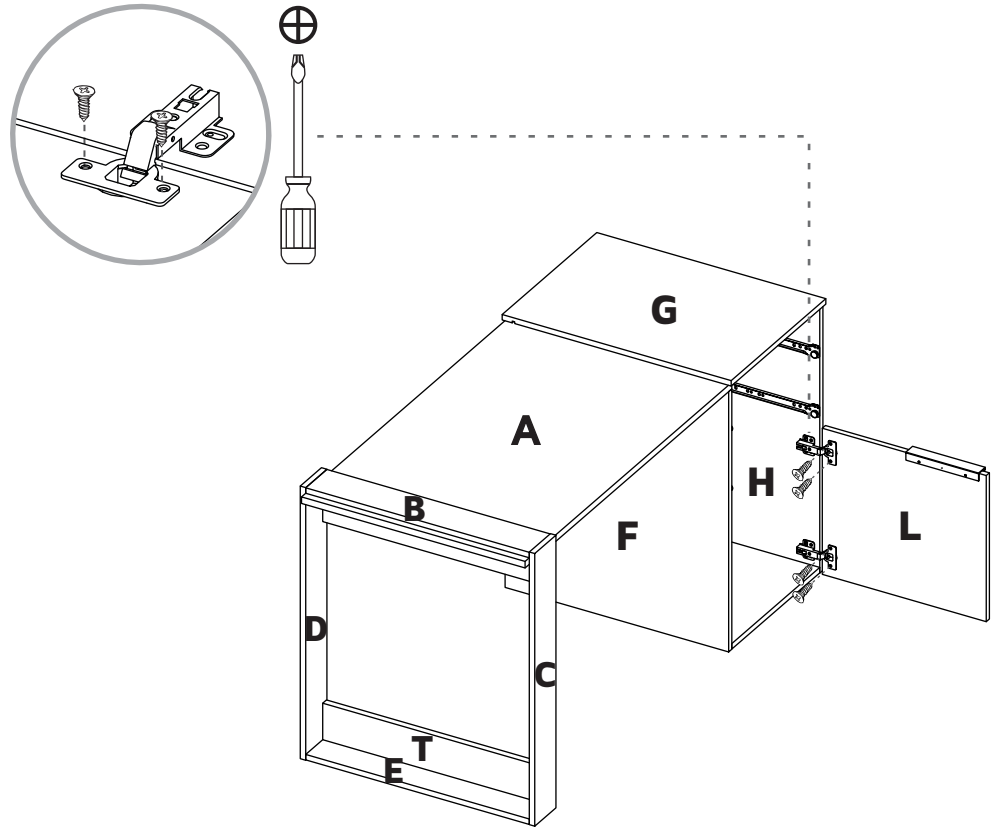


35

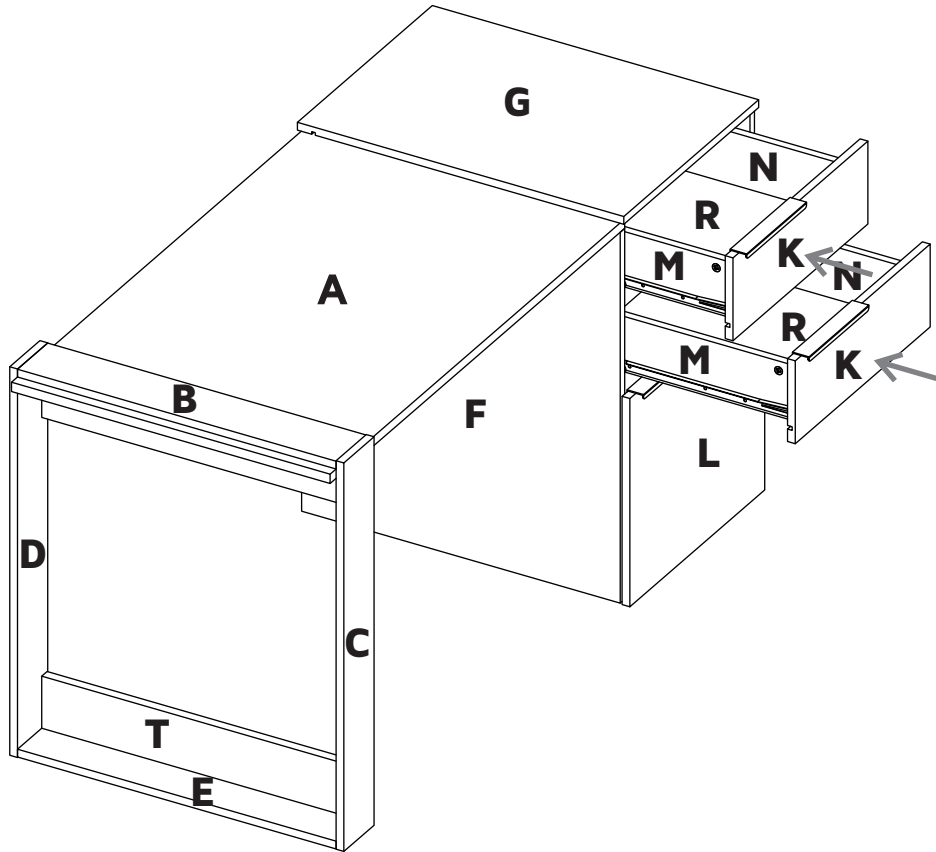

36

Ajuste de bisagras / Hinge adjustment

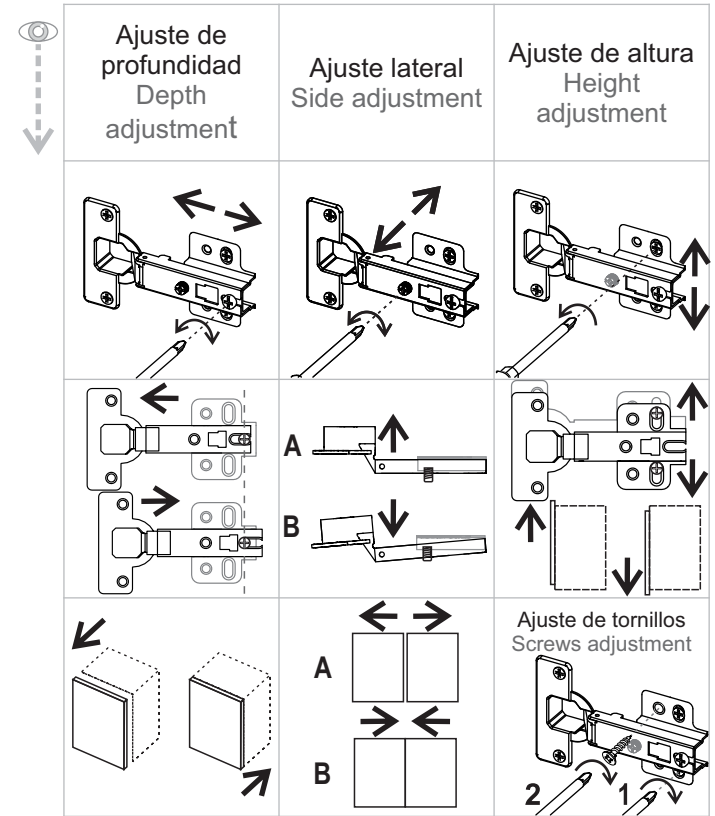

Usar los ajustes según la necesidad específica.
Use the settings according to the specific need.

Para más información escanea AQUÍ/Scan for more info

Bisagras/ Hinge



Tapas minifix/
Cover caps



Después de ajustar todas las cajas minifix y los tornillos, cúbralas con las tapas adhesivas.
After you finish the adjustment of the cams and screws, cover them with the cover caps.



Al terminar de armar, desprenda las letras adhesivas.
After you finish assembling the cabinet, take off the adhesive letters.