

BN-3686

Instruções de Montagem

Assembly Instructions

Instrucciones de Montaje

tecnomobili**Notas Especiais:**

01 - Examine completamente todas as peças do móvel antes de começar o trabalho.

02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.

03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.

04 - Para limpeza, utilizar somente pano úmido e sabão neutro.

Special notes:

01 - Check all parts of the unit thoroughly before starting work.

02 - It is recommended to assemble the furniture according to this Installation Manual.

03 - It is the responsibility of the assembler to follow the instructions in the Assembly Manual, which are essential to ensure the structure of the furniture.

04 - For cleaning use only damp cloth and neutral soap.

Notas especiales:

01 - Examine completamente todas las piezas del mueble antes de iniciar el trabajo.

02 - Se recomienda montar el mueble conforme el Manual de Ensamblaje.

03 - Es de responsabilidad del montador seguir las instrucciones del Manual de Ensamblaje, que son fundamentales para garantizar la estructura del mueble.

04 - Para limpieza solamente usar trapo húmedo y jabón neutro.


Garante Certificate:

The guarantee of products manufactured by Móveis Videira LTDA covers any defects / manufacturing defects, within the period established by the Consumer Protection Code, in its Article 26, II, which provides for a legal guarantee of ninety (90) days.


Estrada RSC 453, Km s/nº | Garibaldi | RS
CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.2050
sac@moveisvideira.com.br

Lista de Peças / List of pieces / Lista de piezas

Nº	Descrição	Description	Descripción	Qty	Raw material	Dimension	Cód
1	Base	Base	Base	1	MDP 15mm	1169x360x15mm	103686
2	Divisão Direita	Right Division	División Derecha	1	MDP 15mm	360x235x15mm	503686
3	Divisão Esquerda	Left Division	División Izquierda	1	MDP 15mm	360x235x15mm	513686
4	Lateral Direita	Right Side	Lateral Derecha	1	MDP 15mm	360x250x15mm	303686
5	Lateral Esquerda	Left Side	Lateral Izquierda	1	MDP 15mm	360x250x15mm	313686
6	Tampo	Top	Tablero	1	MDP 15mm	1200x384x15mm	703686
7	Costa	Coast	Costa	1	MDP 03mm	1190x256x03mm	403686
8	Porta	Door	Puerta	2	MDP 15mm	450x225x15mm	83686
9	Frente Gaveta	Drawer Front	Frente Cajón	1	MDP 15mm	270x225x15mm	73686
10	Lateral Gaveta	Drawer Side	Lateral Cajón	2	MDP 15mm	298x105x15mm	323686
11	Costa Gaveta	Drawer Back	Costa Cajón	1	MDP 15mm	235x105x15mm	413686
12	Fundo Gaveta	Drawer Bottom	Fondo de Cajón	1	MDP 03mm	306x213x03mm	423686

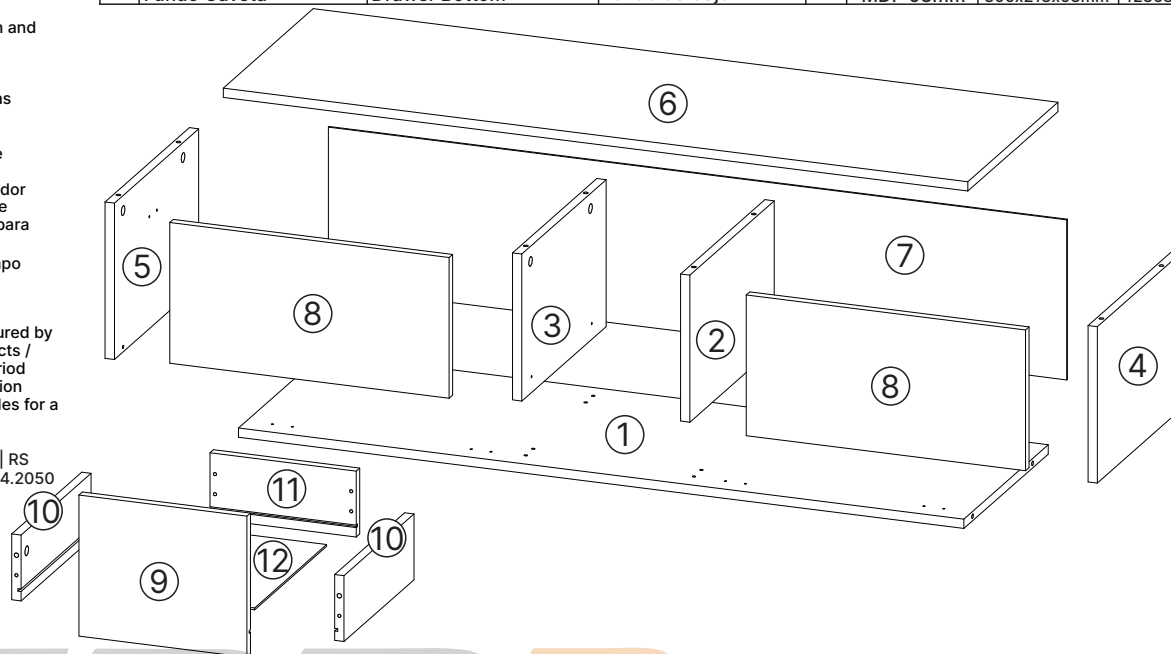**Tamanho Real - Real Size - Tamaño Real**

Ref	Descrição	Qty	Cód
A	Parafuso 3,5x14mm CC	40	3639
B	Parafuso 3,5x14mm CF	04	3759
C	Parafuso 3,5x40mm CC	04	8115
D	Parafuso 5x50mm CF	04	2263
E	Prego 10x10 3x22mm	40	3051
F	Cavilha 5x30mm	12	3880
G	Parafuso Minifix 34x7mm	16	3771
Ilustração - Illustration - Ilustración			
H	Tambor Minifix 15x12mm	16	9516
I	Bucha 40x8mm	04	5623
J	Cantoneira C/Capa 43x43x25mm	04	5630
K	Dobradiça Reta Caneco 26 Calço Nº1	04	3614
L	Articulador	02	9710
M	Corrediça 300mm	01	2132

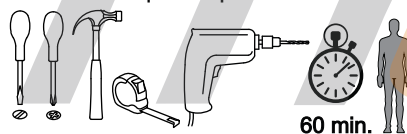
**Ferramentas | Tools | Herramientas**

60 min.


Use the ruler below to measure the components

Measured in mm


**Revisão: 00**
Data: 07/11/2025

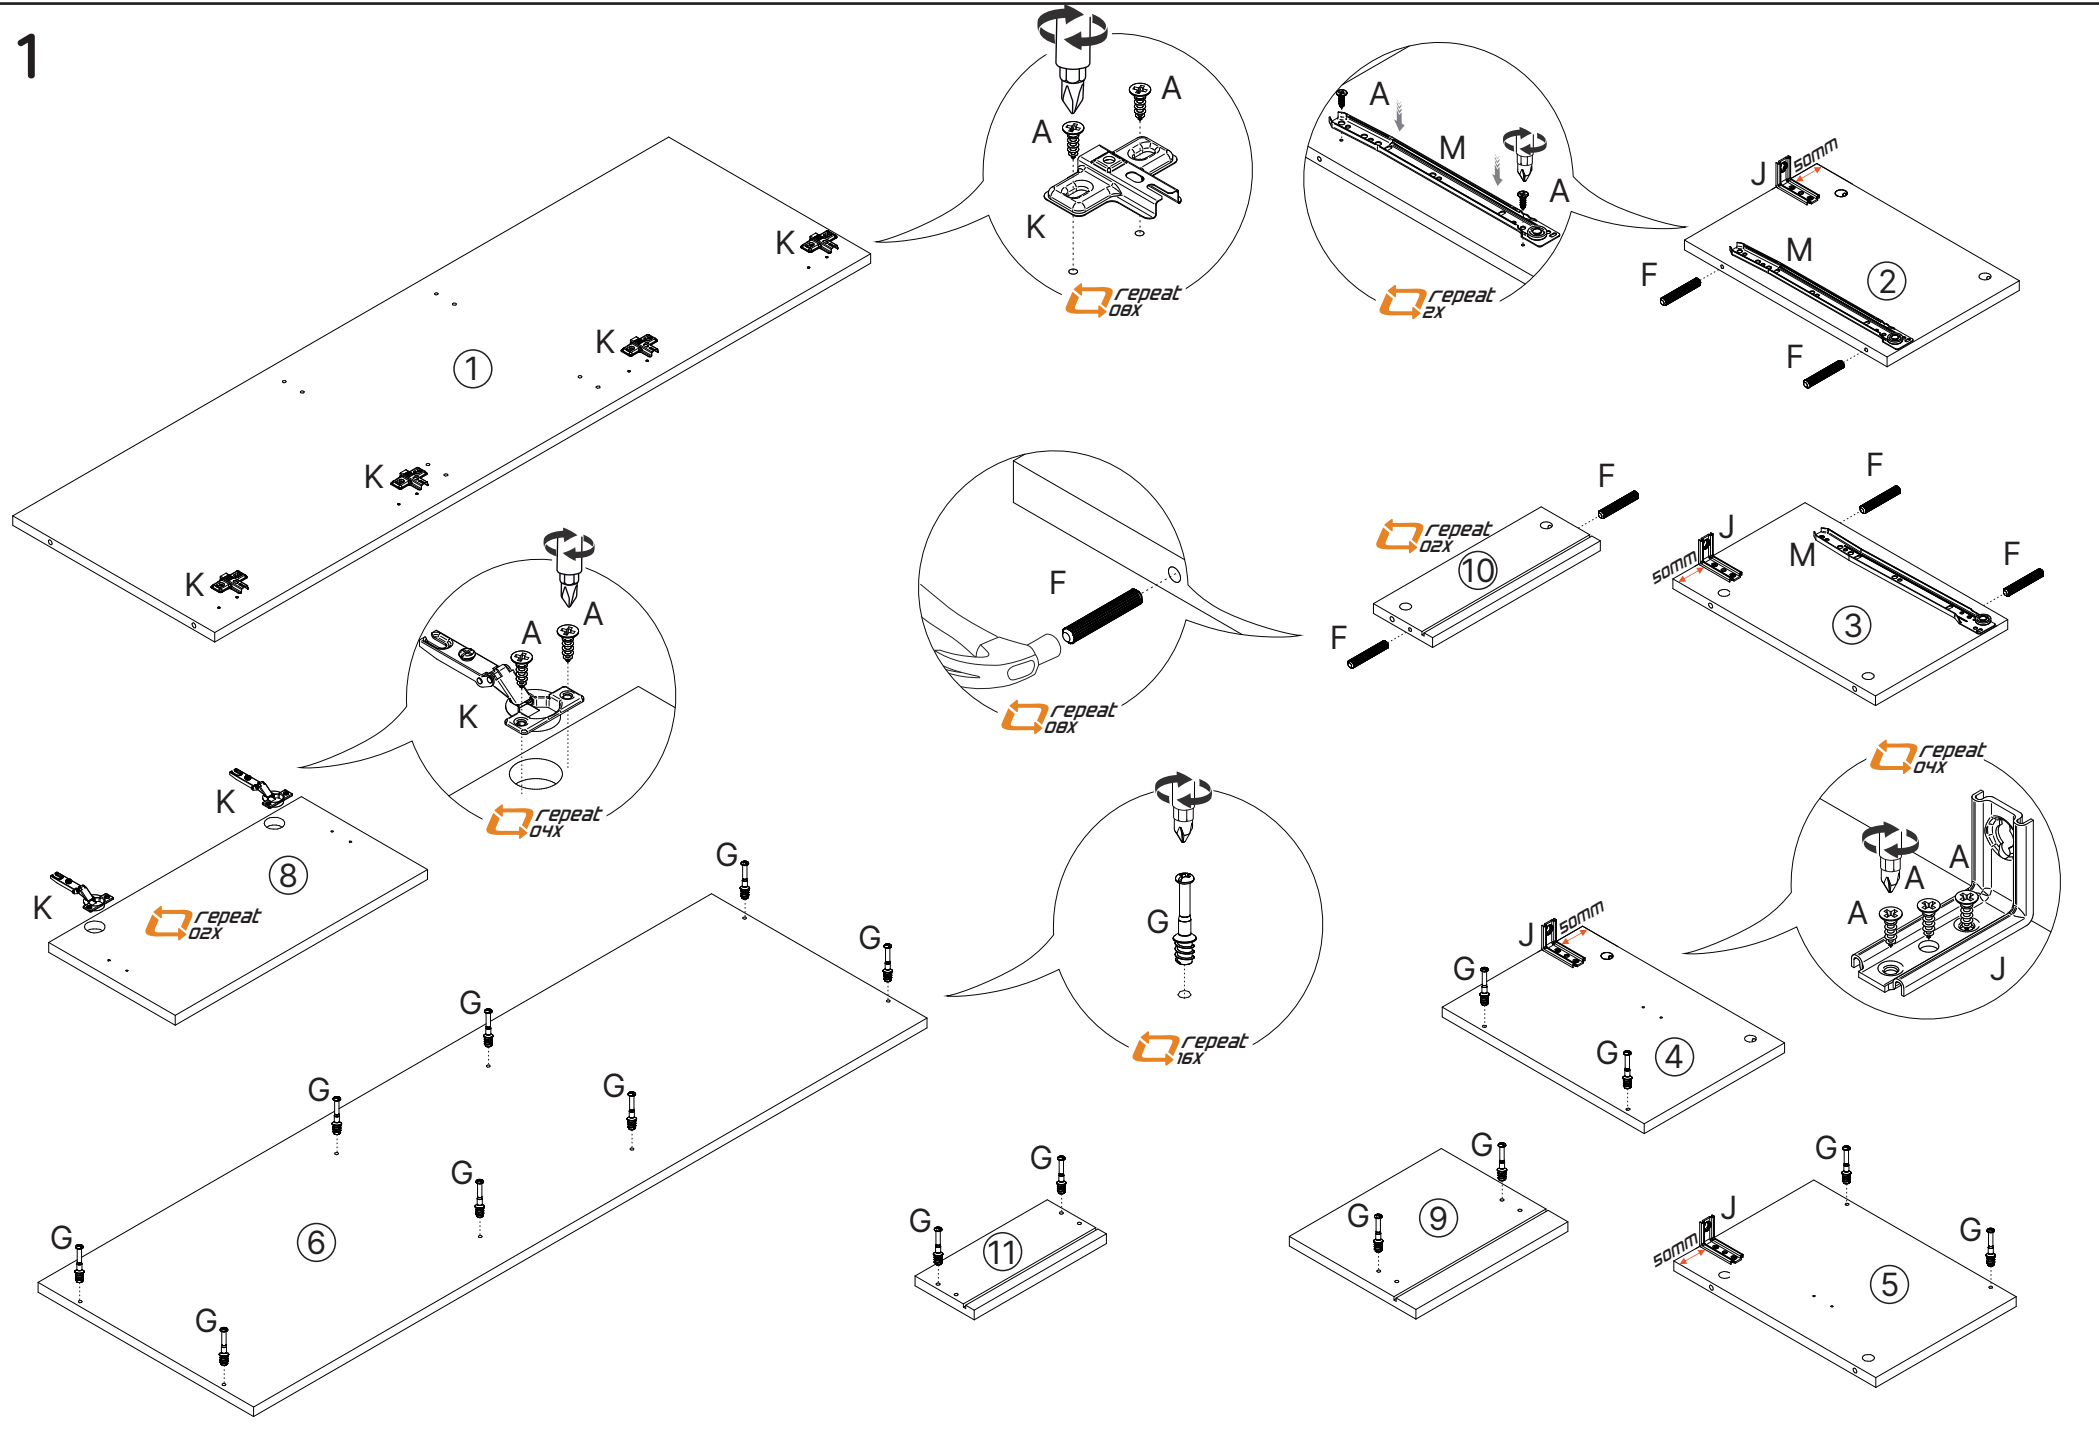


2

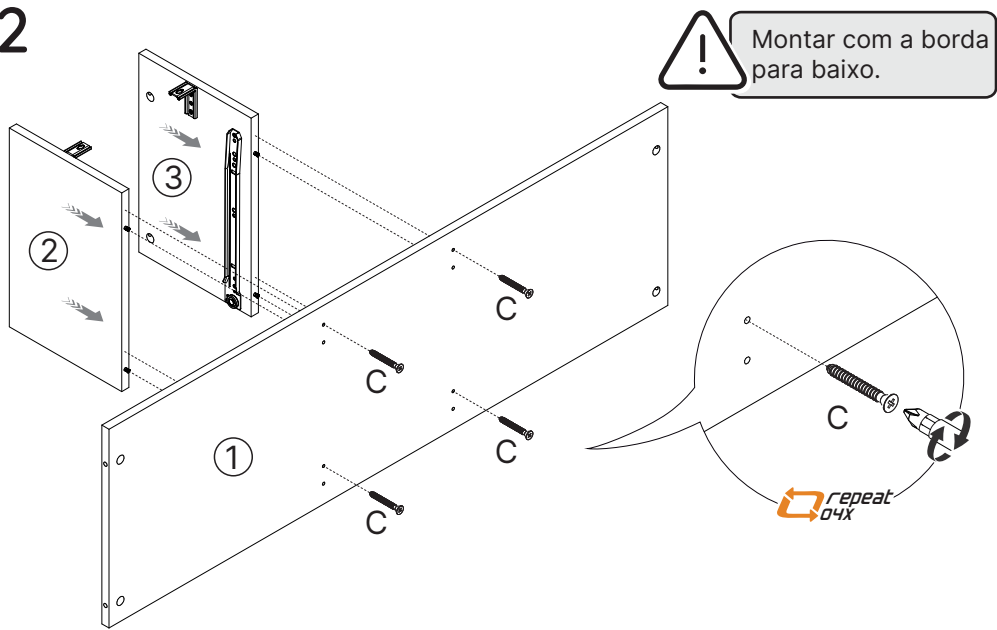


3

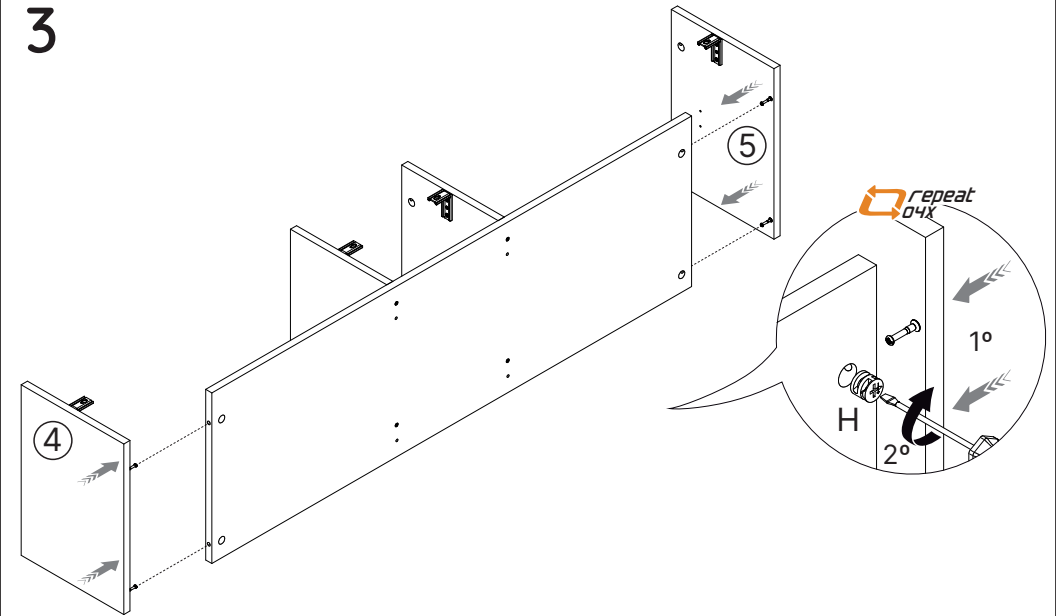


4

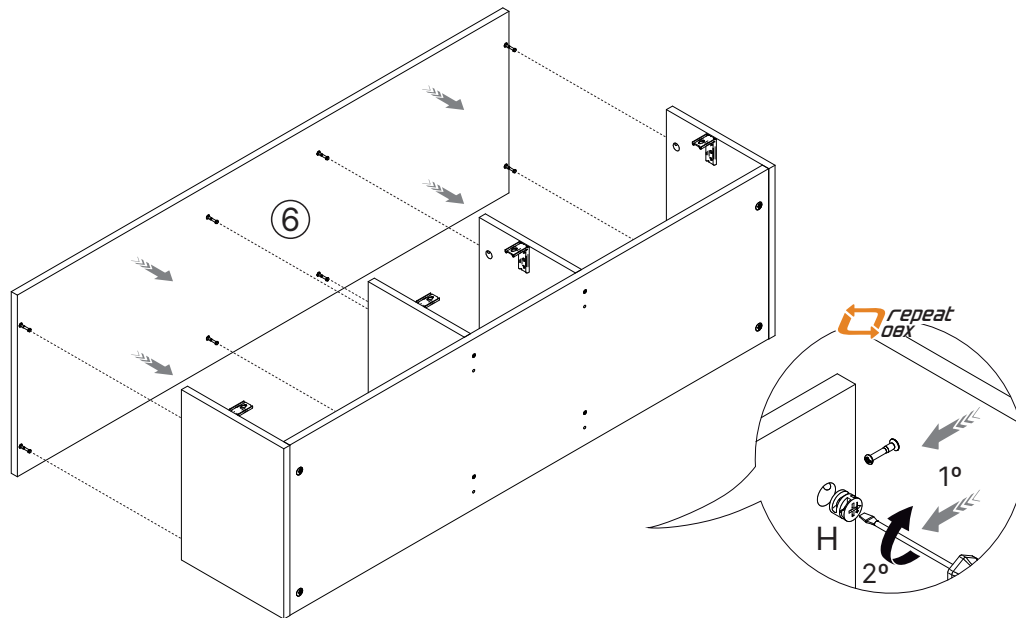


5

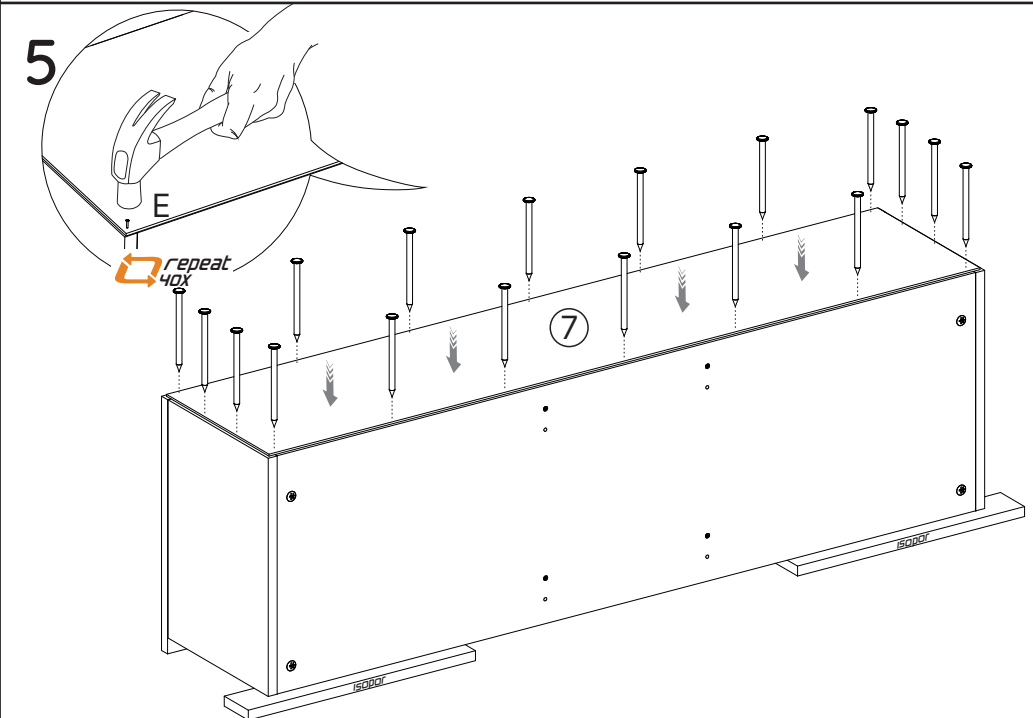


6

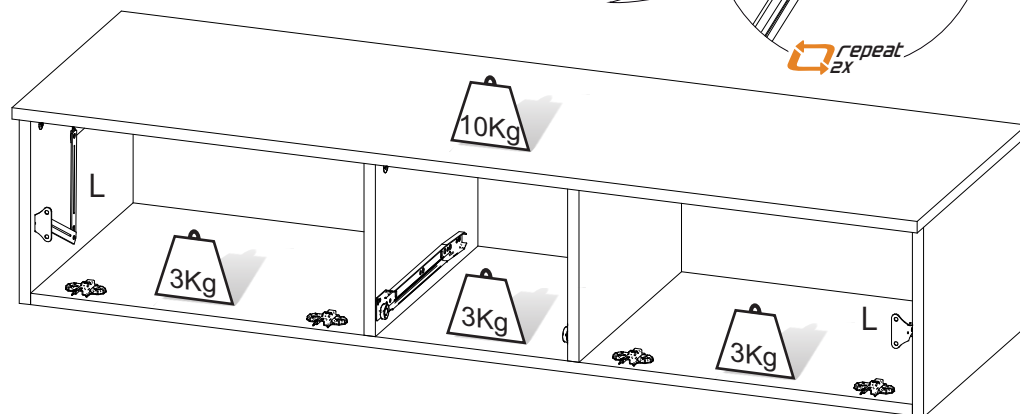


7

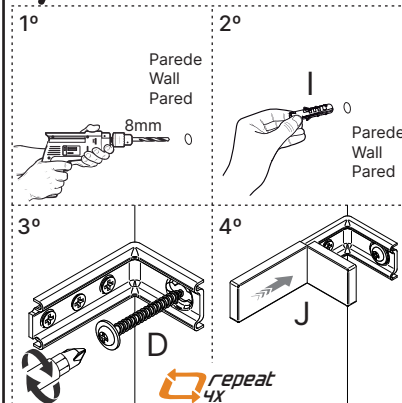


As ferragens deste produto não podem ser utilizadas em parede drywall, utilizar as buchas (I) somente em paredes de alvenaria.

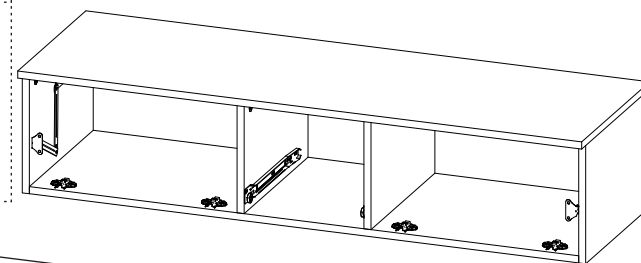


8

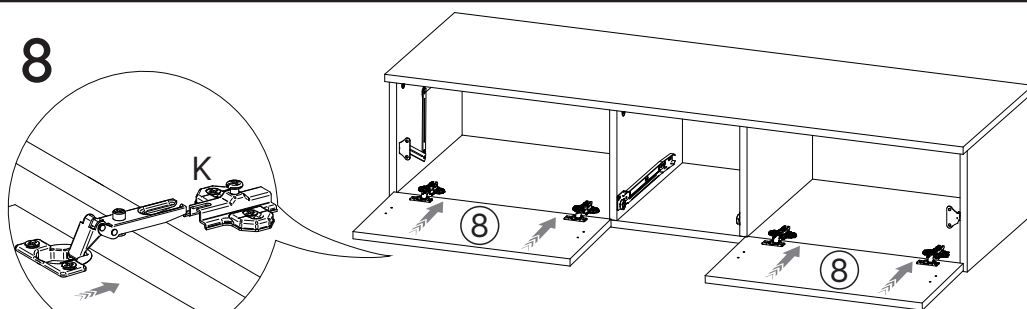


Para alinhamento da porta, siga os passos a seguir.






Ajuste de largura





Ajuste de altura




Ajuste de profundidade

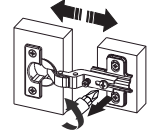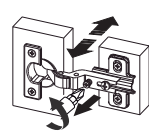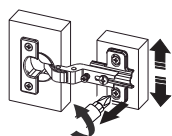


9

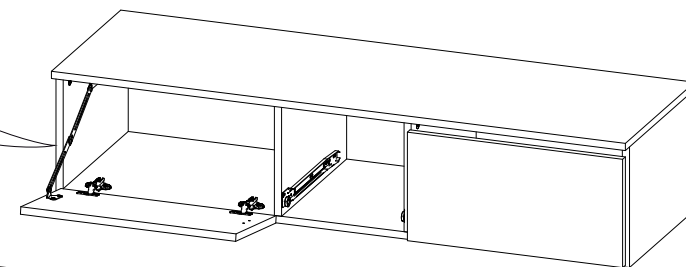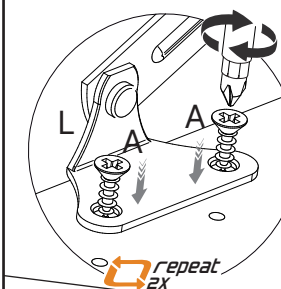


10

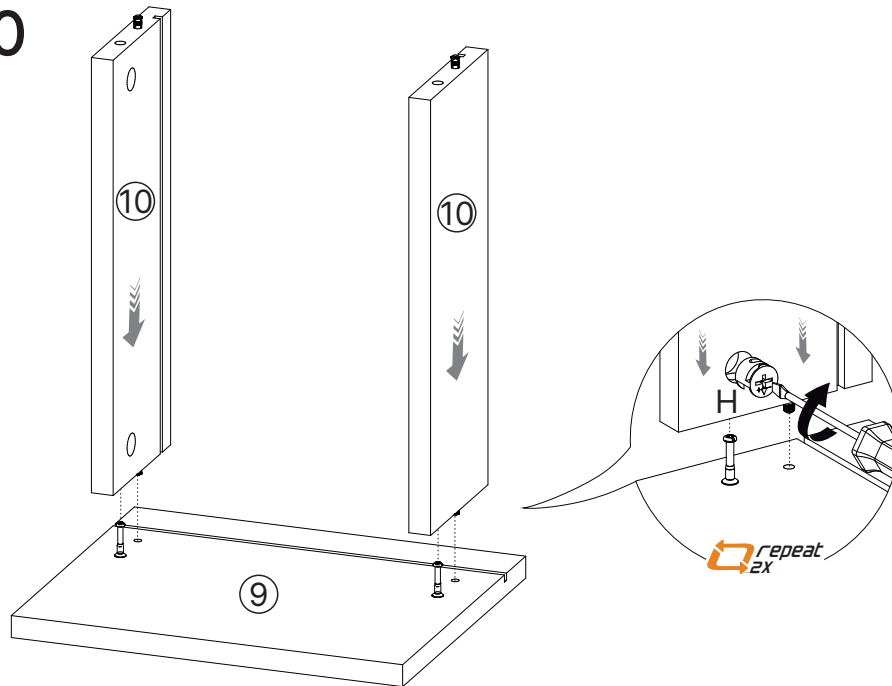


11

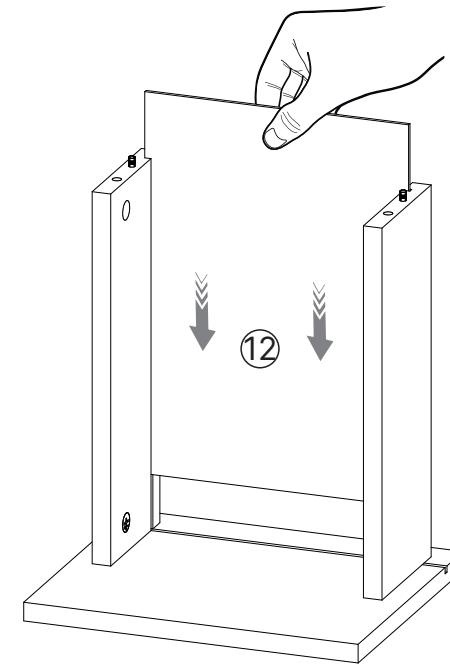

12

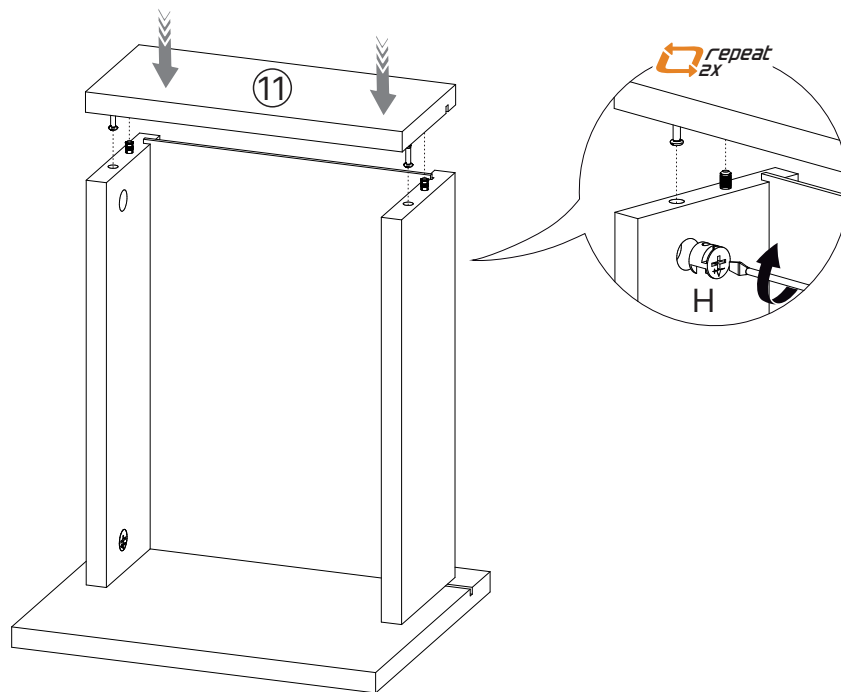

13

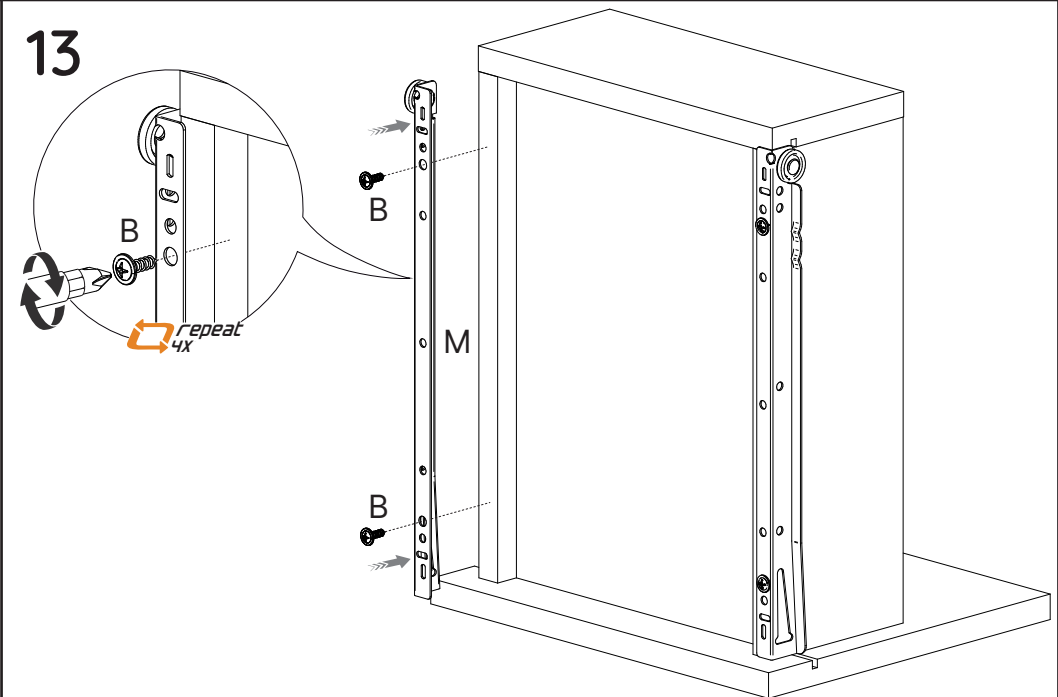

14

