









CÓD.	DESCRIÇÃO/DESCRIPCIÓN	QTD. /CANT.
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA CÓD.1107MP <i>/TORNILLO 3,5X40</i> 	26
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP <i>/TARUGO DE MADERA 8X30</i> 	32
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - CÓD. 1104MP <i>/TORNILLO 3,5X14</i> 	38
D	PARF M4 X 20MM MET CH PHS BI - CÓD.4014MP <i>/TORNILLO M4 X 20MM MET CH PHS BI</i> 	01
E	PARF 4,8 X 55 CÓD. 2477MP  <i>/TORNILLO 4,8X55</i>	01
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS CÓD. 1116MP  <i>/TORNILLO 4,5X28</i>	03
G	PUXADOR BOTÃO - CÓD. 5882MP <i>/TIRADOR BOTÓN</i> 	01
H	SUPORTE METALICO - CÓD. 1848MP  <i>/SOPORTE METALICO</i>	01
i1	CAPA PLASTICA - COR TITANIO - CÓD. 3507MP <i>/CAPA DE PLASTICO - COLOR TITANIO</i> 	01
i2	CAPA PLASTICA - COR ARTICO - CÓD. 1137MP <i>/CAPA DE PLASTICO - COLOR ARTICO</i>	
J	DOBRADIÇA ALTA COM AMORTECEDOR - CÓD. 4302MP  <i>/BISAGRA ALTA CON AMORTIGUADOR</i>	04
L	SAPATA PLASTICA - CÓD. 4166MP  <i>/ZAPATA PLASTICA</i>	04
M	BUCHA 8MM - CÓD. 1059MP <i>/TARUGO DE PLASTICO 8MM</i> 	01
N	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP <i>/CLAVO 10X10</i> 	48
O	COLA SACHET - CÓD.1020MP <i>/PEGAMENTO</i> 	02
P1	GIZ DE CORREÇÃO TITANIO - CÓD. 5880MP <i>/TIZA CORRECTORA</i> 	01
P2	GIZ DE CORREÇÃO ARTICO - CÓD. 4555MP <i>/TIZA CORRECTORA</i> 	01
Q	TAPA FURO TITAI0 - CÓD. 2648MP <i>/TAPA AGUJERO</i> 	26
R	TAPA FURO ARTICO - CÓD. 2649MP <i>/TAPA AGUJERO</i> 	26
S	CANTONEIRA 2 FUIROS - CÓD. 1056MP <i>ESCUADRA METALICA</i> 	06

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!/FELICITACIONES POR SU ELECCIÓN!		
 Indékes Cozinhas		
Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia. <i>/Acabas de adquirir un producto de alta calidad con un excelente diseño! Hemos preparado este certificado para que puedas sacarle el máximo partido a tu producto. A continuación se ofrecen algunos consejos para que pueda protegerse y beneficiarse de la garantía.</i>		
Obrigado por escolher a INDÉKES!./Gracias por elegir INDÉKES!		
CUIDADOS COM O PRODUTO <i>CUIDADOS CON EL PRODUCTO</i> Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: <i>/Para evitar daños en su mueble, recomendamos que:</i> - Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. <i>/Mantenga el producto en un lugar ventilado y sin humedad.</i> - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. <i>/No lo exponga directamente al sol o en ambientes con mucha luminosidad para evitar cambios en el tono del tejido.</i> - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. <i>/No lo lave. Los líquidos pueden dañar el producto.</i> - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. <i>/Evite el uso de productos químicos como: disolventes, amoníaco, ácidos, alcohol, detergentes o lejía, ya que pueden causar daños irreversibles en el revestimiento del producto.</i> - Não ficar em pé no estofado. <i>/No se pare sobre el sofá.</i> - Evite contato com animais domésticos. <i>/Evite el contacto con animales domésticos.</i> - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes. <i>/Evite el contacto del producto con objetos contundentes o cortantes.</i> - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis. <i>/No coloque objetos calientes (ollas, planchas, etc.) directamente sobre las superficies del mueble.</i>	Tecido/Tejido - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. <i>/Utilice cepillos de cerdas suaves y aspiradoras de baja potencia para eliminar el polvo.</i> Móveis de madeira/Muebles de madera - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. <i>/Para quitar el polvo, utilice un paño limpio y seco, sin agentes químicos.</i> - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. <i>/Nunca utilice productos abrasivos como estropajos de acero, lana de acero, alcohol, vinagre, limón, productos saponáceos o corrosivos que puedan rayar o despegar la capa protectora del mueble.</i> - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. <i>/No moje el mueble ni lo exponga a lugares húmedos.</i> Vidros/Vidrios - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. <i>/Para limpiar puertas de vidrio, rocíe el líquido limpiador (agua, limpia vidrios o alcohol) primero en un paño sin pelusas o en un papel toalla y luego aplique sobre el vidrio. Nunca utilice productos abrasivos como esponjas de cocina y esponjas metálicas.</i> - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. <i>/No utilice productos saponáceos, detergentes de cocina ni ningún tipo de solventes químicos.</i> Acessórios/Acesorios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. <i>/Para limpiezas ligeras para quitar el polvo, utilice solamente un paño suave y seco.</i> - Dobradiças/Corredizas: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. <i>/Bisagras/Correderas: lubríquelas con una pequeña cantidad de aceite, teniendo cuidado de no salpicar los revestimientos. Esta acción evitarrá la oxidación y posibles roturas, prolongando la vida útil del accesorio.</i> - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias. <i>/En regiones costeras, recomendamos limpiar los accesorios cada 30 días.</i>	TEMPO DE GARANTIA/TIEMPO DE GARANTÍA Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. <i>/Su producto estará garantizado por un periodo de 90 días a partir de la fecha en la factura de compra.</i> A GARANTIA EXCLUÍ/LA GARANTÍA EXCLUYE Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. <i>/Problemas debido al mal uso de los productos, limpieza o manejo irregular.</i> Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. <i>/Problemas relacionados con el transporte y almacenamiento del producto después de la entrega.</i> Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". <i>/Decoloración por exposición directa al sol, resecaimiento o manchas causadas por agentes mencionados en los "Cuidados con los Productos".</i> Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. <i>/Daños causados por agentes de la naturaleza, como inundaciones o accidentes de cualquier tipo.</i> Danos causados por qualquer tipo de umidade. <i>/Daños causados por cualquier tipo de humedad.</i> Utilização do produto em local úmido e não arejado. <i>/Utilización del producto en lugares húmedos y no ventilados.</i> Excesso de peso sobre o produto. <i>/Exceso de peso sobre el producto.</i> Problemas e desgastes causados por animais domésticos. <i>/Problemas y desgaste causados por animales domésticos.</i> Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. <i>/Uso en ambientes infectados por termitas o carcomas.</i> Acidentes causados por montagem inadequada. <i>/Accidentes causados por montaje inadecuado.</i>

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.


NOTAS: SEPARAR LOS ACCESORIOS ANTES DE INICIAR EL MONTAJE LO HARÁ MÁS FÁCIL. LOS TORNILLOS Y MUÑECOS SON A ESCALA REAL. SI DUDA EN LA IDENTIFICACIÓN, COLOQUE EL ACCESORIO EN LA IMAGEN.

AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM..

SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE ESTE FORMULARIO, SON IMPRESCINDIBLES. RECUERDE: LA INDUSTRIA NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS AL MOMENTO DEL MONTAJE.


QUANTIDADE NECESSÁRIA DE MONTADORES: 02.
/CANTIDAD NECESARIA DE ENSAMBLADORES: 02.

Ferramentas Necessárias /herramientas necesarias
Não fornecidas /no suministradas

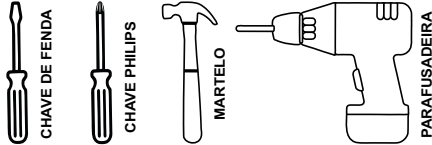

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

EL P ESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO EN EL DIBUJO SE REFIERE A OBJETOS DISTRIBUIDOS DE MANERA UNIFORME SOBRE TODA EL ÁREA DE CONTACTO DE LA PIEZA.

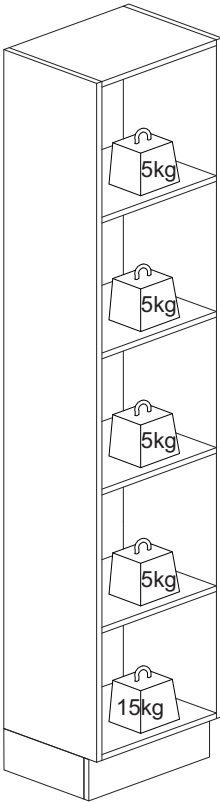


MANUAL PANELEIRO 0,35 1P

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

/DATOS INDISPENSABLES PARA LA VALIDEZ DE ESTA GARANTÍA


- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR/COLOQUE EL CARTÓN O UN MATERIAL SIMILAR EN EL SUELO;
- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQÜÊNCIA NUMÉRICA/INICIE EL ENSAMBLAJE SIGUIENDO LA SECUENCIA NUMÉRICA;
- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO/VERIFIQUE LA RESISTENCIA DE LA PARED (CUANDO SEA NECESARIO);
- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE/ES OBLIGATORIO FIJAR EL MÓDULO A LA PARED;
- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO/HAGA LA UNIÓN CON TORNILLOS CUANDO SEA NECESARIO;
- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES/COLOQUE Y AJUSTE LA PUERTA Y LOS TIRADORES;
- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE Y SECO;
- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC/NO UTILICE PRODUCTOS ABRASIVOS O SIMILARES, TALES COMO: CERA, ALCOHOL, DETERGENTES, AGUARRÁS, LUSTRA MUEBLES, ETC.;
- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA/DEJE EL MUEBLE SIN USAR POR 24 HORAS PARA DAR RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA;
- PRODUTO PARA USO DOMESTICO/PRODUCTO PARA USO DOMÉSTICO;
- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS/CUMPLIENDO CON TODOS LOS REQUISITOS PRESENTES EN ESTE CERTIFICADO DE GARANTÍA, SU PRODUCTO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA DE 90 DÍAS.

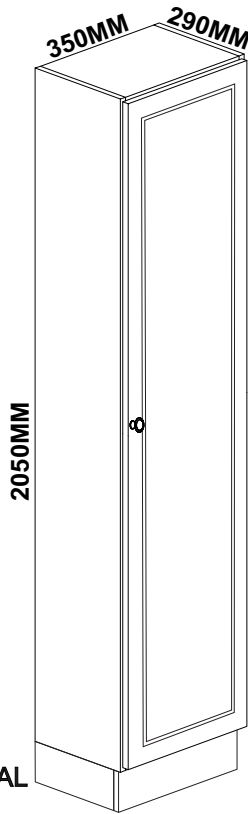

ASPECTO FINAL

AO SOLICITAR ASSISTENCIA INFORME O CODIGO DO PRODUTO E DA COR. EX: 6230.013 - 447
AL SOLICITAR ASISTENCIA, INFORME EL CÓDIGO DE LA PIEZA Y EL DEL REVESTIMIENTO; POR EJEMPLO: 6230.013 - 447

PEÇA/PIEZA	CODIGO	DESCRIÇÃO /DESCRIPCIÓN	COMP. /LONGITUD	LARG. /ANCHO	ESP. /ESPESOR	MATERIAL	CORES /COLORES		QTD. /CANTIDAD
01	6230.013PC	LATERAL DIR/ESQ 1905X497 /LATERALES	1905	497	15	MDP	447-ARTICO	1525-TITANIO FOSCO	02
02	6227.053PC	PRATELEIRA 430X320 /ESTANTE	430	320	15	MDP	447-ARTICO	1525-TITANIO FOSCO	04
03	6230.012PC	CHAPEU 497X320 /TAPA SUPERIOR	497	320	15	MDP	447-ARTICO	1525-TITANIO FOSCO	01
04	6227.055PC	BASE 497X320 /BASE	497	320	15	MDP	447-ARTICO	1525-TITANIO FOSCO	01
05	688PC	FORRO 1898X344/FONDO	1898	344	3	HDF	447-ARTICO	1525-TITANIO FOSCO	01
06	6230.014PC	PORTA 1890X335/PUERTA	1890	335	15	MDP	447-ARTICO	1525-TITANIO FOSCO	01
07	6230.010PC	RODAPE TRASEIRO 318X135/ZOCALO TRASERO	318	135	15	MDP CRU	999999 - SEM REVESTIMENTO		01
08	6230.011PC	RODAPE FRONTAL 350X135/ZOCALO FRONTAL	350	135	15	MDP	447-ARTICO	1525-TITANIO FOSCO	01
09	6230.05PC	RODAPE LATERAL 417X135/ZOCALO LATERAL	417	135	15	MDP	447-ARTICO	1525-TITANIO FOSCO	02

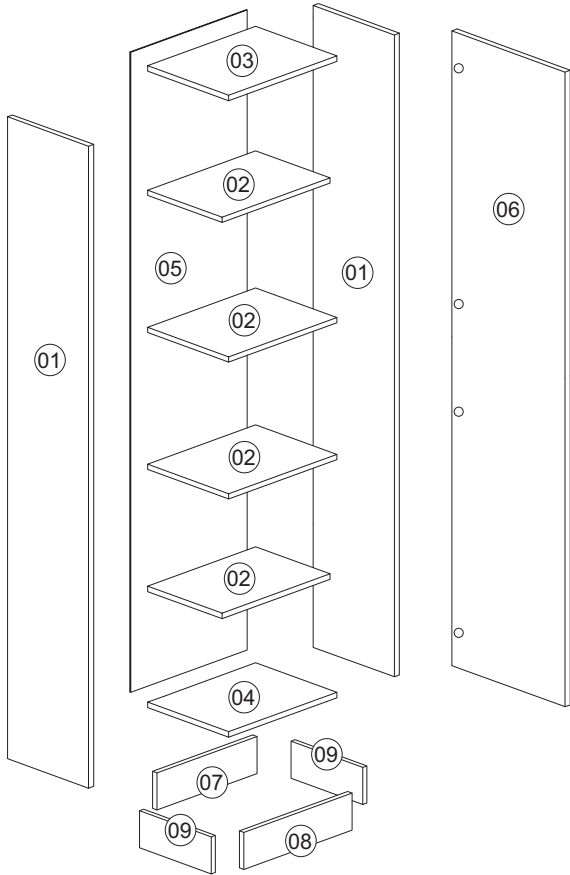

- **ATENÇÃO: É IDEAL MONTAR COM A PARTE TRASEIRA DO MÓVEL VIRADO PARA BAIXO, DE MODO QUE AS PEÇAS FIQUEM ESTÁVEIS E FIRMES EM CONTATO COM O CHÃO. PARA ISSO FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.**

/ATENCIÓN: ES IDEAL MONTAR CON LA PARTE POSTERIOR DEL MUEBLE HACIA ABAJO, DE MODO QUE LAS PIEZAS QUEDEN ESTABLES Y FIRME EN CONTACTO CON EL SUELO. PARA ESO, CUBRA EL SUELO CON LA CAJA DE CARTÓN ANTES DE INICIAR EL MONTAJE.

- **ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET (O).**

/ANTES DE ENCAJAR CADA TARUGO DE MADERA (B), APLIQUE EL PEGAMENTO (G).

PASSO 01

- ENCAIXE O CHAPEU (03), AS PRATELEIRAS (02) E A BASE (04) NA LATERAL ESQUERDA (01) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 EM CADA PEÇA (02, 03, 04)

- FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM TAMBÉM PARA CADA PEÇA, CONFORME MARCAÇÕES NA LATERAL.

- ENCAJE LA TAPA SUPERIOR (03), LOS ESTANTES (02) Y LA BASE (04) EN EL LATERAL IZQUIERDO (01) UTILIZANDO 02 UN. DEL TARUGO (B) 8X30 EN CADA PIEZA (02, 03, 04).

- FIJE CON 02 UN. DEL TORNILLO (A) 3,5X40 MM TAMBIÉN PARA CADA PIEZA, SEGÚN LAS MARCACIONES EN EL LATERAL.


PASSO 02

- ENCAIXE A LATERAL DIREITA (01) NO CONJUNTO JA MONTADO UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 EM CADA PEÇA (02, 03, 04).

- FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM TAMBÉM PARA CADA PEÇA, CONFORME MARCAÇÕES NA LATERAL.

- ENCAJE EL LATERAL DERECHO (01) EN EL CONJUNTO YA MONTADO UTILIZANDO 02 UN. DEL TARUGO (B) 8X30 EN CADA PIEZA (02, 03, 04).

- FIJE CON 02 UN. DEL TORNILLO (A) 3,5X40 MM TAMBIÉN PARA CADA PIEZA, SEGÚN LAS MARCACIONES EN EL LATERAL.

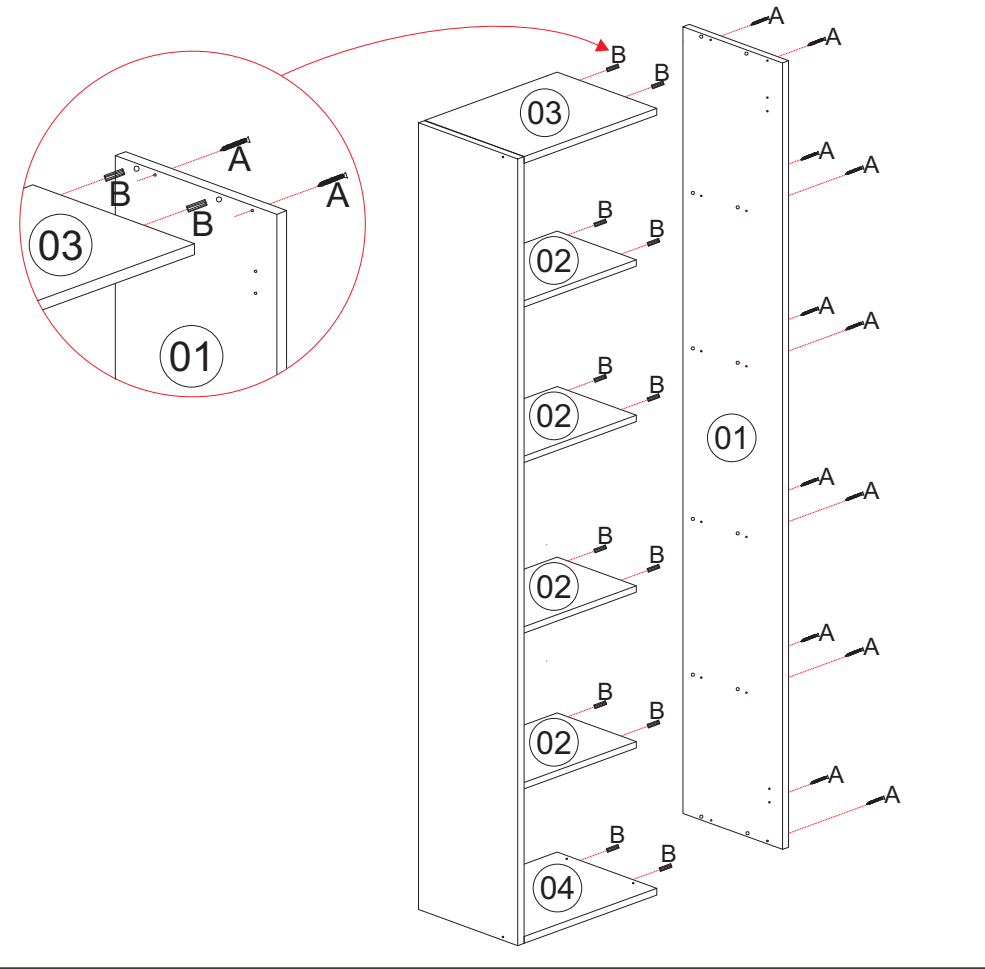

PASSO 03

VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.

ALINHE O FORRO (05) NO MÓVEL E FIXE PELAS EXTREMIDADES, UTILIZANDO OS PREGOS (N) 10X10. OS PREGOS DEVEM SER FIXADOS A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.

- GIRE EL MUEBLE CON EL TAPACANTO HACIA ABAJO.

ALINEE EL FONDO (05) EN EL MUEBLE Y FIJE POR LAS EXTREMIDADES, UTILIZANDO LOS CLAVOS (N) 10X10. LOS CLAVOS DEBEN SER FIJADOS A CADA 10 CM DE DISTANCIA.



PASSO 04

MONTAGEM DO RODAPÉ

ENCAIXE OS RODAPÉS LATERAIS (09) NO RODAPE TRASEIRO (07) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A). DEPOIS, ENCAIXE O RODAPE FRONTAL (08) NAS LATERAIS (09) COM MAIS 04UN DA CAVILHA (B) 8X30.

FIXE O CONJUNTO UTILIZANDO 02UN DA CANTONEIRA 2 FUROS (S), SENDO FIXADA UMA EM CADA CANTO DO RODAPÉ (ENTRE AS LATERAIS E A FRENTE). PARA ISSO, UTILIZE 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA CANTONEIRA.

POR ÚLTIMO, FIXE 02UN DAS SAPATAS COM PREGO (L + N) EMBAIXO DE CADA LATERAL (09).

- MONTAJE E INSTALACIÓN DEL ZÓCALO.

ENCAJE LOS ZÓCALOS LATERALES (09) EN EL ZÓCALO TRASERO (07) UTILIZANDO 04 UN. DEL TARUGO (B) 8X30 Y FIJE CON 02 UN. DEL TORNILLO (A). DESPUÉS, ENCAJE EL ZÓCALO FRONTAL (08) EN LOS LATERALES (09) CON 04 UN. MÁS DEL TARUGO (B) 8X30.

FIJE EL CONJUNTO UTILIZANDO 02 UN. DE LA ESCUADRA DE 2 AGUJEROS (S), FIJANDO UNA EN CADA ESQUINA DEL ZÓCALO (ENTRE LOS LATERALES Y EL FRENTE). PARA ELLO, UTILICE 02 UN. DEL TORNILLO (C) 3,5X14 MM PARA CADA ESCUADRA.

POR ÚLTIMO, FIJE 02 UN. DE LAS ZAPATAS CON CLAVO (L + N) DEBAJO DE CADA LATERAL (09).

PASSO 05

FINALIZE A MONTAGEM DO RODAPÉ FIXANDO-O AO BALCÃO.

- PRIMEIRO FIXE 01UN DA CANTONEIRA 2 FUROS (M) EM CADA PEÇA DO RODAPÉ (07, 08, 09), DE MANEIRA CENTRALIZADA E ALINHADA COM A BORDA. UTILIZE 01UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA CANTONEIRA.

- DEPOIS ALINHE O RODAPÉ COM AS LATERAIS DO MÓVEL, TENDO COMO REFERÊNCIA A PARTE TRASEIRA DA LATERAL. **OBS: O RODAPÉ FICARÁ RECUADO 65MM DA FRENTE.**

- FINALIZE A FIXAÇÃO DO RODAPÉ AO MÓVEL UTILIZANDO MAIS 01UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA CANTONEIRA.


- FINALICE EL MONTAJE DEL ZÓCALO FIJÁNDOLO AL MOSTRADOR.

- PRIMERO, FIJE 01 UN. DE LA ESCUADRA DE 2 AGUJEROS (M) EN CADA PIEZA DEL ZÓCALO (07, 08, 09), DE MANERA CENTRALIZADA Y ALINEADA CON EL BORDE. UTILICE 01 UN. DEL TORNILLO (C) 3,5X14 MM PARA CADA ESCUADRA.

- DESPUÉS, ALINEE EL ZÓCALO CON LOS LATERALES DEL MUEBLE, TENIENDO COMO REFERENCIA LA PARTE TRASERA DEL LATERAL. **OBS: EL ZÓCALO QUEDARÁ RETROCEDIDO 65 MM RESPECTO AL FRENTE.**

- FINALICE LA FIJACIÓN DEL ZÓCALO AL MUEBLE UTILIZANDO 01 UN. MÁS DEL TORNILLO (C) 3,5X14 MM PARA CADA ESCUADRA.

PASSO 06

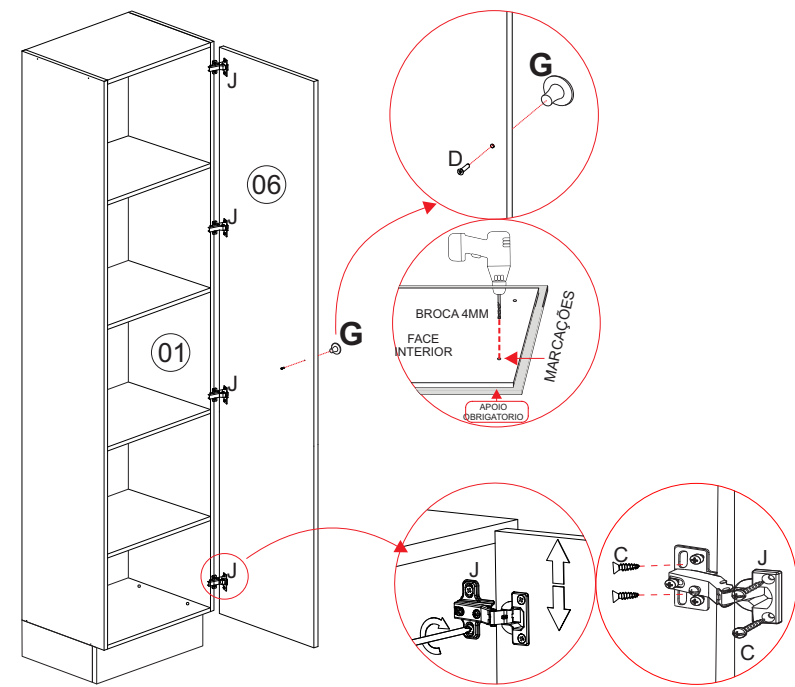

PASSO 07

FINALIZE FAZENDO A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.

- PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (H) NO MÓVEL, ENTRE O CHAPEU (03) E O FORRO (05).

- FIXE PRIMEIRO PELOS 03 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NO CHAPEU (03), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

- DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (H). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (M).

- POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 01UN DO PARAFUSO (E) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA PLÁSTICA (I) PARA DAR ACABAMENTO.


- FINALICE HACIENDO LA FIJACIÓN DEL MUEBLE EN LA PARED.

- PARA ESO, FIJE EL SOPORTE METÁLICO (H) EN EL MUEBLE, ENTRE LA TAPA SUPERIOR (03) Y EL FONDO (05).

- FIJE PRIMERO POR LOS 03 ORIFICIOS MENORES EXISTENTES EN EL SOPORTE, QUE QUEDARÁN EN LA TAPA (03), UTILIZANDO 3 UNIDADES DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM.

- LUEGO, HAGA LA ALINEACIÓN Y MARCACIÓN EN LA PARED, EN EL LUGAR DESEADO. PARA ESO, USE COMO REFERENCIA EL ORIFICIO MAYOR EXISTENTE EN EL SOPORTE (H). ENTONCES, PERFORE LA PARED E INSERTE EL TACO PLÁSTICO (M).

- POR ÚLTIMO, FIJE EL MUEBLE EN LA PARED UTILIZANDO 1 UNIDAD DEL TORNILLO (E) 4,8X55MM E INSERTE LA TAPA PLÁSTICA (I) PARA DAR ACABADO.

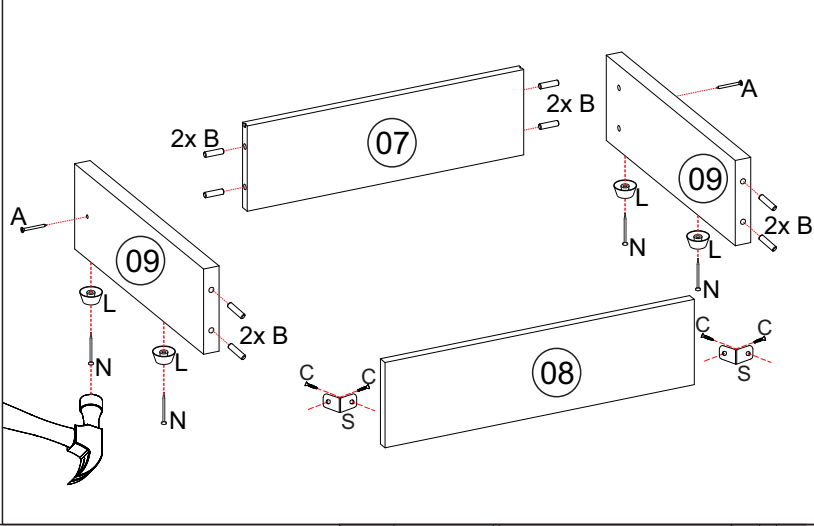

FIXE 04UN DA DOBRADIÇA (J) NA PORTA (06) UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.

- APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR NA PORTA:

- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DA PORTA NA MARCAÇÃO E FIXE O PUXADOR TIPO BOTÃO (G) UTILIZANDO 01UN DO PARAFUSO (D) M4 X 20MM. **OBS:** AO FURAR A PORTA, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

- POR ÚLTIMO, FIXE A PORTA NA LATERAL DO MÓVEL (01), UTILIZANDO MAIS 04UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA. ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

- FIJE 04 UN. DE LA BISAGRA (J) EN LA PUERTA (06) UTILIZANDO 02 UN. DEL TORNILLO (C) 3,5X14 MM PARA CADA BISAGRA.

- DESPUÉS DE ESTO, FIJE EL TIRADOR EN LA PUERTA:

- CON UNA BROCA DE 4 MM, PERFORE LA PARTE INTERIOR DE LA PUERTA EN LA MARCACIÓN Y FIJE EL TIRADOR TIPO BOTÓN (G) UTILIZANDO 01 UN. DEL TORNILLO (D) M4 X 20 MM. **OBS:** AL PERFORAR LA PUERTA, APOYE LA CARA EXTERIOR PARA QUE LA BROCA NO DAÑE LA PINTURA AL TRASPASAR EL MATERIAL.

- POR ÚLTIMO, FIJE LA PUERTA EN EL LATERAL DEL MUEBLE (01), UTILIZANDO 04 UN. MÁS DEL TORNILLO (C) 3,5X14 MM PARA CADA BISAGRA. ALINEE LA PUERTA REALIZANDO EL AJUSTE DE LOS TORNILLOS.

