











FERRAGENS E ACESSÓRIOS /Herrajes y Accesorios			
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1107MP /TORNILLO 3,5 X 40		08
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP /TARUGO DE MADERA 8X30		16
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1104MP /TORNILLO 3,5 X 14		44
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD. 2477MP /TORNILLO 4,8 X 55		02
E	PARF M4 X 20 - CÓD. 4014MP /TORNILLO M4 X 20		03
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS - CÓD. 1116MP /TORNILLO 4,5 X 28		03
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP /PEGAMENTO		01
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP/CLAVO 10X10 CON CABEZA		50
i1	GIZ DE CORREÇÃO TITANIO - CÓD.5880MP /TIZA CORRECTORA		01
i2	GIZ DE CORREÇÃO ARTICO - CÓD.4555MP /TIZA CORRECTORA		01
J1	TAPA FURO TITANIO - CÓD.2648MP /TAPA AGUJERO		08
J2	TAPA FURO ARTICO - CÓD.2649MP /TAPA AGUJERO		08
K	DOBRADIÇA ALTA C/ AMORTECEDOR - CÓD. 4302MP /BISAGRA ALTA CON AMORTIGUADOR		06
L	PUXADOR BOTÃO BRONZE - CÓD. 5882MP /TIRADOR		03
M	SUPORTE METALICO - CÓD. 1848MP /SOPORTE METALICO		02
N1	CAPA PLASTICA ARTICO - CÓD. 1137MP /CAPA PLASTICA		02
N2	CAPA PLASTICA TITANIO - CÓD. 3507MP /CAPA PLASTICA		
O	BUCHA 8MM - CÓD. 1059MP /TARUGO DE PLASTICO 8MM		02
P	JUNÇÃO P/ FUNDO - CÓD. 1038MP /UNIÓN PARA FONDO		12
Q	CANTONEIRA 2 FUROS - CÓD. 1056MP /ESCUADRA 2 AGUJEROS		02

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

/NOTAS: SEPARAR LOS ACCESORIOS ANTES DE INICIAR EL MONTAJE LO HARÁ MÁS FÁCIL. LOS TORNILLOS Y MUÑECOS SON A ESCALA REAL. SI DUDA EN LA IDENTIFICACIÓN, COLOQUE EL ACCESORIO EN LA IMAGEN.

AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTES FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE-SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM..

/S/IJA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE ESTE FORMULARIO, SON IMPRESCINDIBLES. RECUERDE: LA INDUSTRIA NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS AL MOMENTO DEL MONTAJE.

QUANTIDADE NECESSÁRIA DE MONTADORES: 02.

/CANTIDAD NECESARIA DE ENSAMBLADORES: 02.

Ferramentas Necessárias /herramientas necesarias

Não fornecidas /no suministradas




CHAVE DE FENDA



CHAVE PHILIPS




MARTELO

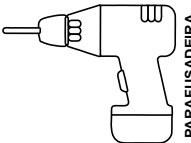

PARAFUSADEIRA

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.


/EL P.ESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO EN EL DIBUJO SE REFIERE A OBJETOS DISTRIBUIDOS DE MANERA UNIFORME SOBRE TODA EL ÁREA DE CONTACTO DE LA PIEZA.

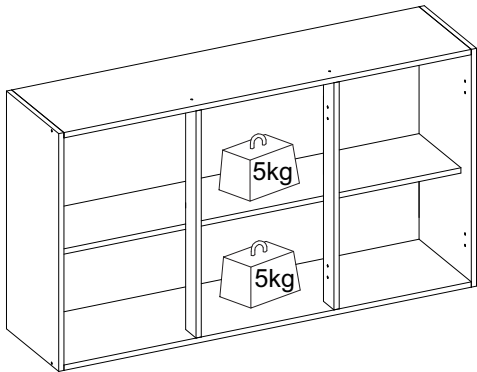

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br


QUANTIDADE NECESSÁRIA DE MONTADORES: 02.
/CANTIDAD NECESARIA DE ENSAMBLADORES: 02.

Ferramentas Necessárias/herramientas necesarias
Não fornecidas/no suministradas

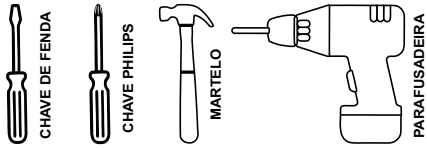

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

/EL P ESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO EN EL DIBUJO SE REFIERE A OBJETOS DISTRIBUIDOS DE MANERA UNIFORME SOBRE TODA EL ÁREA DE CONTACTO DE LA PIEZA.

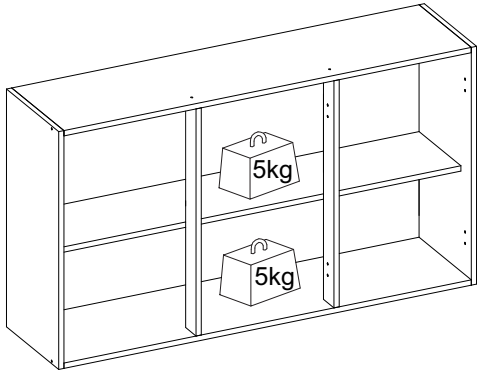


Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

ARMÁRIO 1,20 3P


DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

- /DATOS INDISPENSABLES PARA LA VALIDEZ DE ESTA GARANTÍA
- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR/COLOQUE EL CARTÓN O UN MATERIAL SIMILAR EN EL SUELO;
 - 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA/INICIE EL ENSAMBLAJE SIGUIENDO LA SECUENCIA NUMÉRICA;
 - 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO/VERIFIQUE LA RESISTENCIA DE LA PARED (CUANDO SEA NECESARIO);
 - 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE/ES OBLIGATORIO FIJAR EL MÓDULO A LA PARED;
 - 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO/HAGA LA UNIÓN CON TORNILLOS CUANDO SEA NECESARIO;
 - 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES/COLOQUE Y AJUSTE LA PUERTA Y LOS TIRADORES;
 - 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE Y SECO;
 - 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC./NO UTILICE PRODUCTOS ABRASIVOS O SIMILARES, TALES COMO: CERA, ALCOHOL, DETERGENTES, AGUARRÁS, LUSTRA MUEBLES, ETC.;
 - 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA/DEJE EL MUEBLE SIN USAR POR 24 HORAS PARA DAR RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA;
 - 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO/PRODUCTO PARA USO DOMÉSTICO;
 - 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS/CUMPLIENDO CON TODOS LOS REQUISITOS PRESENTES EN ESTE CERTIFICADO DE GARANTÍA, SU PRODUCTO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA DE 90 DÍAS.

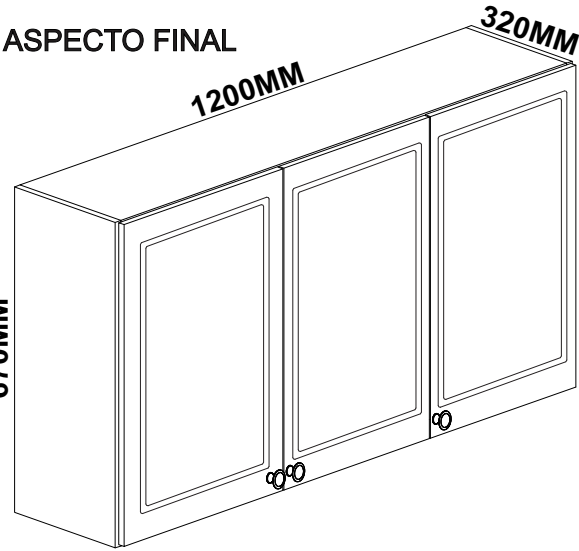

AO SOLICITAR ASSISTENCIA INFORME O CODIGO DO PRODUTO E DA COR. EX: 229.1 - 447
AL SOLICITAR ASISTENCIA, INFORME EL CÓDIGO DE LA PIEZA Y EL DEL REVESTIMIENTO; POR EJEMPLO: 229.1 - 447

PEÇA /PIEZA	CODIGO	DESCRIÇÃO /DESCRIPCIÓN	COMP. /LONGITUD	LARG. /ANCHO	ESP. /ESPESOR	MATERIAL	CORES/COLORES		QTD. /CANTIDAD
01	229.1PC	BASE/CHAPEU 1170X300 /BASE-TAPA SUPERIOR	1170	300	15	MDP	447 - ARTICO	1525 - TITANIO FOSCO	02
02	203PC	PRATELEIRA 1170X240 /ESTANTE	1170	240	15	MDP	447 - ARTICO	1525 - TITANIO FOSCO	01
03	6230.032PC	PORTA 660X391 /PUERTA	660	391	15	MDP	447 - ARTICO	1525 - TITANIO FOSCO	03
04	696PC	FORRO 1195X330 /FONDO	1195	330	3	HDF	447 - ARTICO	1525 - TITANIO FOSCO	02
05	6013.01PC	LATERAL ARM 670X300 /LATERAL	670	300	15	MDP	447 - ARTICO	1525 - TITANIO FOSCO	02
06	787PC	COLUMNA 640X60 /COLUMNNA	640	60	15	MDP	447 - ARTICO	1525 - TITANIO FOSCO	02

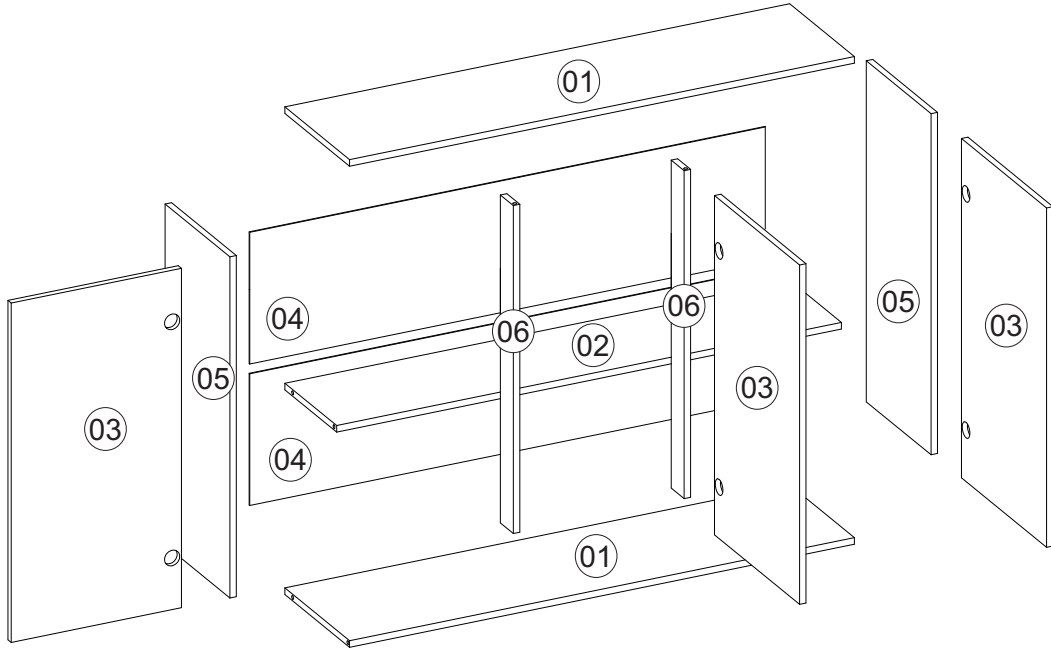

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!/FELICITACIONES POR SU ELECCIÓN! Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia./¡Acabas de adquirir un producto de alta calidad con un excelente diseño! Hemos preparado este certificado para que puedas sacarle el máximo partido a tu producto. A continuación se ofrecen algunos consejos para que pueda protegerse y beneficiarse de la garantía. Obrigado por escolher a INDÉKES!/¡Gracias por elegir INDÉKES!		
CUIDADOS COM O PRODUTO /CUIDADOS CON EL PRODUCTO Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: - Mantenha o produto em local arejado e sem umidade./Mantenga el producto en un lugar ventilado y sin humedad. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido./No lo exponga directamente al sol o en ambientes con mucha luminosidad para evitar cambios en el tono del tejido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto./No lo lave. Los líquidos pueden dañar el producto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto./Evite el uso de productos químicos como disolventes, amoníaco, ácidos, alcohol, detergentes o lejía, ya que pueden causar daños irreversibles en el revestimiento del producto. - Não ficar em pé no estofado./No se pare sobre el sofá. - Evite contato com animais domésticos./Evite el contacto con animales domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes./Evite el contacto del producto con objetos contundentes o cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis./No coloque objetos calientes (ollas, planchas, etc.) directamente sobre las superficies del mueble.	Tecido/Tejido - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira./Utilice cepillos de cerdas suaves y aspiradoras de baja potencia para eliminar el polvo. Móveis de madeira/Muebles de madera - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos./Para quitar el polvo, utilice un paño limpio y seco, sin agentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos como estroçajos de aço, lã de aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel./Nunca utilice productos abrasivos como estroçajos de acero, lana de acero, alcohol, vinagre, limón, productos saponáceos o corrosivos que puedan rayar o despegar la capa protectora del mueble. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos./No moje el mueble ni lo exponga a lugares húmedos. Vidros/Vidrios - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas./Para limpiar puertas de vidrio, rocíe el líquido limpiador (agua, limpia vidrios o alcohol) primero en un paño sin pelusas o en un papel toalla y luego aplique sobre el vidrio. Nunca utilice productos abrasivos como esponjas de cocina y esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos./No utilice productos saponáceos, detergentes de cocina ni ningún tipo de solventes químicos. Acessórios/Acesorios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco./Para limpiezas ligeras para quitar el polvo, utilice solamente un paño suave y seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório./Bisagras/Correderas: lubríquelas con una pequeña cantidad de aceite, teniendo cuidado de no salpicar los revestimientos. Esta acción evitará la oxidación y posibles roturas, prolongando la vida útil del accesorio. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias./En regiones costeras, recomendamos limpiar los accesorios cada 30 días.	TEMPO DE GARANTIA/TIEMPO DE GARANTÍA Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra./Su producto estará garantizado por un periodo de 90 días a partir de la fecha en la factura de compra. A GARANTIA EXCLUI/LA GARANTÍA EXCLUYE Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular./Problemas debido al mal uso de los productos, limpieza o manejo irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega./Problemas relacionados con el transporte y almacenamiento del producto después de la entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos"./Decoloración por exposición directa al sol, resecaimiento o manchas causadas por agentes mencionados en los "Cuidados con los Productos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie./Daños causados por agentes de la naturaleza, como inundaciones o accidentes de cualquier tipo. Danos causados por qualquer tipo de umidade./Daños causados por cualquier tipo de humedad. Utilização do produto em local úmido e não arejado./Utilización del producto en lugares húmedos y no ventilados. Excesso de peso sobre o produto./Exceso de peso sobre el producto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos./Problemas y desgaste causados por animales domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos./Uso en ambientes infectados por termitas o carcomas. Acidentes causados por montagem inadequada./Accidentes causados por montaje inadecuado.

ATENÇÃO: É IDEAL MONTAR COM A PARTE TRASEIRA DO MÓVEL VIRADO PARA BAIXO, DE MODO QUE AS PEÇAS FIQUEM ESTÁVEIS E FIRMES EM CONTATO COM O CHÃO. PARA ISSO FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.

/ATENCIÓN: ES IDEAL MONTAR CON LA PARTE POSTERIOR DEL MUEBLE HACIA ABAJO, DE MODO QUE LAS PIEZAS QUEDEN ESTABLES Y FIRME EN CONTACTO CON EL SUELO. PARA ESO, CUBRA EL SUELO CON LA CAJA DE CARTÓN ANTES DE INICIAR EL MONTAJE.


ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET (G).

/ANTES DE ENCAJAR CADA TARUGO DE MADERA (B), APLIQUE EL PEGAMENTO (G).

PASSO 01

ENCAIXE A BASE E O CHAPEU (01) NA LATERAL ESQUERDA (05) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.


- ENCAJE LA BASE Y LA TAPA SUPERIOR (01) EN EL LATERAL IZQUIERDO (05) UTILIZANDO 4UN DEL TARUGO (B) 8X30 Y FIJE CON 2UN DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM.

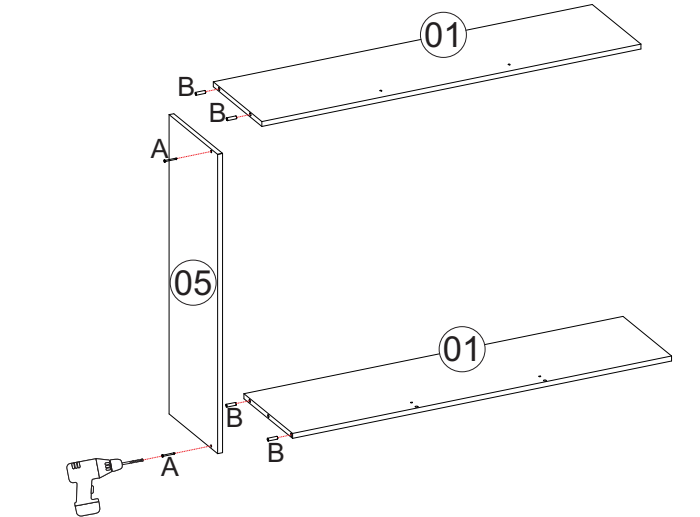

PASSO 03

ENCAIXE A PRATELEIRA (02) NA LATERAL ESQUERDA (05) COM 02UN DA CAVILHA (B) 8X30.

- ENCAJE LA ESTANTE (02) EN EL LATERAL IZQUIERDO (04) CON 2UN DE TARUGO (B) 8X30.

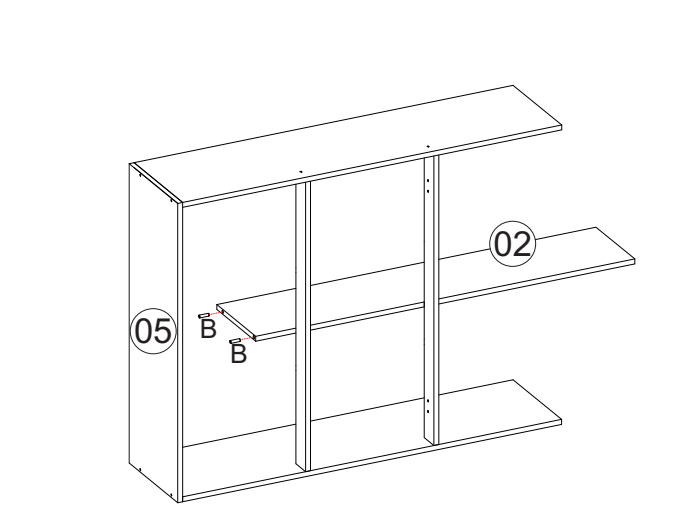

PASSO 05

AGORA FAÇA A FIXAÇÃO DAS COLUNAS UTILIZANDO 02UN DA CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS (Q) COM 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA. ELAS DEVEM SER FIXADAS ENTRE AS COLUNAS (06) E A PRATELEIRA (02), PELA PARTE DEBAIXO.


- AHORA HAGA LA FIJACIÓN DE LAS COLUMNAS UTILIZANDO 2UN DE LA ESCUADRA METÁLICA DE 2 AGUJEROS (Q) CON 2UN DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM PARA CADA UNA. DEBEN FIJARSE ENTRE LAS COLUMNAS (06) Y LA ESTANTE (02), DESDE LA PARTE INFERIOR.



PASSO 02

AGORA ENCAIXE AS COLUNAS (06) ENTRE A BASE E O CHAPEU (01), UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 PARA CADA UMA E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM TAMBÉM PARA CADA UMA.



- AHORA ENCAJE LAS COLUMNAS (06) ENTRE LA BASE Y LA TAPA SUPERIOR (01), UTILIZANDO 2UN DEL TARUGO (B) 8X30 PARA CADA UNA Y FIJE CON 2UN DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM TAMBIÉN PARA CADA UNA.

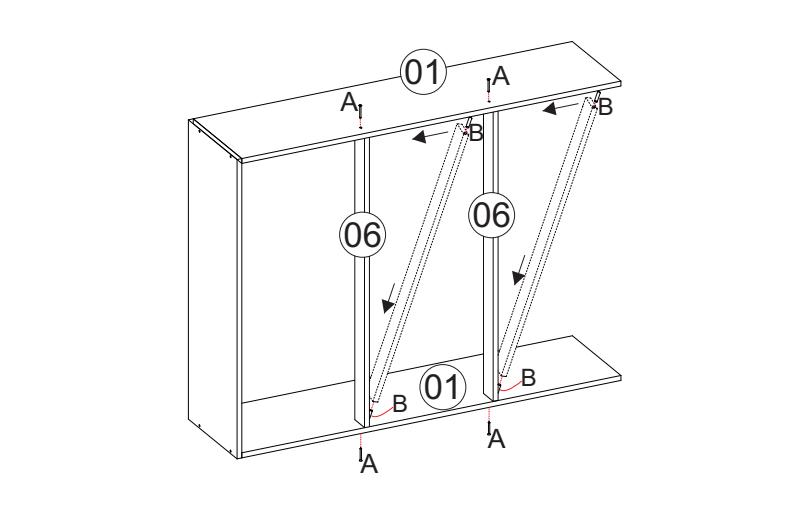

PASSO 04

DEPOIS, ENCAIXE A LATERAL DIREITA (05) NO CONJUNTO JÁ MONTADO, UTILIZANDO 06UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXANDO COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

- LUEGO, ENCAJE EL LATERAL DERECHO (05) EN EL CONJUNTO YA MONTADO, UTILIZANDO 6UN DEL TARUGO (B) 8X30 Y FIJANDO CON 2UN DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM.

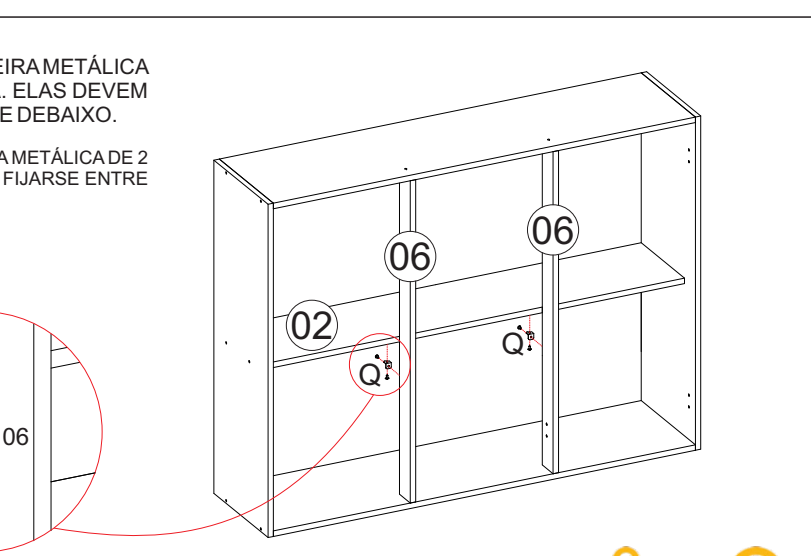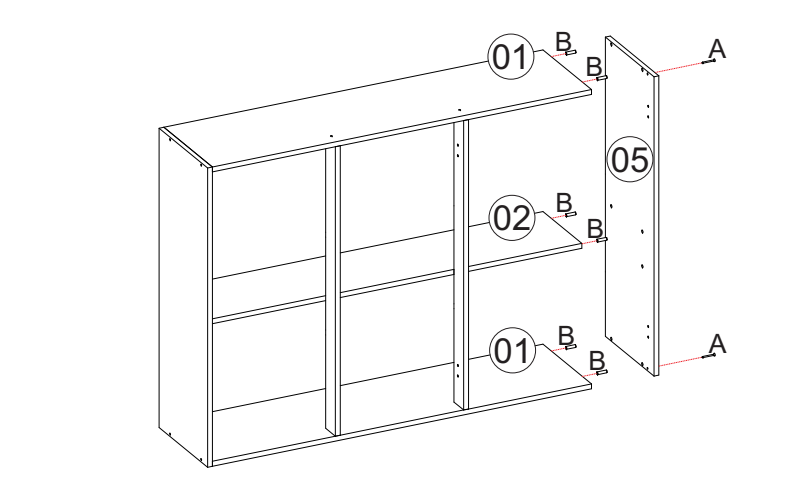

PASSO 06

VIRE O MÓVEL COM AFITA DE BORDA PARA BAIXO.

ALINHE OS FORROS (04) E INICIE A FIXAÇÃO PELAS EXTREMIDADES, UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA. DEPOIS FIXE OS CENTROS, UTILIZANDO A JUNÇÃO PARA FUNDO (P) + O PREGO (H) 10X10, TAMBÉM A CADA 10CM DE DISTÂNCIA UM DO OUTRO.

- GIRE EL MUEBLE CON LA CINTA DE BORDE HACIA ABAJO.

ALINEE LOS FONDOS (04) E INICIE LA FIJACIÓN POR LOS EXTREMOS, UTILIZANDO LOS CLAVOS (H) CADA 10CM DE DISTANCIA. LUEGO FIJE LAS PARTES CENTRALES, UTILIZANDO LA UNIÓN PARA FONDO (P) + EL CLAVO (H) 10X10, TAMBIÉN CADA 10CM DE DISTANCIA ENTRE ELLOS.

PASSO 07

NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE. PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE AS LATERAIS (05), O FORRO (04) E O CHAPEU (01).

FIXE PRIMEIRO PELOS 03 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NAS LATERAIS DO MÓVEL (05), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA SUPORTE. DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE. POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA (N) PARA DAR ACABAMENTO.

- EN ESTE PASO, HAGA LA FIJACIÓN DEL MUEBLE A LA PARED. PARA ESO, FIJE EL SOPORTE METÁLICO (M) EN EL MUEBLE, UNO A CADA LADO. LA FIJACIÓN DEL SOPORTE DEBE SER ENTRE LAS LATERALES (05), EL FONDO (04) Y LA TAPA SUPERIOR (01). FIJE PRIMERO POR LOS 3 AGUJEROS MÁS PEQUEÑOS DEL SOPORTE, QUE QUEDARÁN EN LOS LATERALES DEL MUEBLE (05), UTILIZANDO 02UN DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM PARA CADA SOPORTE. LUEGO, HAGA EL ALINEAMIENTO Y MARCADO EN LA PARED, EN EL LUGAR DESEADO. PARA ESO, TOME COMO REFERENCIA EL AGUJERO MAYOR DEL SOPORTE (M). ENTONCES, PERFORE LA PARED E INSERTE EL TACO PLÁSTICO (O). RECORDANDO QUE SON 2 AGUJEROS EN LA PARED, UNO PARA CADA SOPORTE. POR ÚLTIMO, FIJE EL MUEBLE A LA PARED UTILIZANDO 2UN DEL TORNILLO (D) 4,8X55MM E INSERTE LA TAPITA (N) PARA EL ACABADO.

PASSO 08

FIXE 02UN DA DOBRADIÇA (K) EM CADA PORTA (03), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.

APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:

- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES (L) NA PARTE INFERIOR DAS PORTAS (03) COM 01UN DO PARAFUSO (E) M4 X 20MM PARA CADA UMA.

OBS: AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS SEGUINDO AS MARCAÇÕES DAS LATERAIS (05) E DA COLUNA (06). PARA ISSO, UTILIZE MAIS 04UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA. FINALIZE ALINHANDO AS PORTAS FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

- FIJE 02 UN. DE LA BISAGRA (K) EN CADA PUERTA (03), UTILIZANDO 02 UN. DEL TORNILLO (C) 3,5X14 MM PARA CADA UNA.

DESPUÉS DE ESTO, FIJE EL TIRADOR:

- CON UNA BROCA DE 4 MM, PERFORE LA PARTE INTERIOR DE LAS PUERTAS EN LAS MARCACIONES Y FIJE LOS TIRADORES (L) EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PUERTAS (03) CON 01 UN. DEL TORNILLO (E) M4 X 20 MM PARA CADA UNA.

NOTA: AL PERFORAR LAS PUERTAS, APOYE LA CARA EXTERIOR PARA QUE LA BROCA NO DAÑE LA PINTURA AL ATRAVESAR EL MATERIAL. POR ÚLTIMO, FIJE LAS PUERTAS SIGUIENDO LAS MARCACIONES DE LOS LATERALES (05) Y DE LA COLUMNA (06). PARA ELLO, UTILICE OTROS 04 UN. DEL TORNILLO (C) 3,5X14 MM PARA CADA UNA. FINALICE ALINEANDO LAS PUERTAS MEDIANTE EL AJUSTE DE LOS TORNILLOS.

