


Estás a un paso de disfrutar un mejor descanso. Ahora, solo falta armar la cama baúl y ubicar los colchones sobre ésta. Su práctico diseño europeo requiere un proceso de armado simple. A continuación, te explicamos el paso a paso. ¡Manos a la obra!

Tu Kit Incluye:

BASES DE 1 ó 1,5 PLAZA


4 Patas

Imagen referencial




6 espaciadores

(opcional, sólo en caso de usar respaldo con anclaje a base)

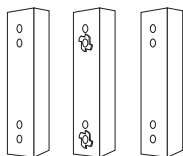


1 tope de colchón

Imagen referencial

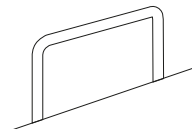


INSTRUCCIONES DE ARMADO


- 1 Ubicar la base de manera vertical, antes de sacar la cinta adhesiva que mantiene cerrada la tapa y atornillar las 4 patas.

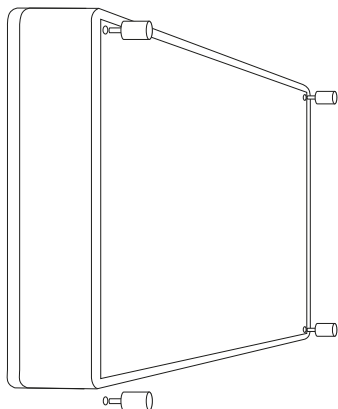


- 2 Una vez atornilladas las patas, ubicar la base de manera horizontal, con las 4 patas apoyadas en suelo.

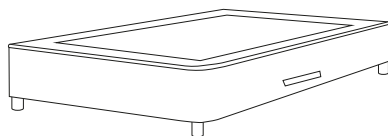


Insertar tope de colchón en los bujes plásticos ubicados en la tapa de la base (lado contrario de la apertura).

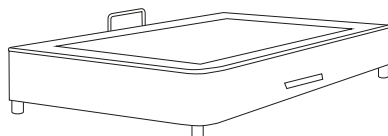

- 3 Para colocar los pistones, abrir la tapa y luego quitar la tuerca superior. Posicionar e Insertar el pistón dentro del perno y ajustar con la tuerca. Repetir en el otro lado.

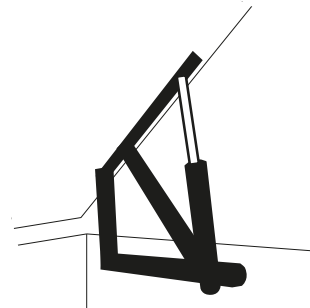


- 4 Ubica el colchón sobre la base y listo para usar!

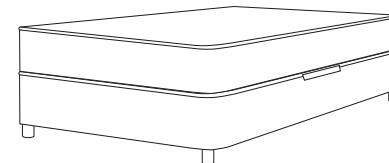


En caso de utilizar respaldo con anclaje a base, seguir los siguientes pasos:


- 1 Por dentro de la base, perforar los orificios marcados con sticker, repetir en el lado contrario.

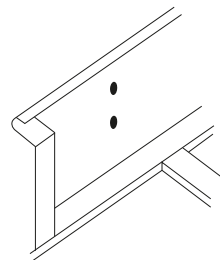

- 2 Insertar los 2 pernos dentro de los orificios. Repetir este paso en el lado contrario.

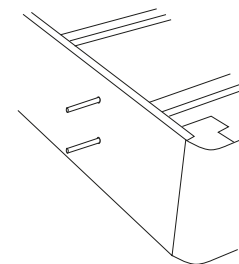

- 3 Insertar un espaciador simple en los pernos (por fuera de la base), luego insertar el espaciador con tuerca dentro de los pernos y atornillar el perno para apretar. Luego agregar el espaciador simple que falta. Repetir paso al lado contrario.

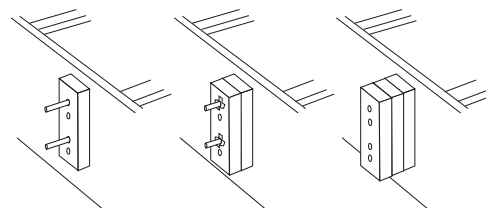

- 4 Una vez ubicado los 3 espaciadores por lado, por fuera de la base, atornillar levemente los pernos que soportan el respaldo. Repetir paso en lado contrario

