
DESIGN

MANUAL DE INSTRUCCIONES

COMODA 6CJON CABRERA 118X39X78CM NAT

MODELO: MB3602TT27-3

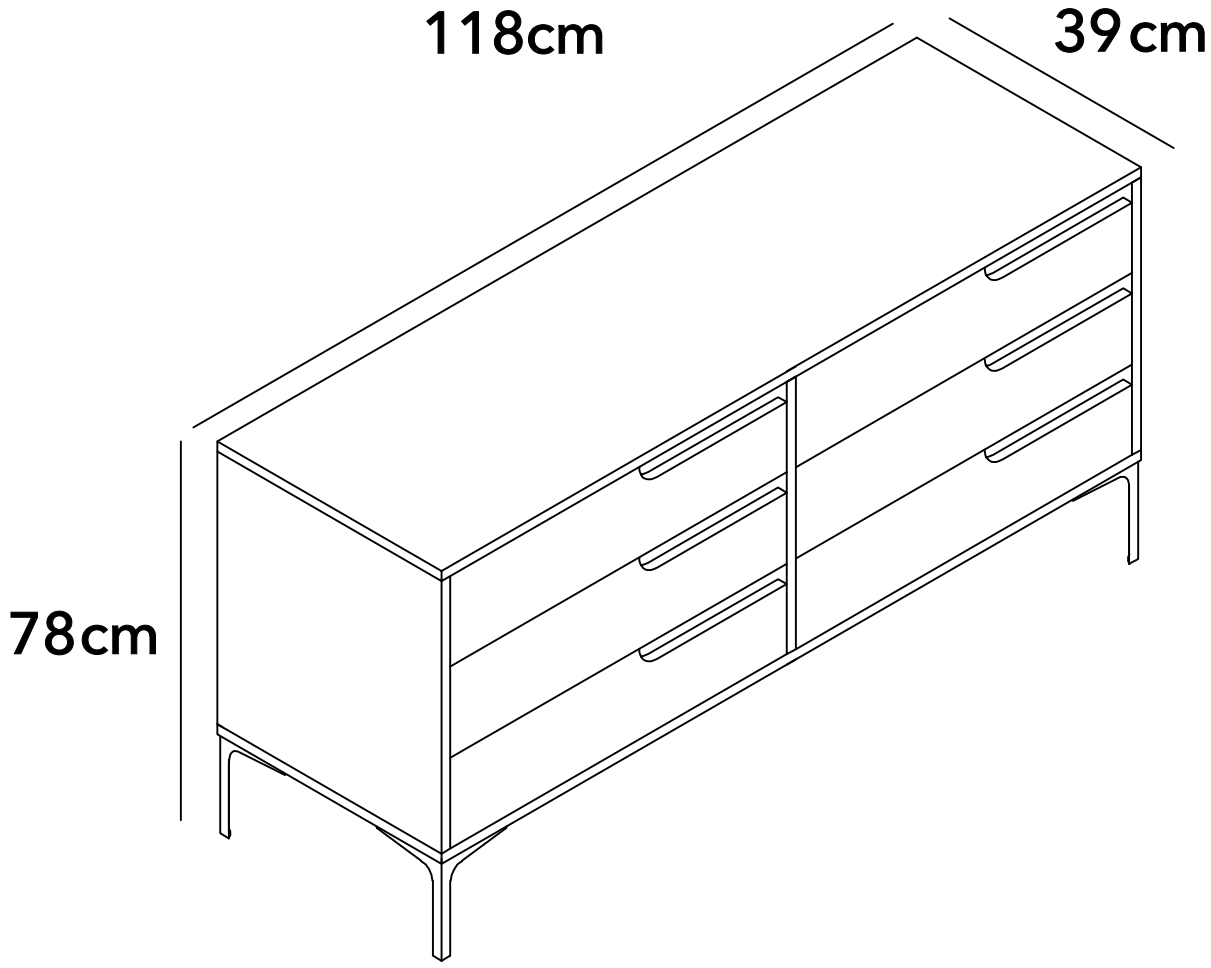

ADVERTENCIA

Siga las instrucciones que se detallan en el manual, si presenta alguna diferencia en el contenido de sus piezas pongase en contacto con la tienda donde fue adquirido.

RECOMENDACIONES

- Estudie atentamente las instrucciones antes del montaje.
- Ordene las piezas que componen el mueble.
- Agrupe y ordene la quincallería.
- Prepare una zona despejada para el montaje.
- Monte las piezas sin forzar los ensambles, una vez armada toda la estructura, reaprete de forma definitiva.
- Volver a apretar los tornillos después de un tiempo de uso.
- Conserve estas instrucciones de montaje.



Herramientas requeridas (no incluidas)



2 persona para el armado




Producto contenido en 1 cajas




Carga máxima


QUINCALLERÍA


Ax34



Bx34



Cx12



Dx24



Ex8



Fx60



Gx16





Hx16




Ix20



Jx4

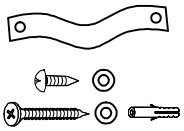

Kx2



Lx1

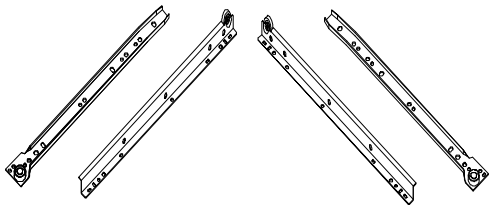

0x6sets


PIEZAS

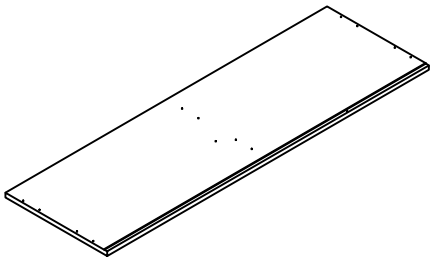

① x1

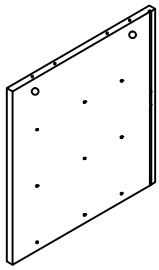

② x1

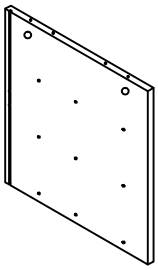

③ x1

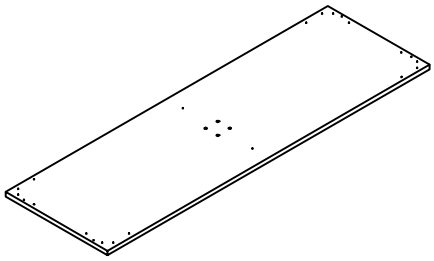

④ x1

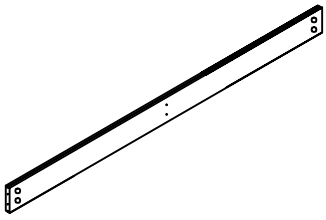

⑤ x1

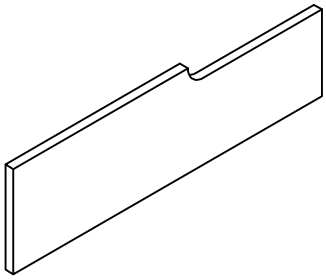

⑥ x6

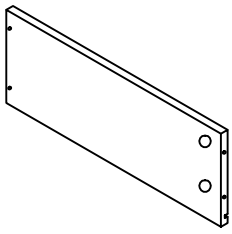

⑦ x6

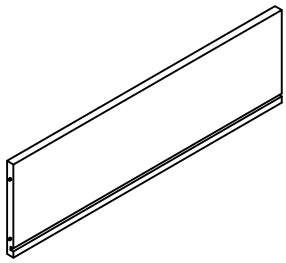
⑧ x6

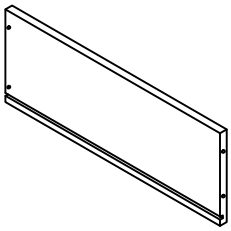

⑨ x6

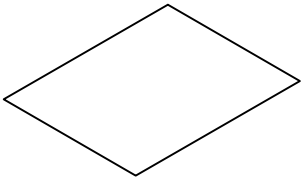
⑩ x6

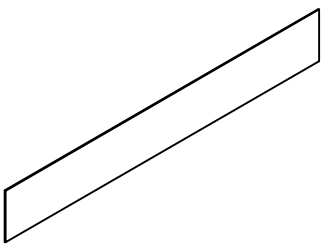

⑪ x2

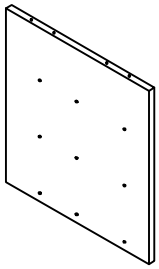
⑫ x1


PASO 1

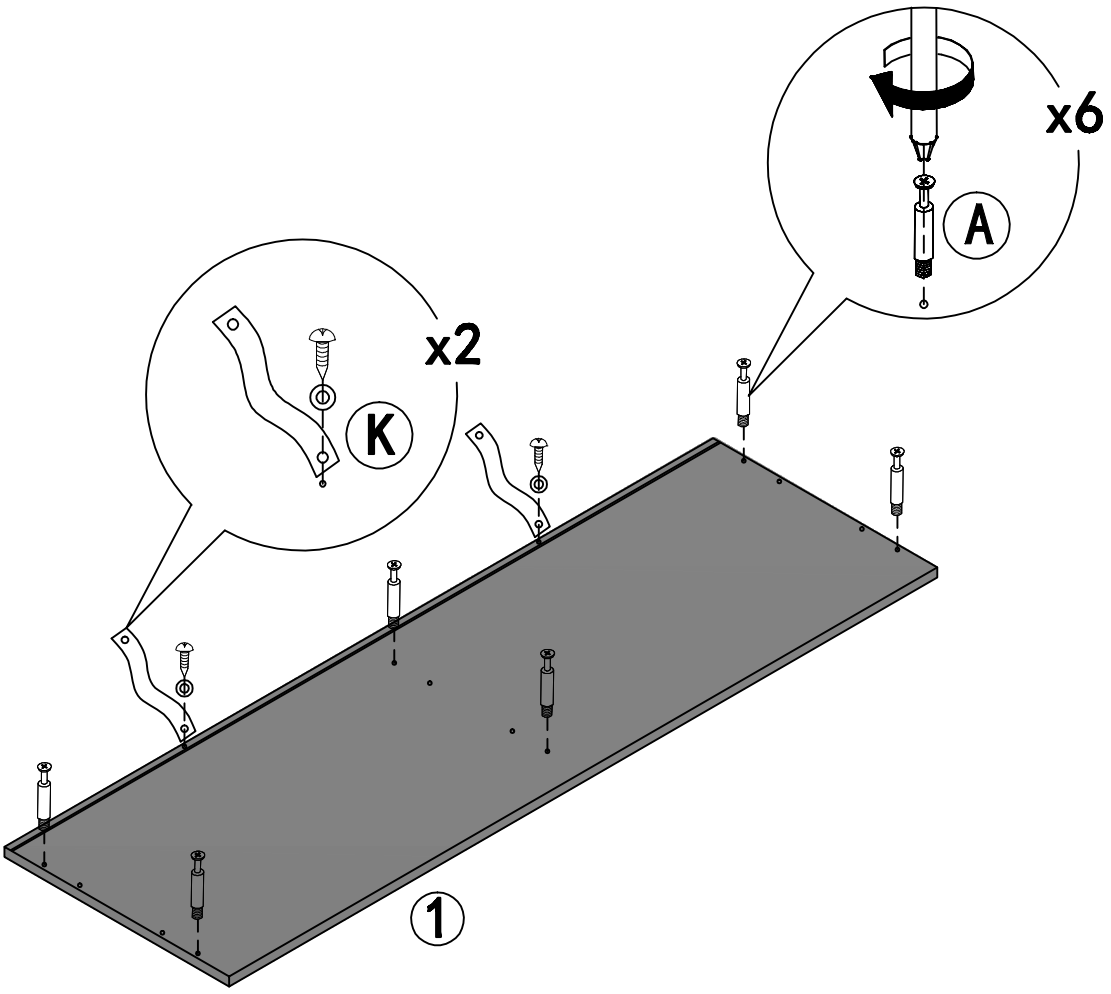


PASO 2

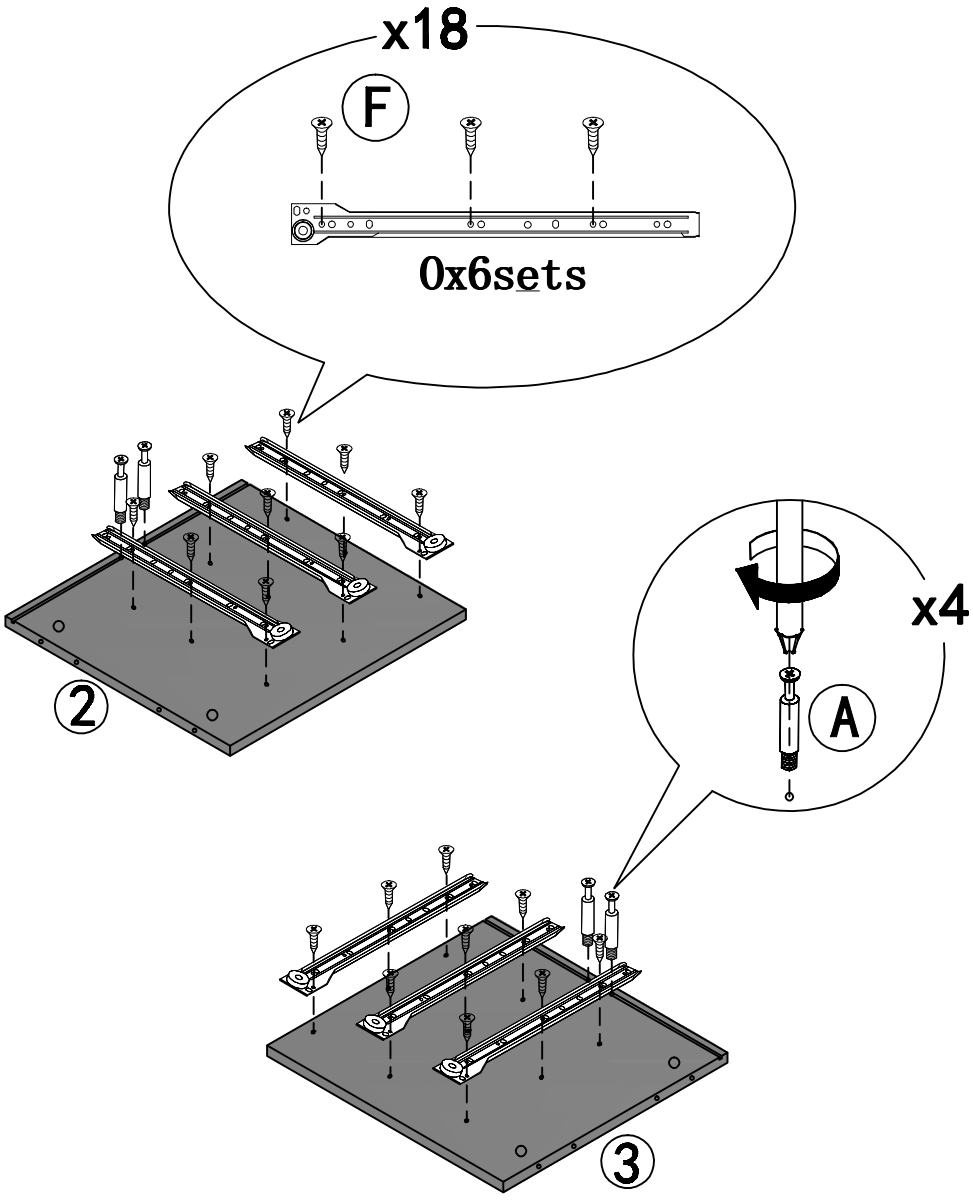


PASO 3

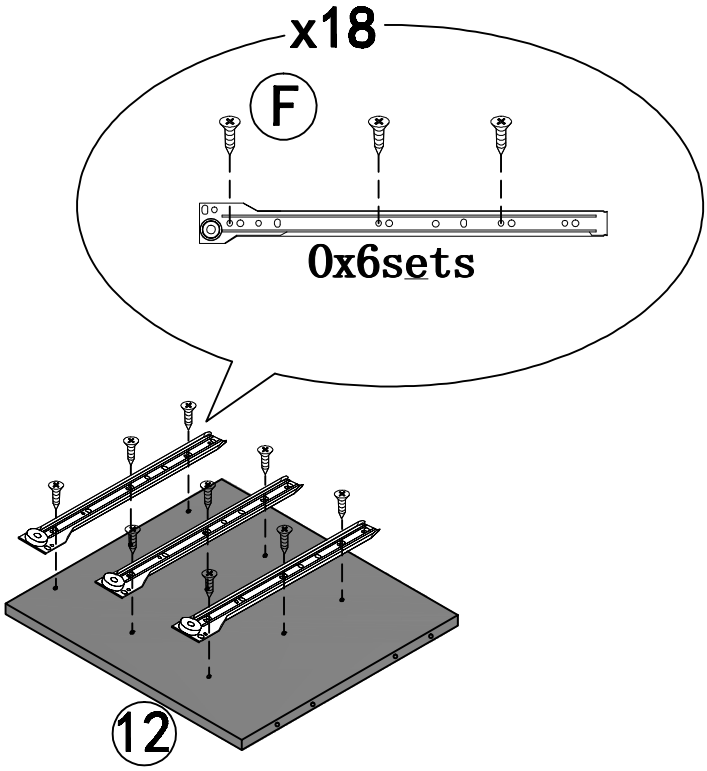


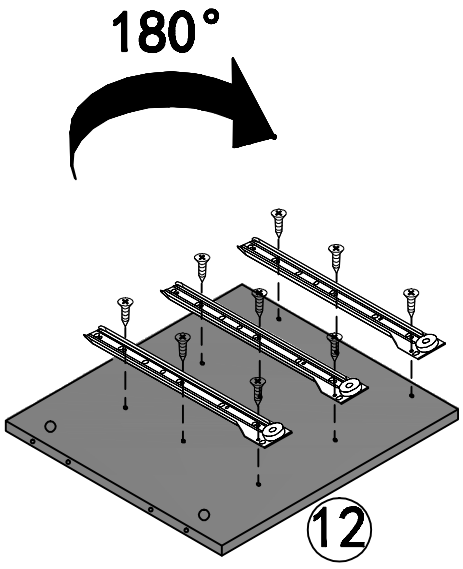


PASO 4

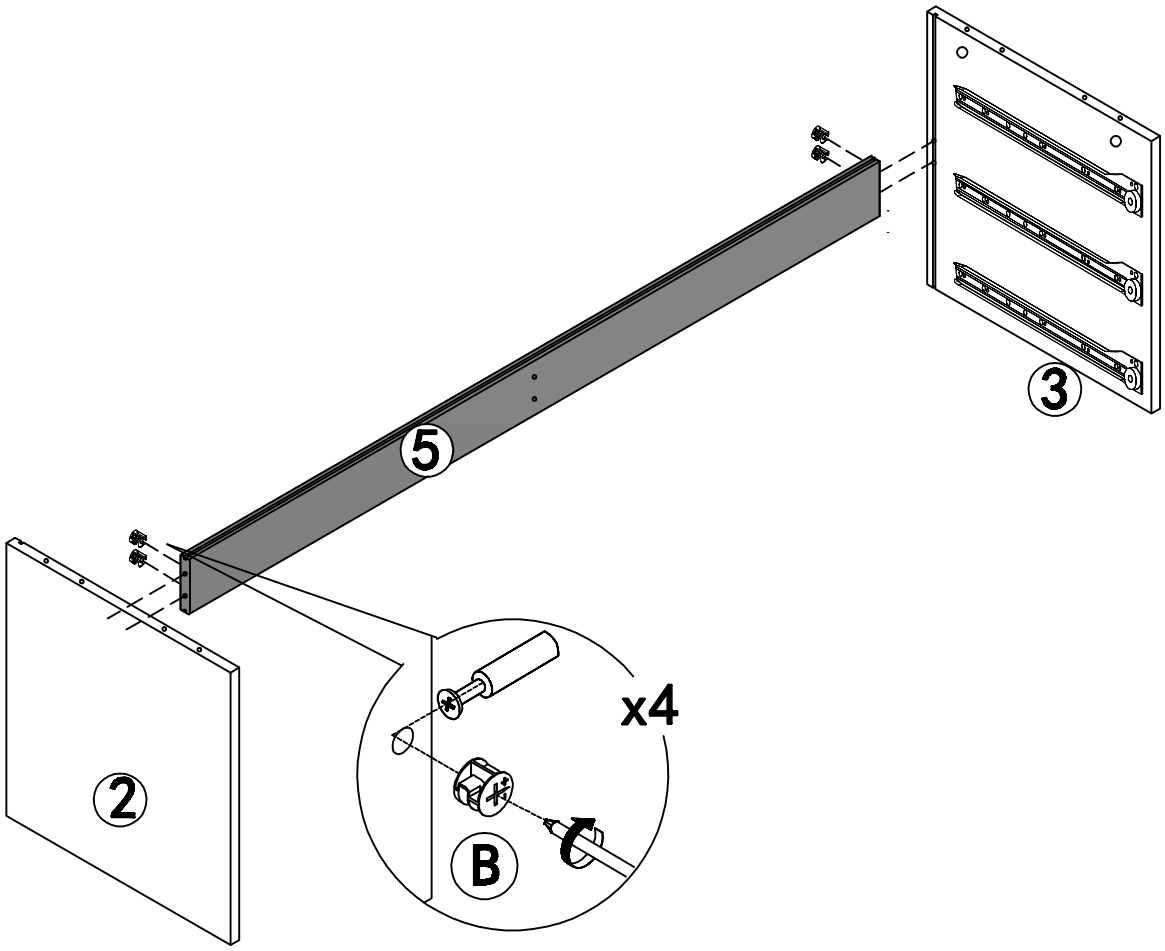


PASO 5

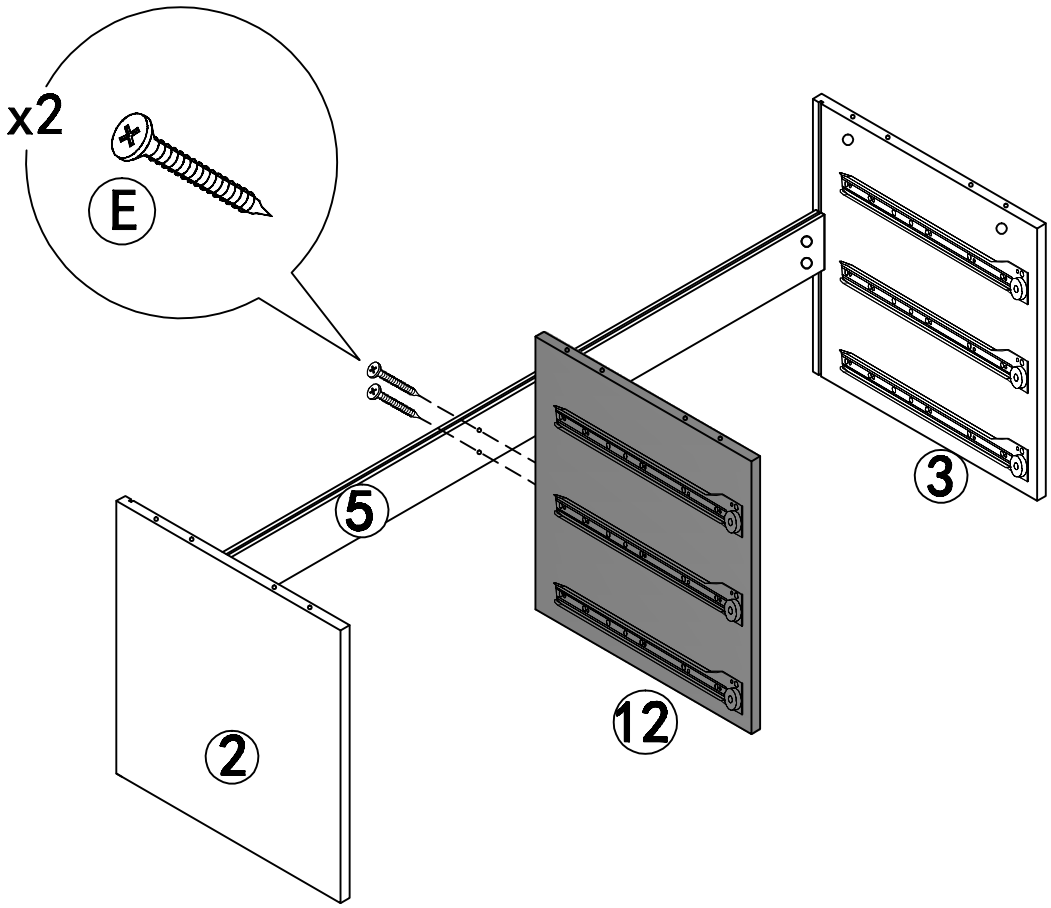


PASO 6

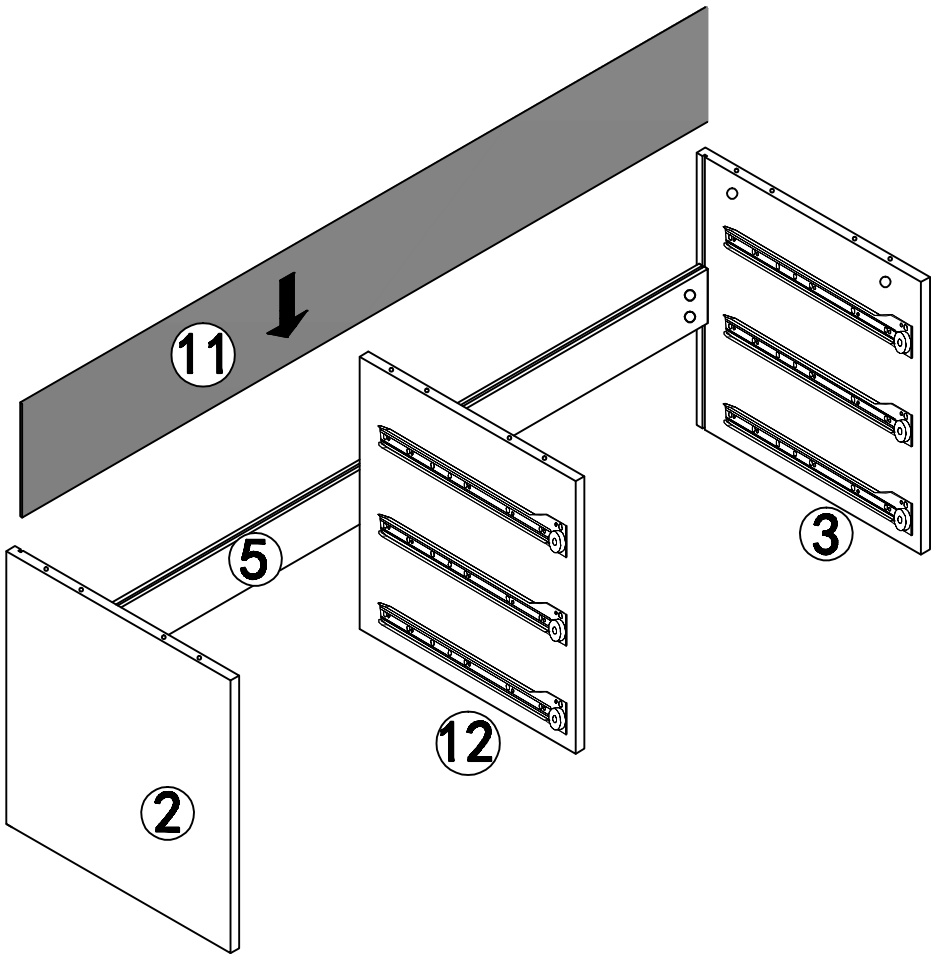


PASO 7

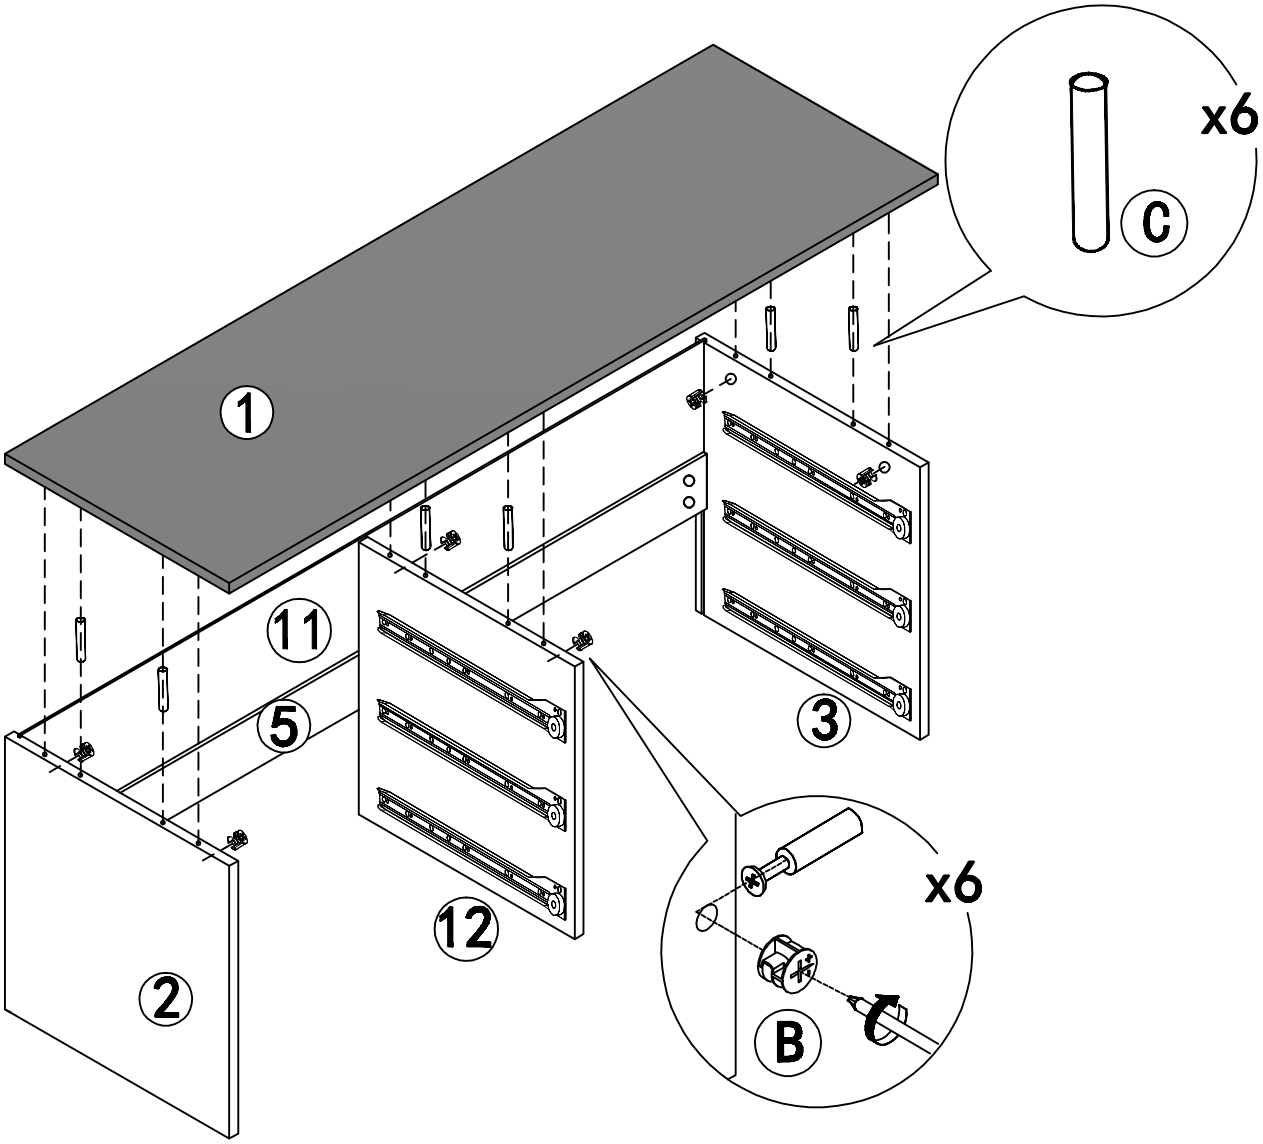


PASO 8

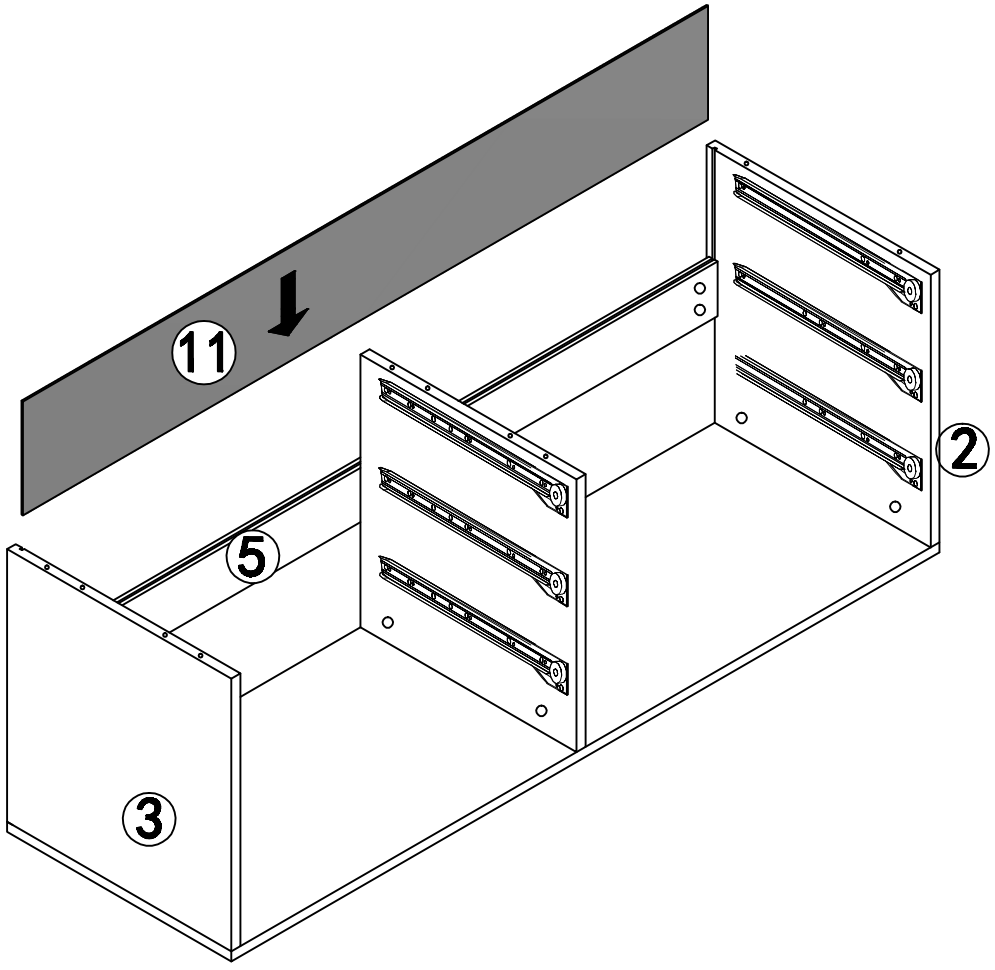


PASO 9

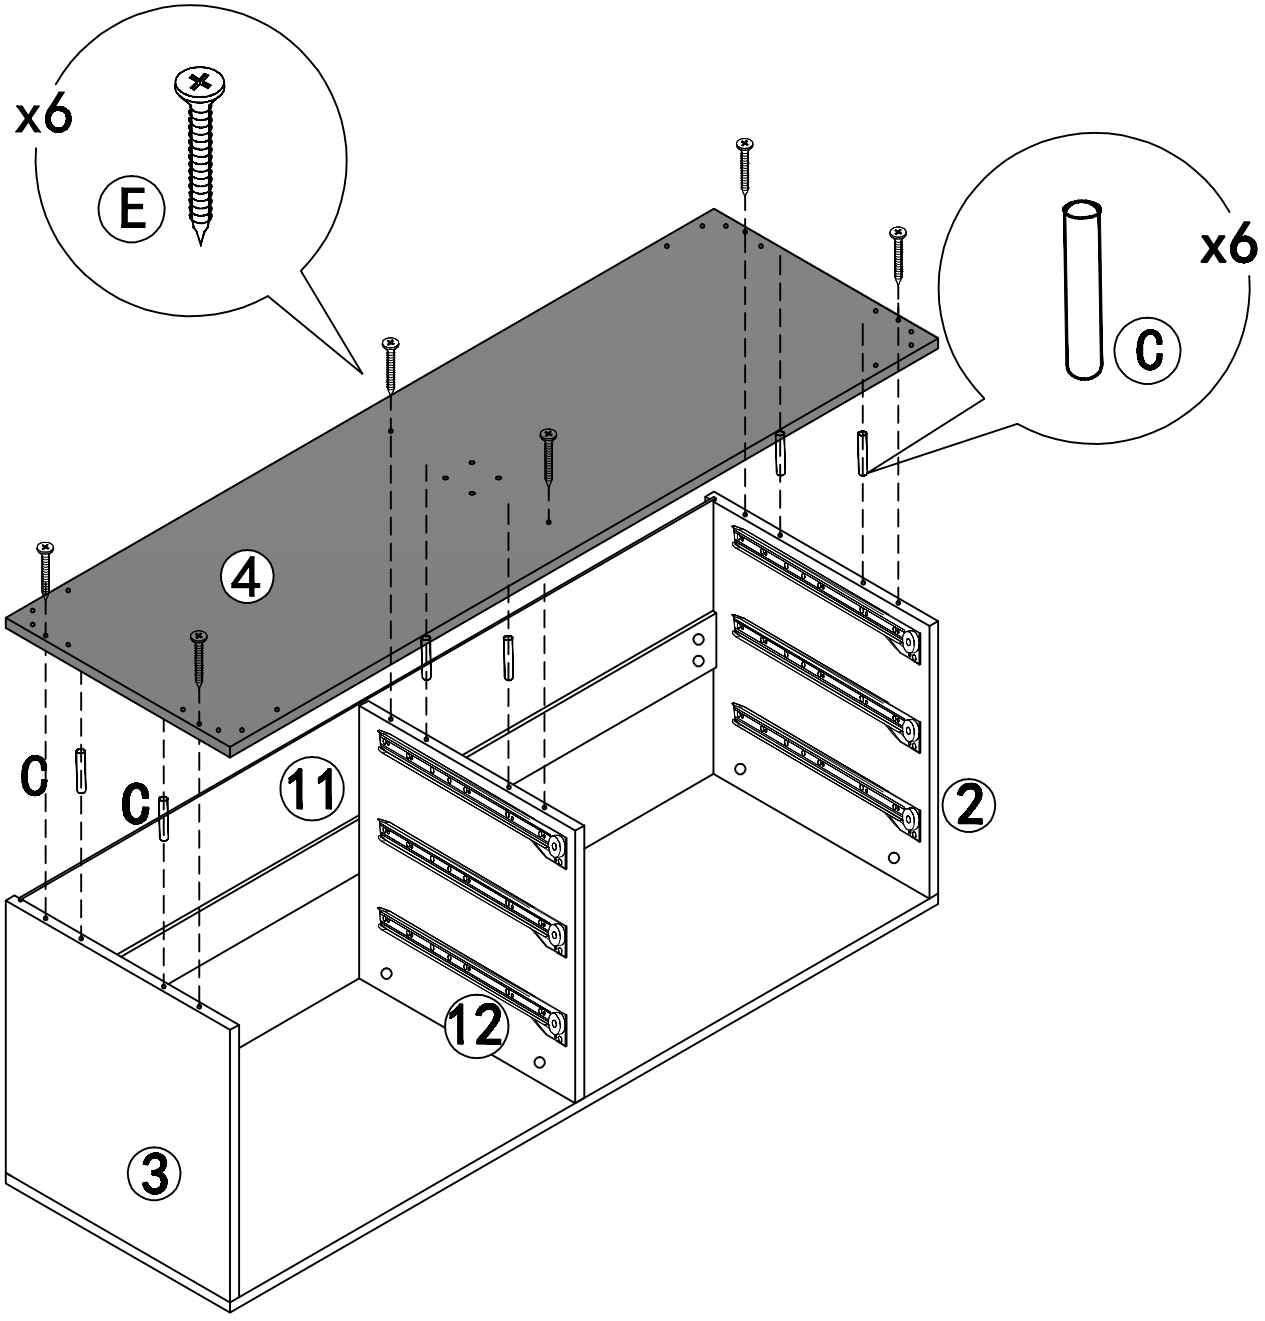


PASO 10

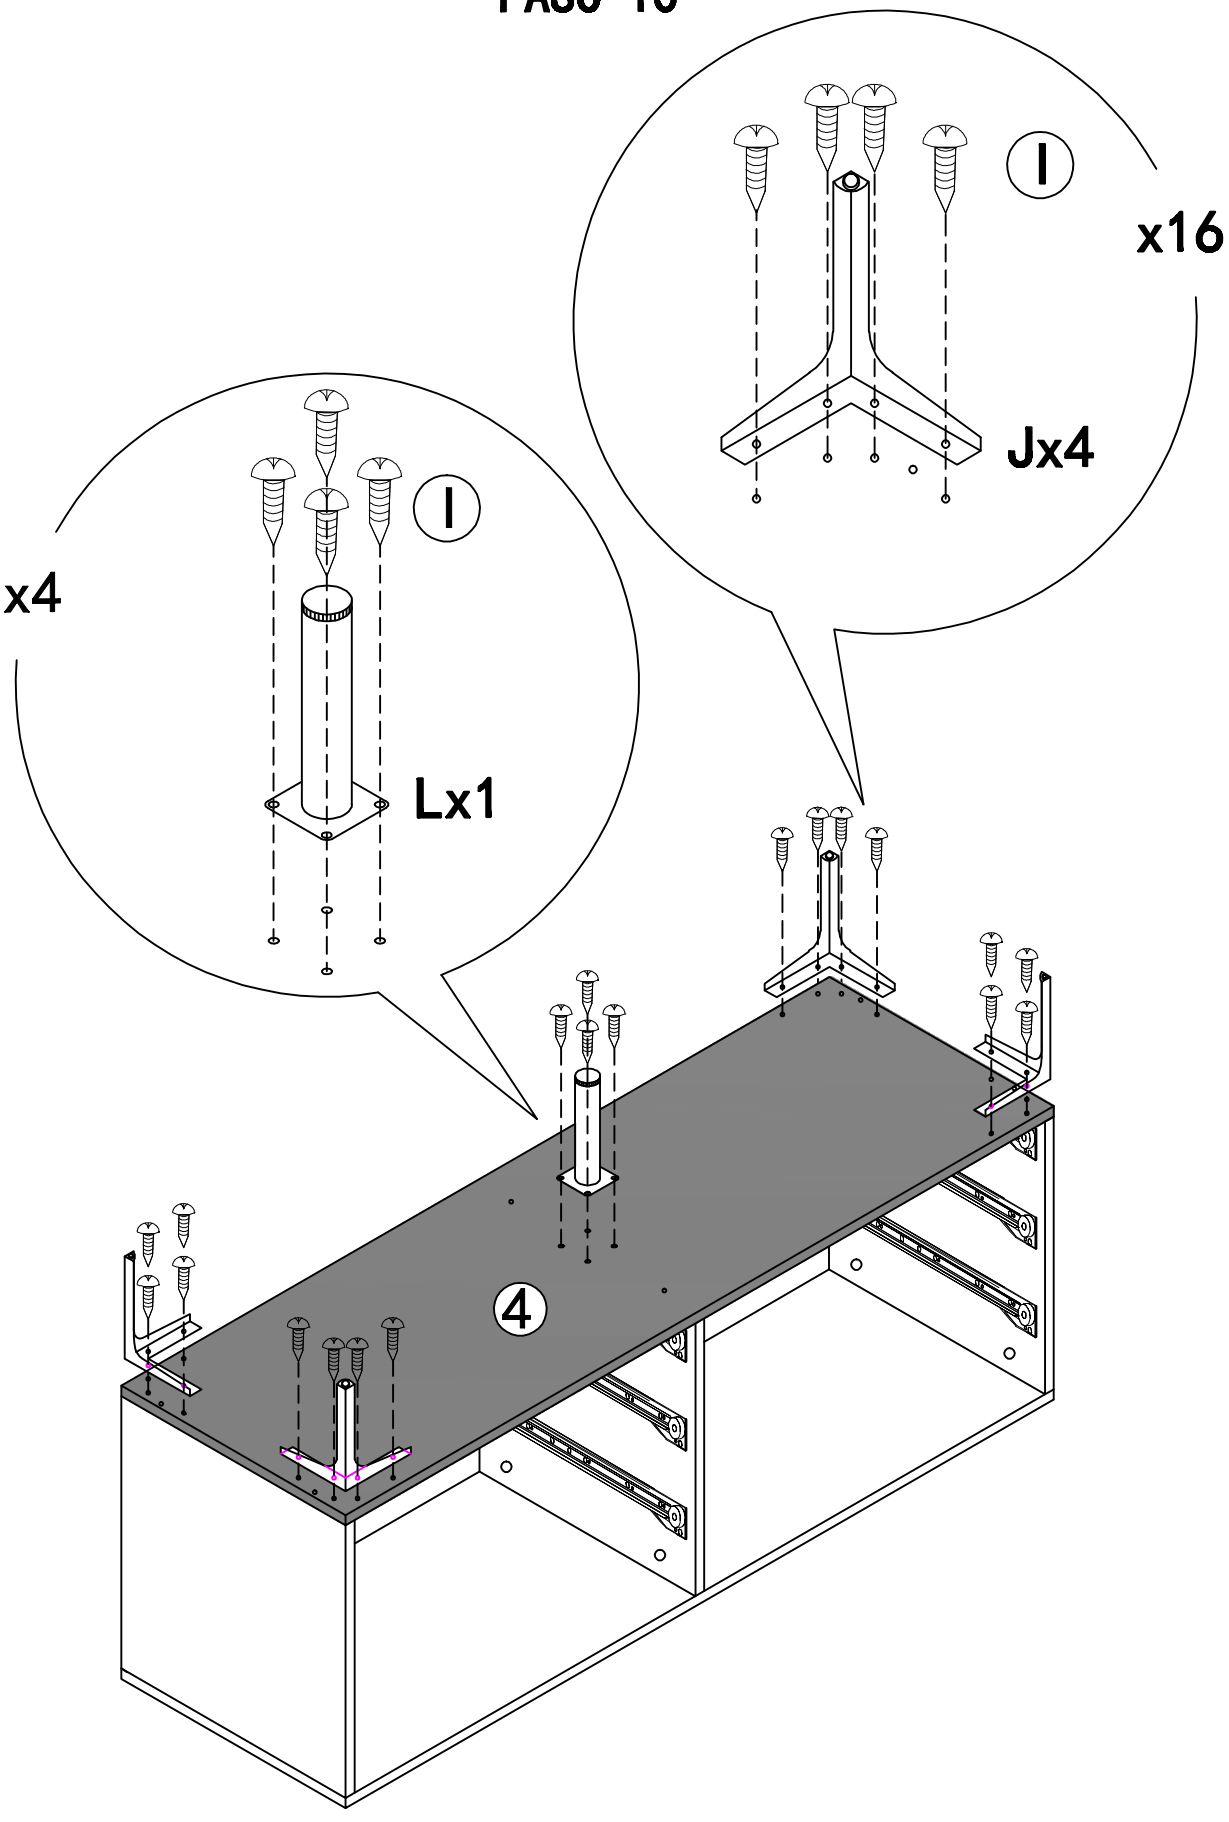

PASO 11

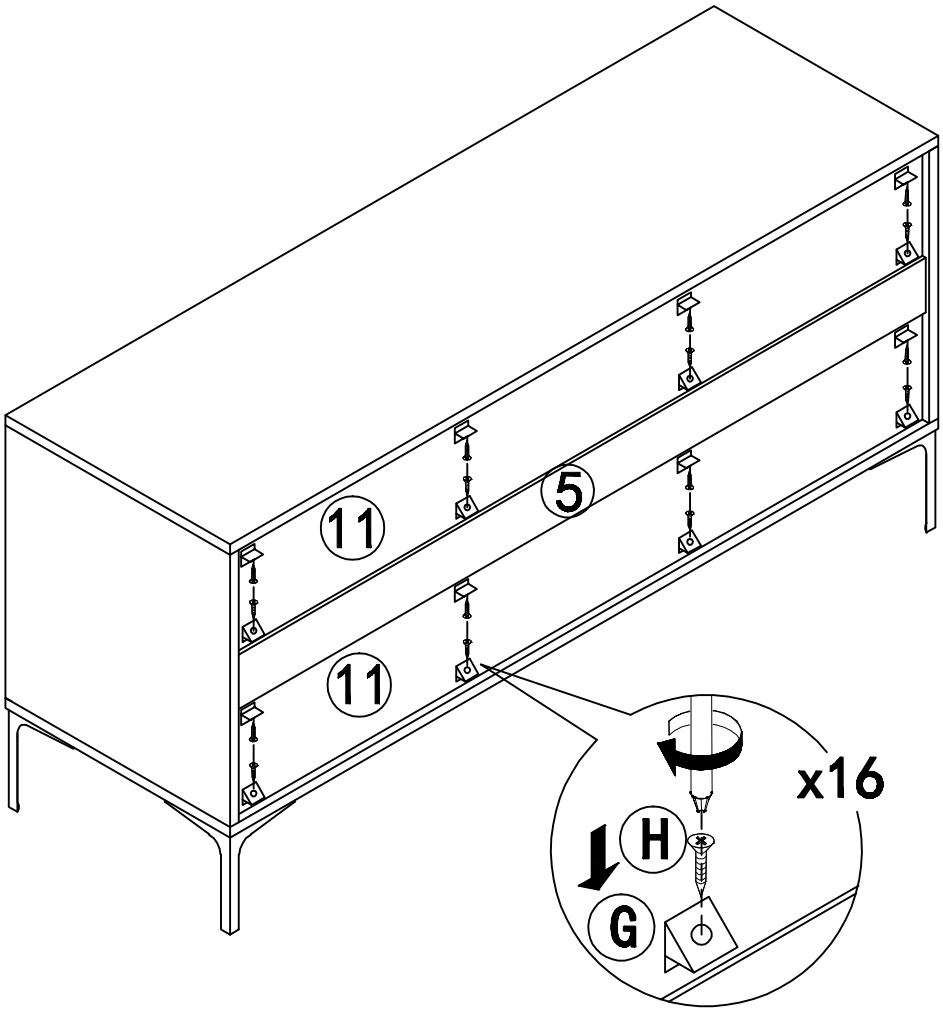


PASO 12

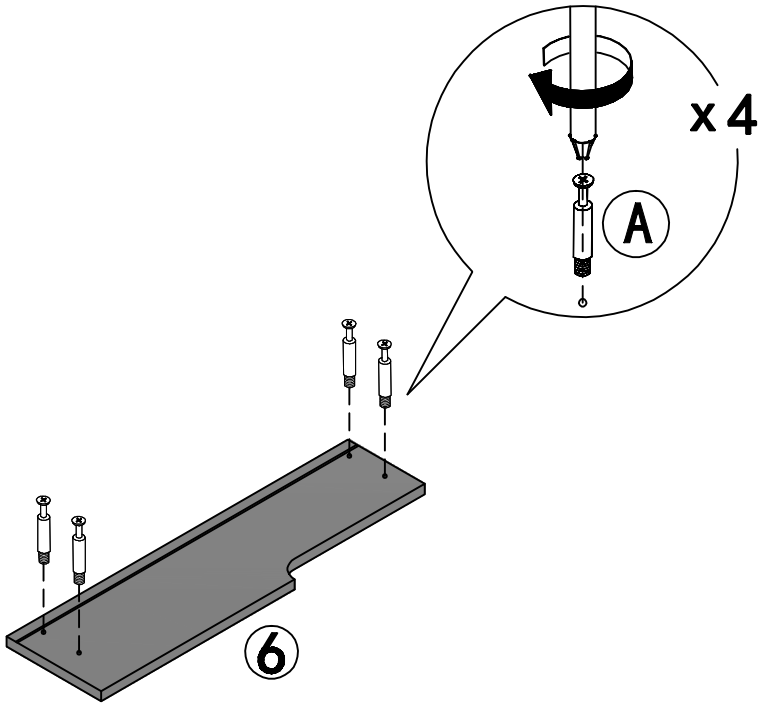


x 6

PASO 13

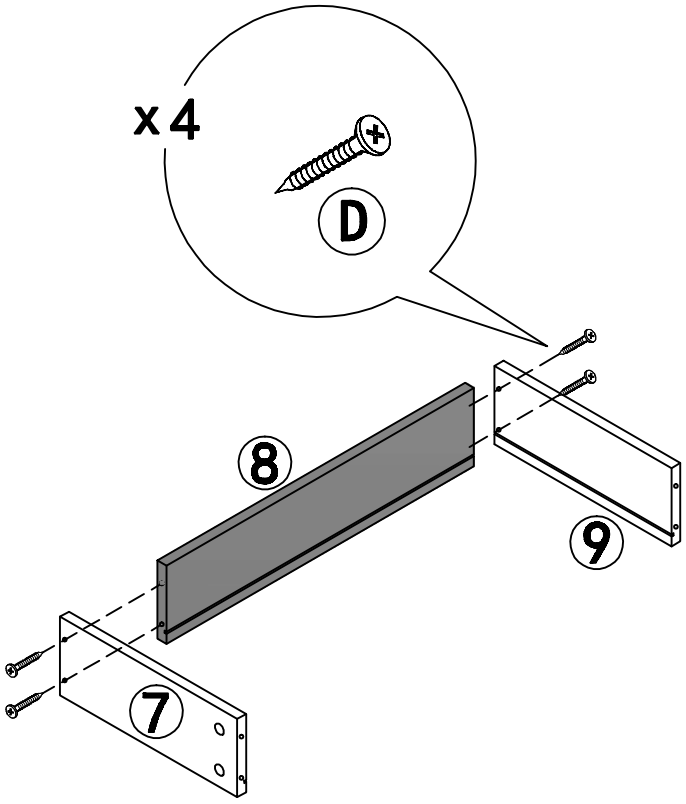


x 6

PASO 14

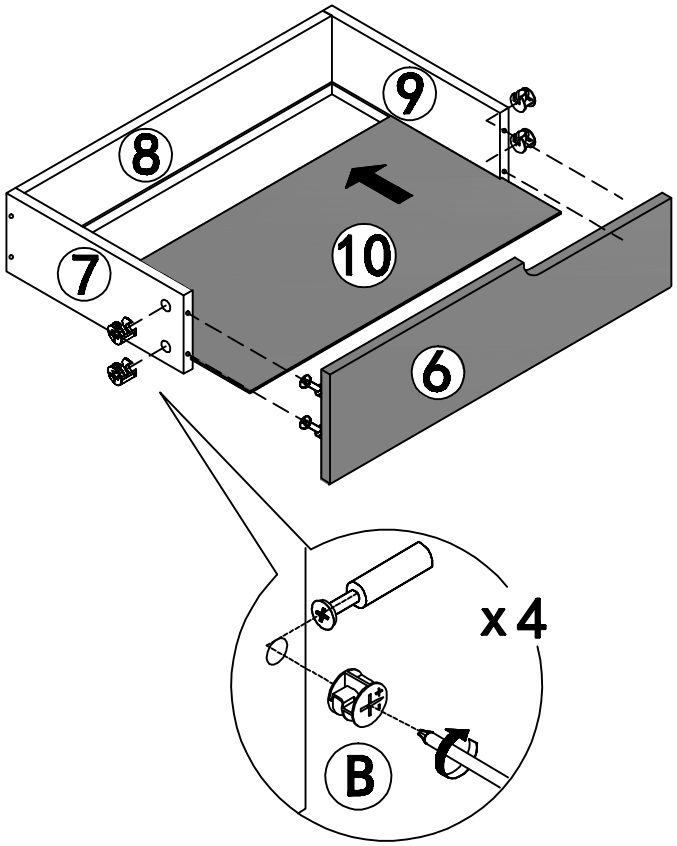

x 6

PASO 15

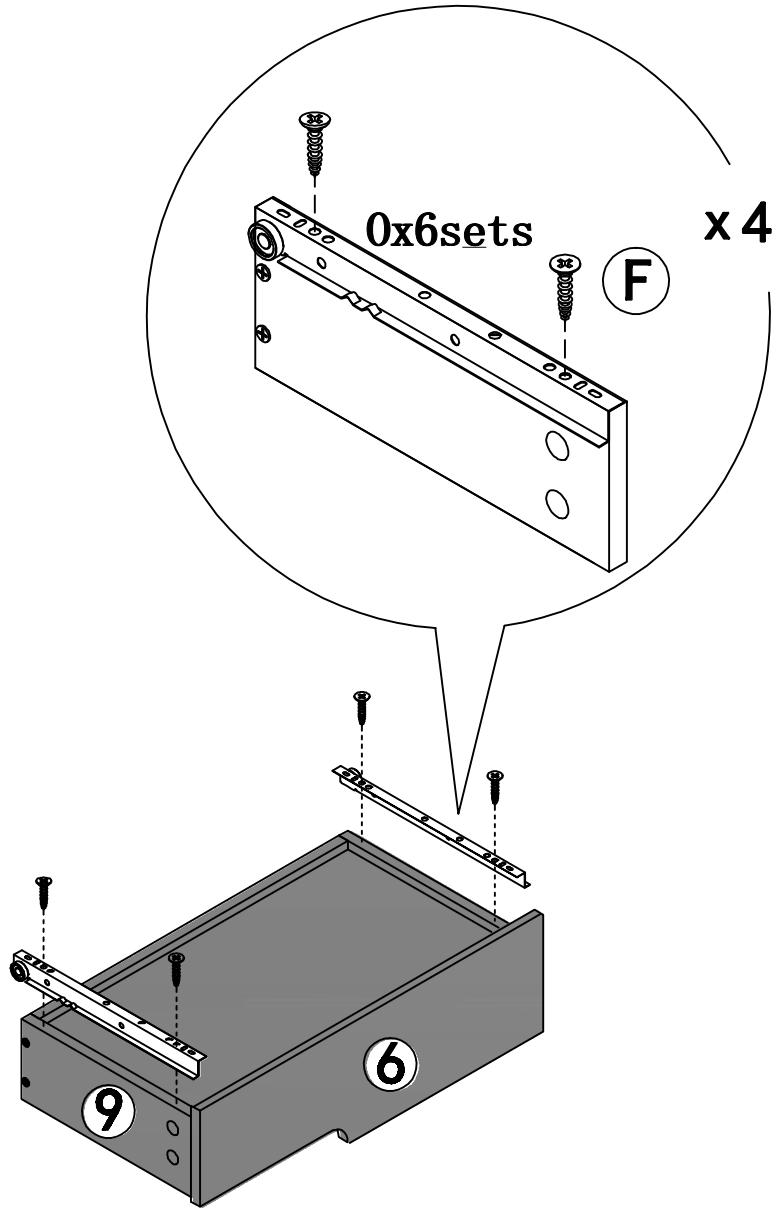

x 6

PASO 16

