




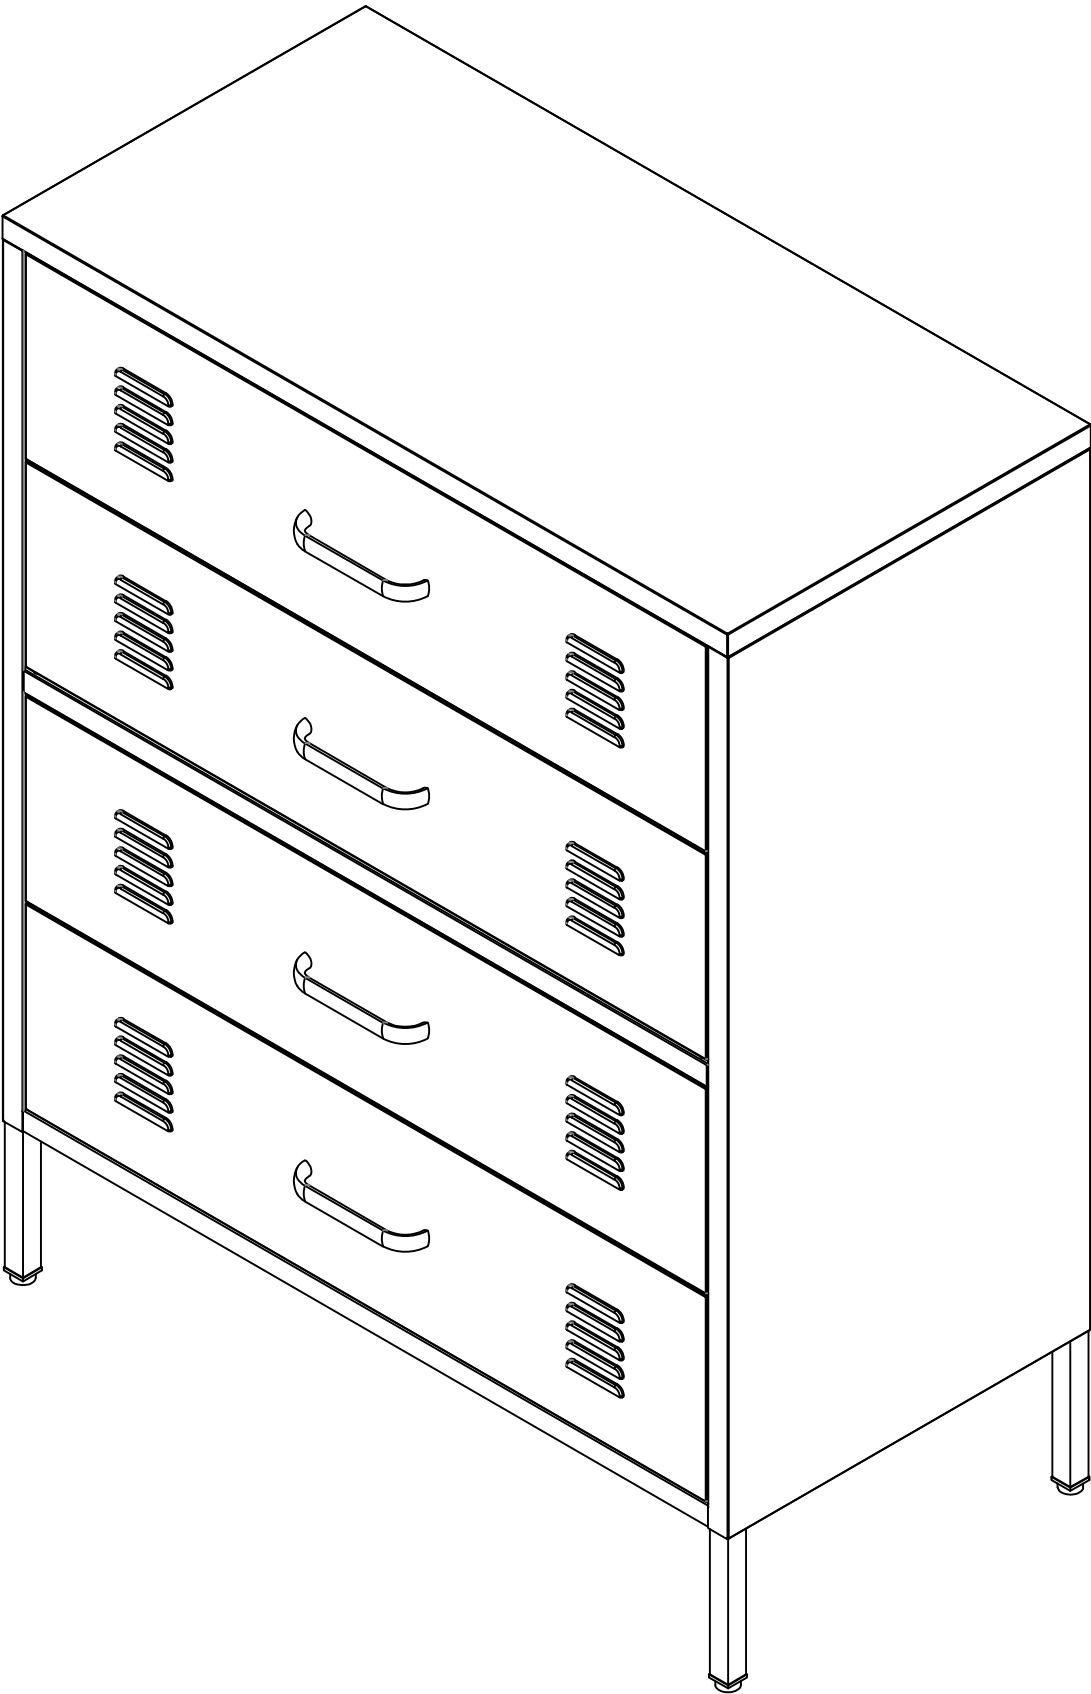


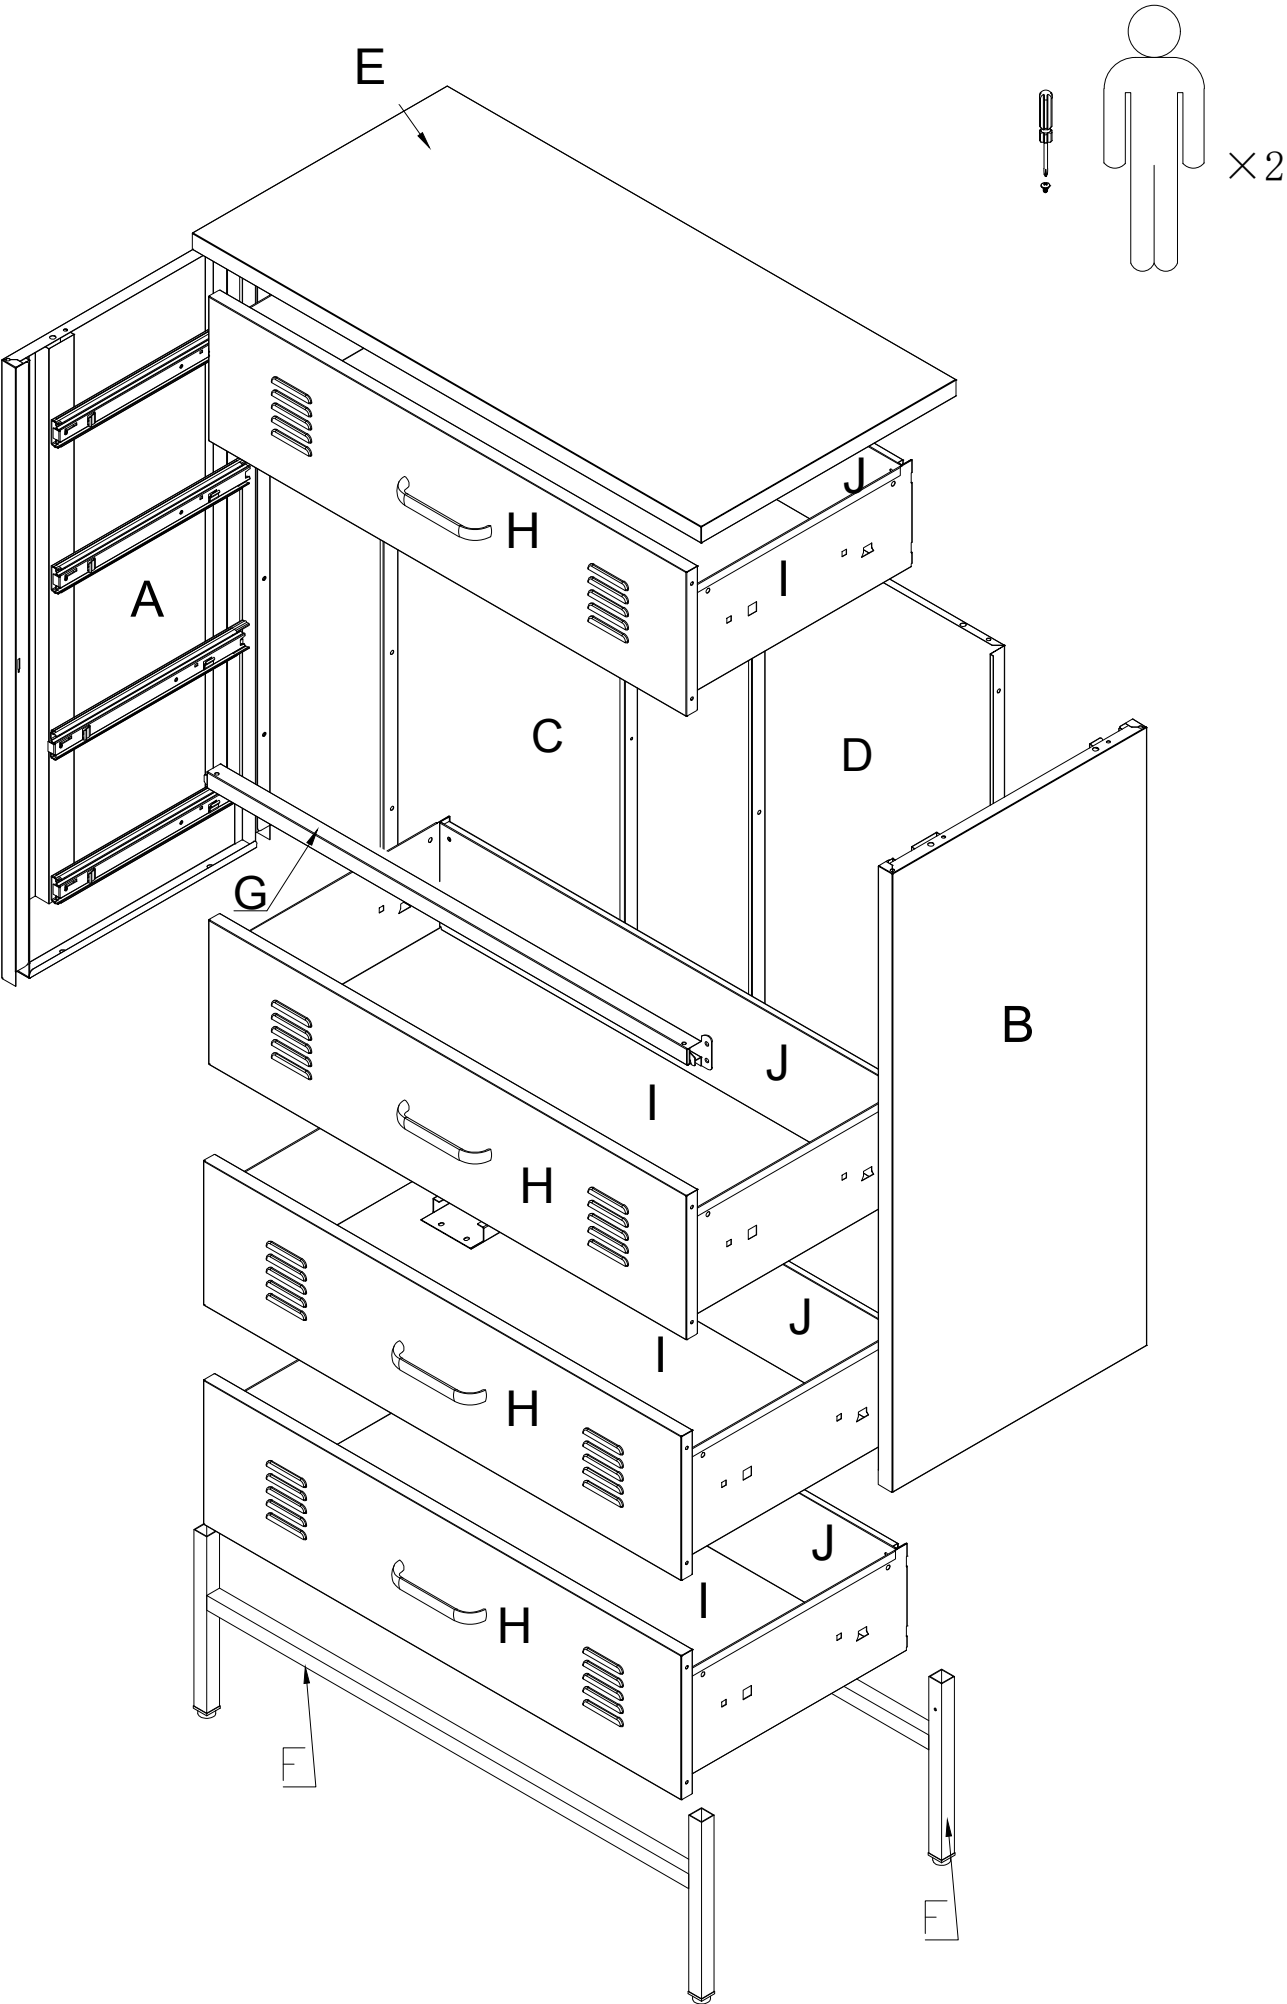

Ax1	Bx1	Cx1	Dx1
Ex1	Fx2	Gx1	
Hx4	Ix4	Jx4	
Kx1	Lx4	ccx4 left	ddx4 right
Ox2	Px40 *40	Incluido	




Paso 1

PX4

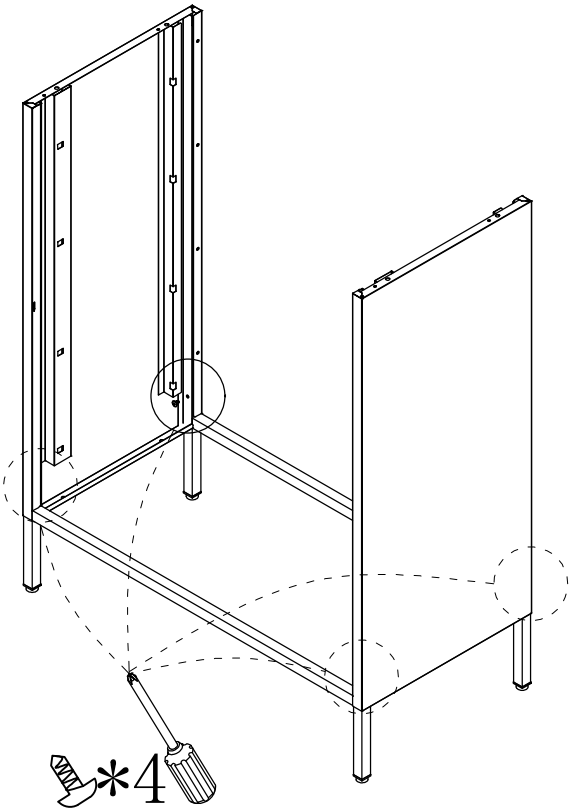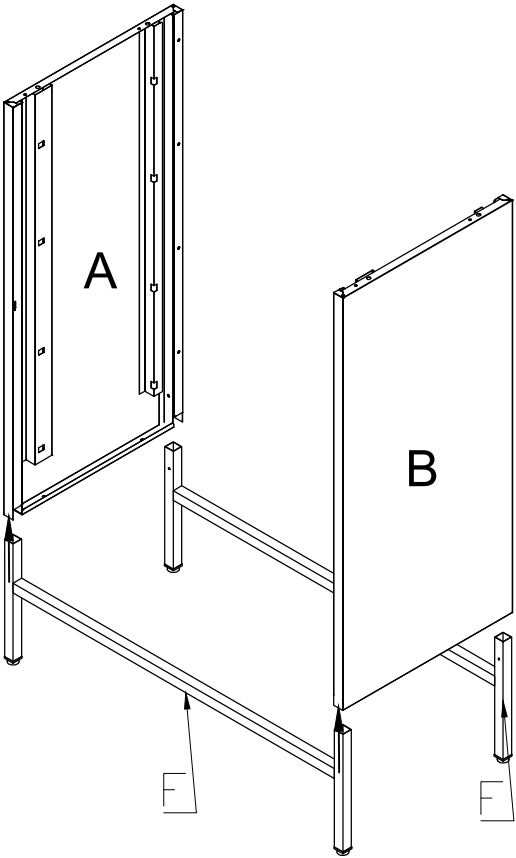



Paso 2

PX4

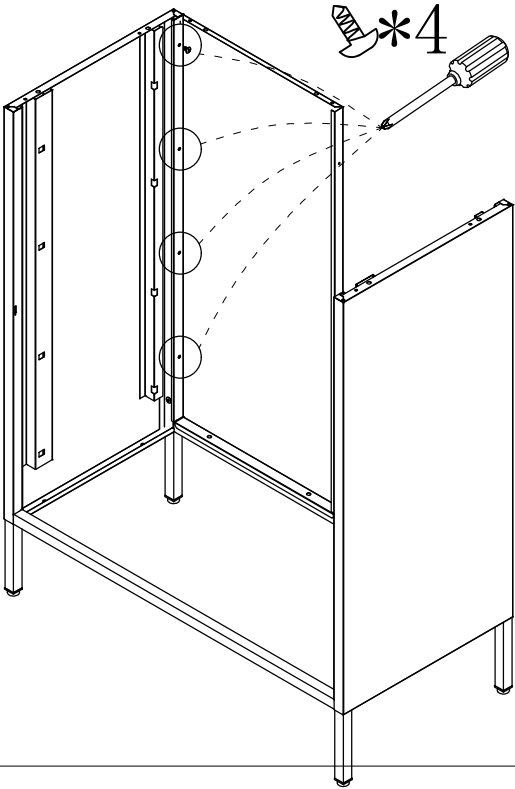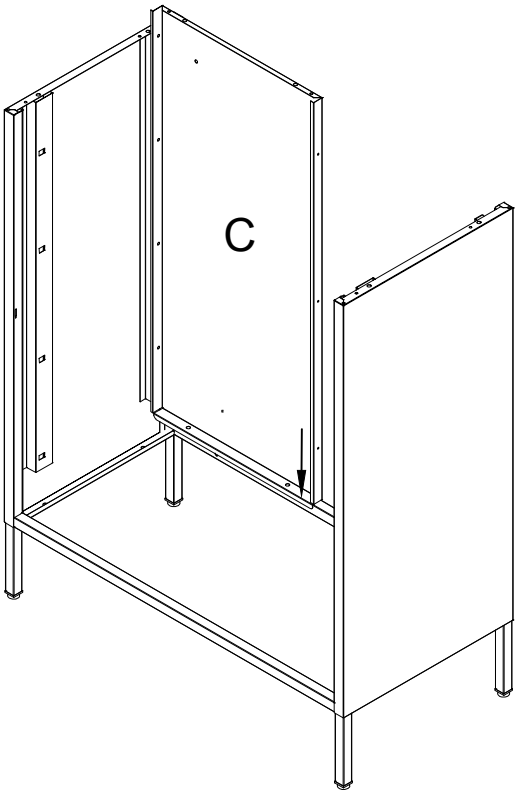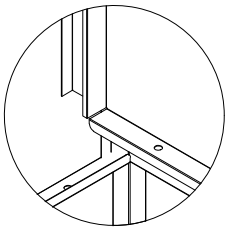



Paso 3

PX7

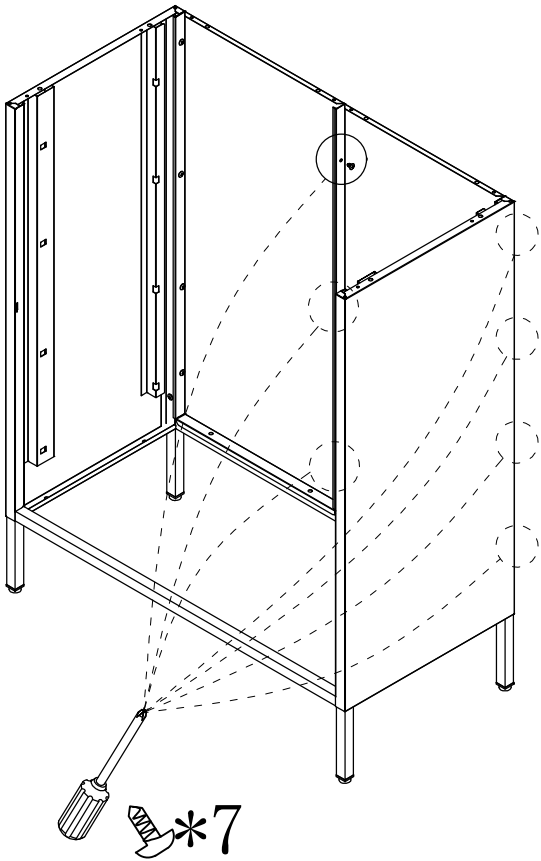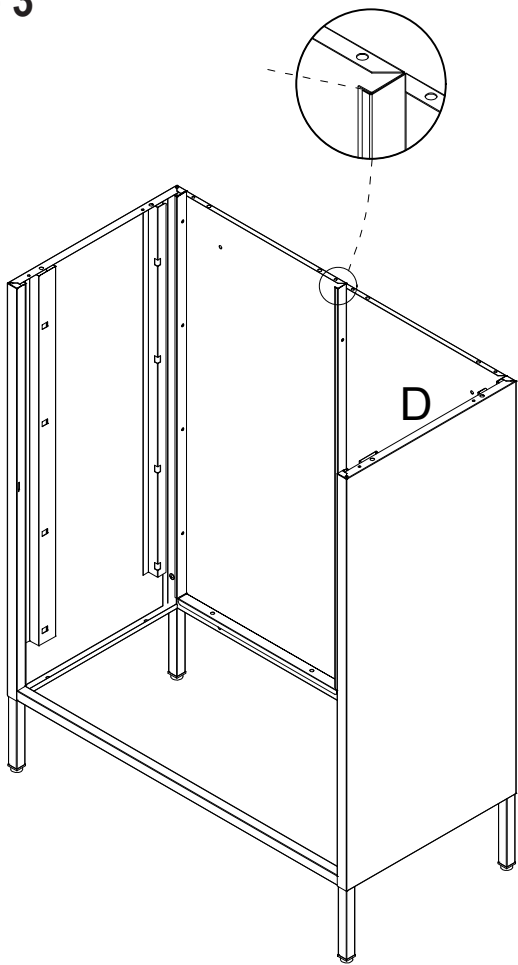


Paso 4

PX4

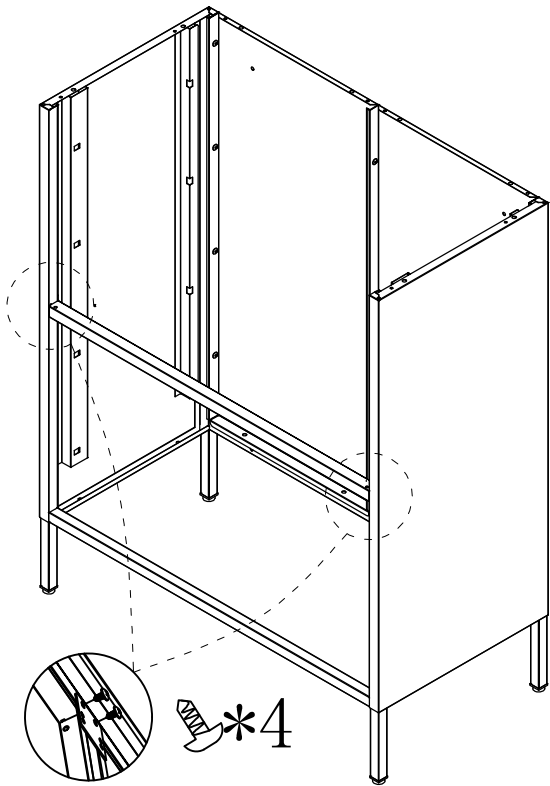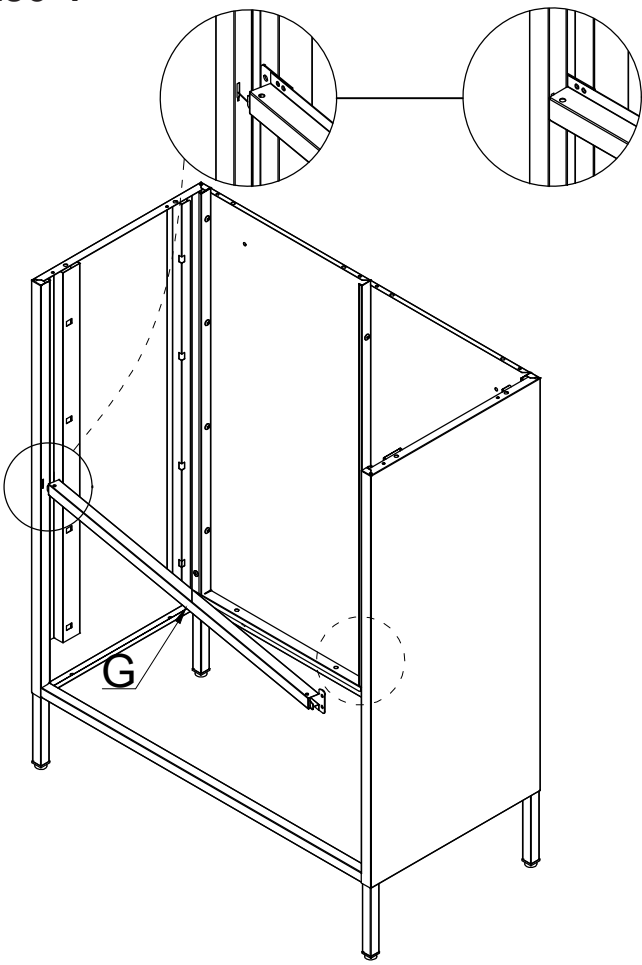


Paso 5

PX8

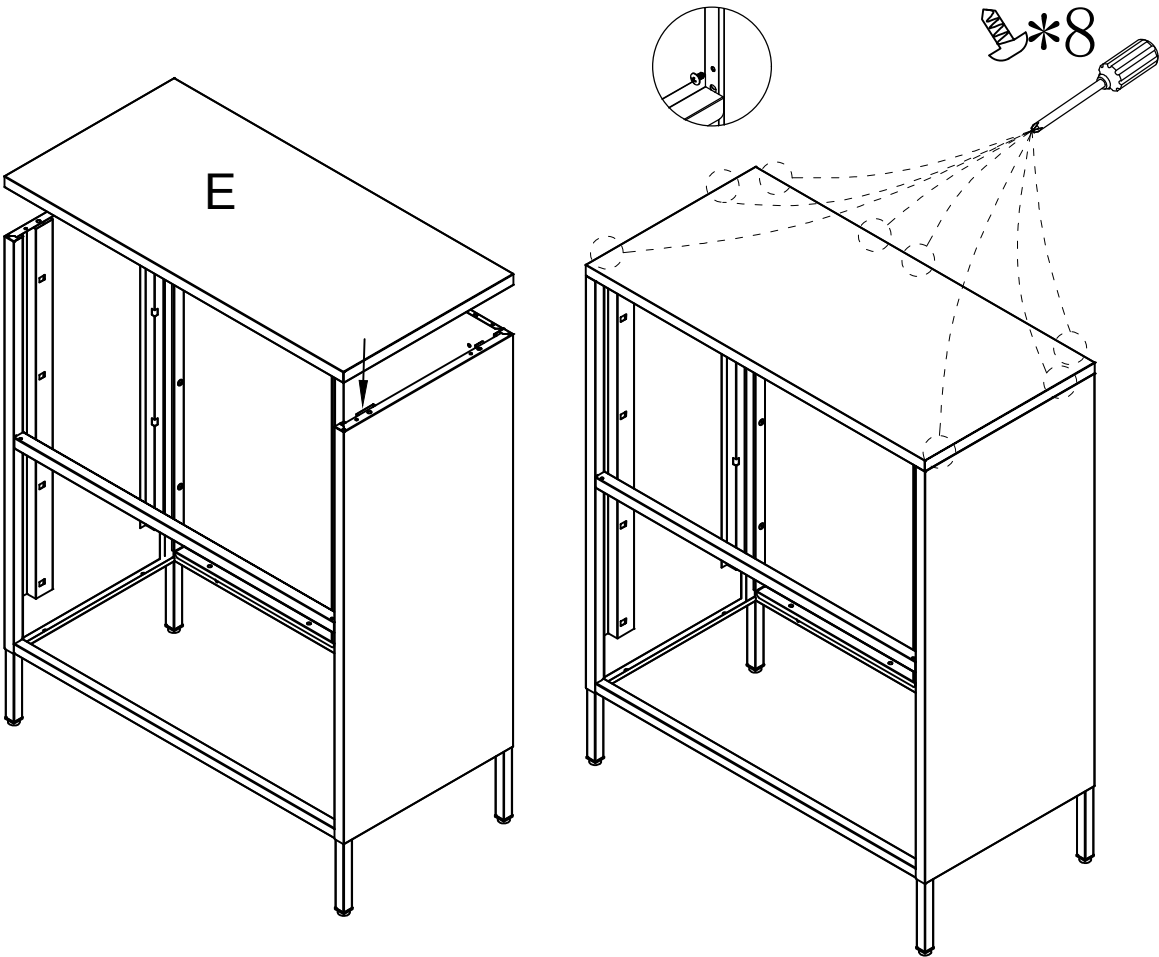


Paso 6


P*4

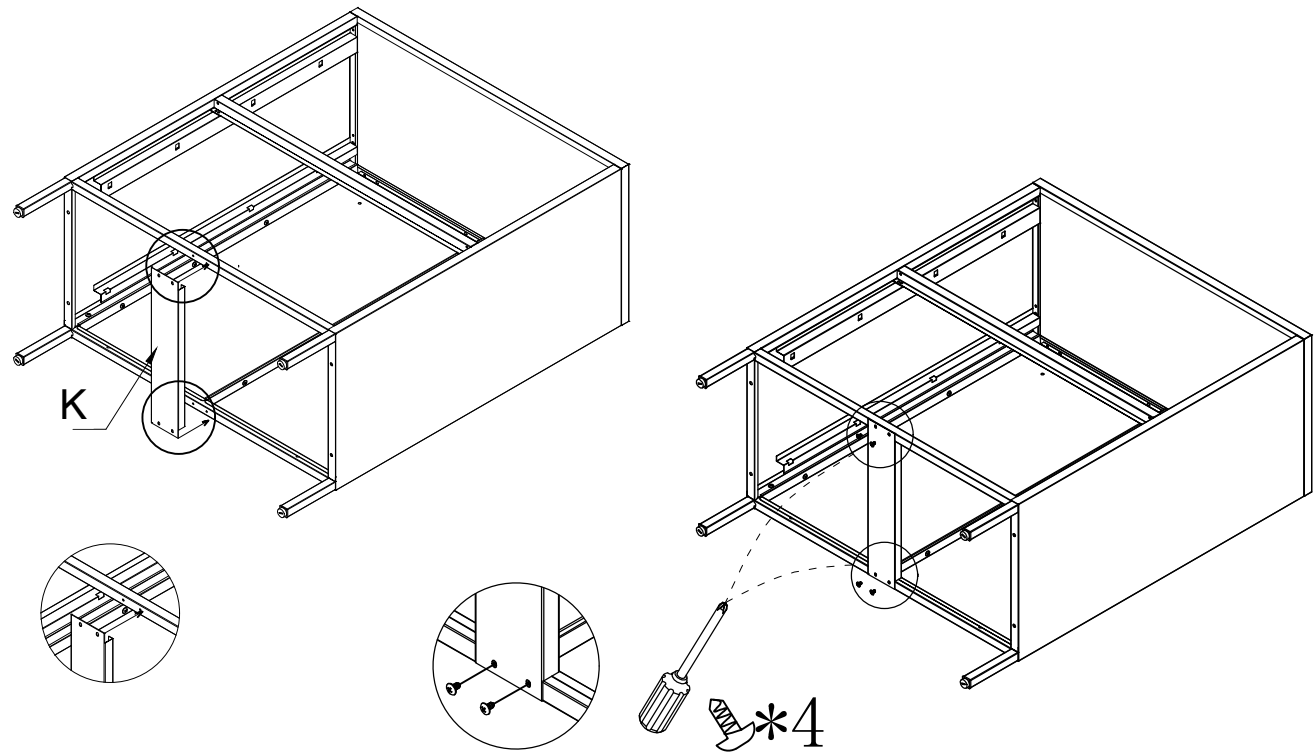


Paso 7

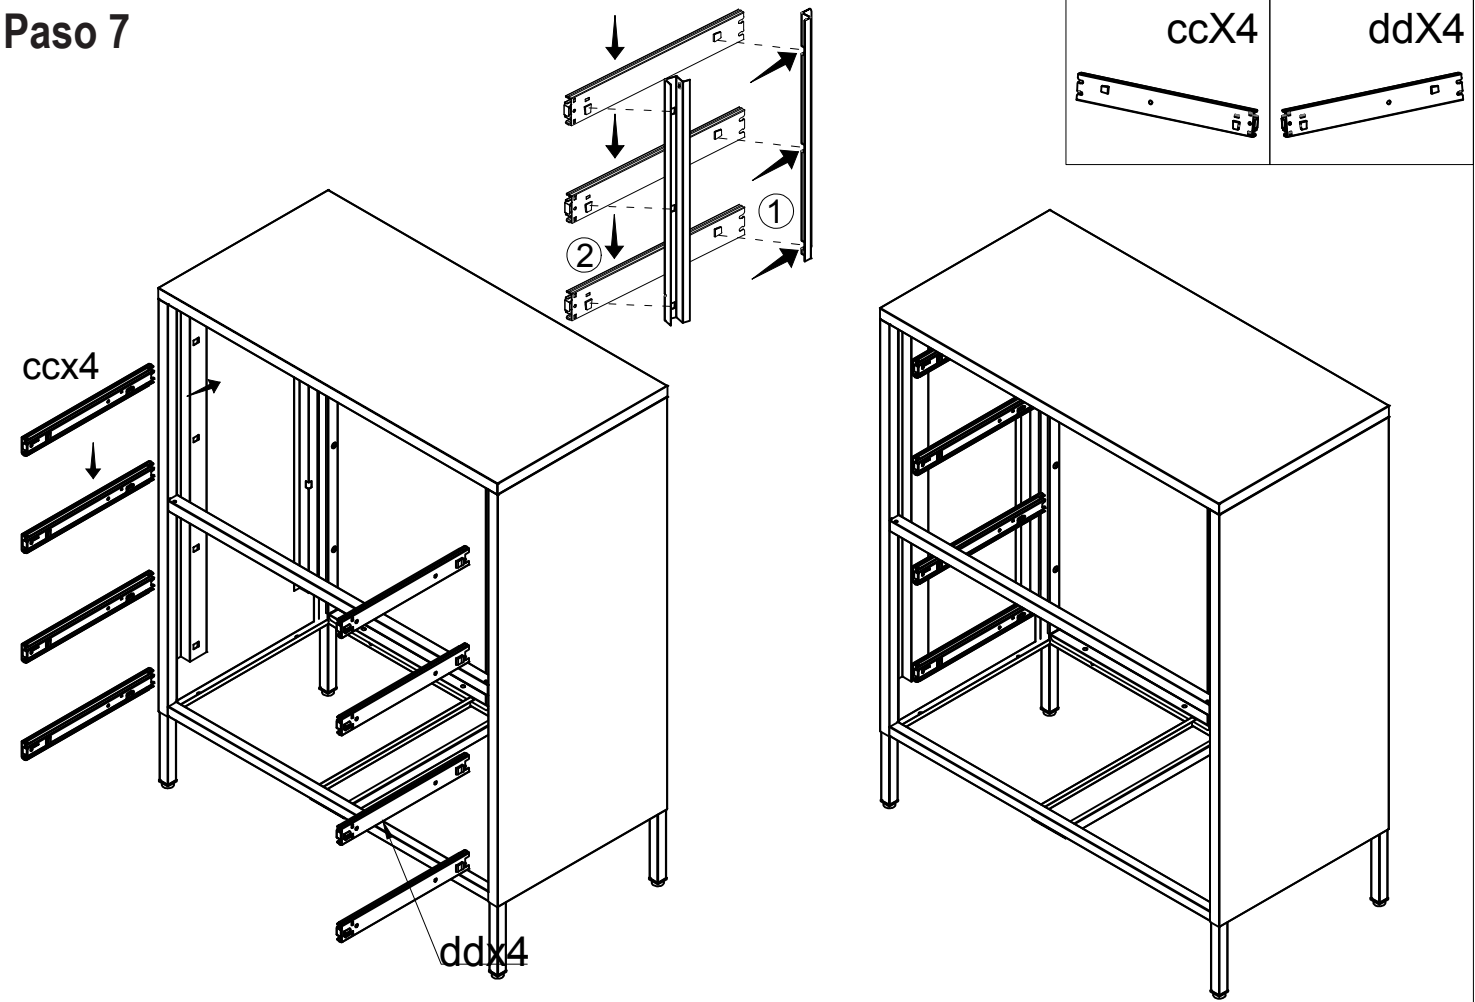

Paso 8

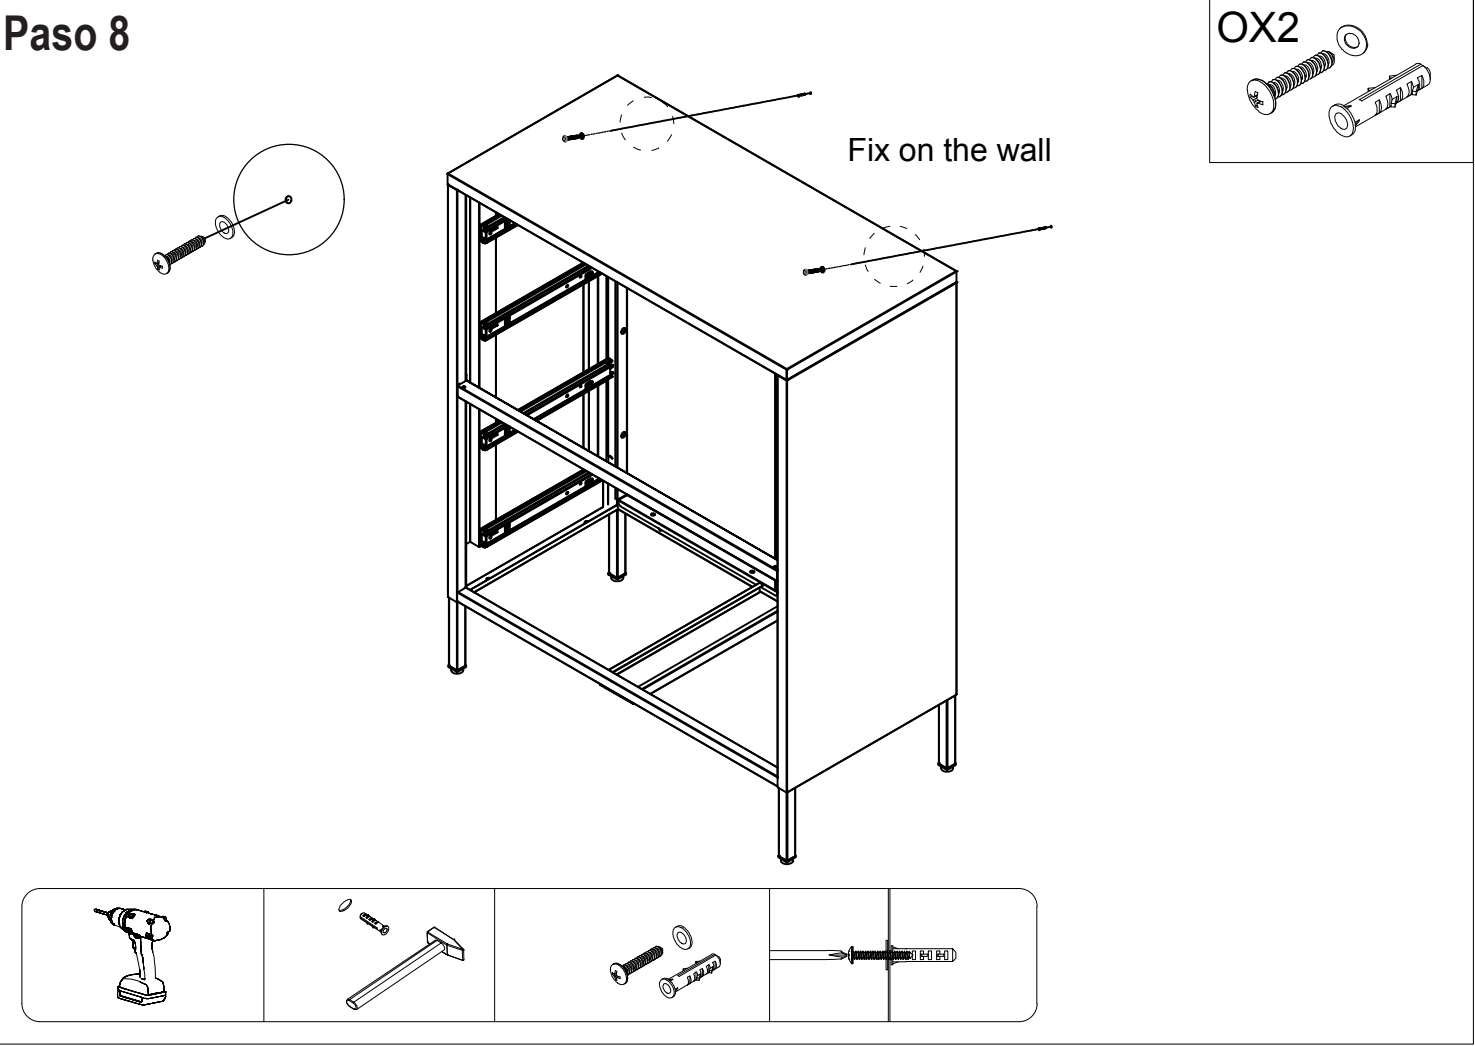


Paso 9



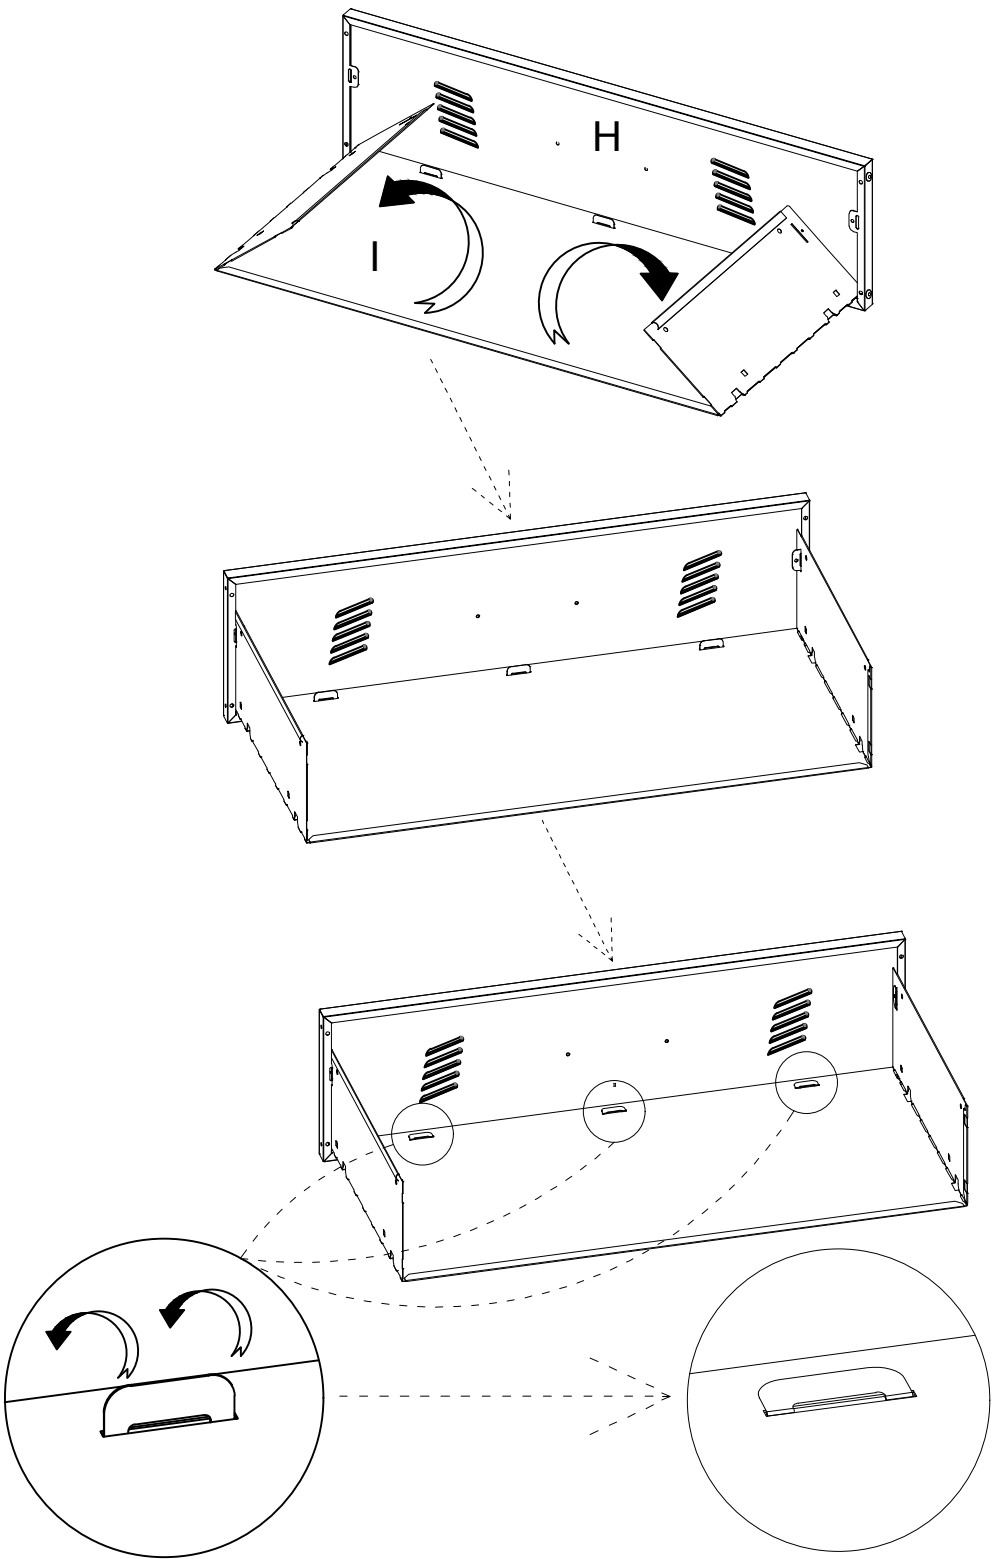


Paso 10

PX2


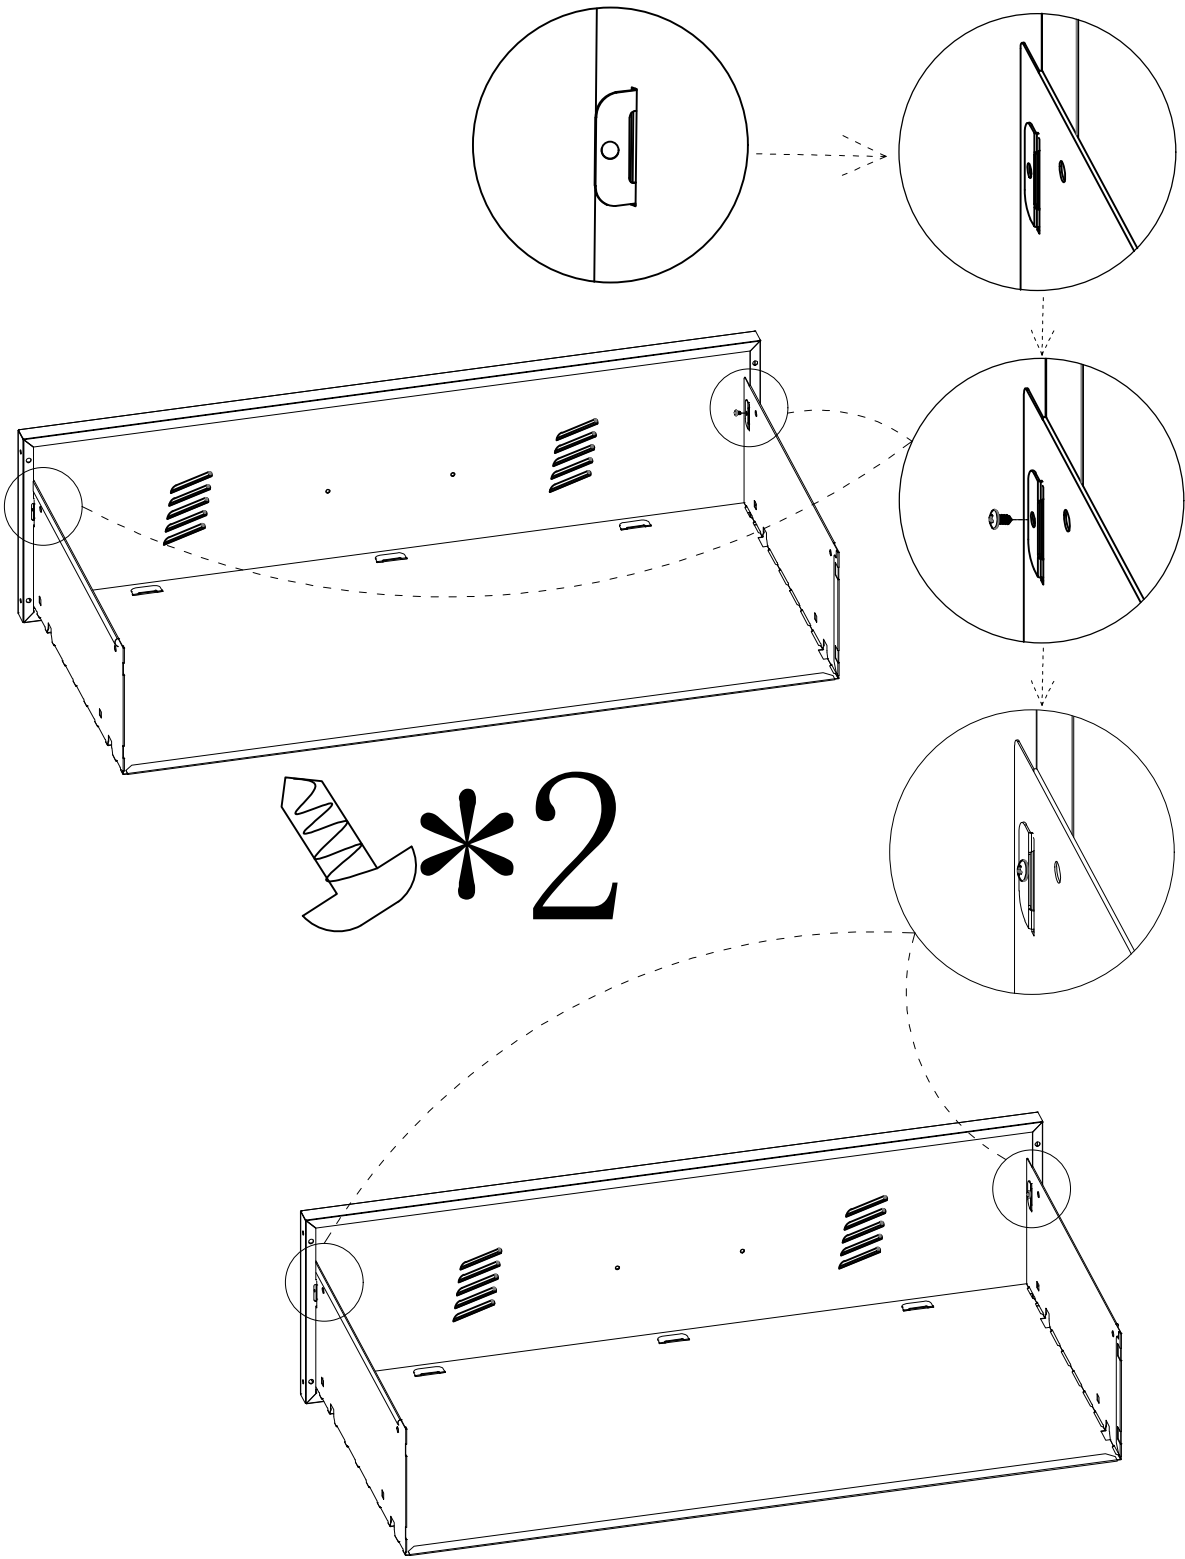


Paso 11

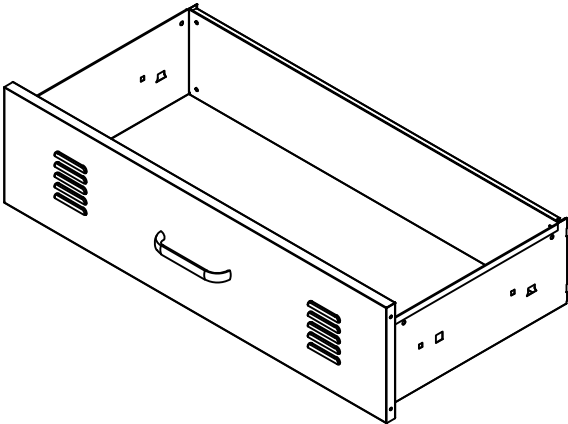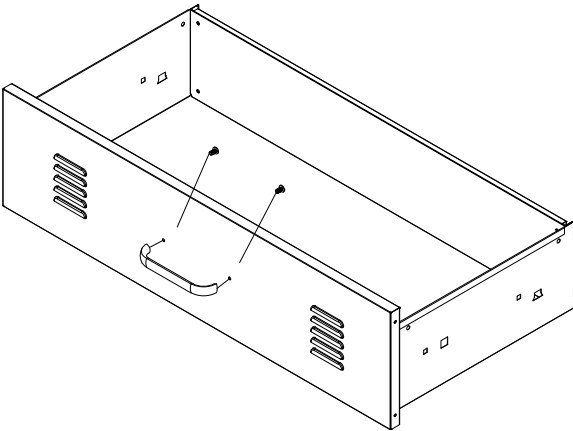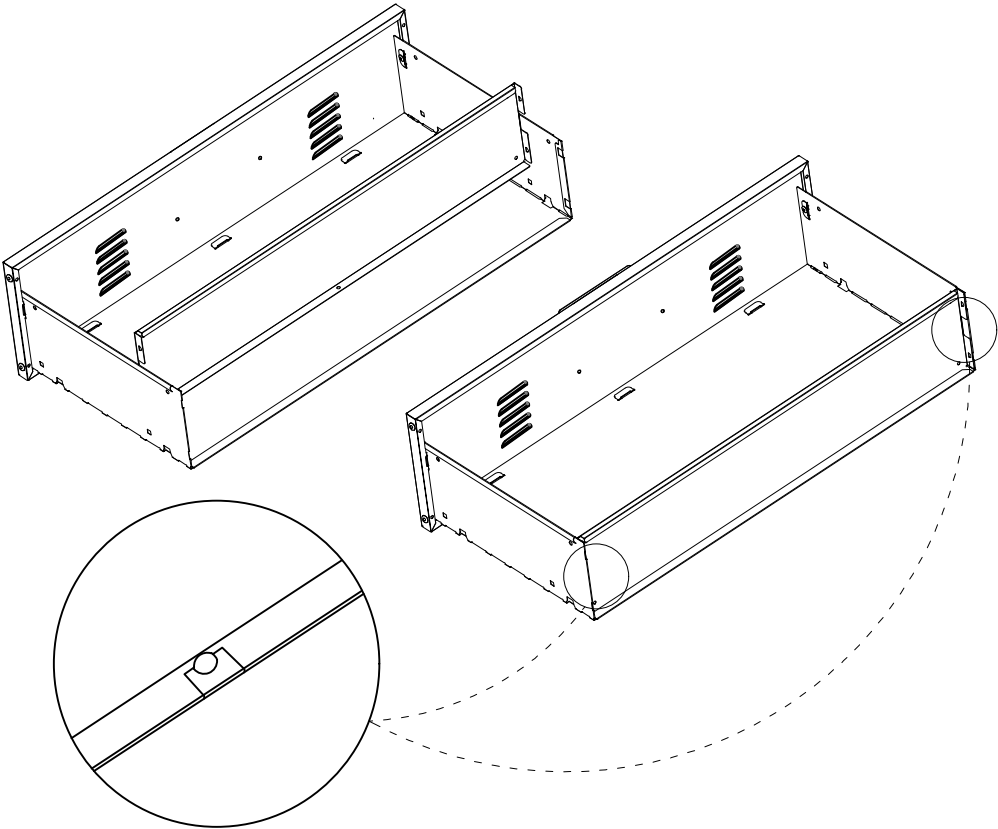


Paso 12

3 : Alinee los orificios de la parte trasera del cajón con las partes salientes del riel interior y presione firmemente hacia abajo.

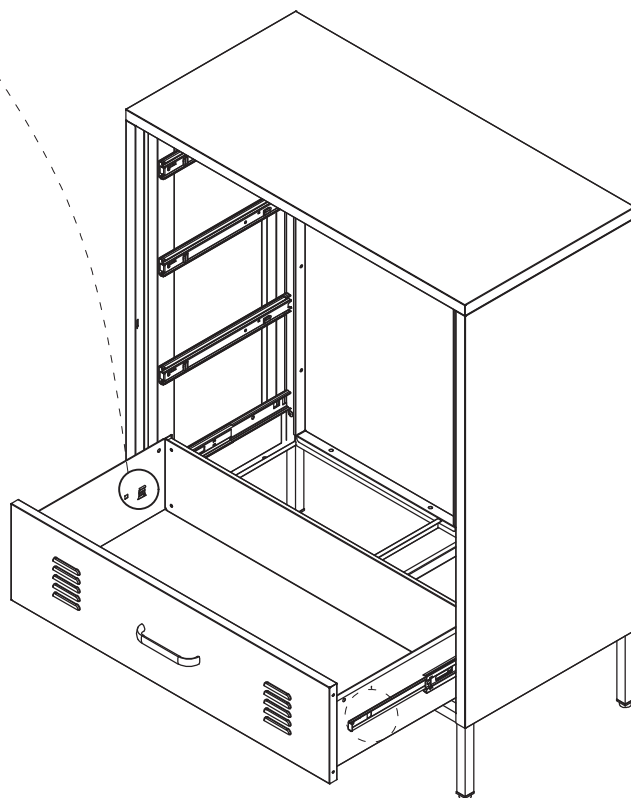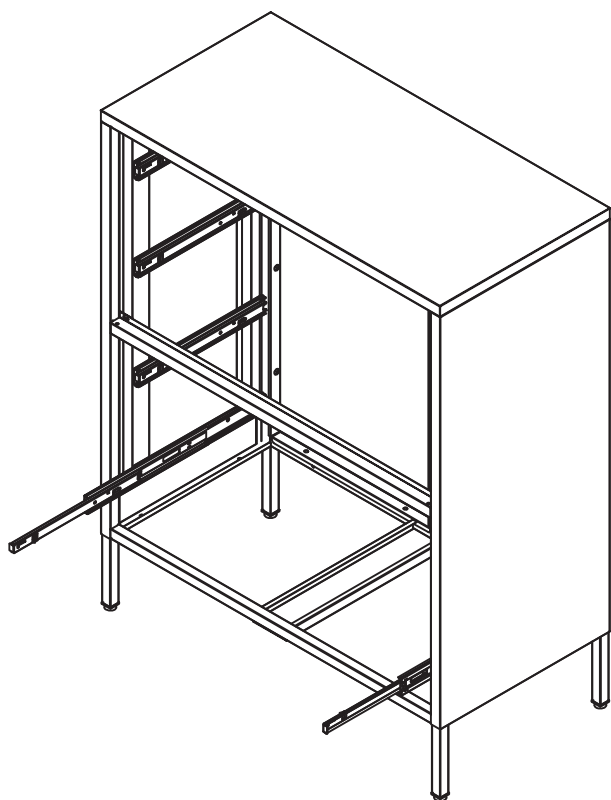

1 Primero, extraiga completamente los dos rieles deslizantes del gabinete.

2 : Inserte el extremo frontal del riel interior en el orificio del cajón

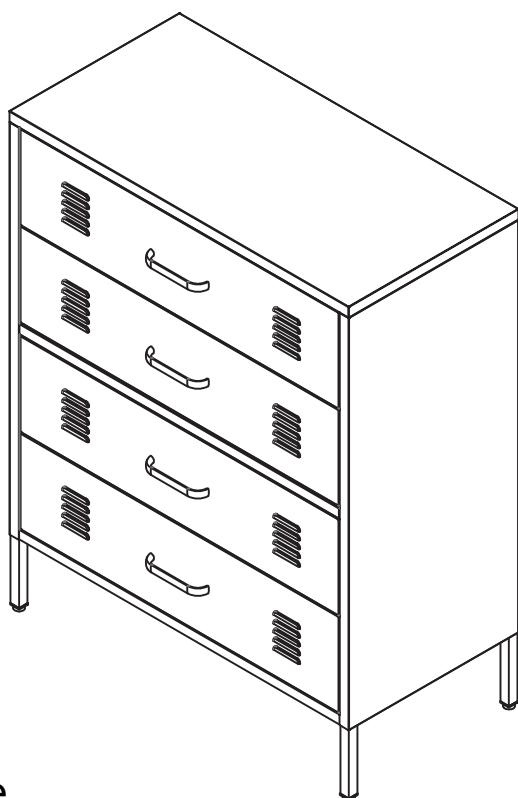Paso 13

Done