

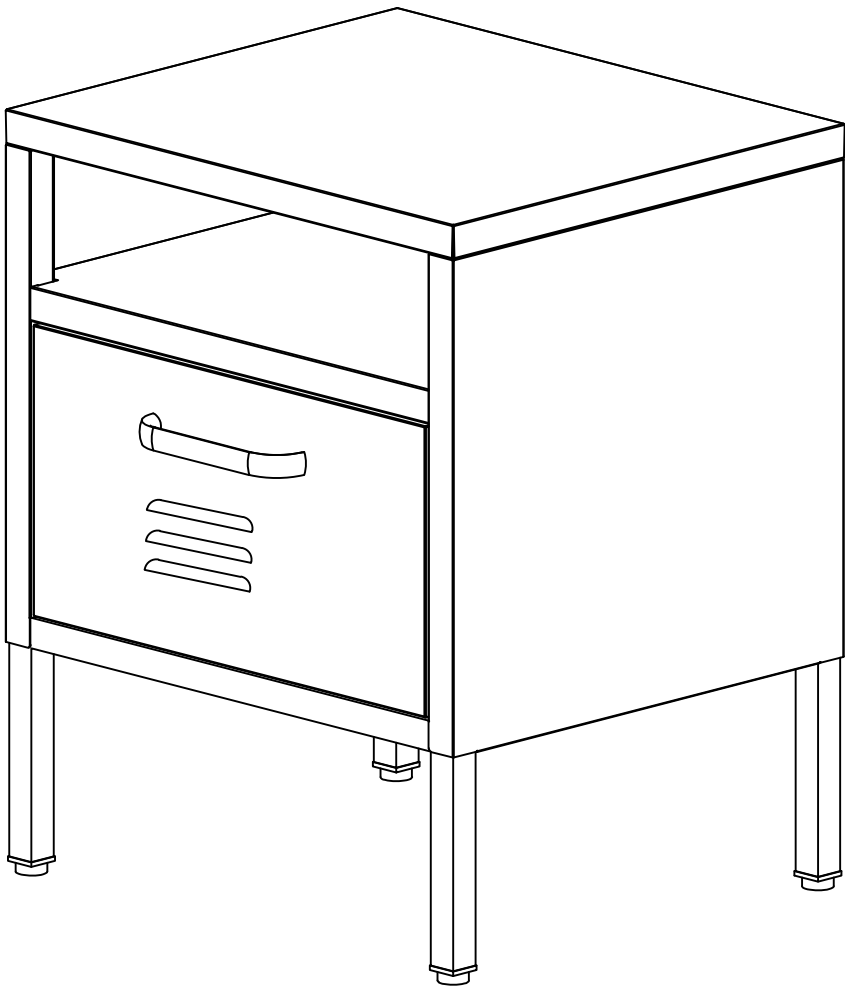
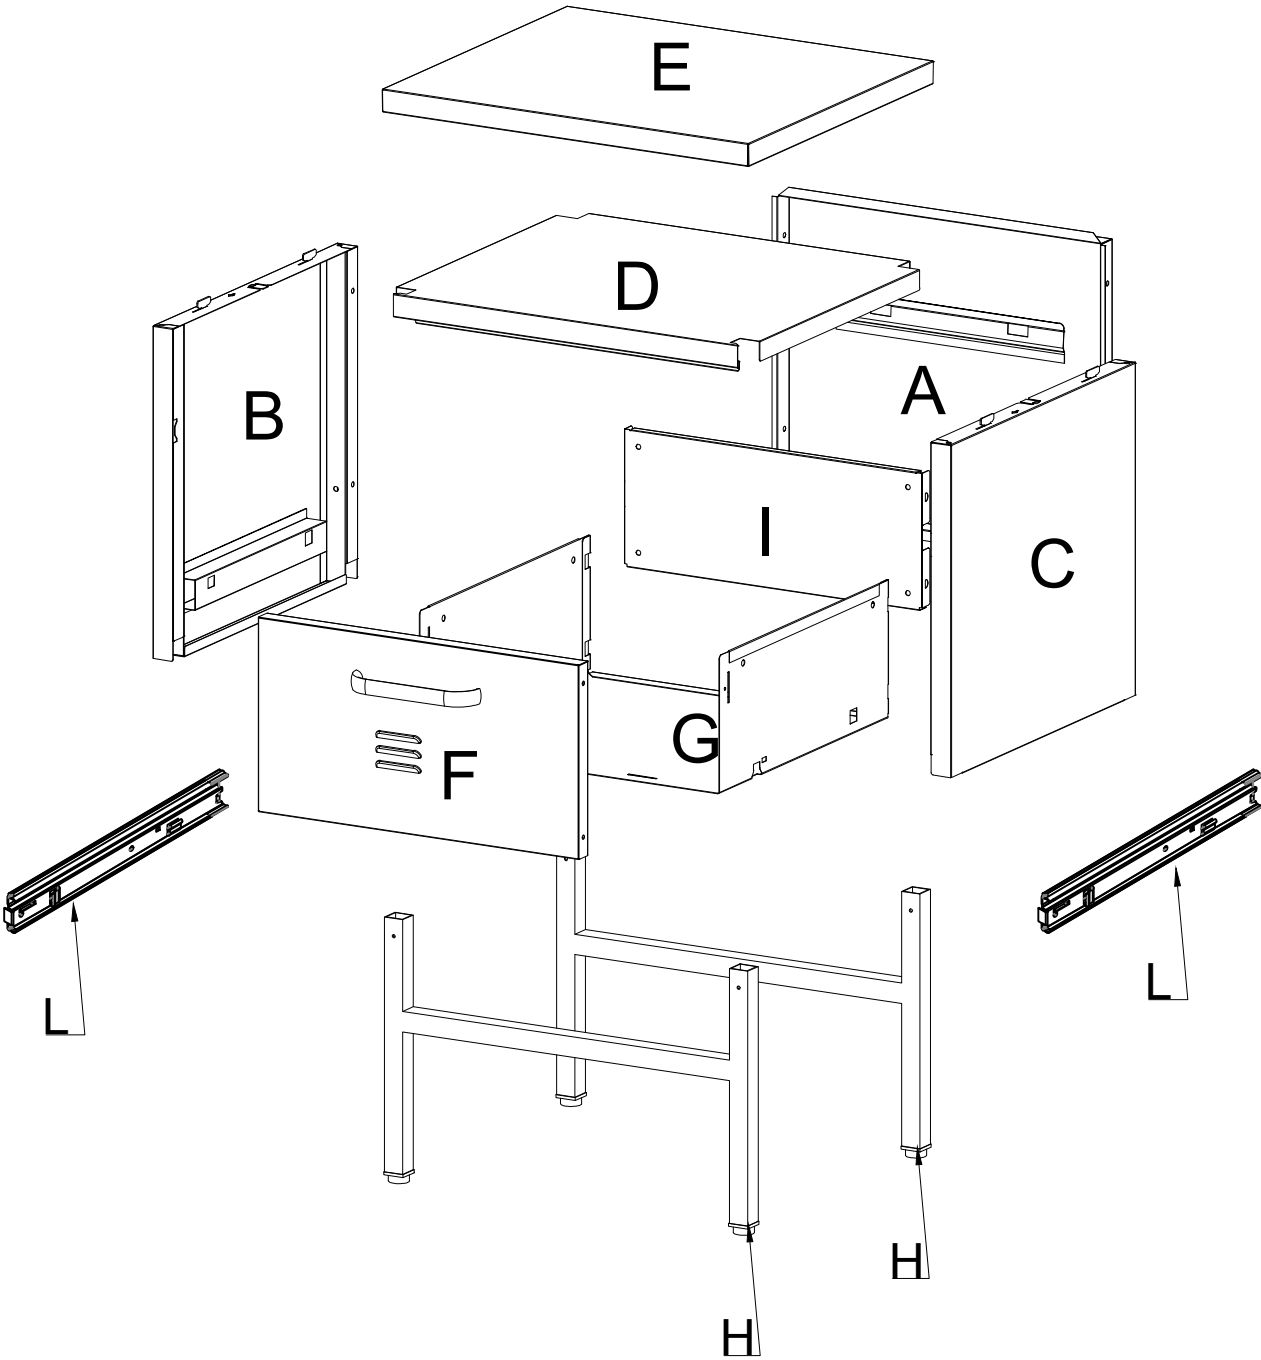
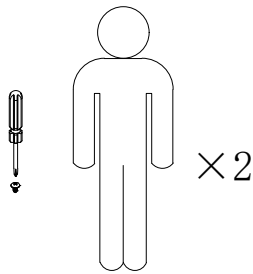
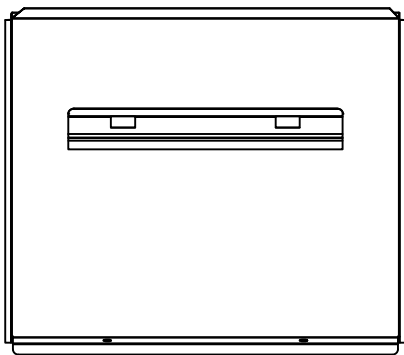
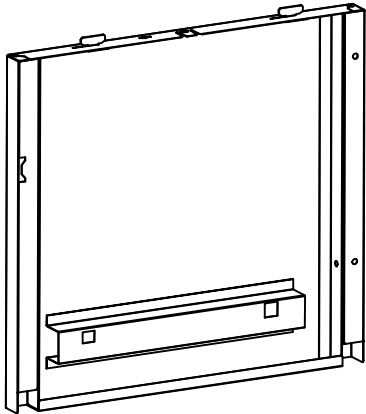
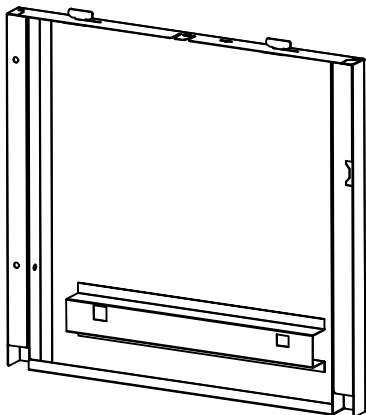
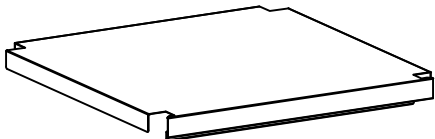
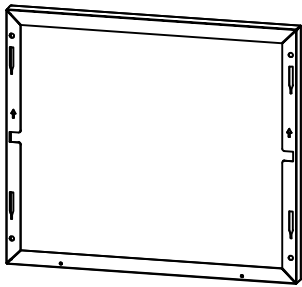
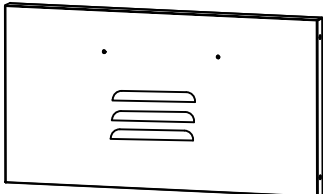
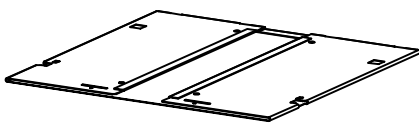
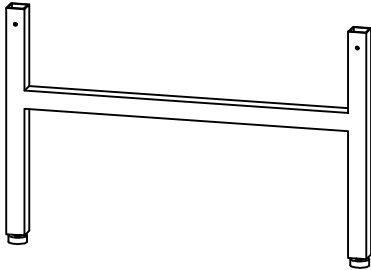
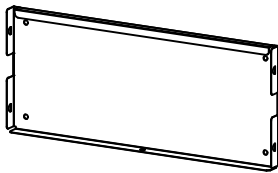





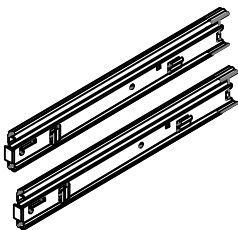

A×1		B×1	C×1
			
D×1	E×1	F×1	
			
G×1	H×2	I×1	
			
J×10	K×1	L×1	Incluido
			


Paso 1

JX4

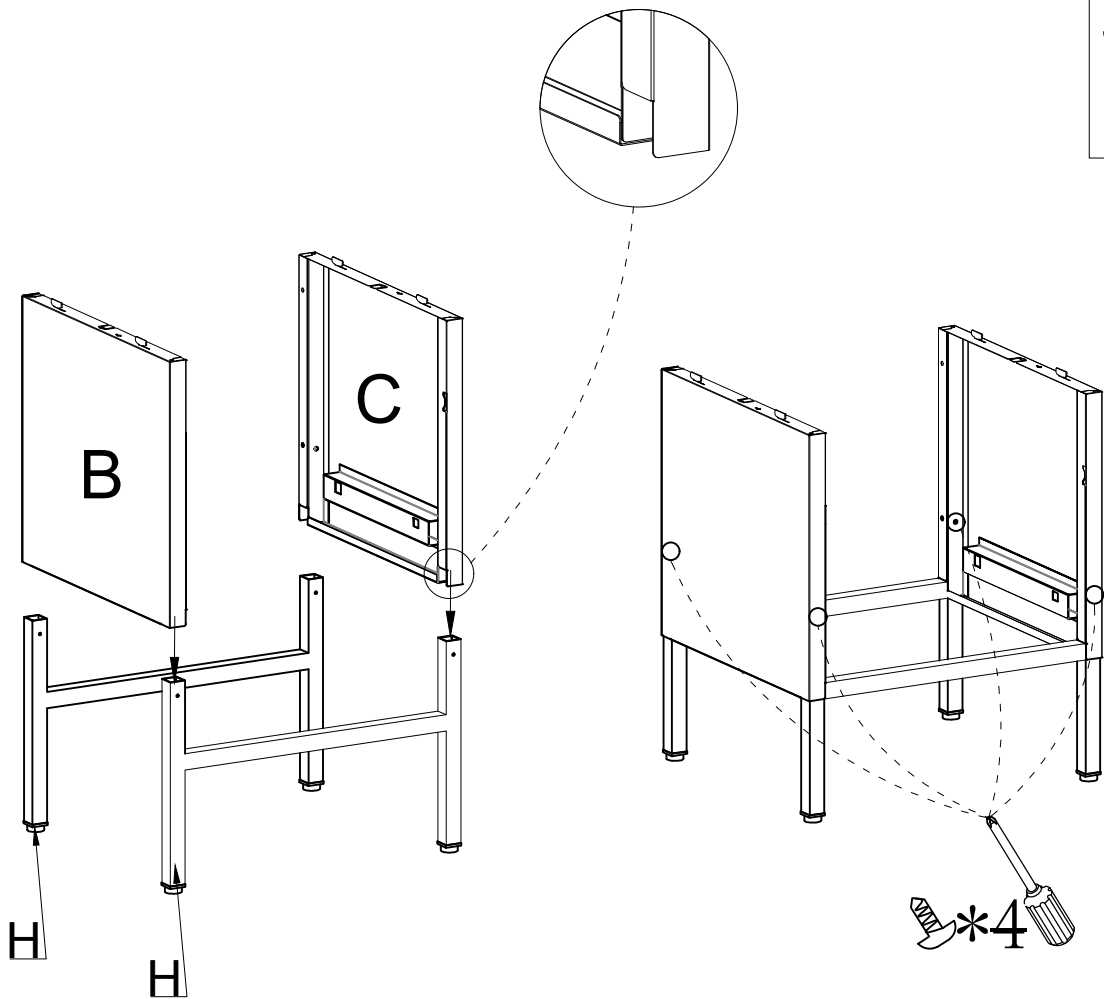


Paso 2


JX4

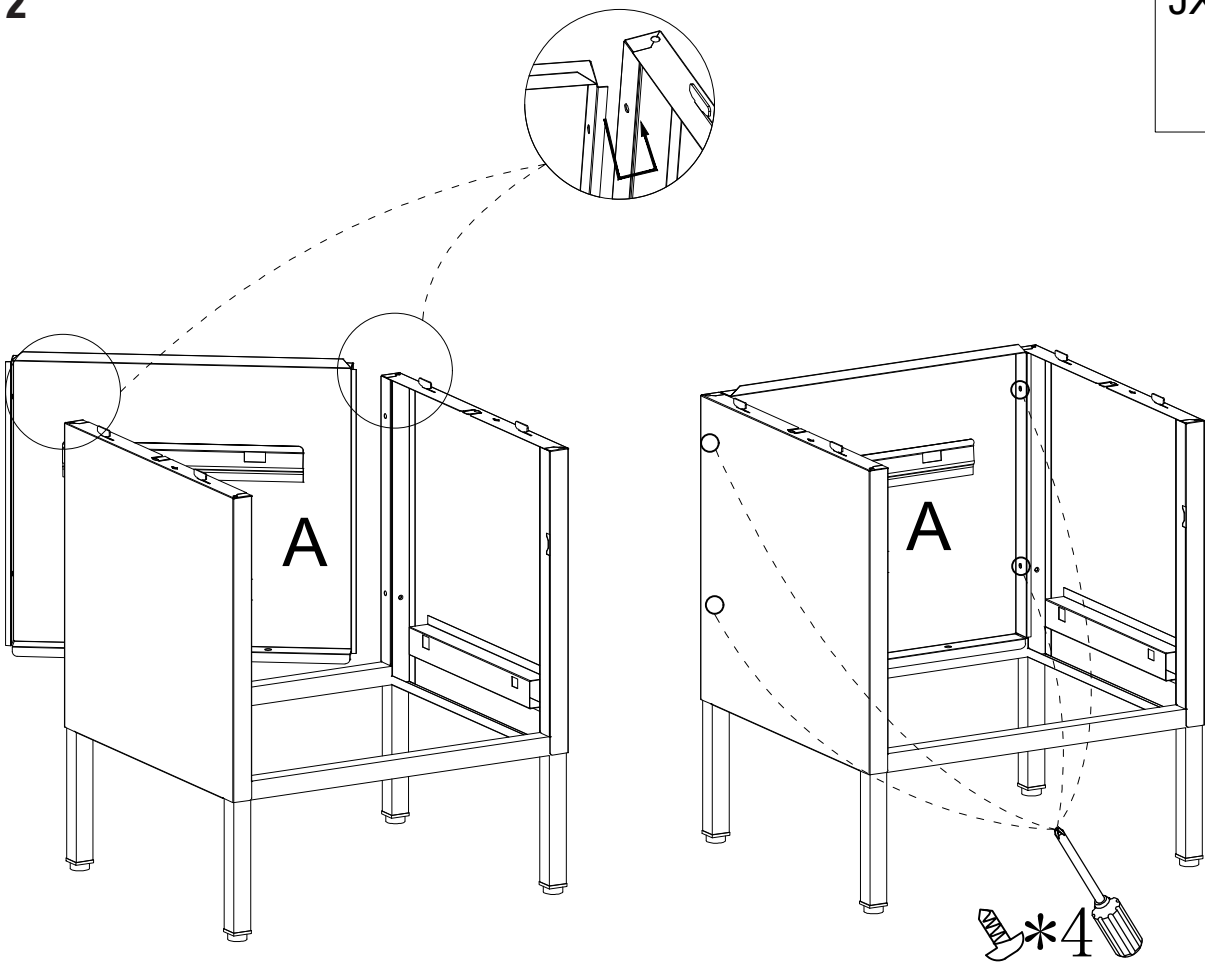



Paso 3

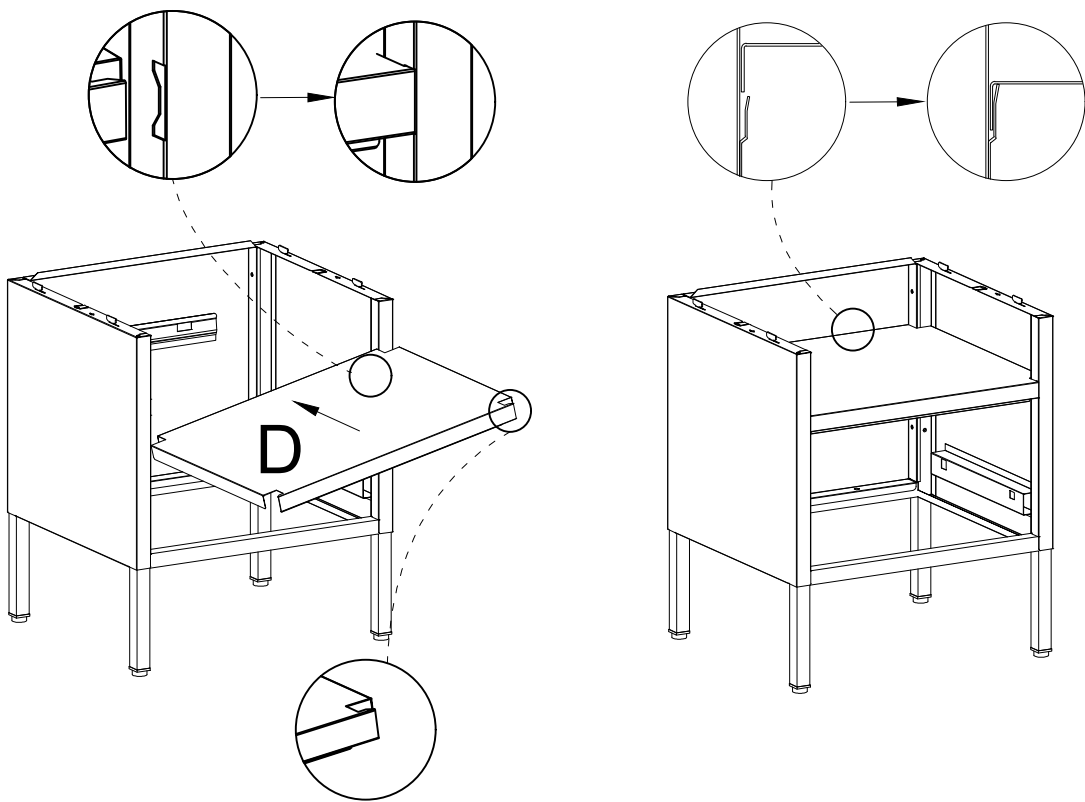

Paso 4



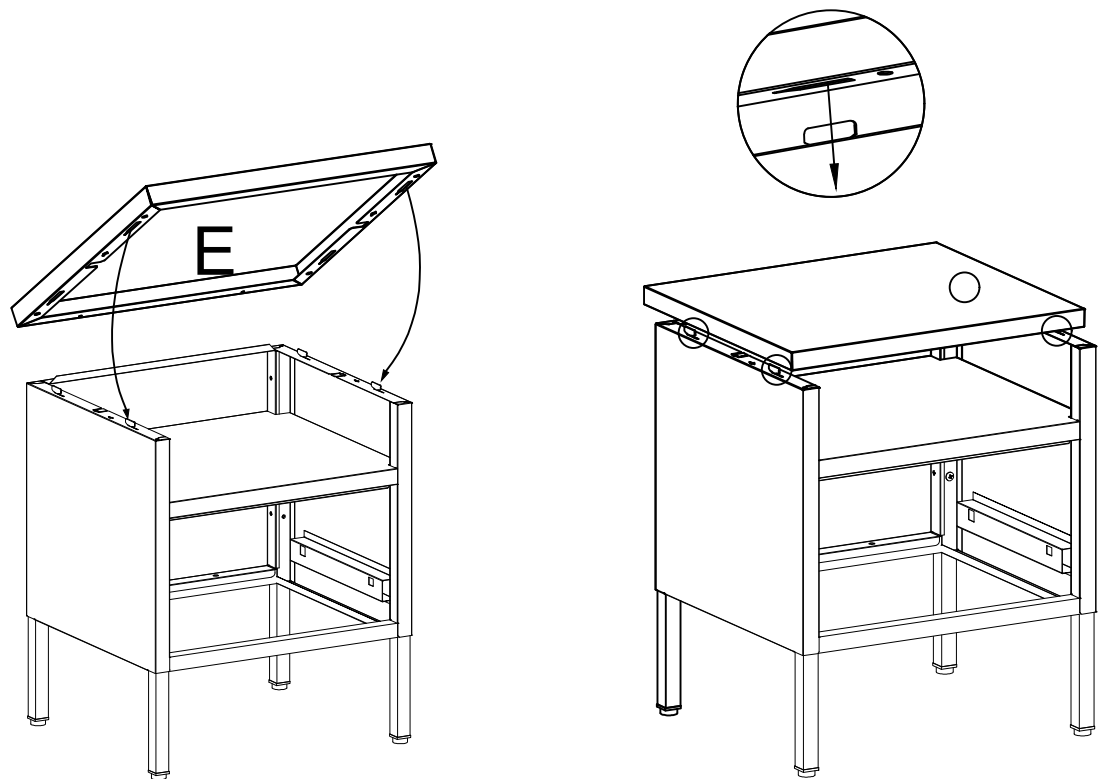


Paso 5

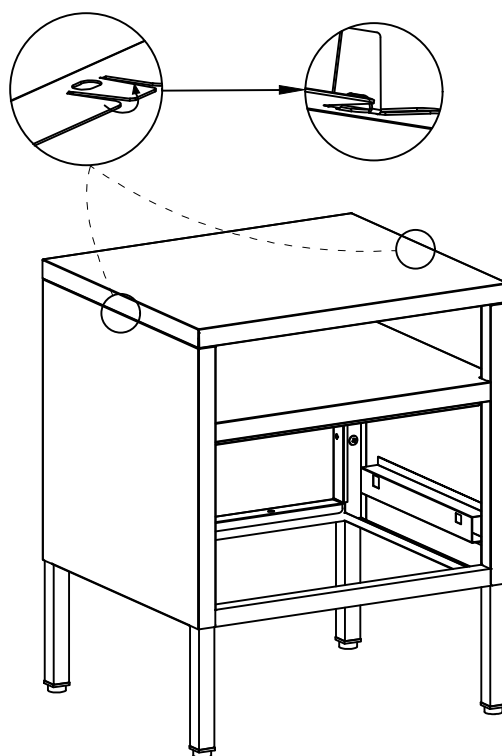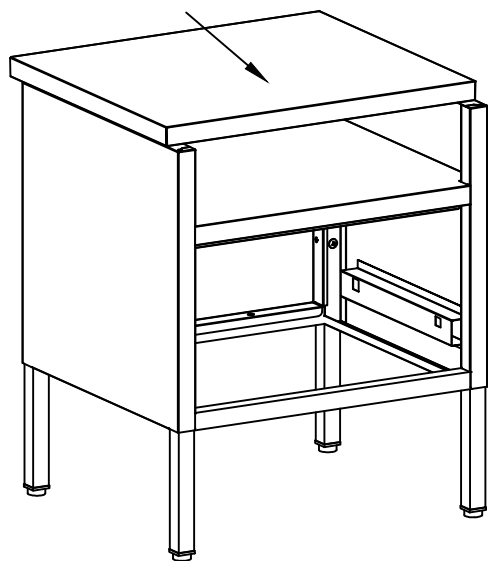


Paso 6

L×1

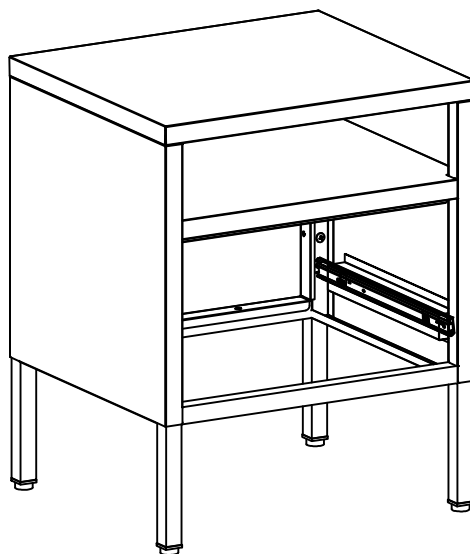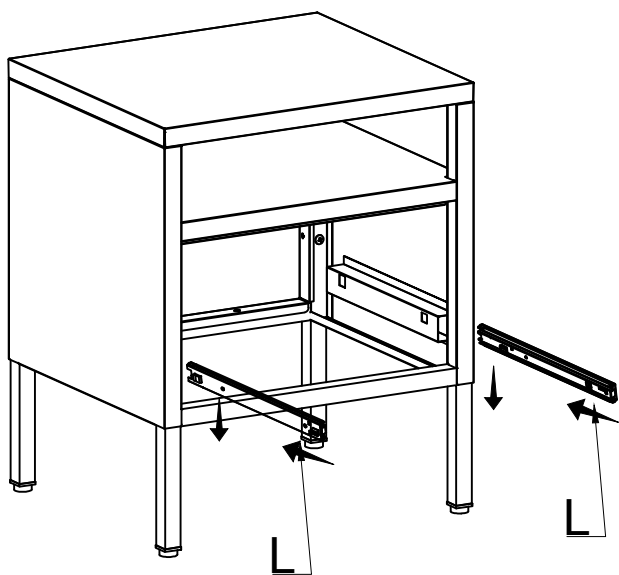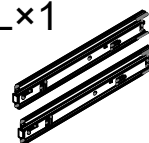


Paso 7

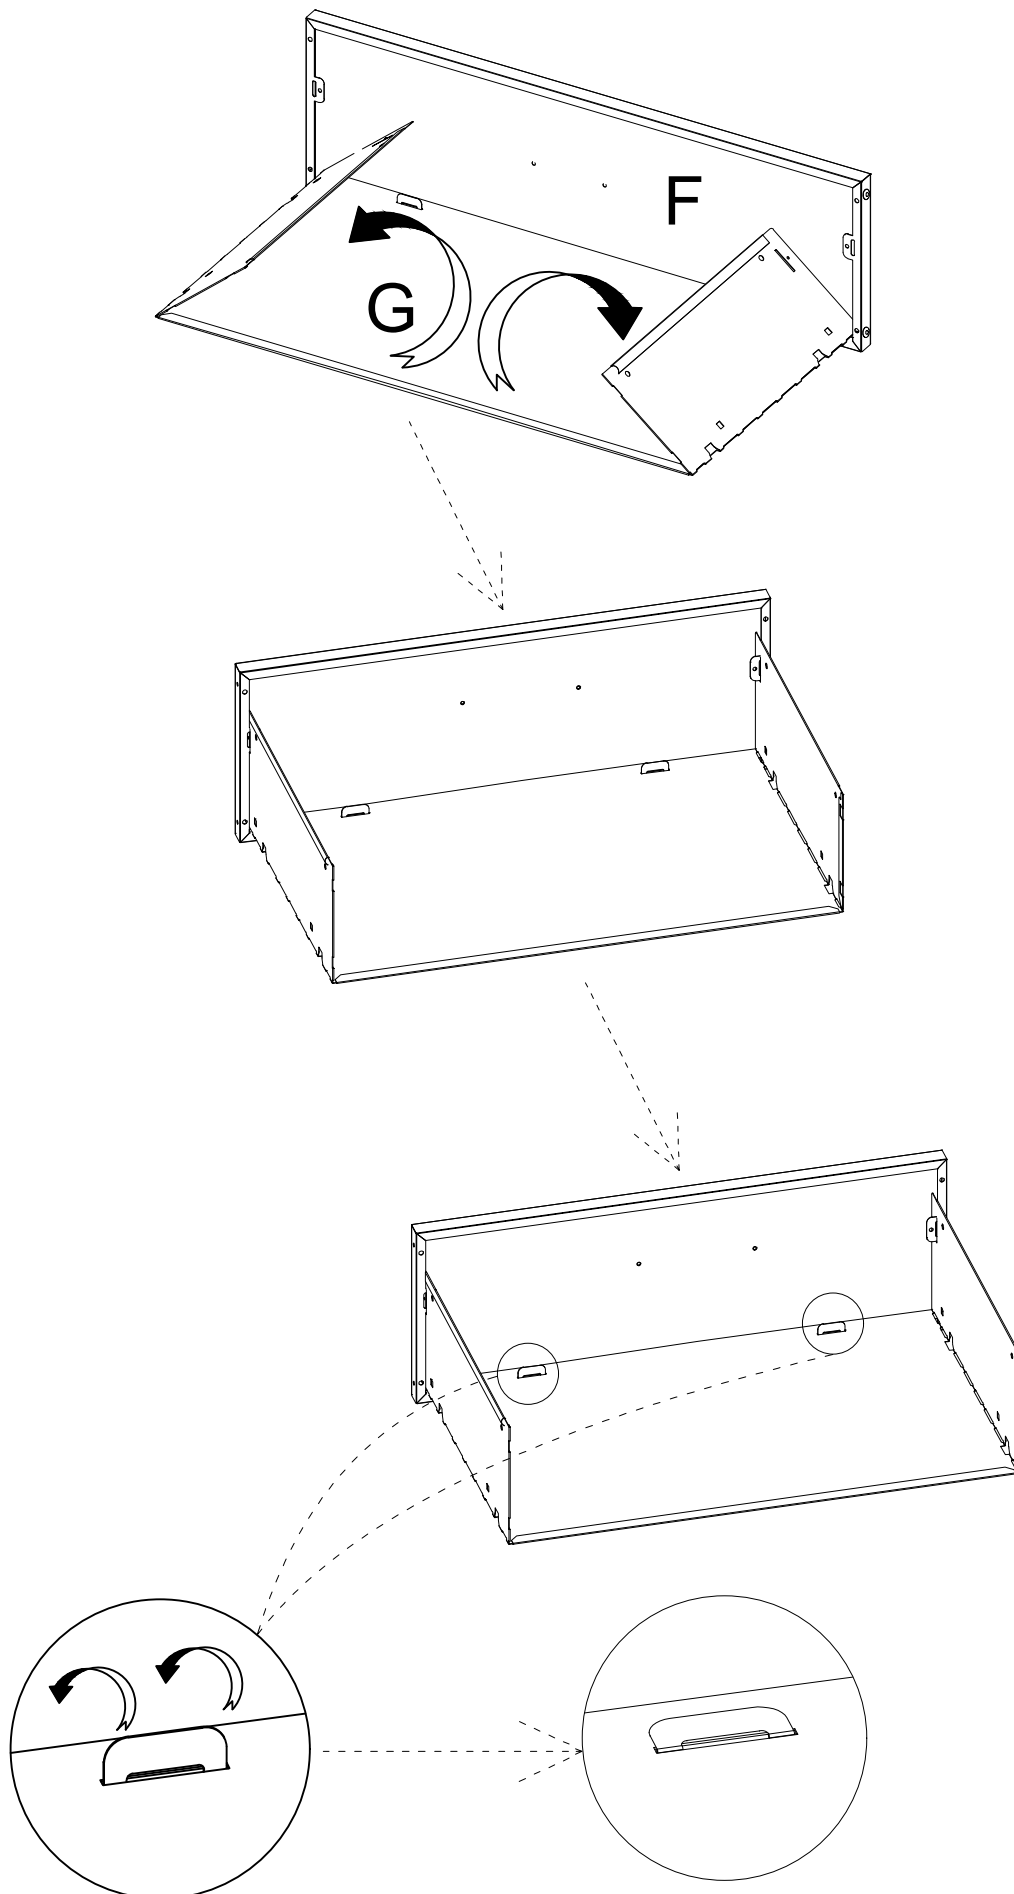


Paso 8


J×2

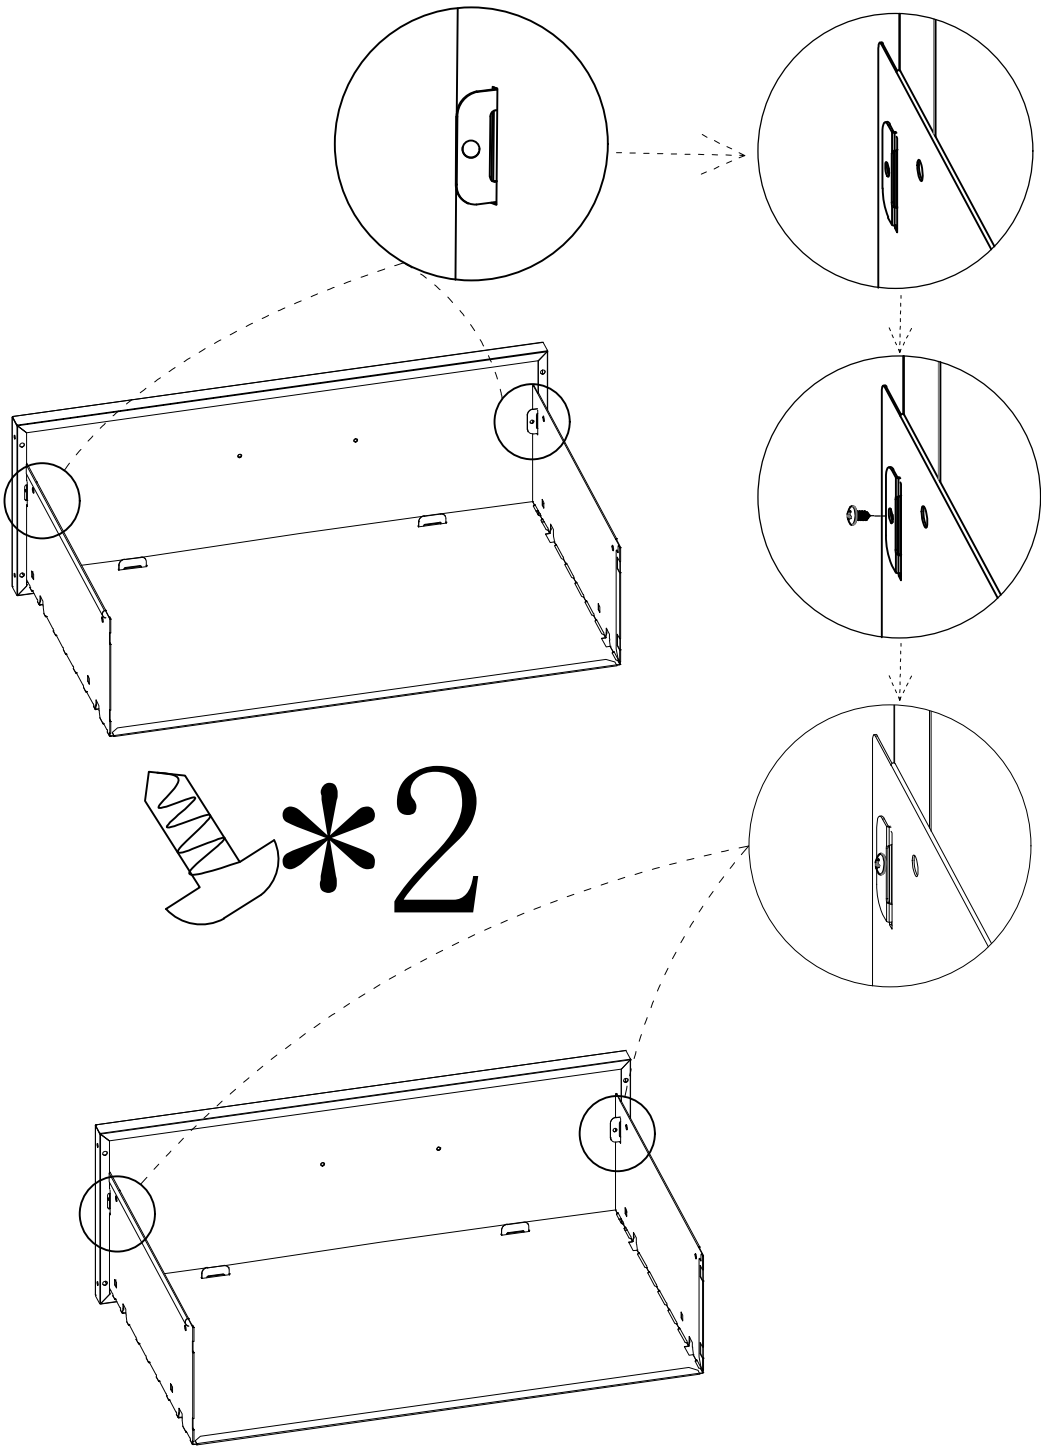


Paso 9

K×1




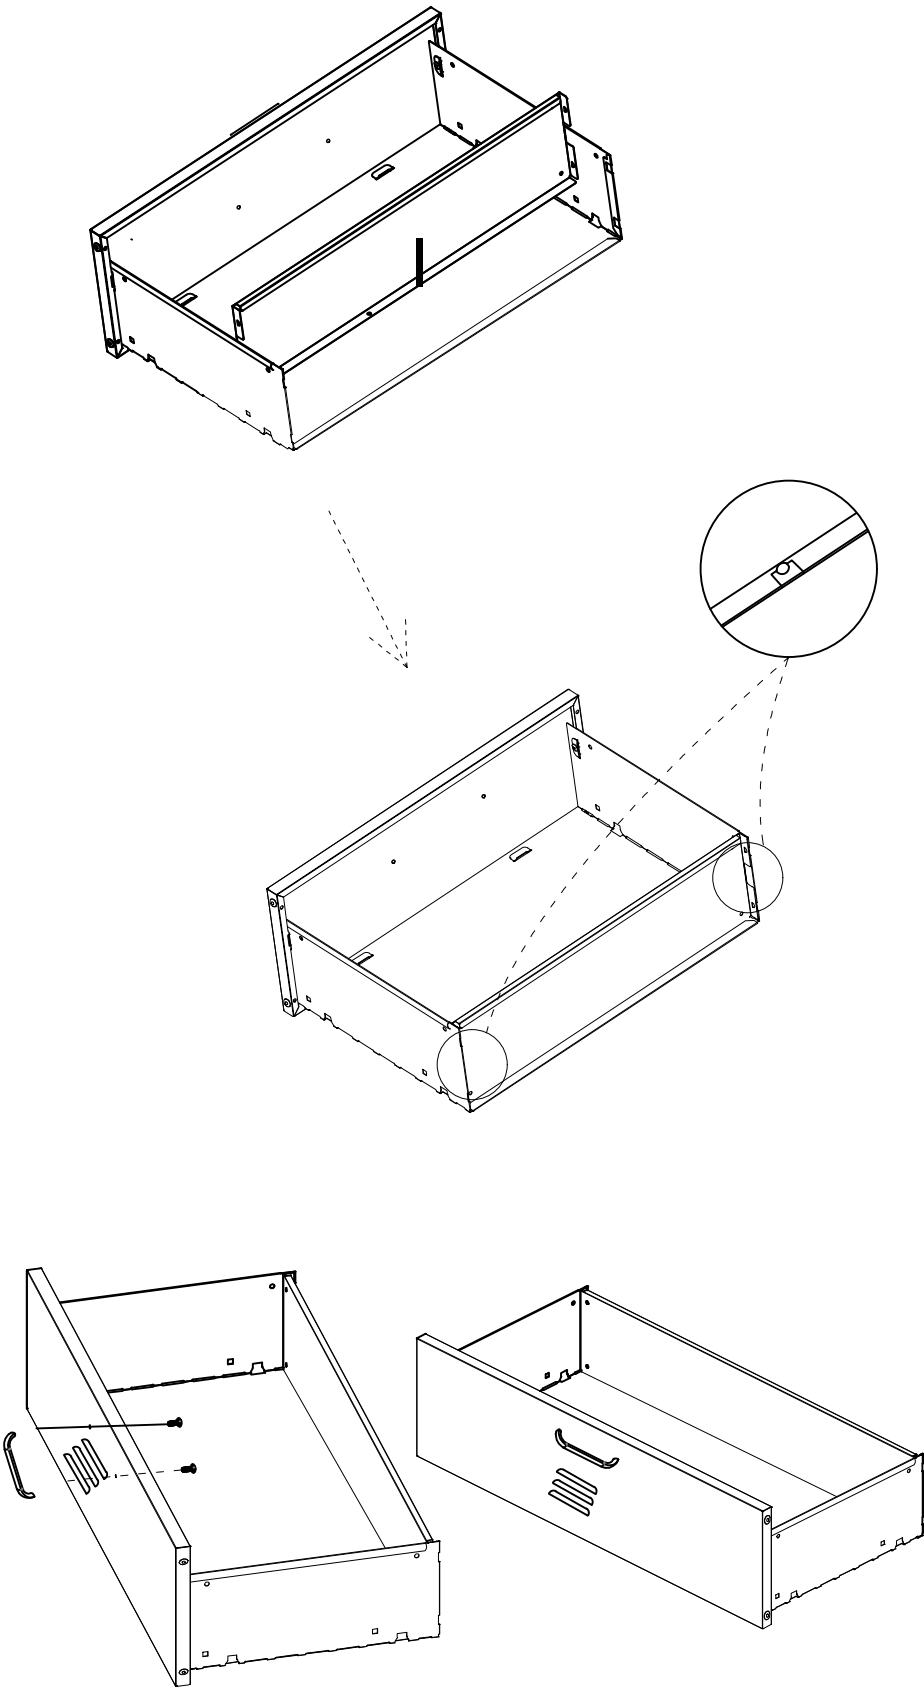

Paso 10

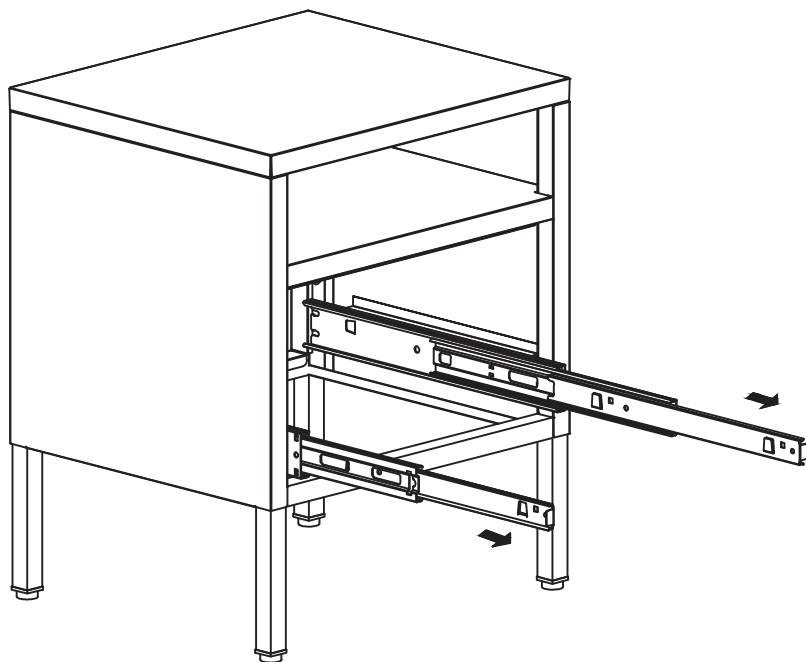

Primero, extraiga completamente los dos rieles deslizantes en la posición marcada con la flecha en el cuerpo del gabinete.

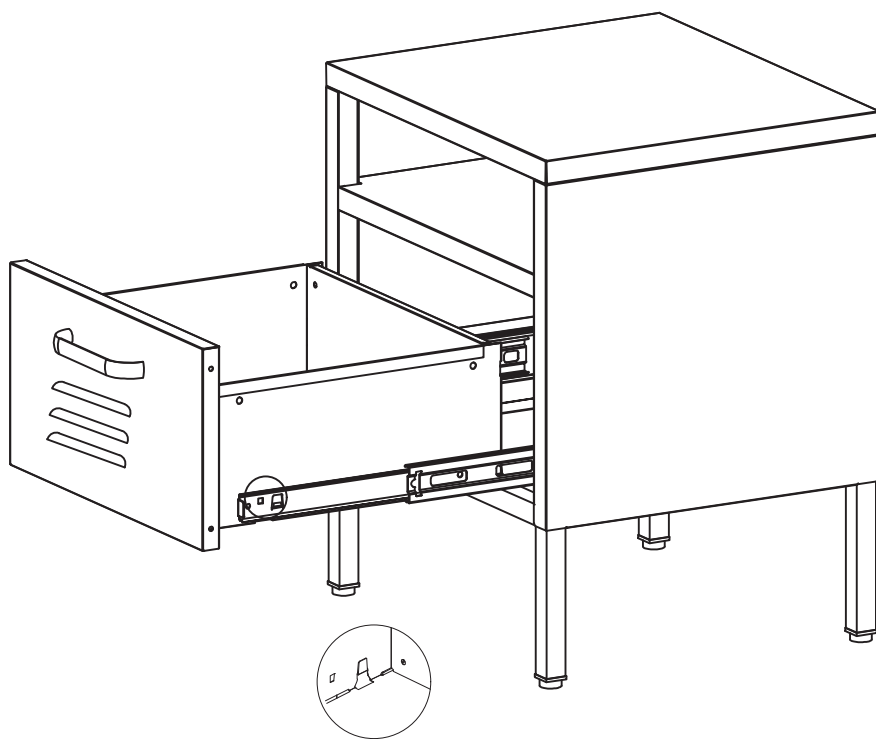

Luego, cuelgue las ranuras para colgar a ambos lados del cajón en los rieles deslizantes correspondientes, como se muestra en la figura

