

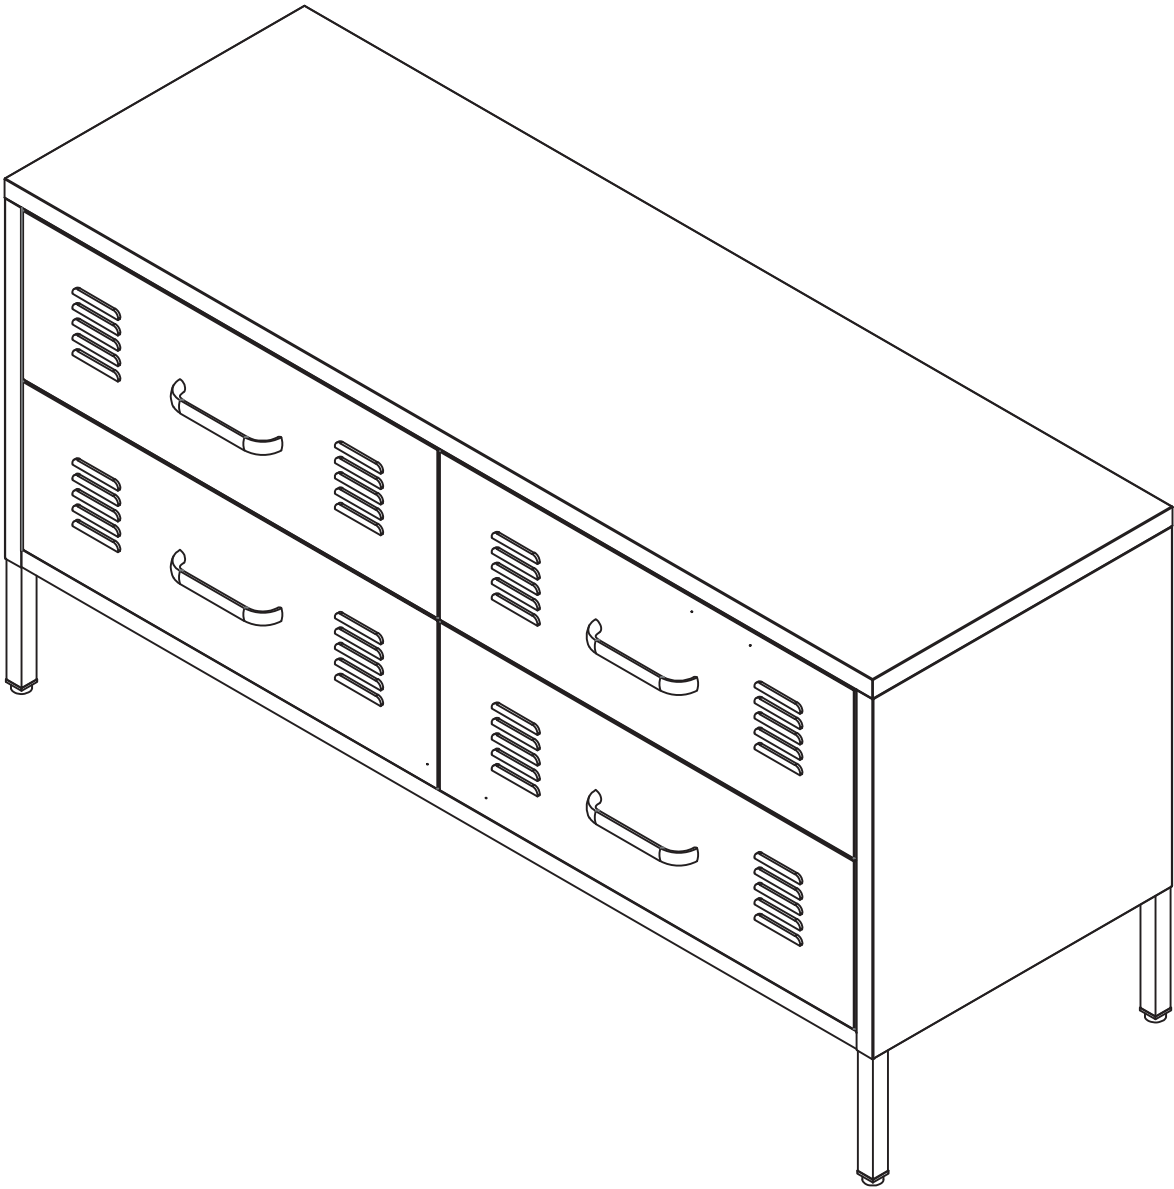
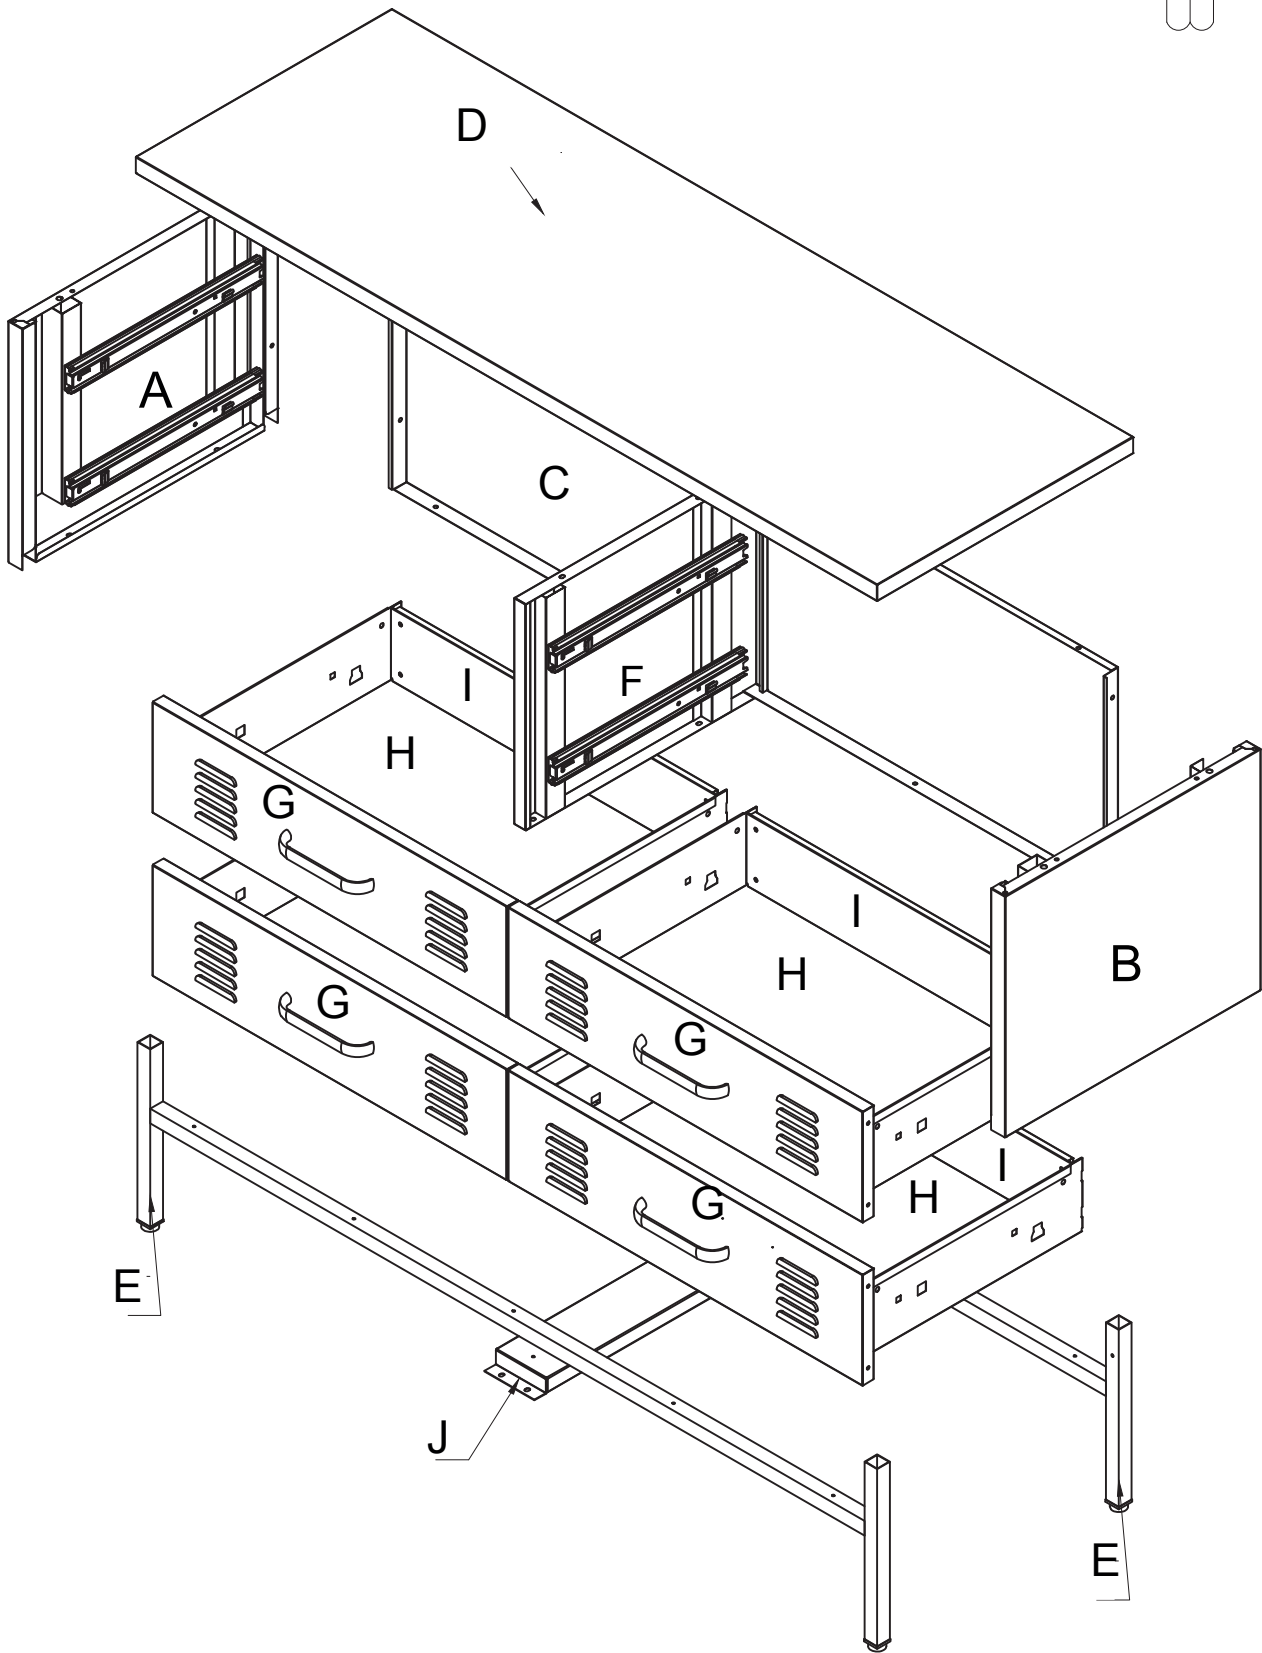
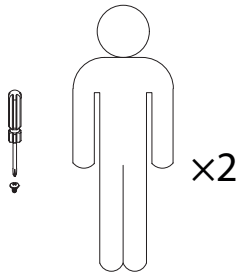
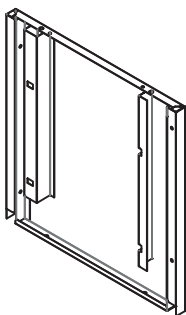
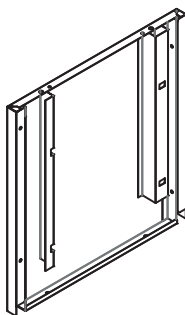
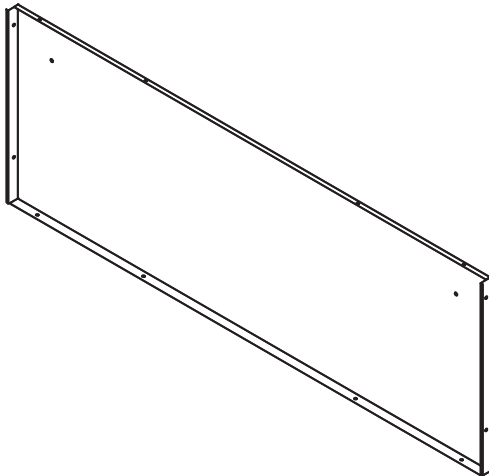
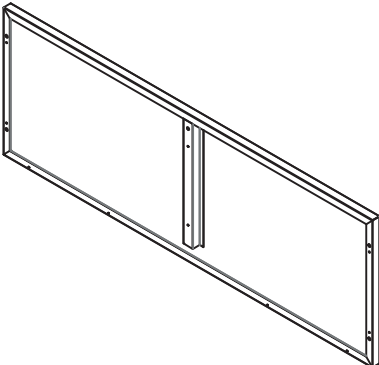
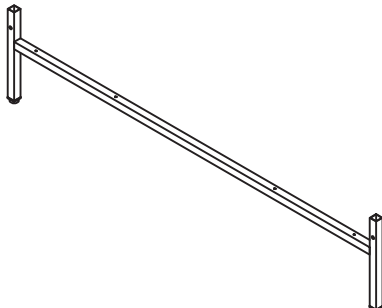
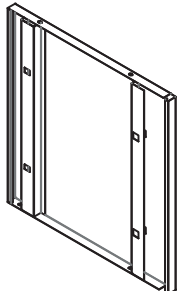
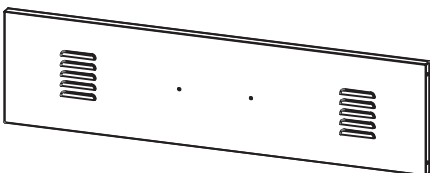
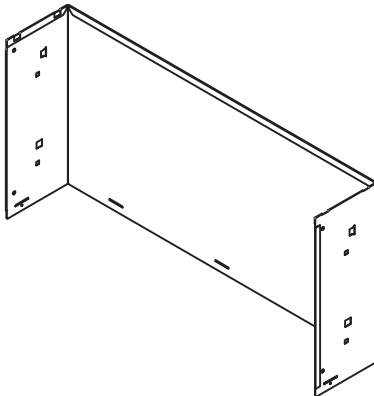
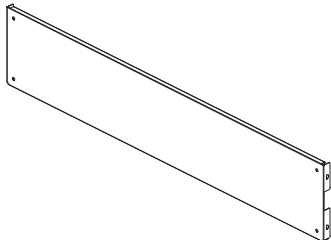









Ax1	Bx1	Cx1	
			
Dx1	Ex2	Fx1	
			
Gx4	Hx4	Ix4	
			
Jx1	Kx4	ccx4	ddx4
			
Nx2	Ox36	Incluido	
			



Paso 1

OX4

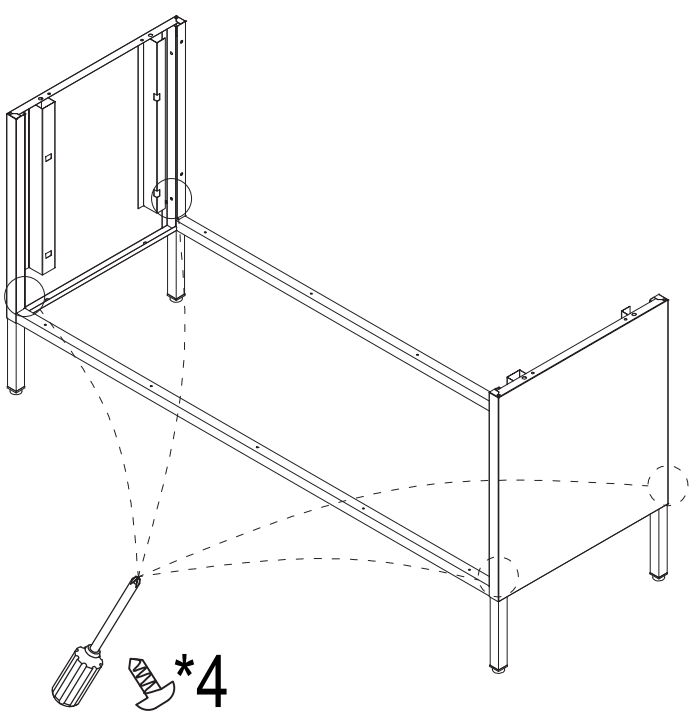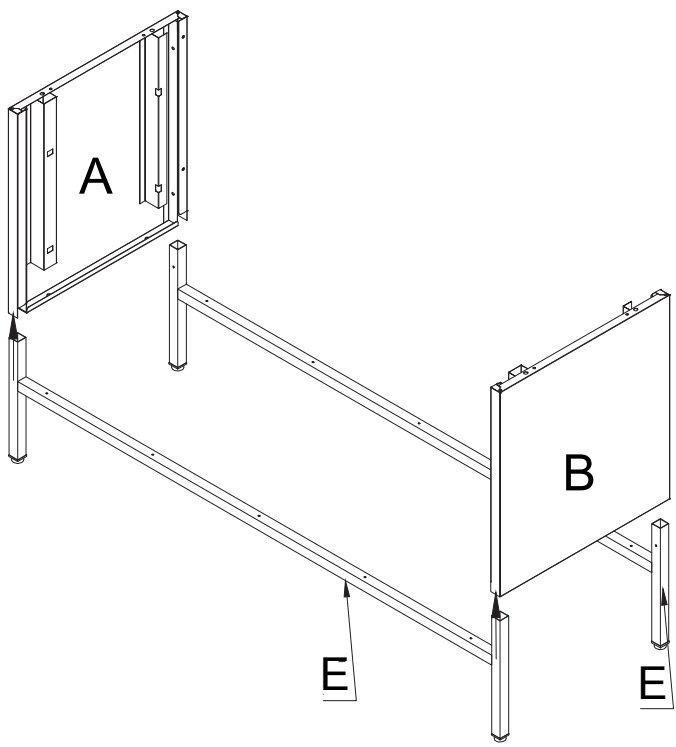



Paso 2

OX8

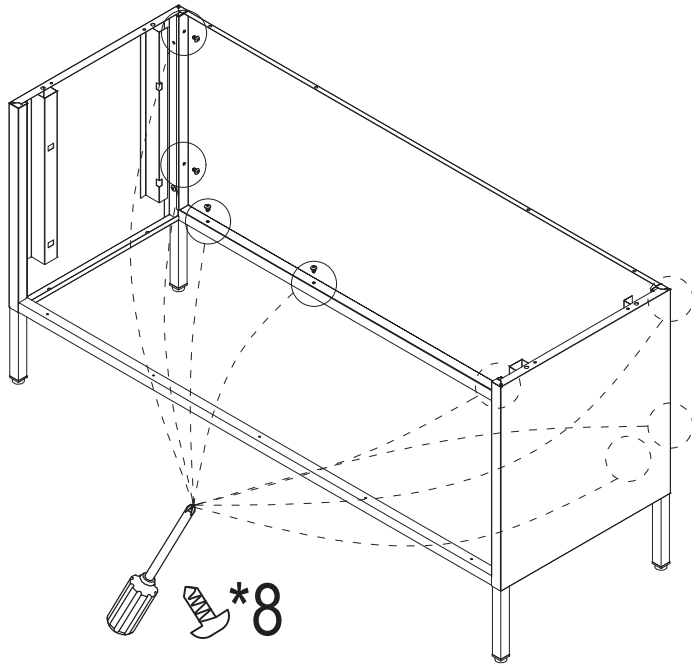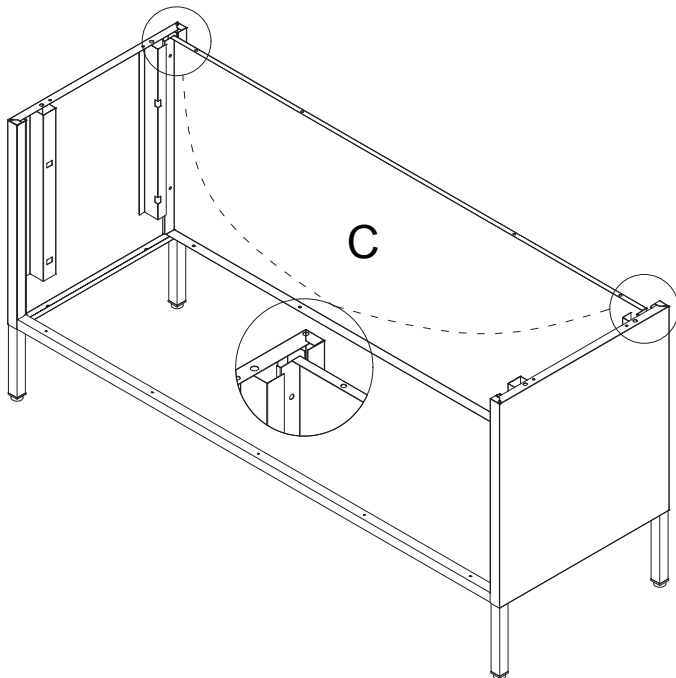



Paso 3

OX8

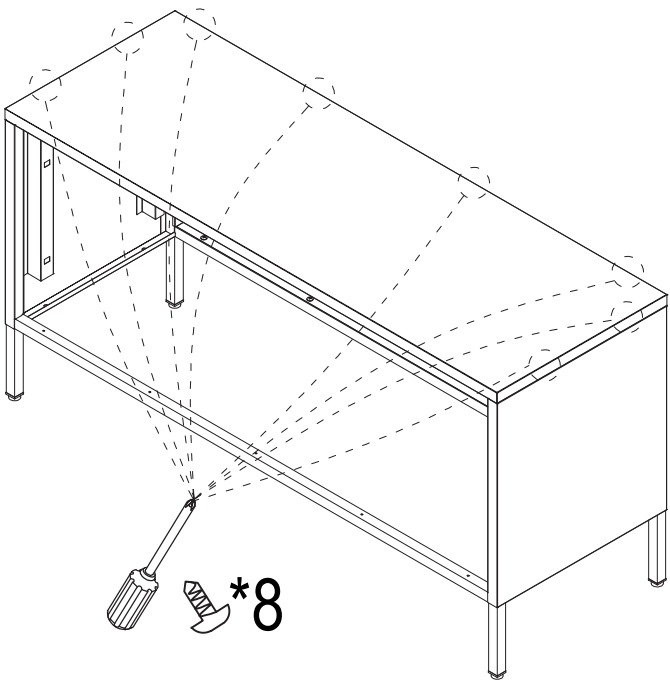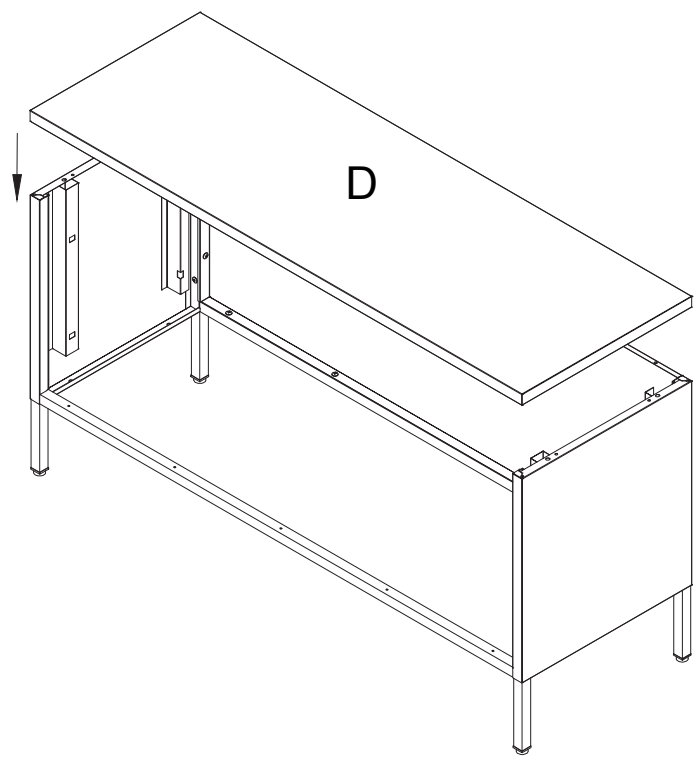



Paso 4

OX4

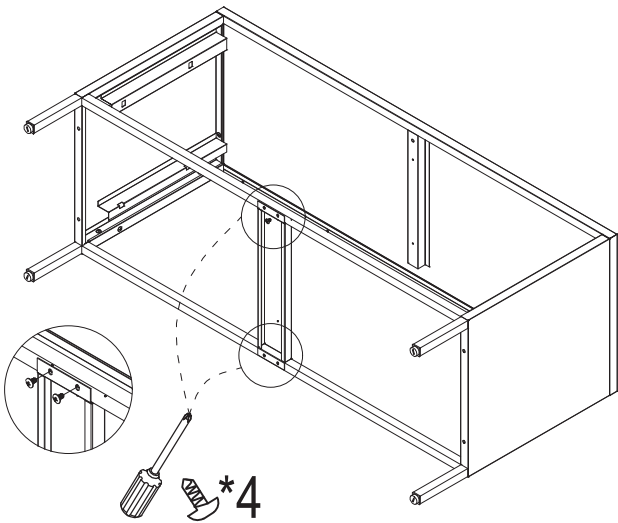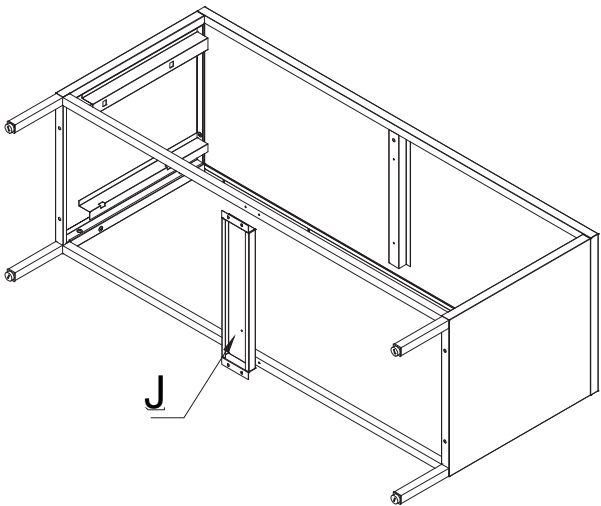

Paso 5




OX4

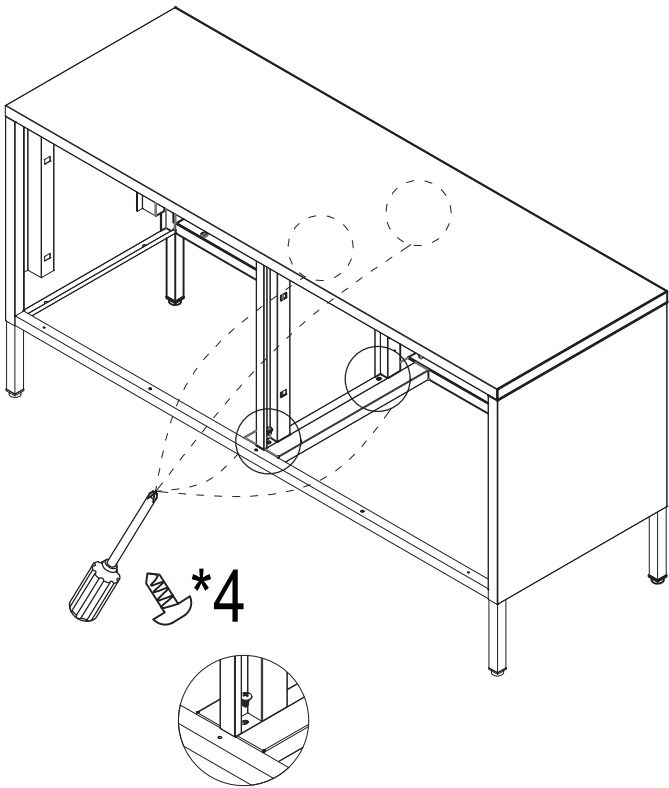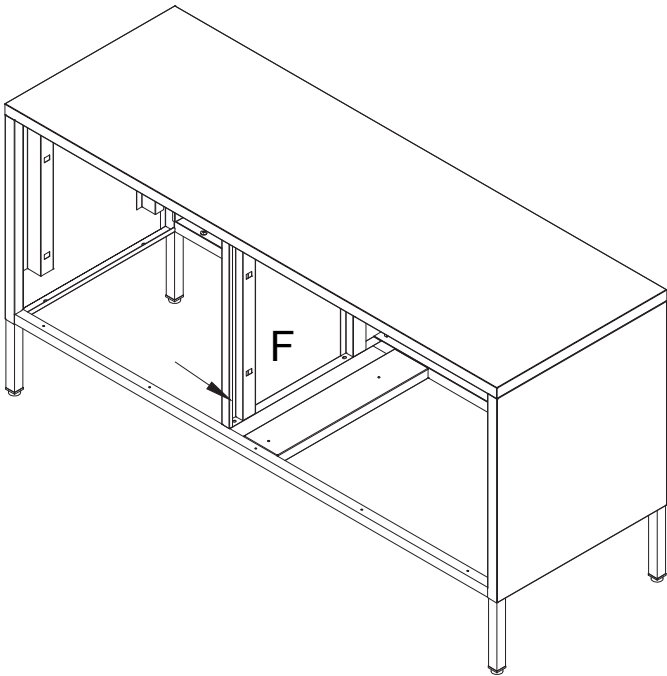

Paso 6

ccX2




ddX2

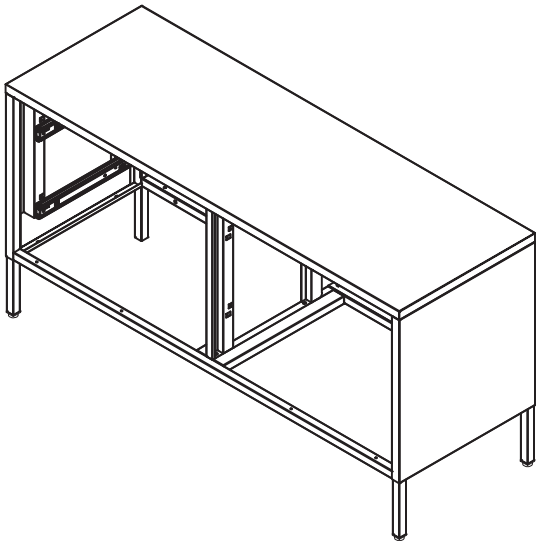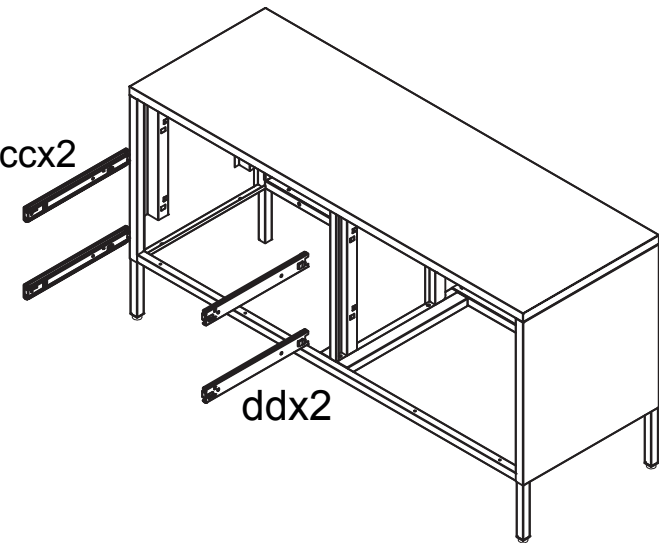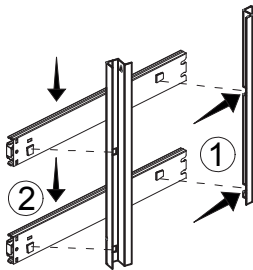

Paso 7



ccX2

ddX2

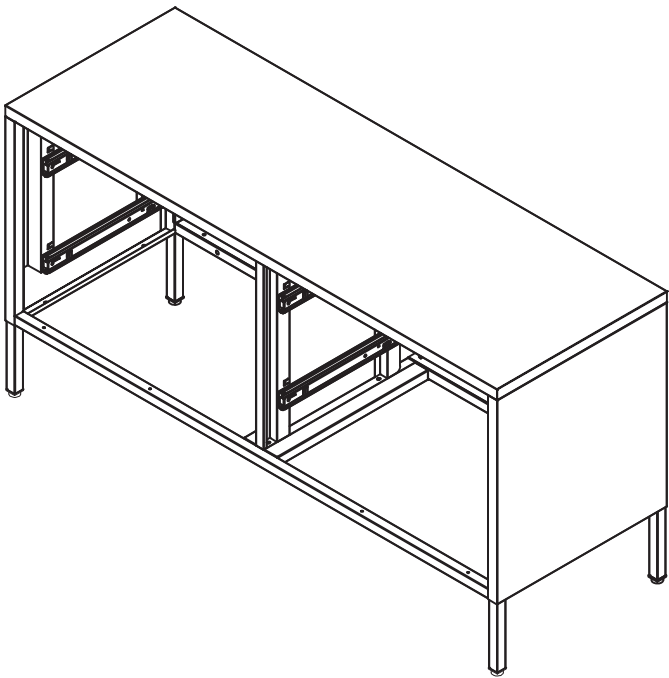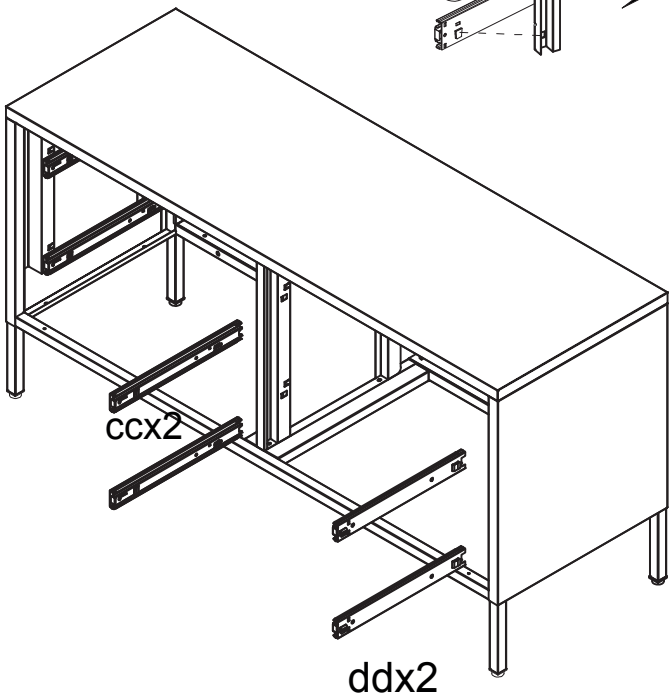
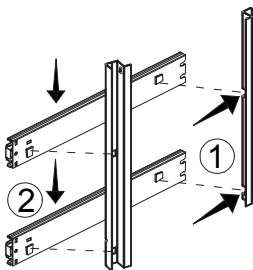


Paso 8


NX2

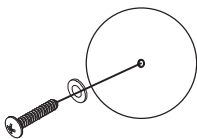

Fix on the wall

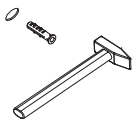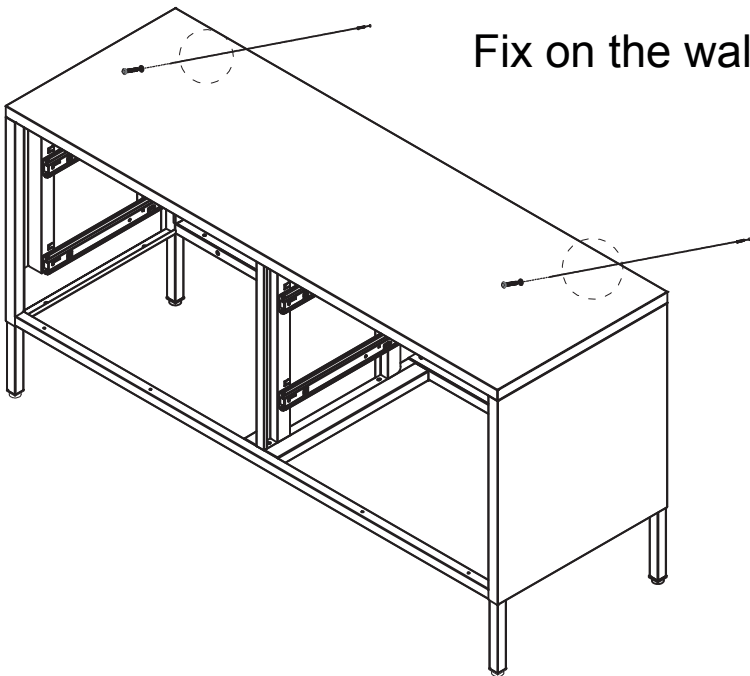


Paso 9



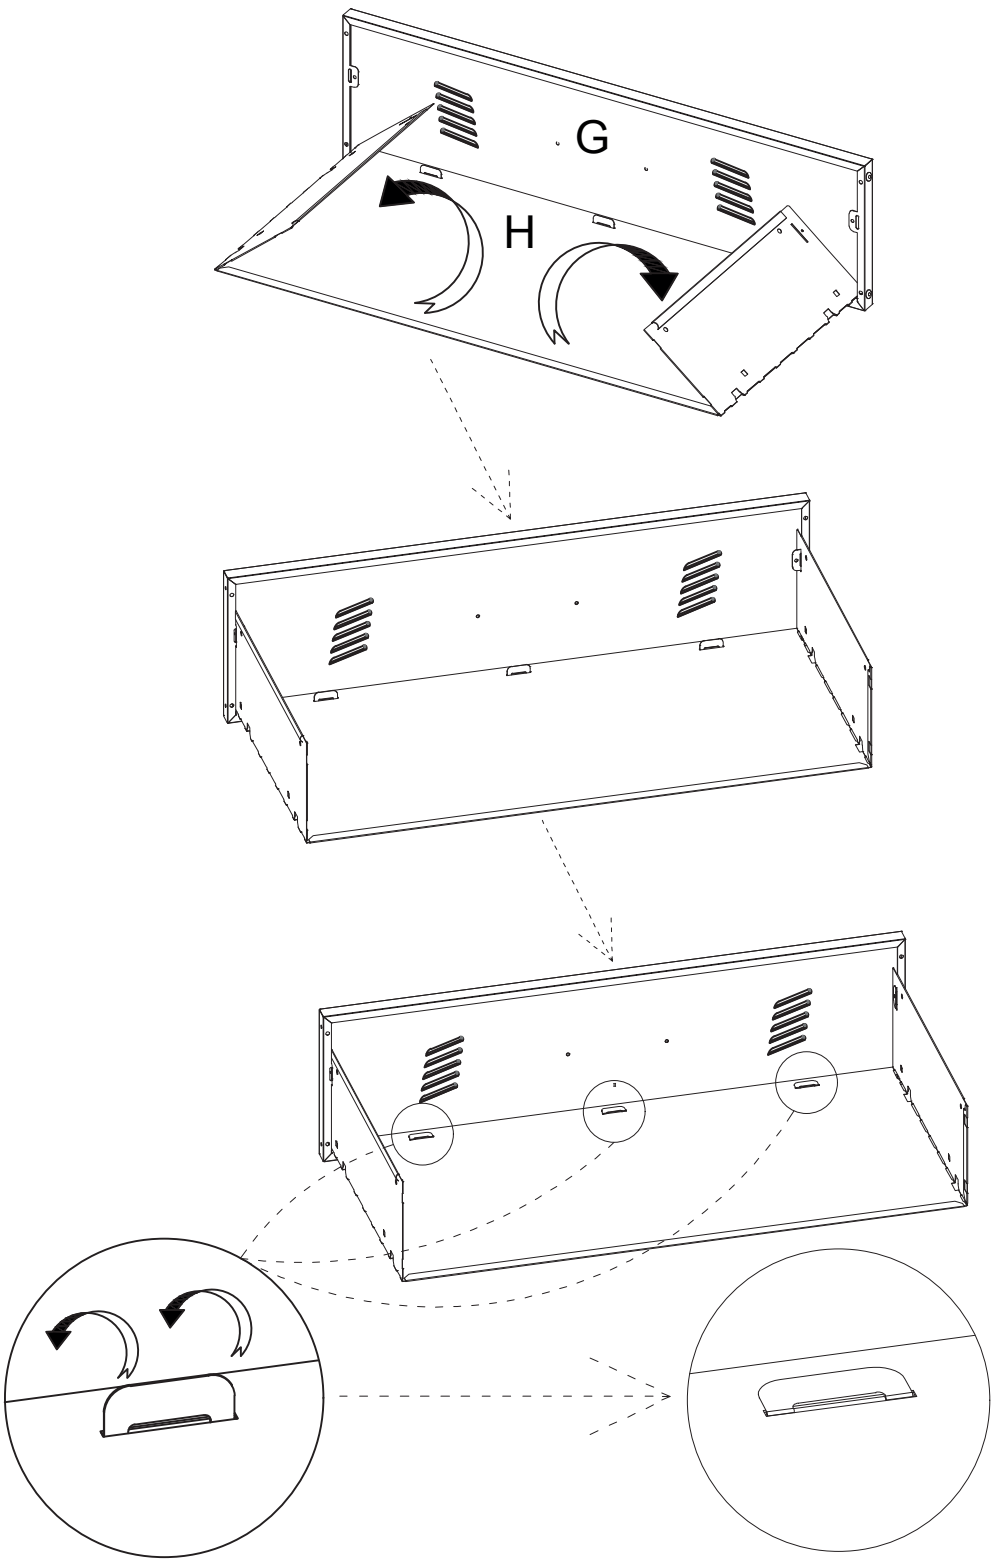


Paso 10

OX2

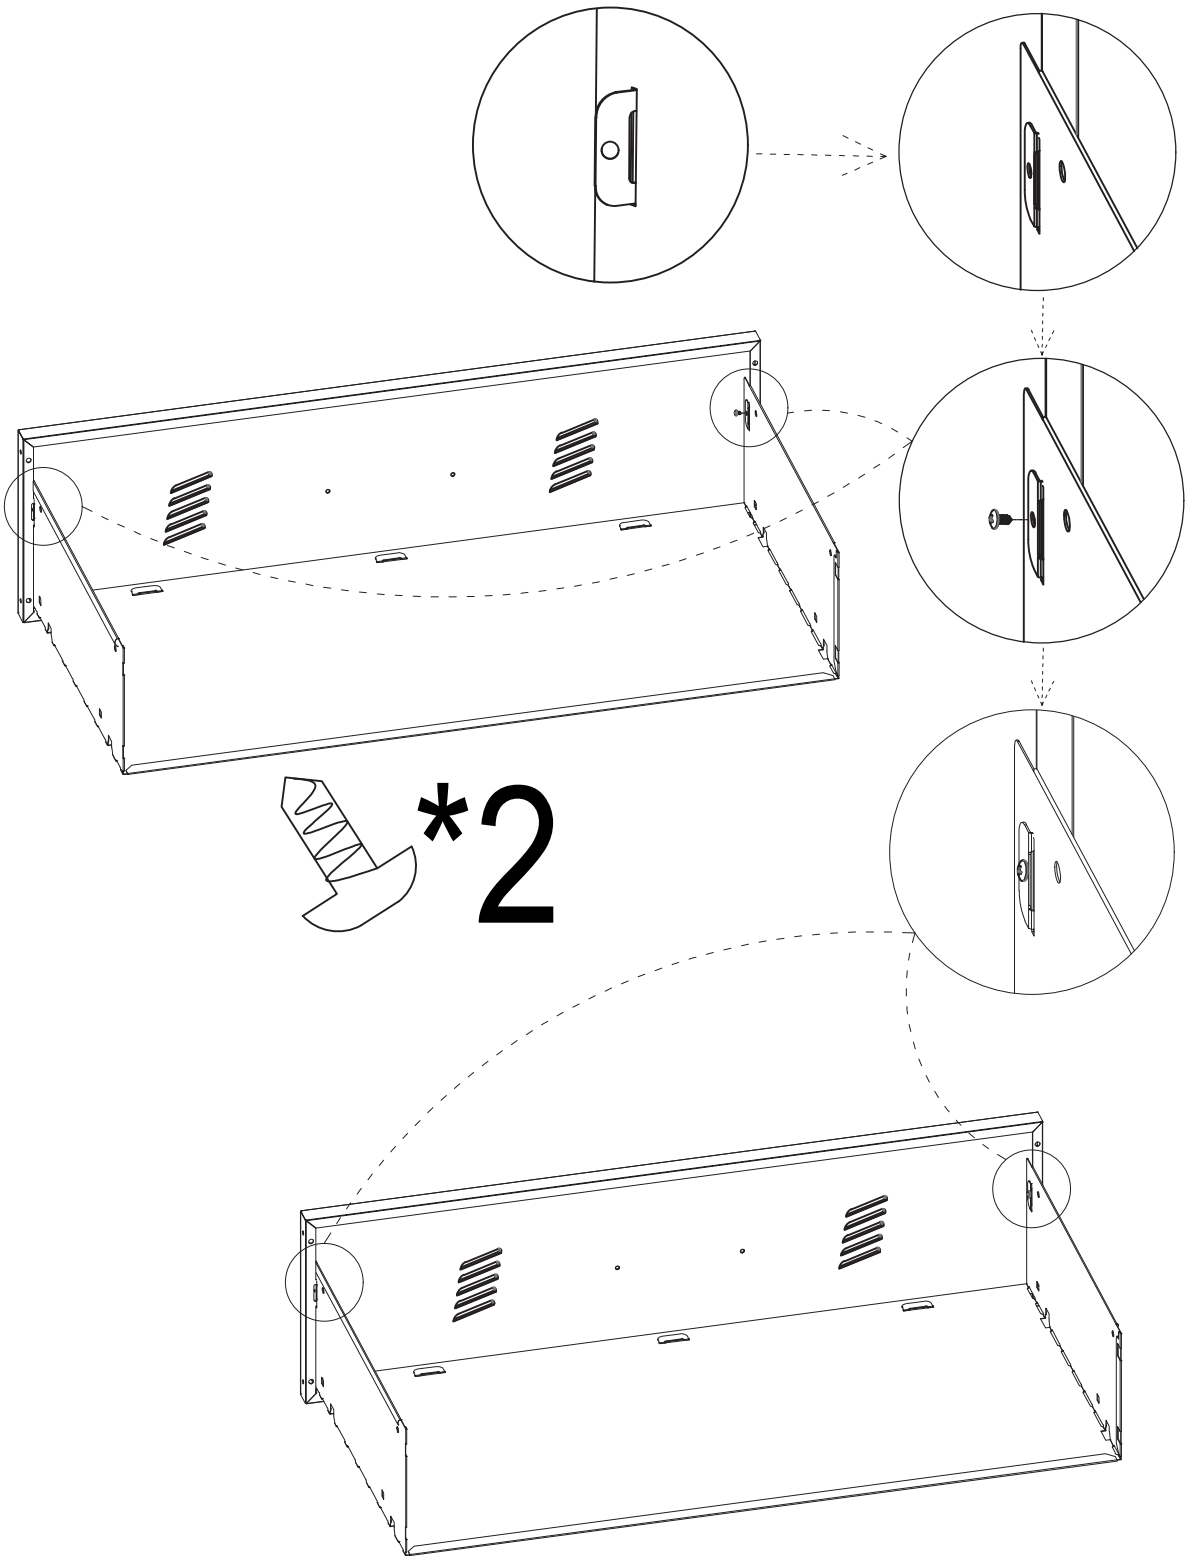


Paso 11

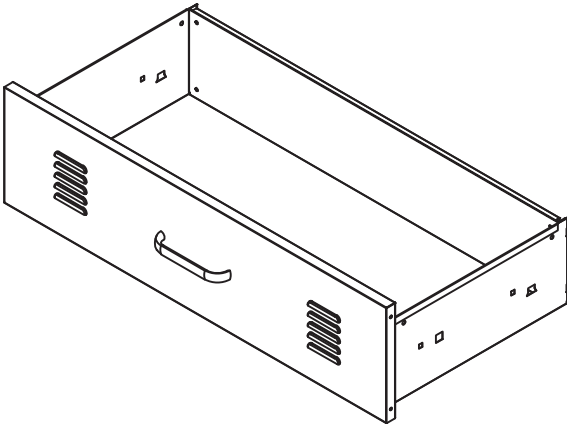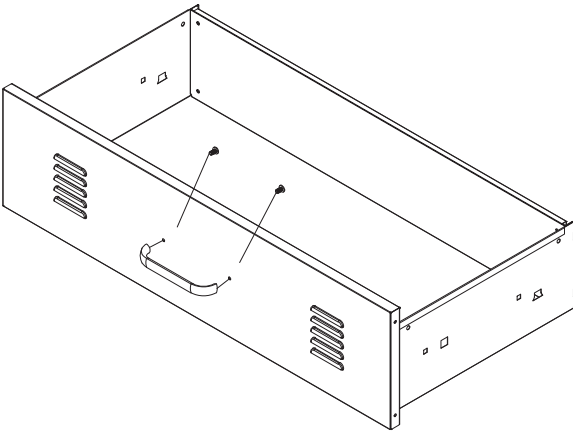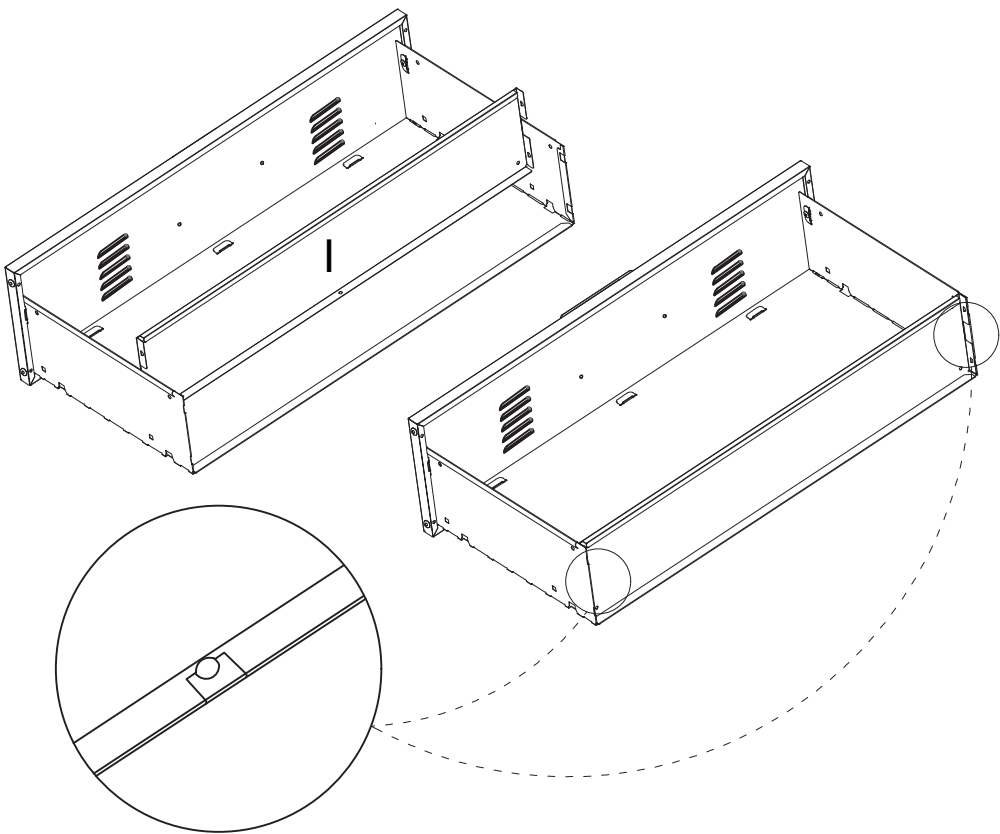


Paso 12

3. Alinee los orificios de la parte trasera del cajón con las partes salientes del riel interior y luego presione hacia abajo firmemente.

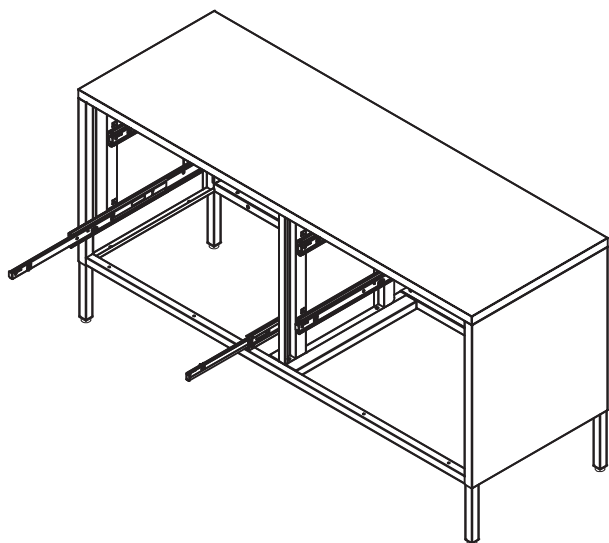


1. Primero, extraiga completamente los dos rieles deslizantes del gabinete.

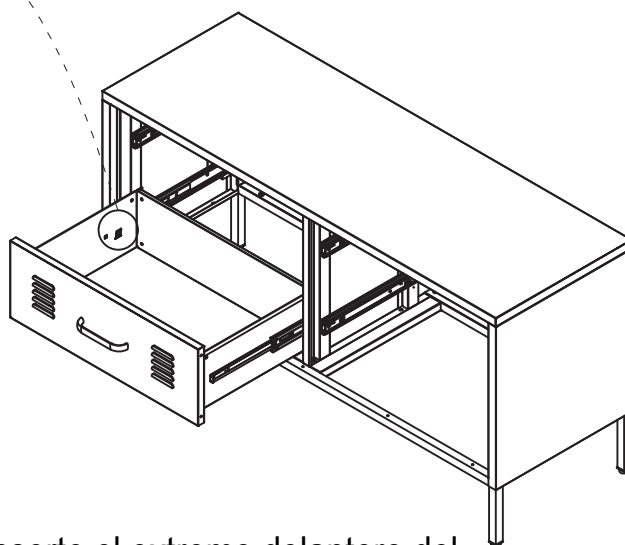

2. Inserte el extremo delantero del riel interior en el orificio del cajón.

Paso 13

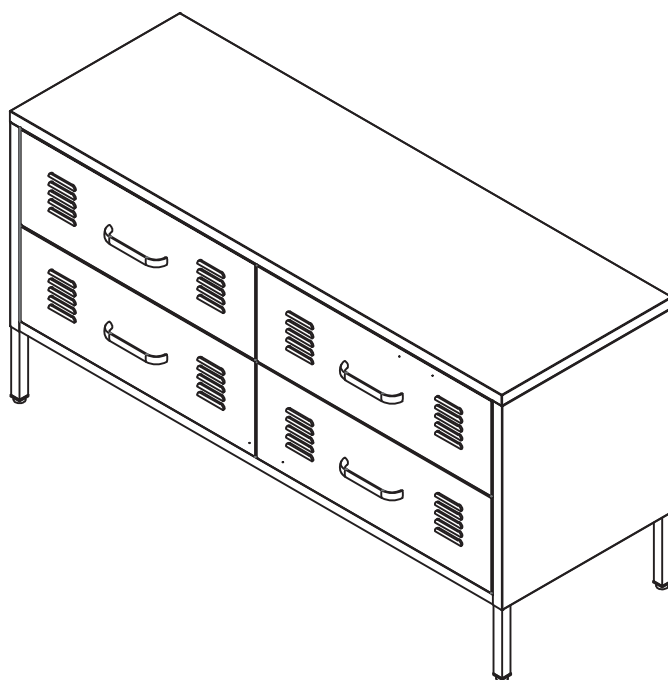

Finalizado