

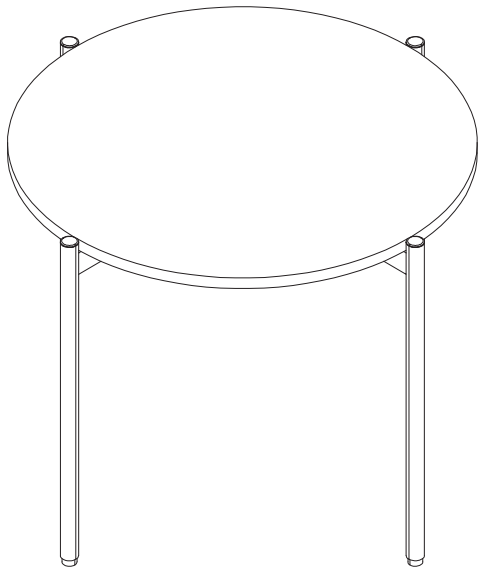

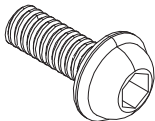


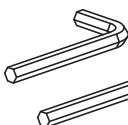


Perno 6×16			
	1		4
4PCS		1PCS	
Tornillo para madera 4×65			
	2		
4PCS			
Llave Allen M5			
	3		
1PCS			


PASO 1

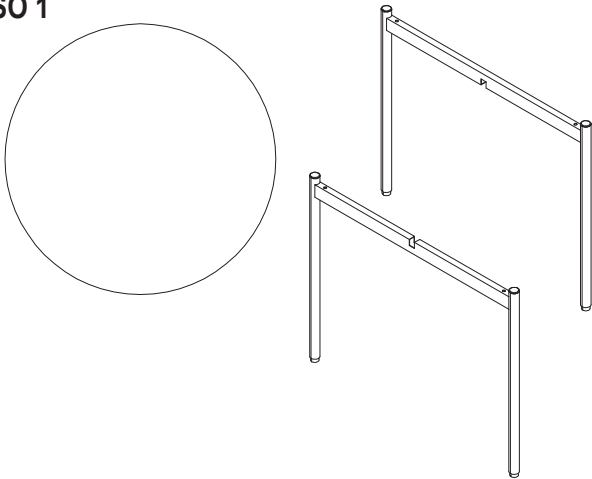


PASO 2

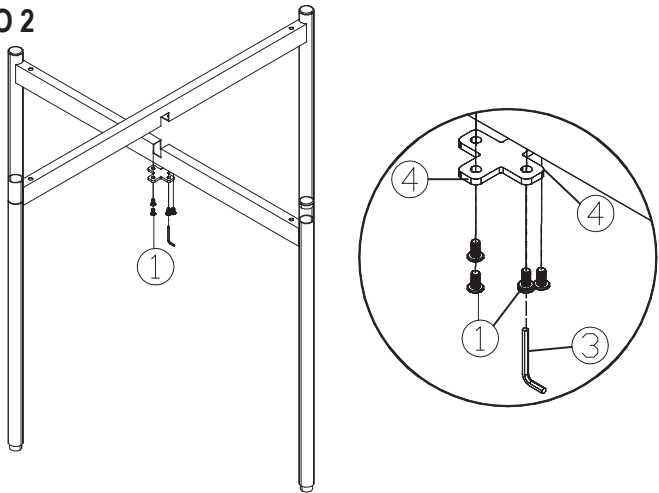

PASO 3

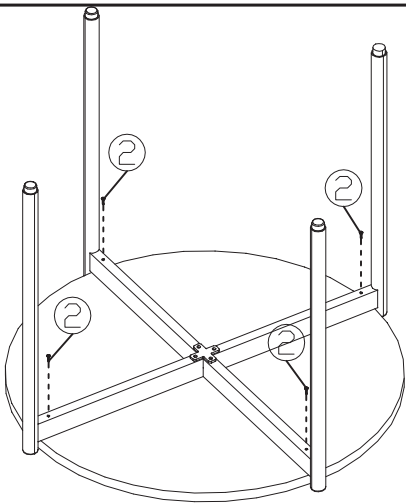

PASO 4

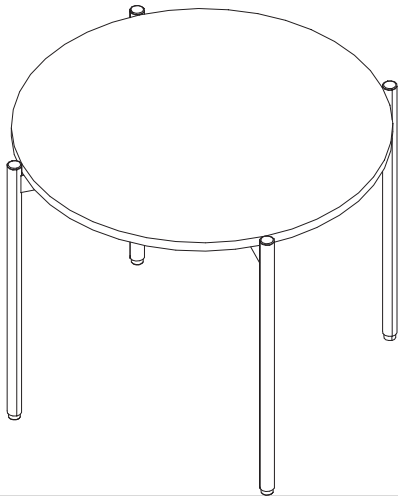

- NOTA IMPORTANTE:**
- Coloque todas las piezas laminadas sobre una superficie limpia y lisa, como una alfombra o tapete, para evitar que se rayen.
 - Verifique que tenga todas las piezas y la tornillería.
 - Retire todos los materiales de embalaje, incluyendo grapas y correas de empaque, antes de comenzar a ensamblar.
 - No apriete todos los tornillos/pernos hasta que el ensamblaje esté completamente terminado.
 - Mantenga todas las piezas de ensamblaje fuera del alcance de los niños.

