

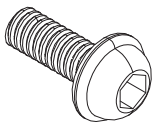
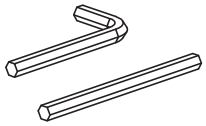


Perno 6×16  1 16PCS	Tornillo para madera 4×65  4 10PCS	
Perno 8×16  2 16PCS		
Llave Allen M5  3 1PCS		


PASO 1

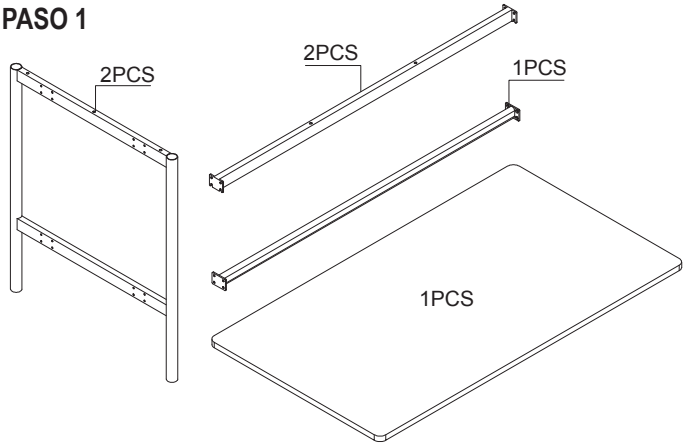

PASO 2

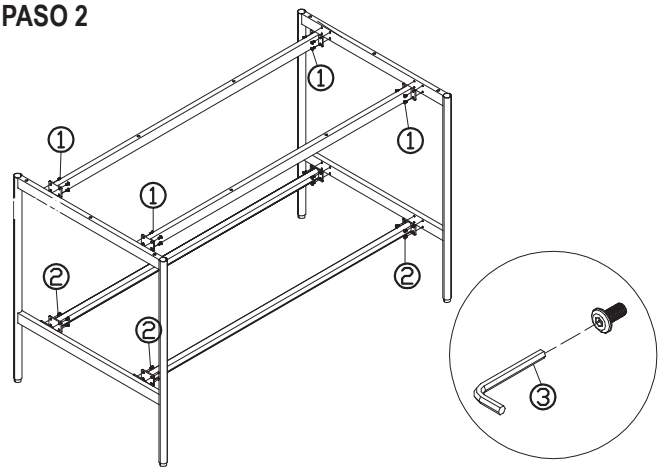

PASO 3

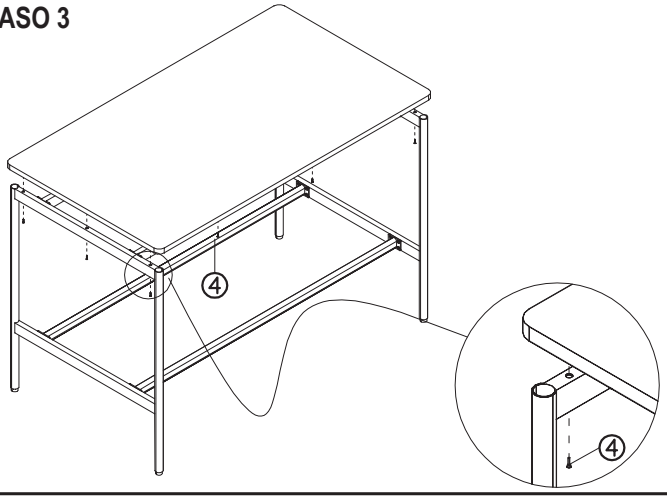

PASO 4



NOTA IMPORTANTE:

- Coloque todas las piezas laminadas sobre una superficie limpia y lisa, como una alfombra o tapete, para evitar que se rayen.
- Verifique que tenga todas las piezas y la tornillería.
- Retire todos los materiales de embalaje, incluyendo grapas y correas de empaque, antes de comenzar a ensamblar.
- No apriete todos los tornillos/pernos hasta que el ensamblaje esté completamente terminado.
- Mantenga todas las piezas de ensamblaje fuera del alcance de los niños.

