



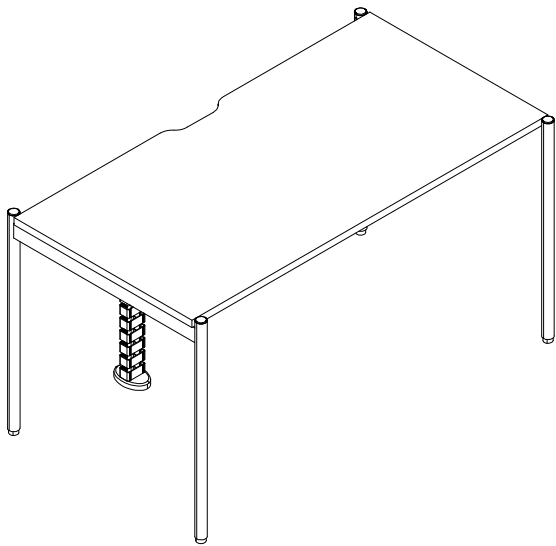


Perno 6x16	1	DH208A	4	M6x4	7
24PCS		1PCS		4PCS	
Llave Allen M5	2	Tornillo para madera 4x20	5	Llave Allen M3	8
1PCS		8PCS		1PCS	
Tornillo para madera 4x65	3	Tornillo para madera 5x20	6		
10PCS		8PCS			


PASO 1

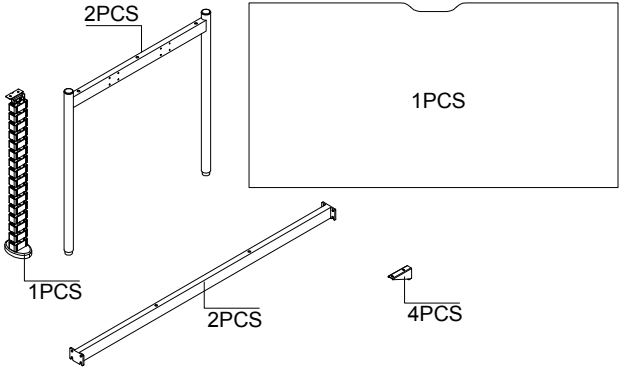


PASO 2

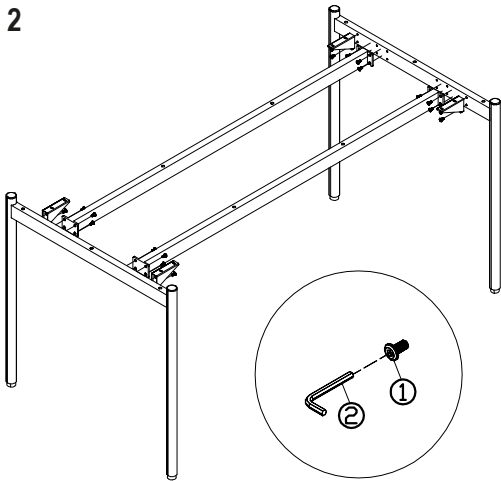

PASO 3

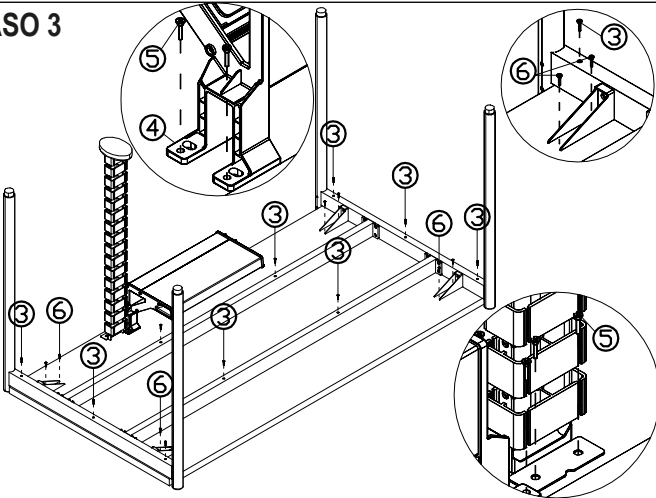

PASO 4

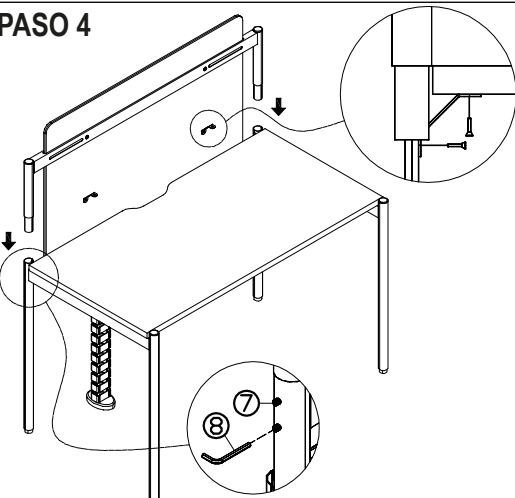

NOTA IMPORTANTE:

- Coloque todas las piezas laminadas sobre una superficie limpia y lisa, como una alfombra o tapete, para evitar que se rayen.
- Verifique que tenga todas las piezas y la tornillería.
- Retire todos los materiales de embalaje, incluyendo grapas y correas de empaque, antes de comenzar a ensamblar.
- No apriete todos los tornillos/pernos hasta que el ensamblaje esté completamente terminado.
- Mantenga todas las piezas de ensamblaje fuera del alcance de los niños.

