


RACK TV NAVARRA MISURI BLANCO/CARVALO 1200x300X900

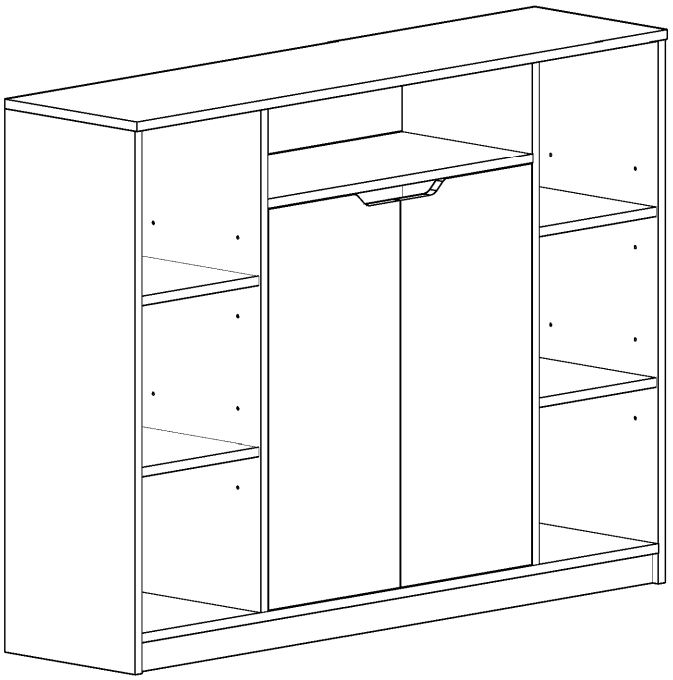

Industria Chilena

DESCRIPCION DE PIEZAS: RACK TV NAVARRA MISURI BLANCO/CARVALO			
ITEM	DESIGNACION		CANTIDAD
①	CUBIERTA	1200x300x15mm	1
②	COSTADO DERECHO	885x295x15mm	1
③	COSTADO IZQUIERDO	885x295x15mm	1
④	DIVISOR DERECHO	820x295x15mm	1
⑤	DIVISOR IZQUIERDO	820x295x15mm	1
⑥	PISO	1164x295x15mm	1
⑦	ZOCALO	50x1164x15mm	1
⑧	REPISA DVD	600x295x15mm	1
⑨	REPISA MOVIL 1	264x290x15mm	4
⑩	REPISA MOVIL 2	597x255x15mm	1
⑪	PUERTA DERECHA	651x296x15mm	1
⑫	PUERTA IZQUIERDA	651x296x15mm	1
⑬	TRASERA A	845x287x15mm	2
⑭	TRASERA B	680x615x15mm	1

FERRETERIA: RACK TV NAVARRA MISURI BLANCO/CARVALO			
ITEM	DESIGNACION	CANTIDAD	
Ⓐ	SOBERBIO	14	
Ⓑ	TARUGO	10	
Ⓒ	MINIFIX	8	
Ⓓ	TAPA AUTOADHESIVA SOBERBIO	12	
Ⓔ	TAPA AUTOADHESIVA MINIFIX	9	
Ⓕ	BISAGRA	4	
Ⓖ	SOPORTE DUPLO	20	
Ⓗ	LLAVE ALLEN #5	1	
Ⓘ	SPAX 3,5 X 15mm (16 Bisagras+1 TOPE PTA.)	17	
Ⓙ	CLAVOS 3/4 (Trasera)	60	
Ⓚ	TOPE DE PUERTA	1	

RECOMENDACIONES ANTES DE ARMAR:

1.– DESEMBALE CON CUIDADO Y ORDENE TODAS LAS PIEZAS Y LA FERRETERIA, PARA PROTECCION DE LAS PIEZAS, UTILICE EL CARTON DE LA CAJA COMO SUPERFICIE DE TRABAJO.
2.– TENER PRECAUCION AL MOMENTO DE ATORNILLAR LA CABEZA DEL MINIFIX. SOLO GIRAR 180° PARA NO RODAR EL MECANISMO NI REVENTAR MELAMINA.

DIAGRAMA 1: DETALLE DE MONTAJE DE BISAGRAS

1° UBIQUE PARTE "A" DE BISAGRA EN EL COSTADO Y ATORNILLELA.
2° HAGA EXACTAMENTE LO MISMO CON PARTE "B" DE BISAGRA EN LA PUERTA.
3° INSERTE PARTE "B" EN PARTE "A" Y FIJE CON TORNILLOS.
4° LOS TORNILLOS DE FIJACION LE PERMITIRÁN REGULAR LA ALTURA Y UBICACIÓN DE LA PUERTA:
LOS TORNILLOS 1 Y 2 DE DIAGRAMA PERMITEN LA REGULACION DE LA ALTURA DE LA PUERTA.
EL TORNILLO 6 DEL DIAGRAMA LE PERMITIRÁ ACERCAR MENOS O MÁS LA PUERTA AL MUEBLE O HACIA SU CUERPO EN FORMA HORIZONTAL.
EL TORNILLO 5 DEL DIAGRAMA PERMITE REGULAR HACIA LA IZQUIERDA O DERECHA LA PUERTA.
LOS DEMAS TORNILLOS DEL DIAGRAMA CUMPLEN LA FUNCION DE FIJAR BISAGRA A LA MELAMINA.


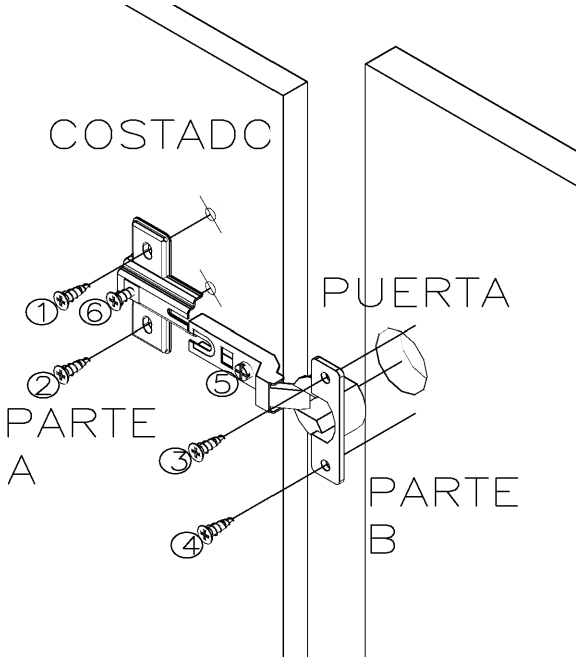


DIAGRAMA 2: DETALLE DE MONTAJE DE MINIFIX

1° INSERTE CABEZA EN PERFORACION HECHA EN EL COSTADO DERECHO E IZQUIERDO, DEJANDO EL TRIANGULO (DIBUJADO EN LA PIEZA) MIRANDO HACIA LA PERFORACION DEL CANTO.

2° INSERTAR VASTAGO (ATORNILLADO EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA O FRENTE DE CAJON A PERFORACION DEL CANTO HASTA QUE TOPE CON LA CABEZA.

3° ROTAR CON ATORNILLADOR EN 180 GRADOS LA CABEZA DEL MINIFIX, AJUSTANDO ASI EL MECANISMO.

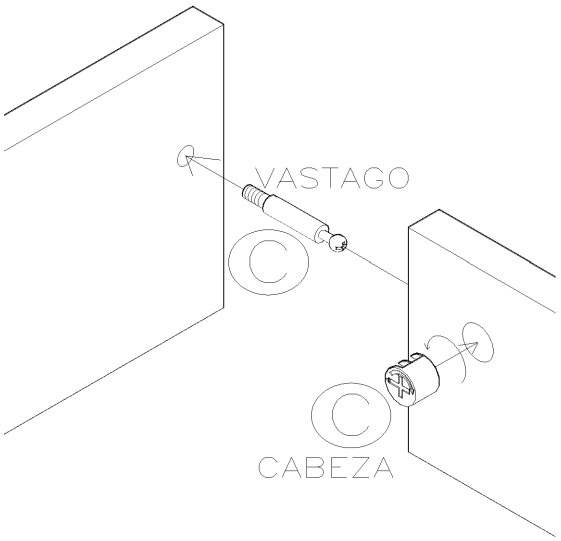

COMO DIFERENCIAR LAS PIEZAS
RACK TV NAVARRA MISURI BLANCO/CARVALO

NOTA: SE CONSIDERA COMO FRENTE EL CANTO ENCHAPADO DE CADA LATERAL


PERFORACIONES QUE TRASPASAN LA PIEZA

PERFORACIONES QUE SE VEN POR UNA SOLA CARA


PUNTOS GUIAS

(1) NUMERO IDENTIFICADOR DE PIEZA EN INSTRUCTIVO


CUBIERTA
1200X300X15

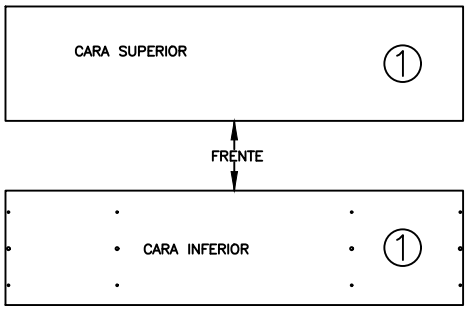


COSTADO DERECHO
885X295X15

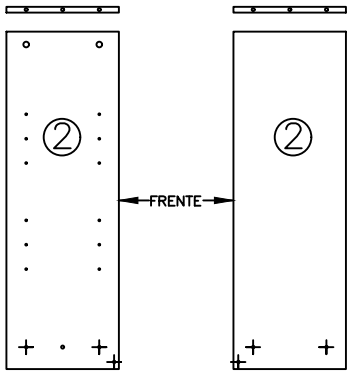


COSTADO IZQUIERDO
885X295X15

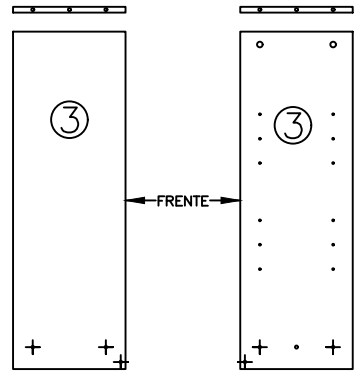


PISO
1164X295X15

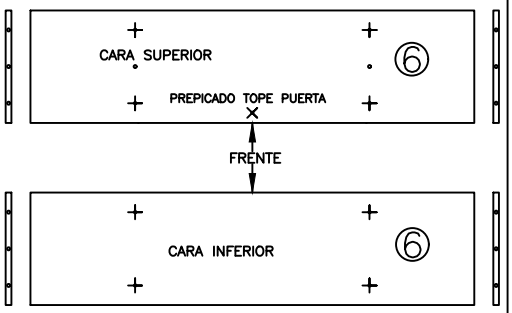


DIVISOR DERECHO
820X295X15

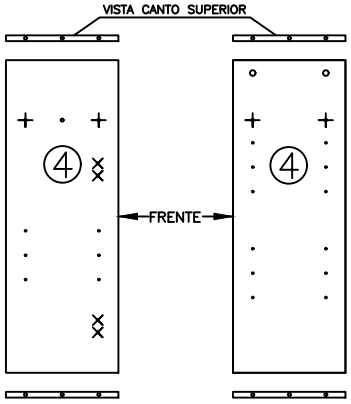


DIVISOR IZQUIERDO
820X295X15

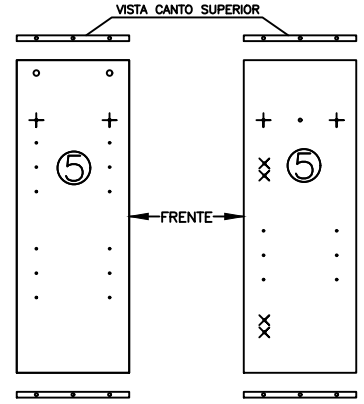


ZÓCALO
50X1164X15

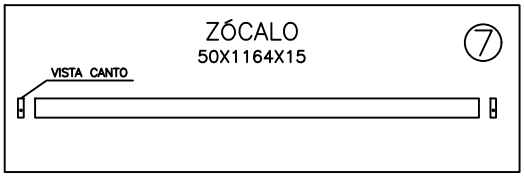


REPISA DVD
600X295X15

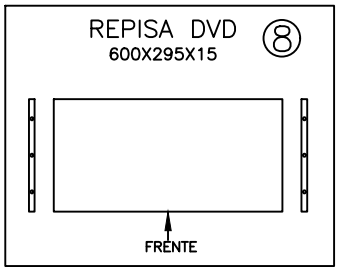

PUERTA DERECHA
651X296X15

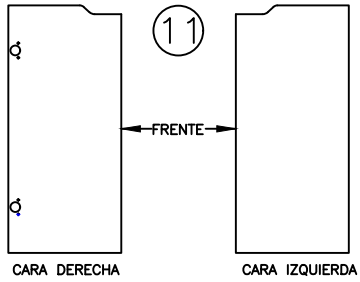

PUERTA IZQUIERDA
651X296X15

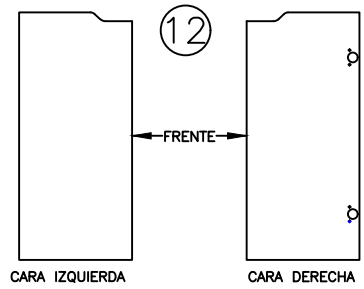


SERVICIO TECNICO
FONO: (02) 7723122

INSTRUCCIONES DE ARMADO:


1º COMENZAR CON EL ARMADO DEL RACK APOYANDO EL DIVISOR DERECHO ④ DE FORMA HORIZONTAL LUEGO UNIR EL PISO ⑥ CON TARUGO Ⓑ Y SOBERBIO Ⓐ , LUEGO DE LA MISMA FORMA PONER LA REPISA DVD ⑧ UNIENDO A DIVISOR ④ CON TARUGO Ⓑ Y SOBERBIO Ⓐ . PARA FINALIZAR ESTA ETAPA INSTALAR EL DIVISOR IZQUIERDO ⑤ A REPISA DVD ④ Y PISO ⑥ CON TARUGOS Ⓑ Y SOBERBIOS Ⓐ . ES RECOMENDABLE PARA ESTE MUEBLE INSTALAR ANTES LA PARTE A DE LA BISAGRA Ⓕ CON SPAX Ⓘ (VER DIAGRAMA DE DETALLE DE MONTAJE DE BISAGRAS EN PAG. 3).

IMPORTANTE (PARA ESTE MODELO)

LA PIEZA PISO ⑥ DE MEDIDA 1164x295x15mm TIENE 1 PREPICADO EN UNA DE SUS SUPERFICIES. ESTA PIEZA DEBE QUEDAR OBLIGATORIAMENTE BAJO LAS PUERTAS ⑪ Y ⑫ Y CON EL PREPICADO EN LA CARA SUPERIOR, YA QUE SERVIRA PARA FIJAR EL TOPE DE PUERTA Ⓚ CON UN SPAX Ⓘ.

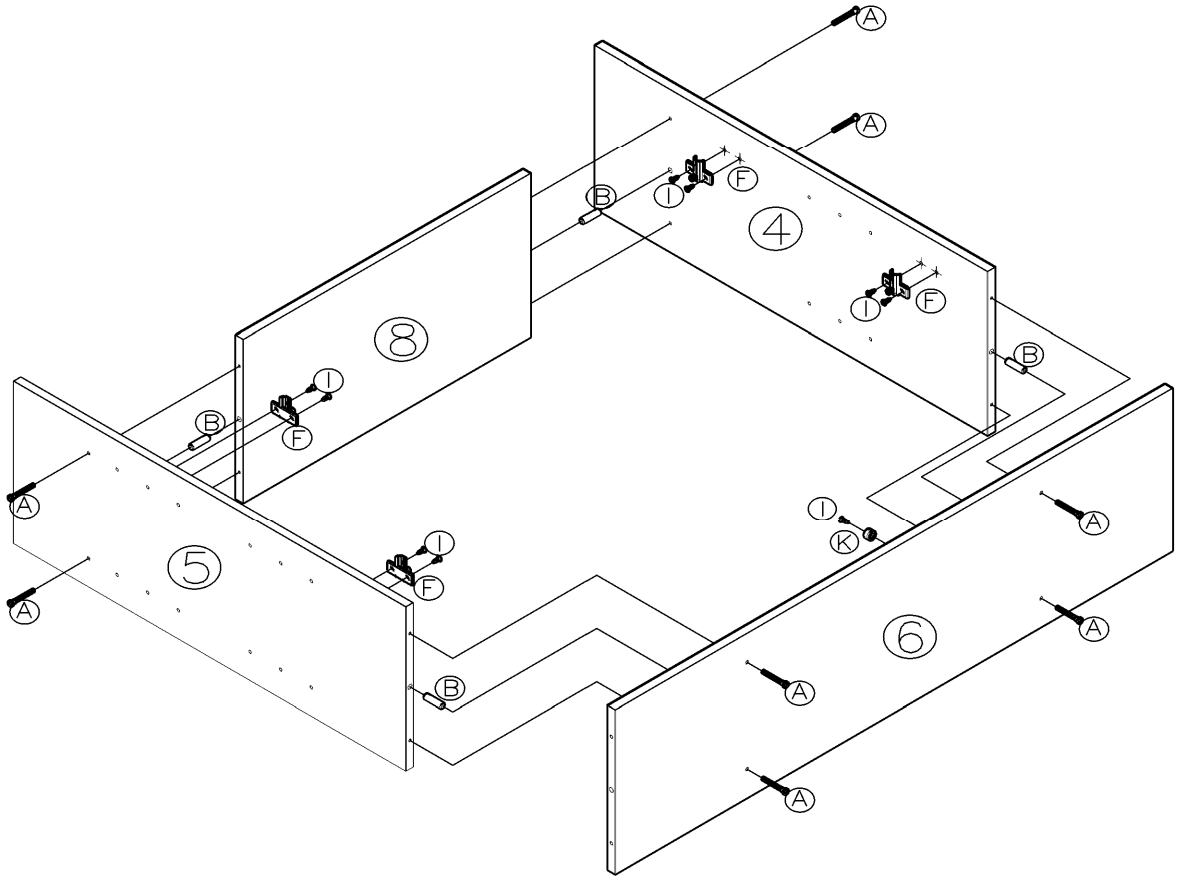


ACTUALIZACIÓN: 9-10-26

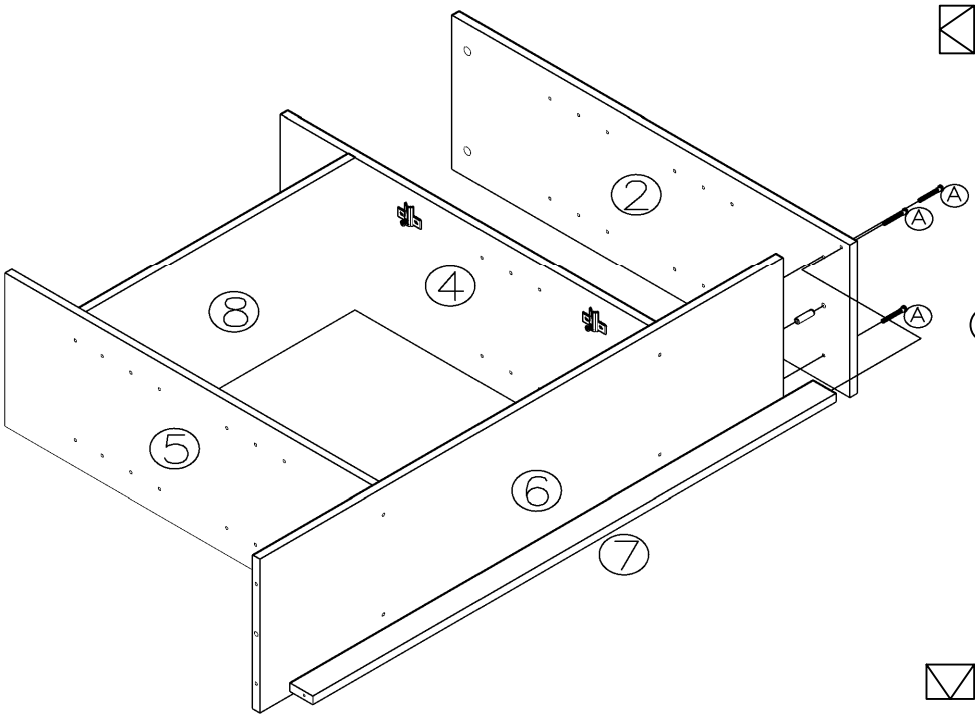


2º CONTINUAR CON LA INSTALACION DEL COSTADO DERECHO ② A PISO ⑥ CON TARUGO Ⓑ Y SOBERBIO Ⓐ . LUEGO INSTALAR EL ZOCALO ⑦ UNIENDO A COSTADO DERECHO ② CON SOBERBIO Ⓐ .

SE RECOMIENDA EN ESTA OPERACION TRATAR DE SUJETAR EL ZOCALO ⑦ PARA LA INSTALACION DEL SIGUIENTE COSTADO.


3º SEGUIR CON LA INSTALACION DE EL COSTADO IZQUIERDO ③ A PISO ⑥ CON TARUGOS Ⓑ Y SOBERBIOS Ⓐ , Y A ZOCALO ⑦ CON SOBERBIO Ⓐ .

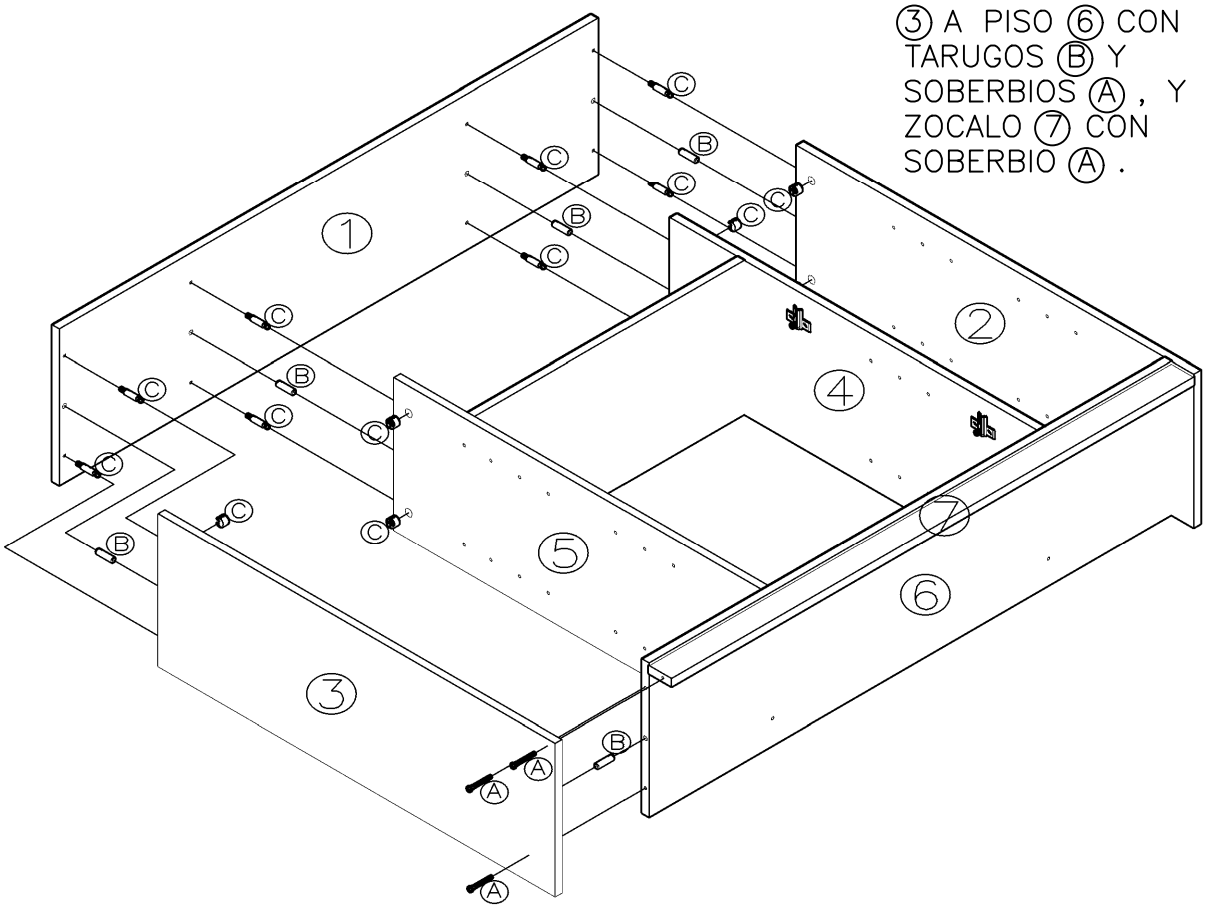

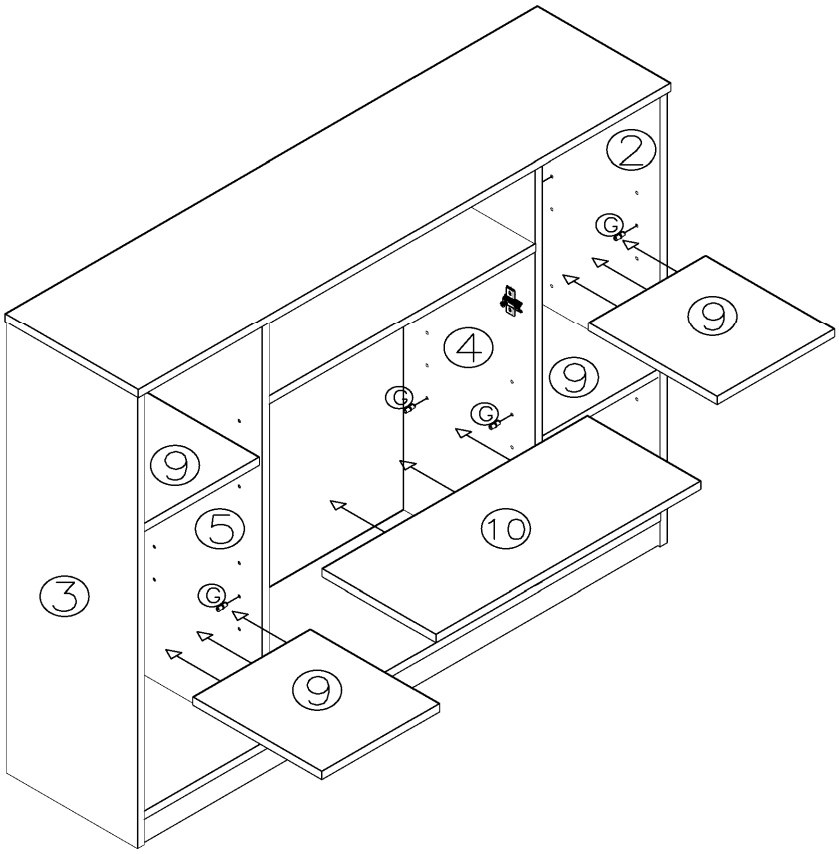


4º PARAR EL MUEBLE E INSTALAR LAS REPISAS MOVIL 1 (9) Y REPISAS MOVIL 2 (10), INSTALANDO LOS SOPORTES DUPLOS (G) A LA ALTURA DESEADA EN LOS ORIFICIOS .

5º EN LA PARTE POSTERIOR DEL MUEBLE FIJAR LAS TRASERAS A (13) Y TRASERA B (14) CON CLAVOS (J) .

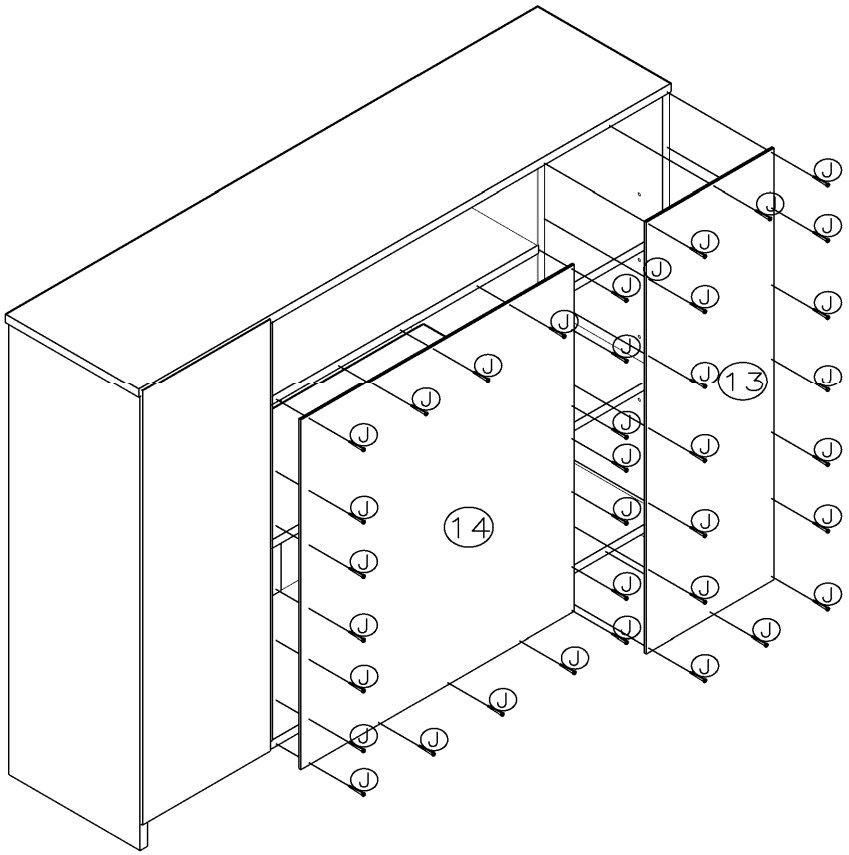

ACTUALIZACIÓN: 9-10-26

6º PARA FINALIZAR EL ARMADO DE SU MUEBLE SE DEBE INSTALAR LAS PUERTAS (11) Y (12) CON BISAGRAS (F) (VER DIAGRAMA 2 DETALLE DE MONTAJE DE BISAGRAS EN PAG. 3).

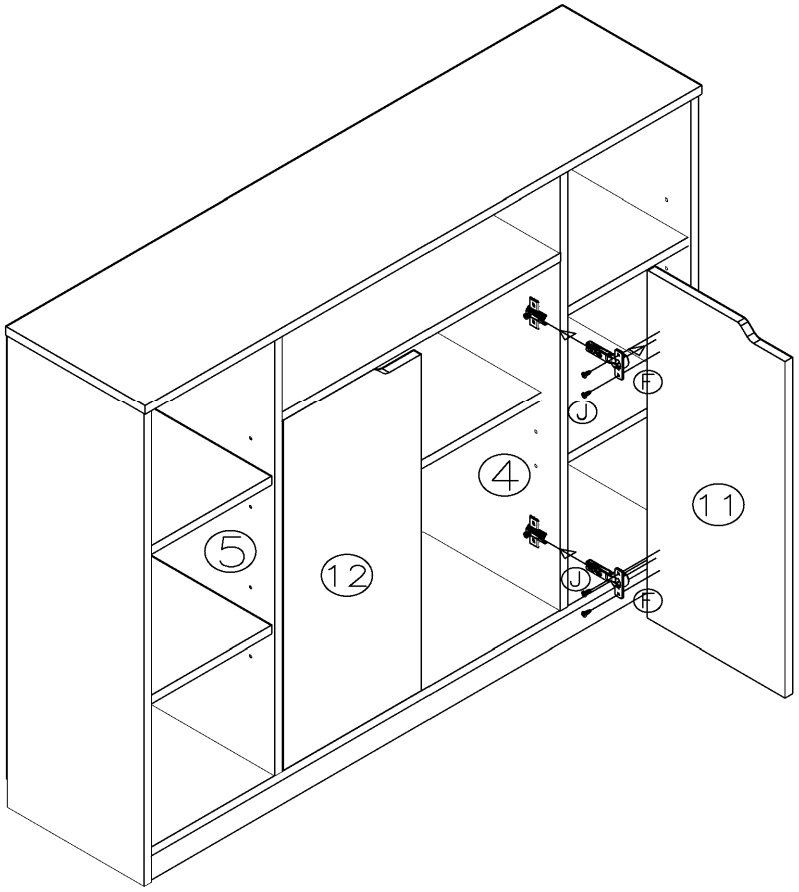

DE ESTE MODO UD. TIENE ARMADO SU RACK TV NAVARRA MISURI BLANCO CARVALO.

SERVICIO TÉCNICO CEL: +569 85494217