


GUARDA ROUPA ENCANTO GR2280

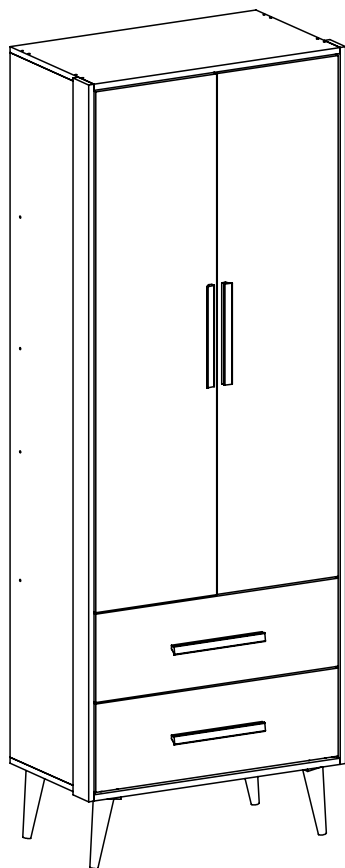

Siga Móveis Rodial



Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.


Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

















Não utilizar produtos químicos e abrasivos

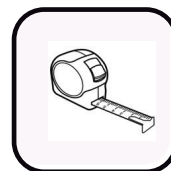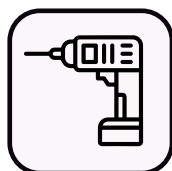





Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	BRANCO	BRANCO ROSA FOSCO	BRANCO VERDE FOSCO
1	CHAPÉU 654X385X12	2	32894	32894	32894
2	CHAPÉU 654X385X12 NORMAL	2	32898	32898	32898
3	CHAPÉU BASE 678X401X15	1	32892	32892	32892
4	CHAPÉU SUPERIOR 678X401X15	1	32893	32893	32893
5	COSTA 1761X336X3	2	32890	32890	32890
6	DIVISÃO COLMEIA 306X385X12	1	30053	30053	30053
7	FRENTE GAVETA 668X218X15	2	32896	33265	33266
8	FRONTAL 1771X75X15	2	32895	32895	32895
9	FUNDO DE GAVETA 628X363X3	2	32899	32899	32899
10	LATERAL 1741X385X12 DIR INF	1	32889	32889	32889
11	LATERAL 1741X385X12 ESQ INF	1	32888	32888	32888
12	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	4	28405	28405	28405
13	PORTA 1287X333X15	2	32891	33273	33274
14	TRASEIRO DE GAVETA 606X90X12	2	32897	32897	32897

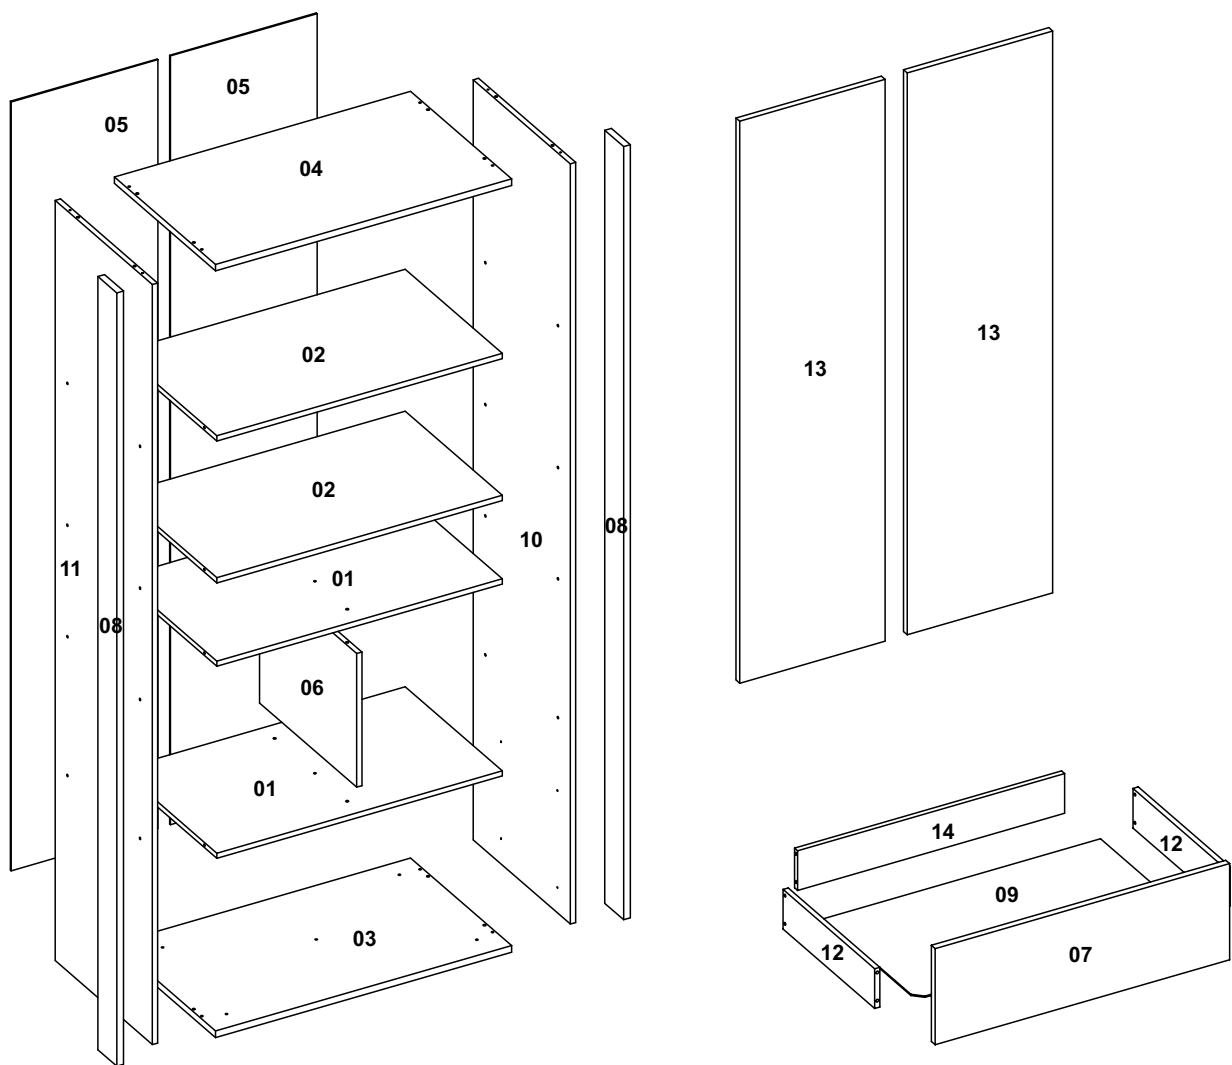


Lista das Ferragens

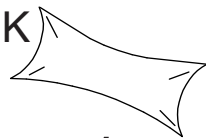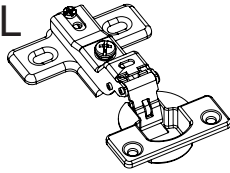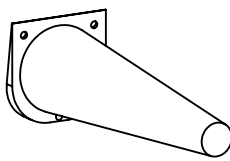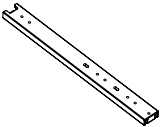4,0x40-Cod 3983 A  x31	3,5x25-Cod 3870 B  x8	3,5x12-Cod 3385 C  x64	12x9-Cod 29468 D  x16	6x30-Cod 3881 E  x28	10x10-Cod 3875 F  x90
Cod 10865 G  x2	3,5x25-cod 7182 H  x8	PUX 192MM I  x6	Cod 3882 J  x4	Cod 3872 K  x1	Cod 29299 L  x06
1760MM-Cod 31377 M  x1	646MM N  x1	Pé O  x5	Cod 30006 P  x26	12x12-Cod 3876 Q  x40	350MM-Cod 16453 R  x2
Bucha 6mm S  x1	Arruela T  x3	3,5x20-Cod 12025 V  x15	Parafuso 4x40 c. panela X  x1	Fita Anti-tombamento Z  x1	




1

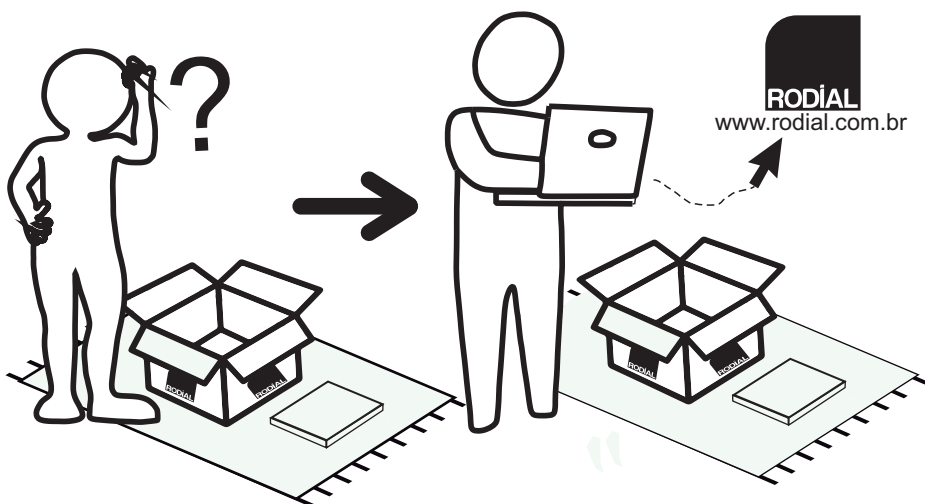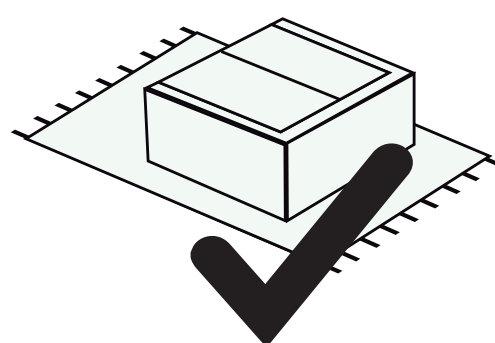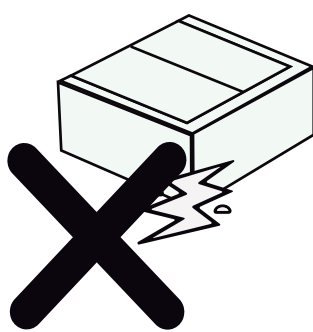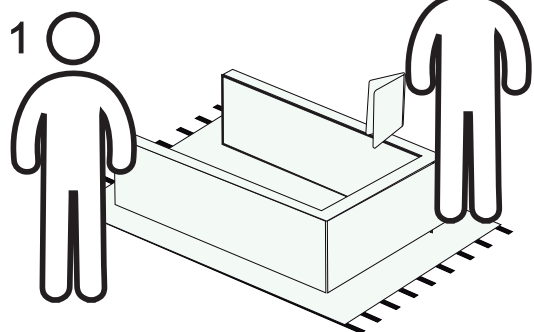


2

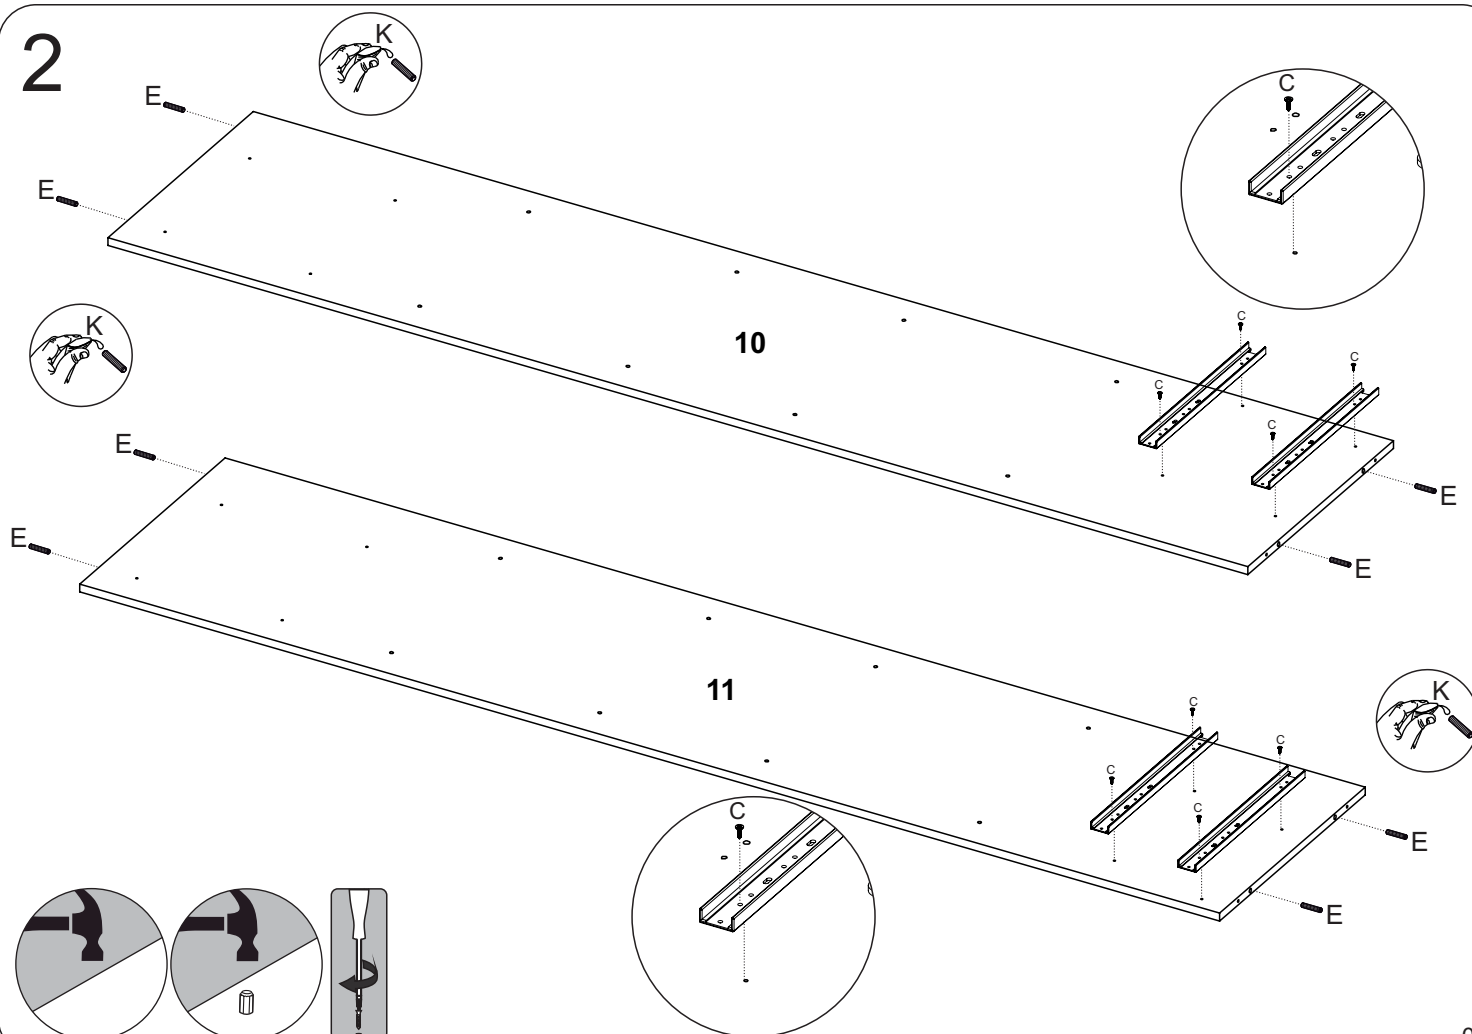



3

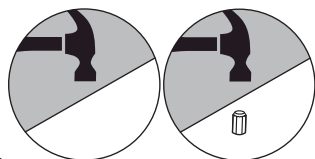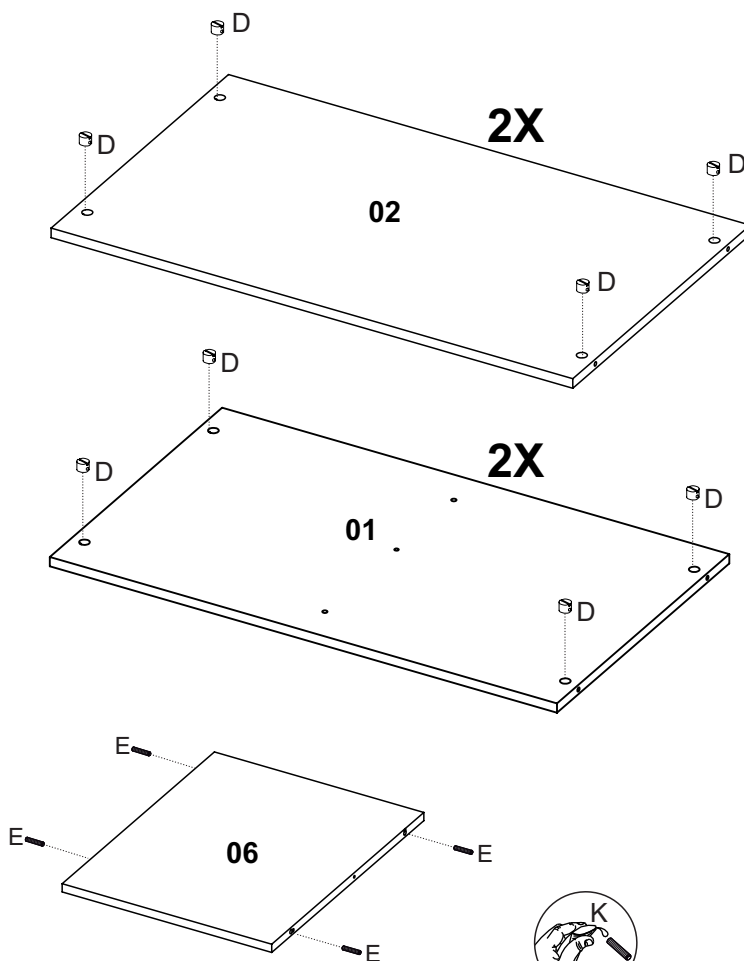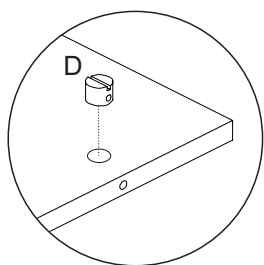



4

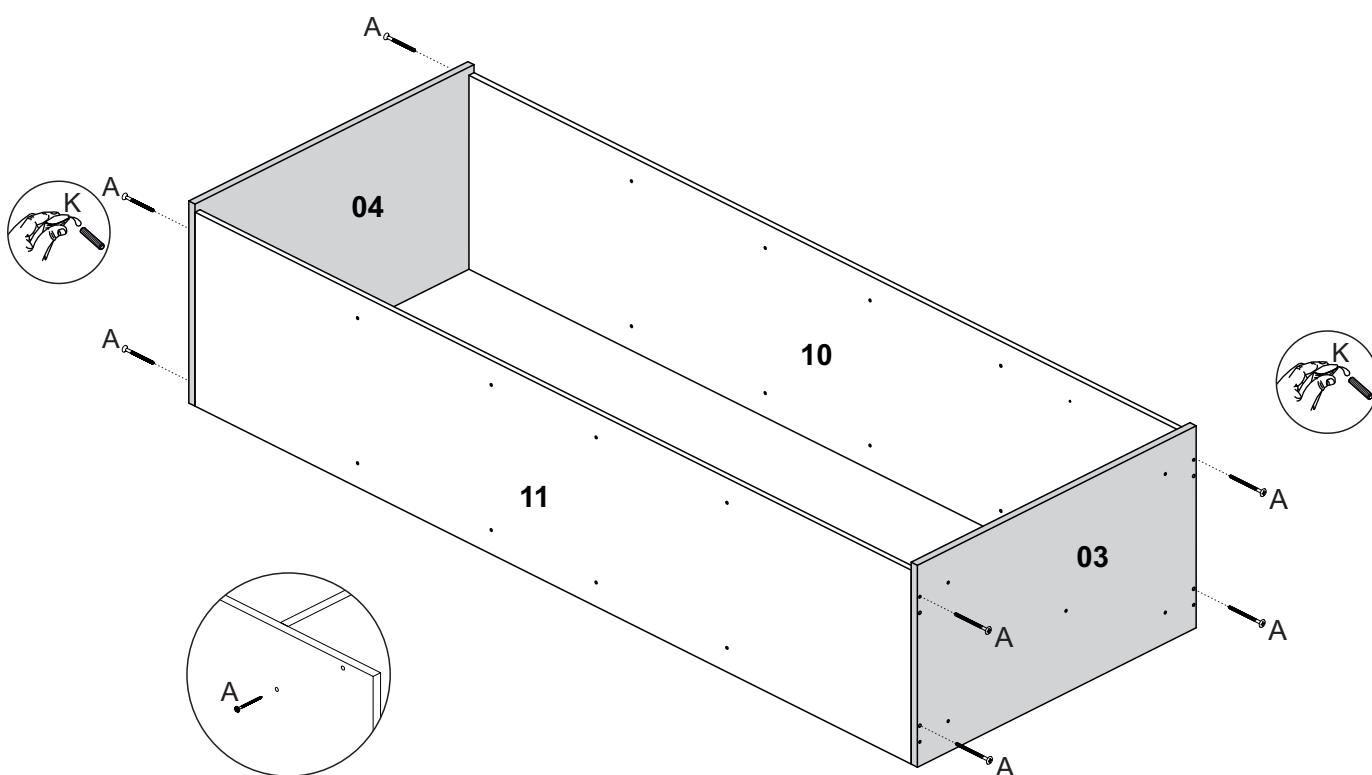

5

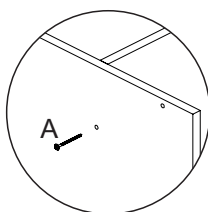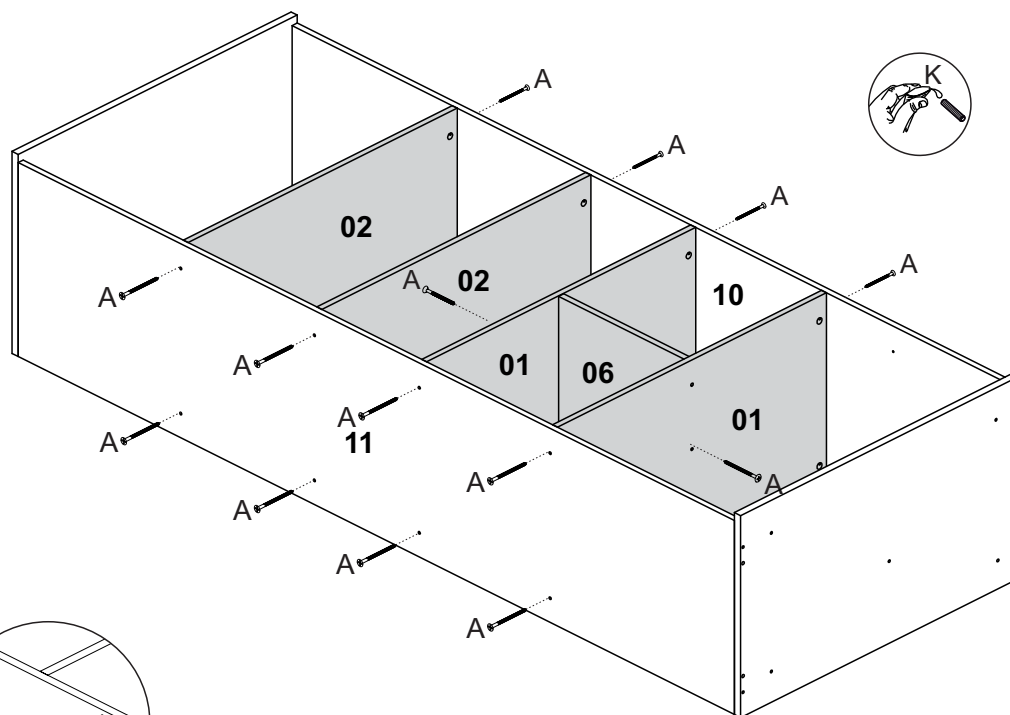


6

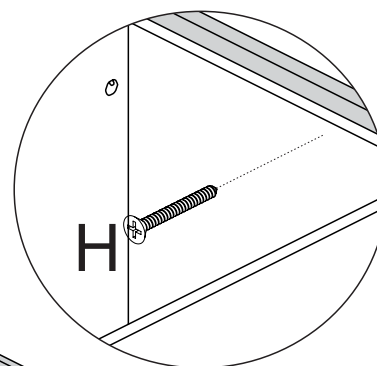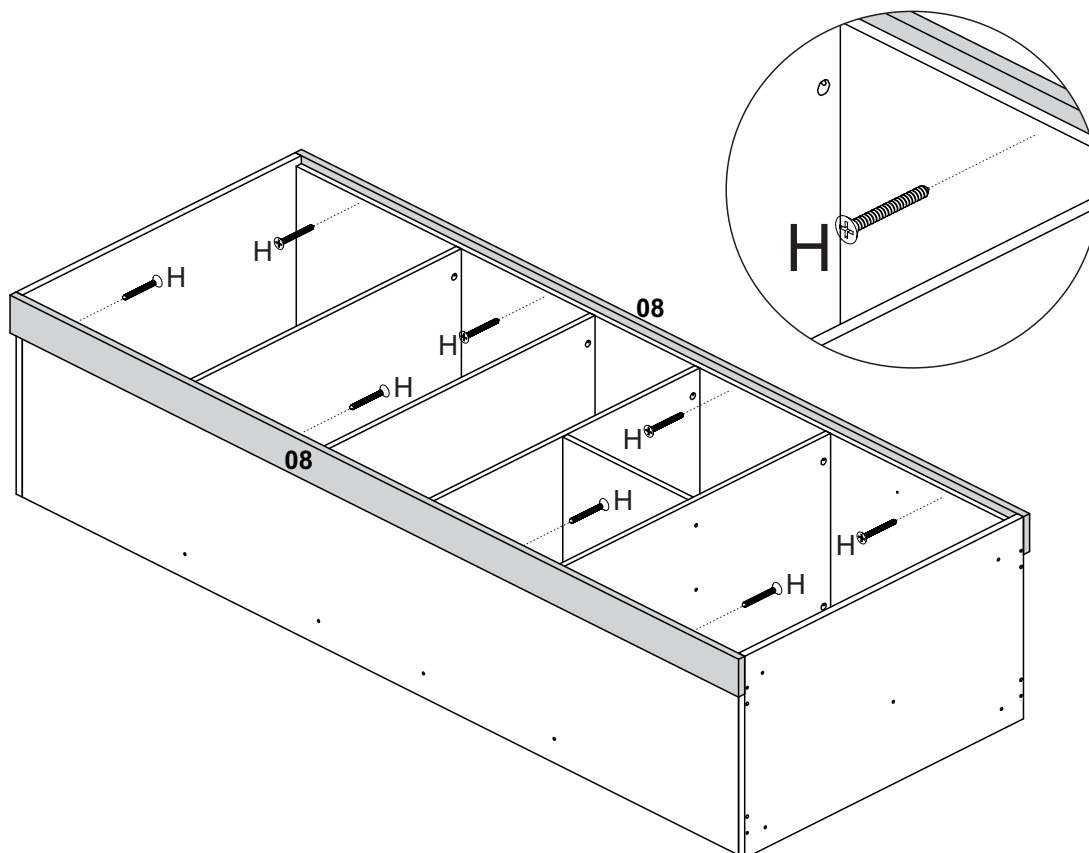


7

Atenção



Verificar a posição correta para fixar os pés conforme a imagem abaixo

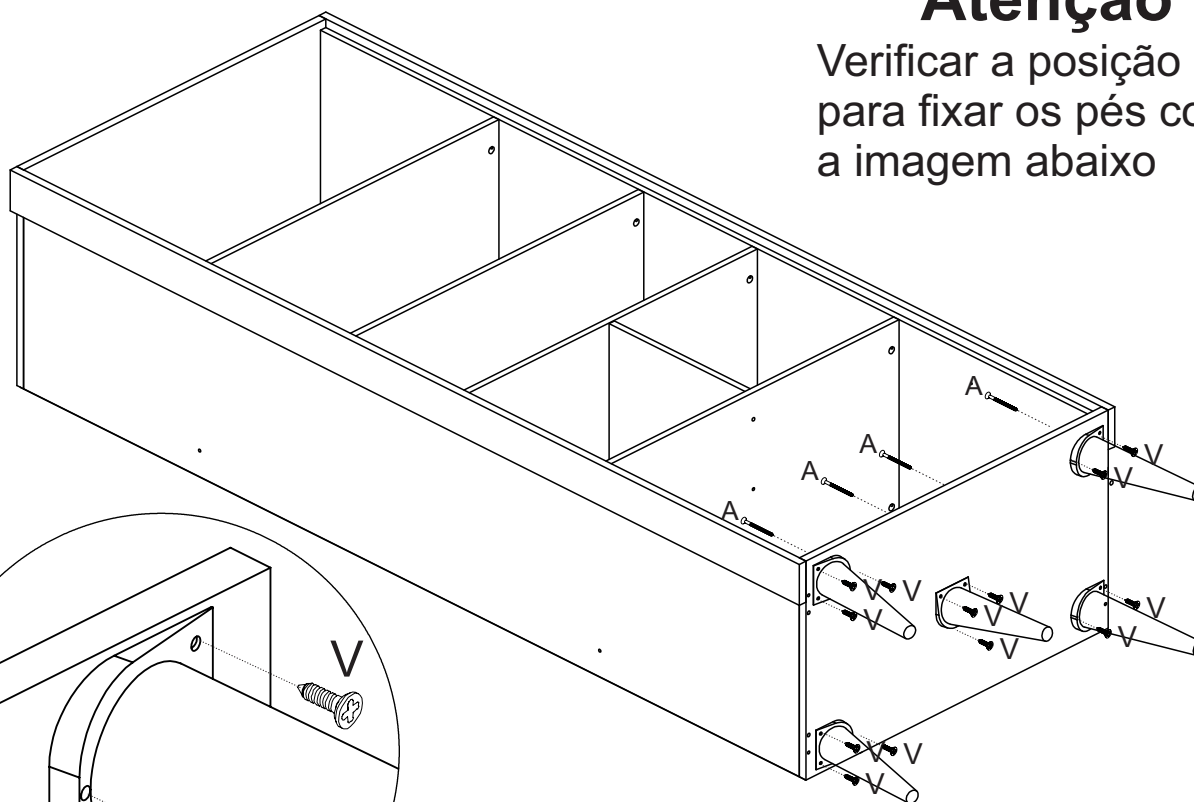




8

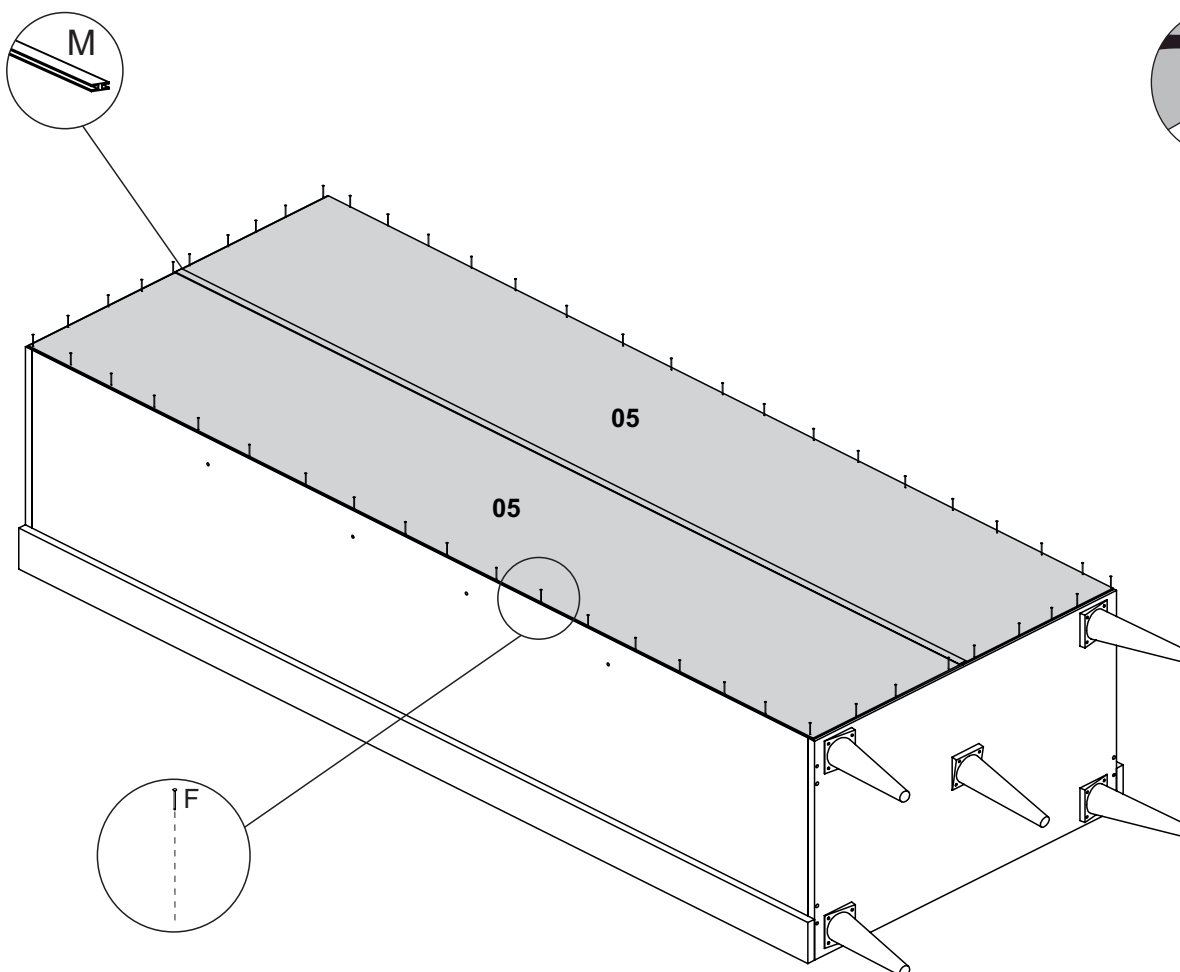




9

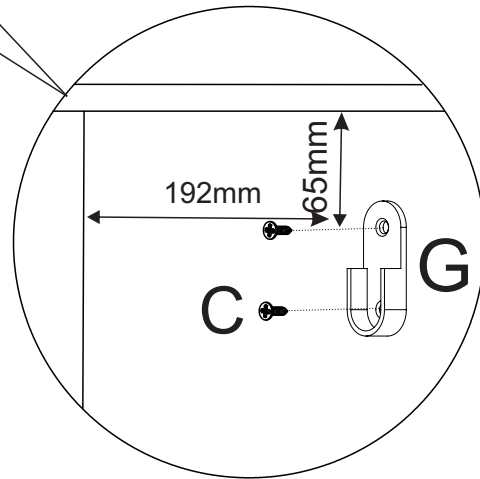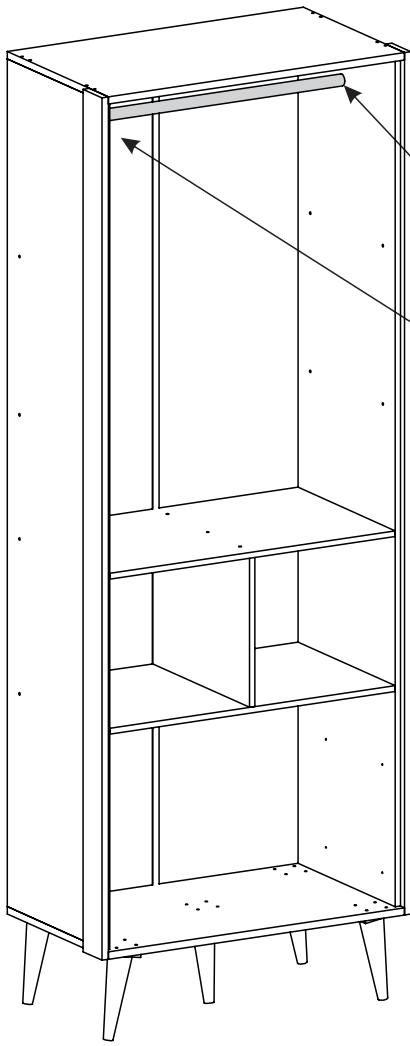

10

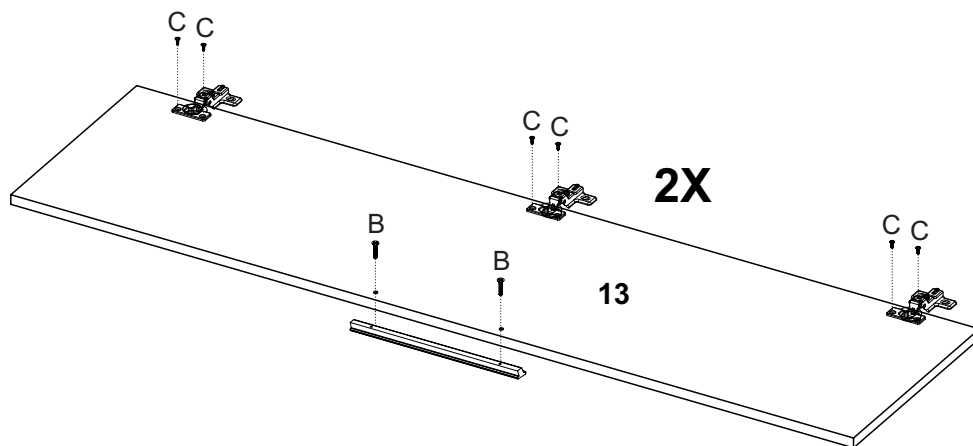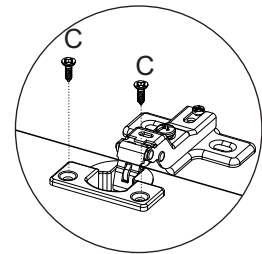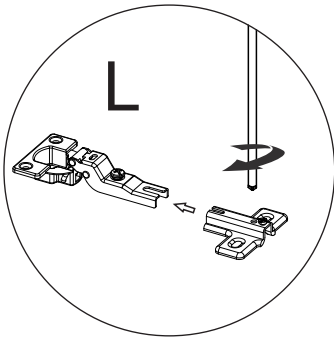




11

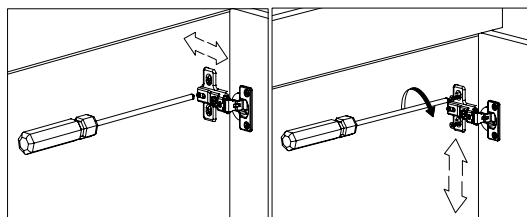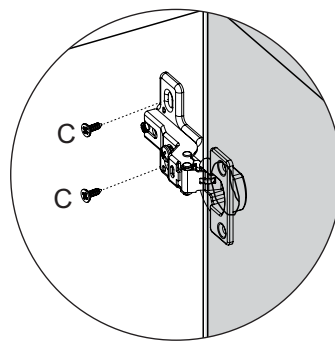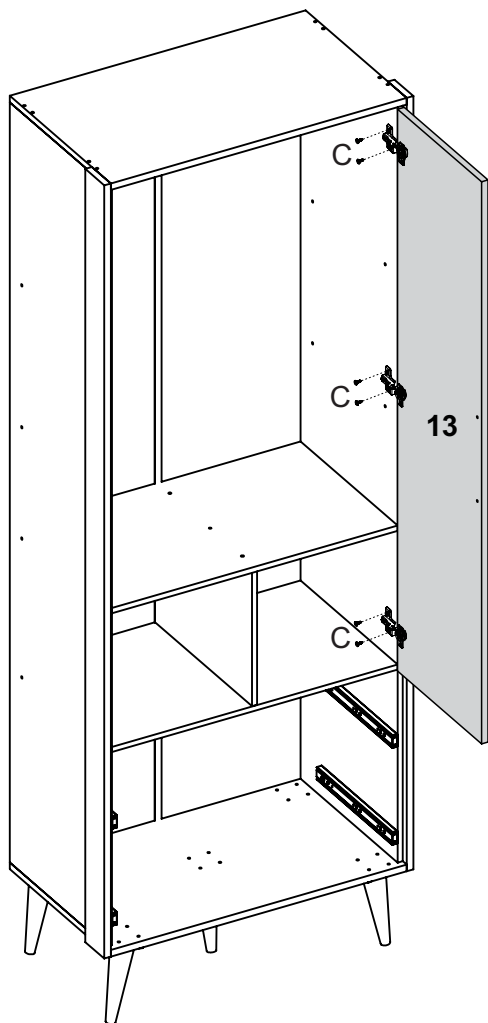


Regulagem da Dobradiça




12

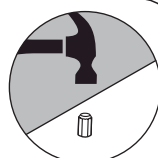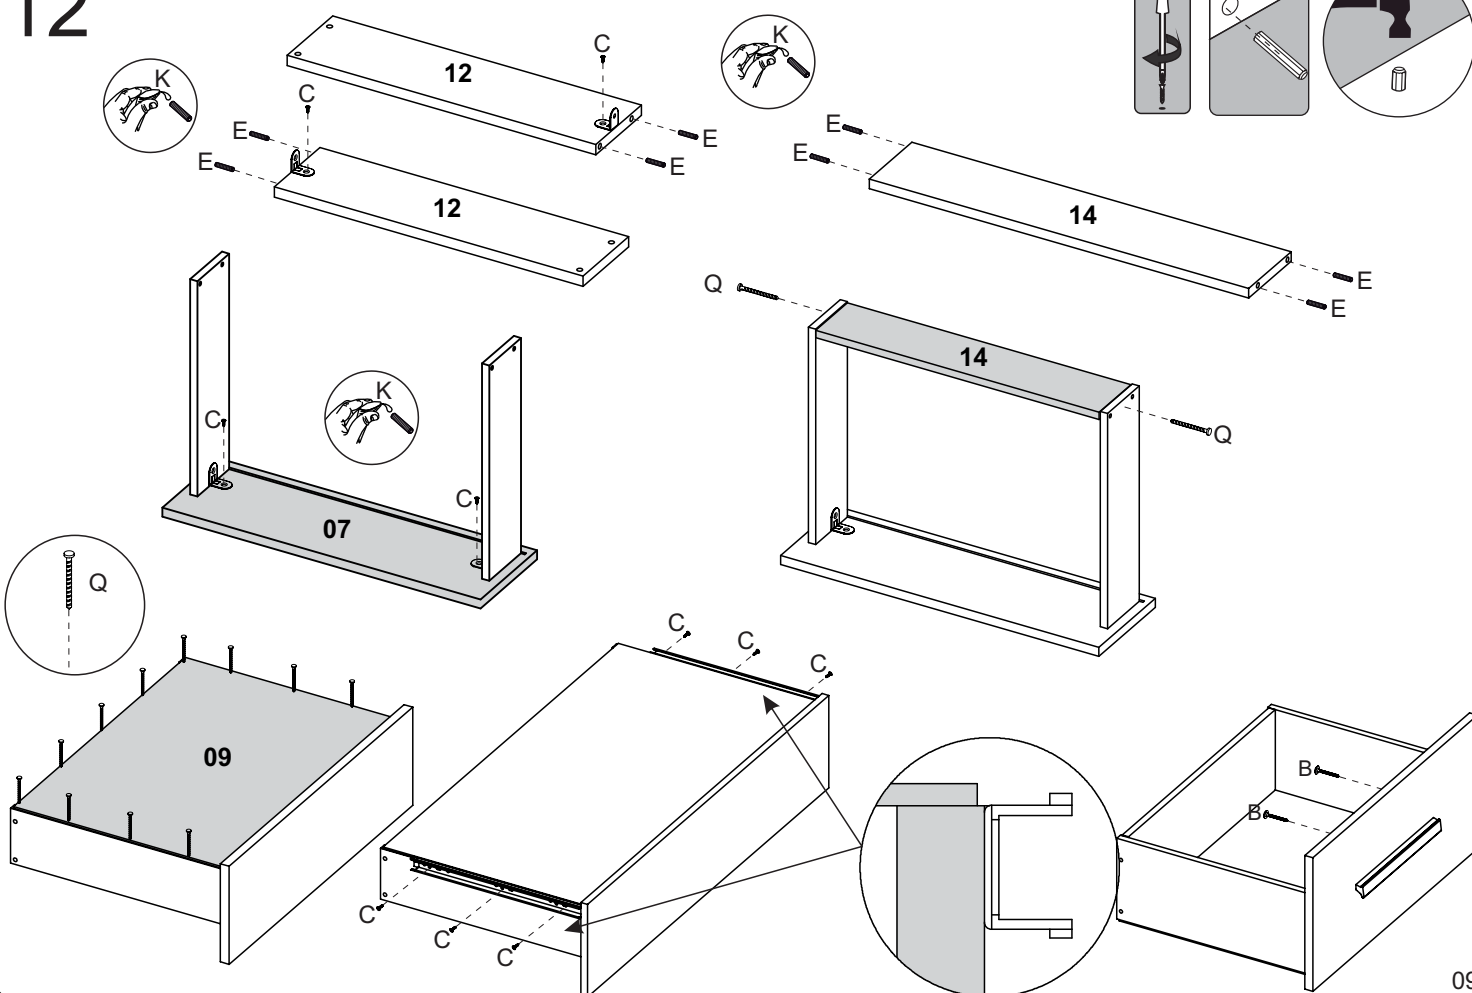

13

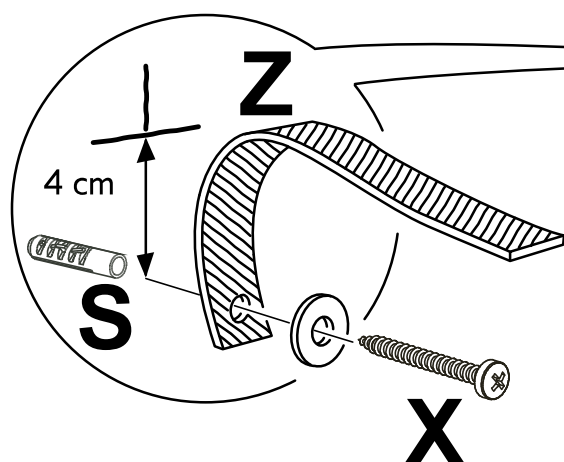

Atenção
Obrigatório fixar o
produto na parede

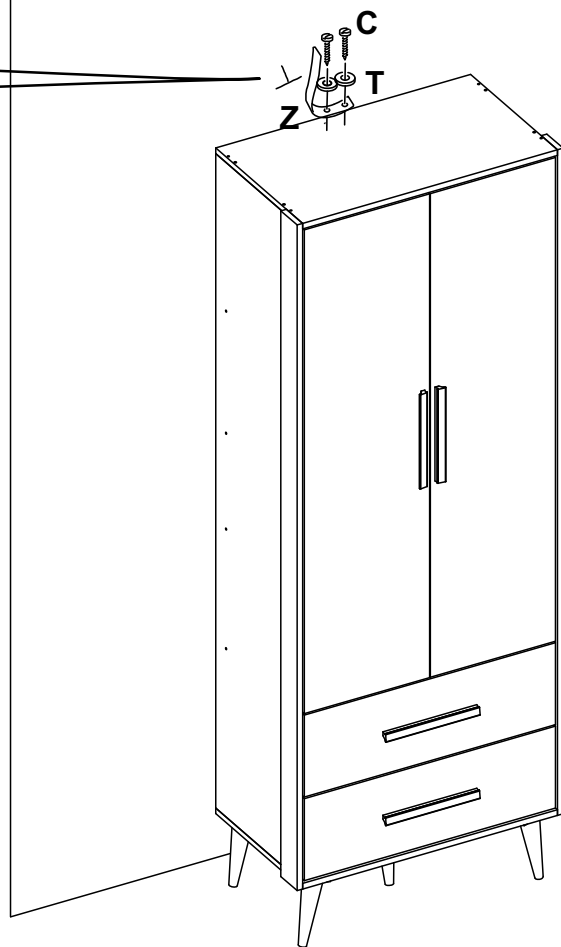

14

