


GUARDA ROUPA PARATY GR4371

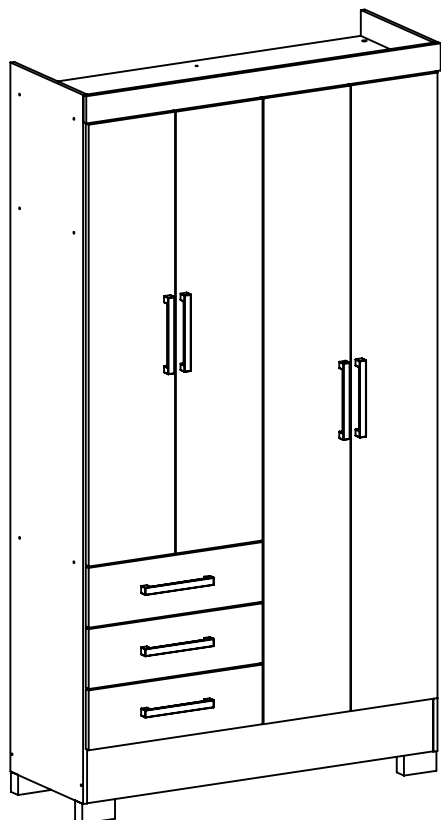

Siga Móveis Rodial



Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.


Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

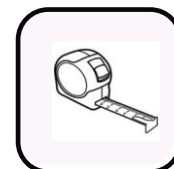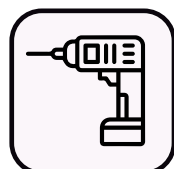


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. CINAMOMO	CÓD. CINAMOMO OFF WHITE	CÓD. CINAMOMO CHUMBO
1	CHAPÉU 1060X385X12	2	31404	33373	33373	33373
2	CHAPÉU 524X385X12	2	27322	33604	33604	33604
3	COSTA 1734X538X3	2	27676	33375	33375	33375
4	DIVISÃO 1400X385X12	1	32312	33612	33612	33612
5	ENCABEÇAMENTO 1084X75X15	1	27170	30703	30703	30703
6	FRENTE DE GAVETA 532X164X15	3	31417	32232	32265	32564
8	FUNDO DE GAVETA 498X363X3	3	27332	30390	30390	30390
9	LATERAL DIREITA 1945X385X12	1	31422	33380	33380	33380
10	LATERAL ESQUERDA 1945X385X12	1	31423	33381	33381	33381
11	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	6	28405	30579	30579	30579
12	PILASTRA 300X90X12	1	27333	33382	33382	33382
13	PORTA 1212X265X15	2	31427	33666	33667	33665
14	PORTA 1716X265X15	2	31431	32220	32264	32566
15	PRATELEIRA 524X385X12	2	23659	31102	31102	31102
16	RODAPÉ FRONTAL 1060X150X15	1	27169	30723	30723	30723
17	RODAPÉ TRASEIRO 1060X150X15	1	25625	25625	25625	25625
18	TRASEIRO DE GAVETA 474X90X12	3	27321	32235	32235	32235
19	TRAVESSA 352X150X15	1	32314	32314	32314	32314

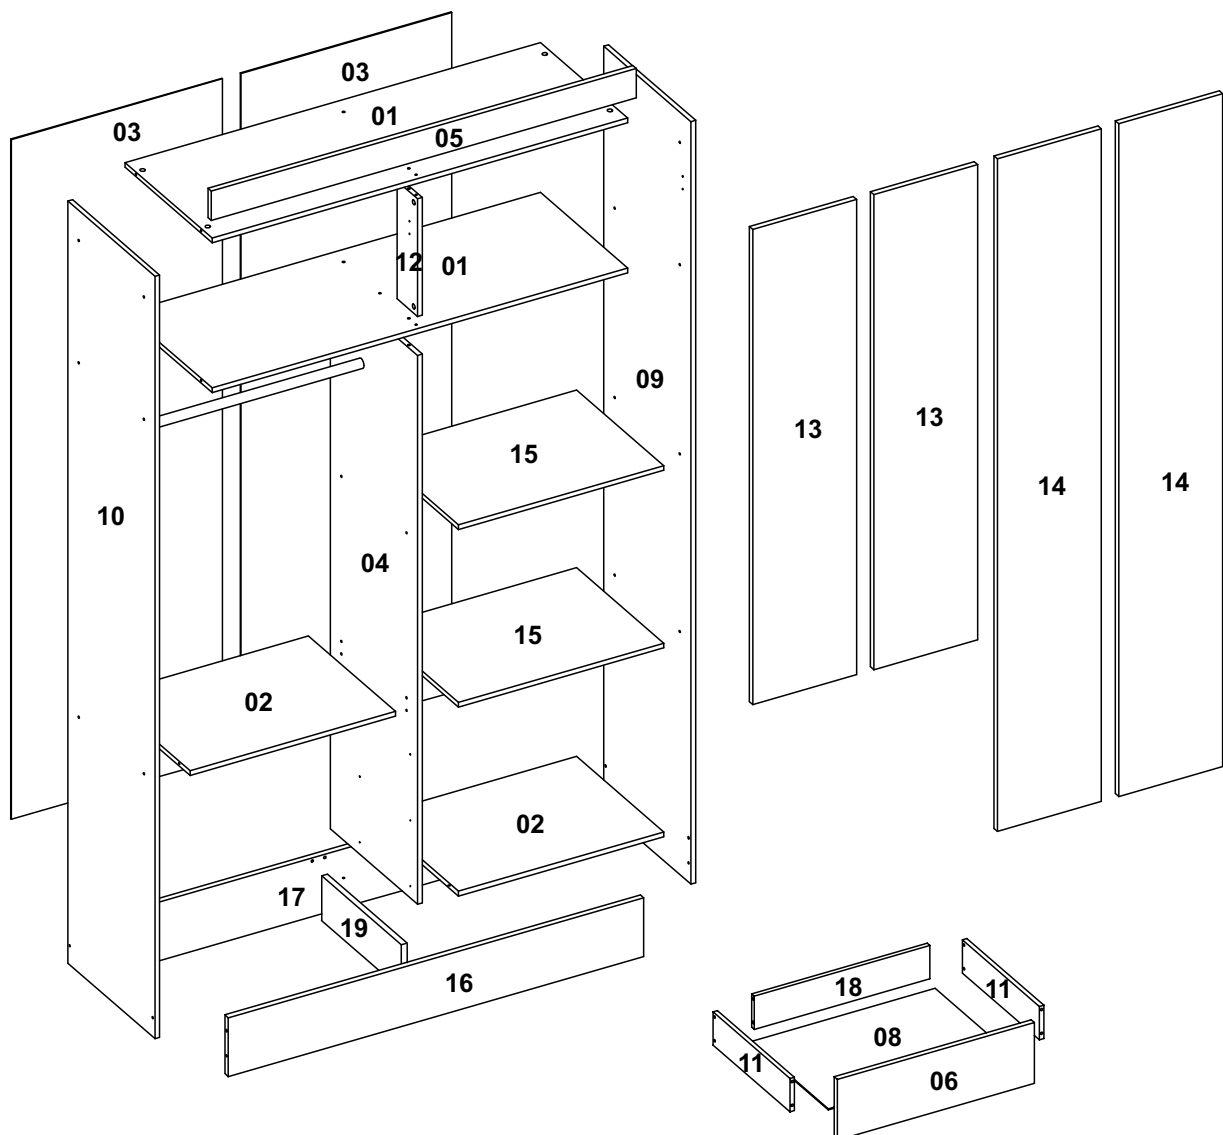


Lista das Ferragens

4,0X40-Cod 3983

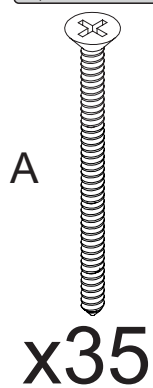

3,5x25-Cod 3870

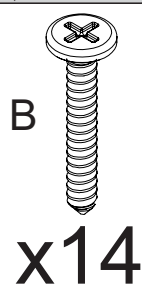


3,5x12-Cod 5738




12x9-Cod 3991




6x30-Cod 3881

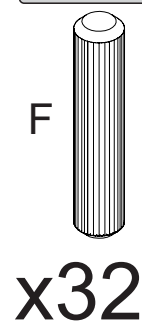


6x50-Cod 8686

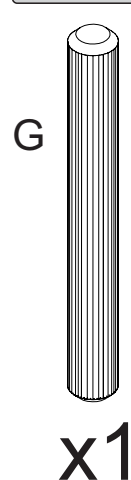


10x10-Cod 3875

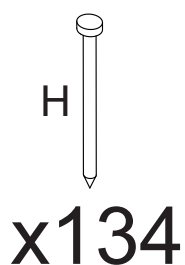


12x12-Cod 3876




Cod 8740

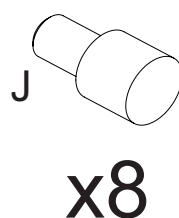


3x14-Cod 10421

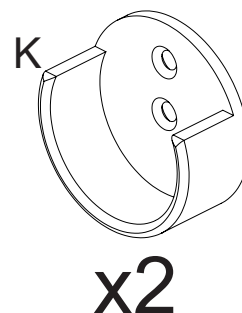


Cod 3877

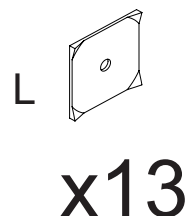


192MM-Cod 15285

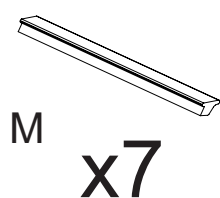


350MM-Cod 16453

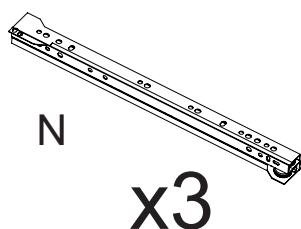


Cod 3882

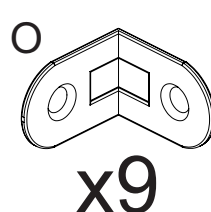


Cod 3872

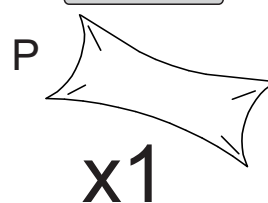


Cod 3384

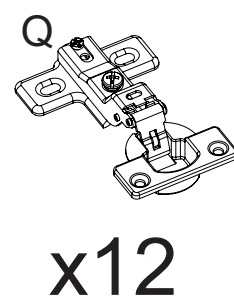


325MM-Cod 27189

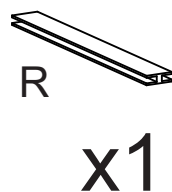


Cabideiro 518MM-Cod 24047

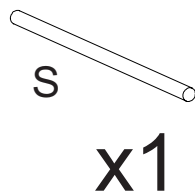





PÉ

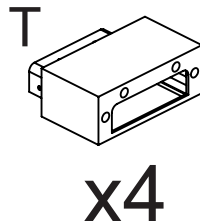

Cantoneira dupla Cód.11409




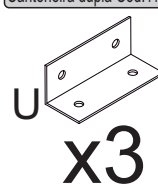


1

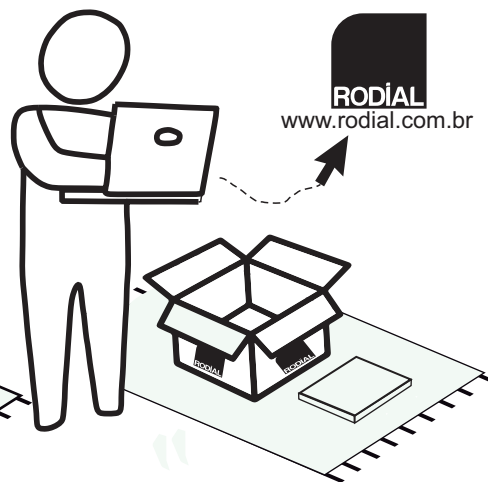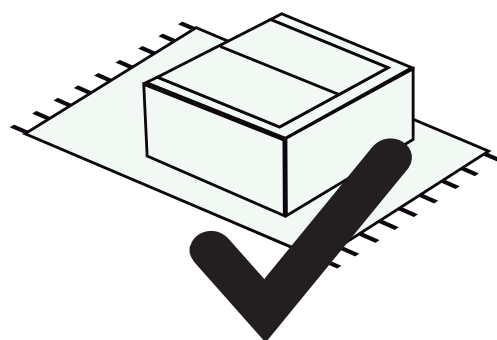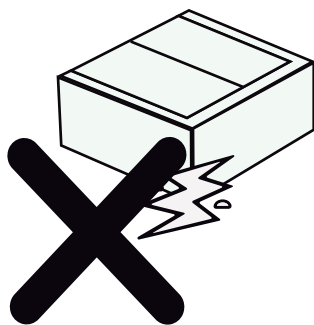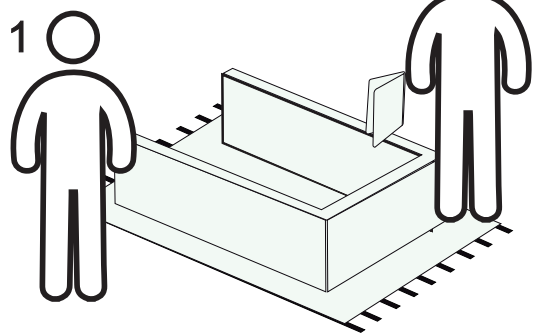






RODIAL
www.rodial.com.br

2

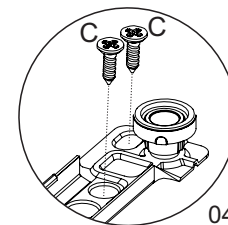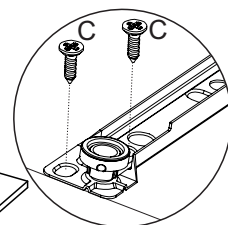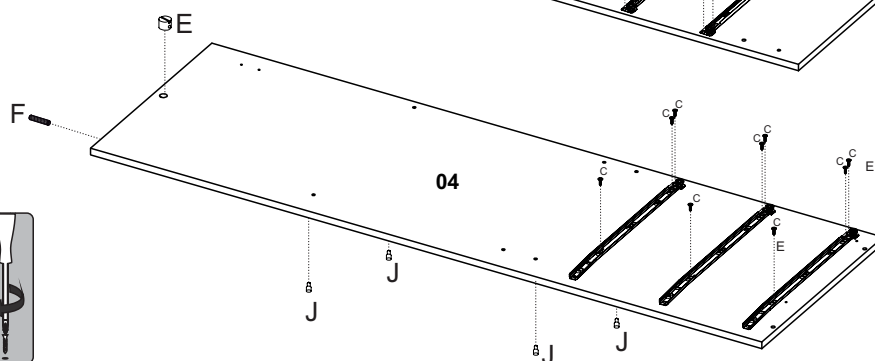
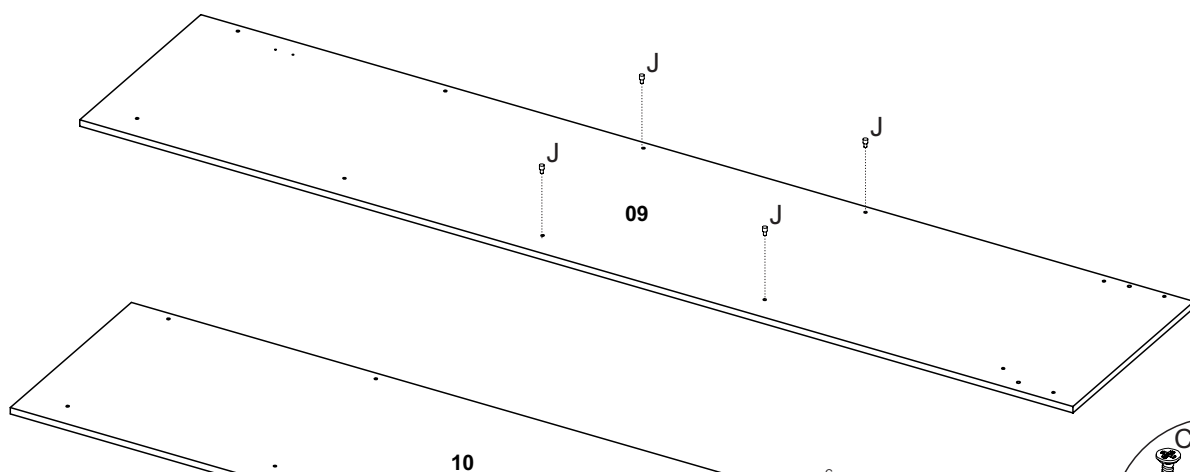


04


3

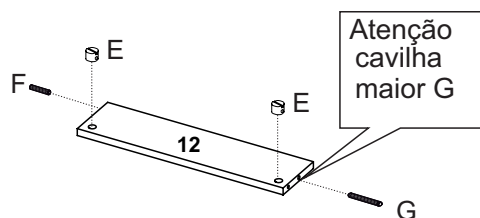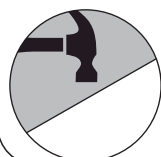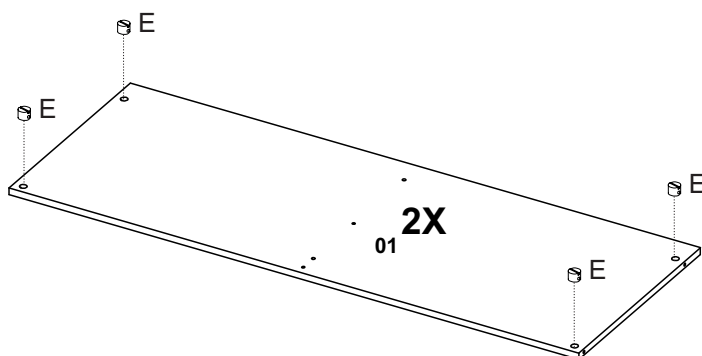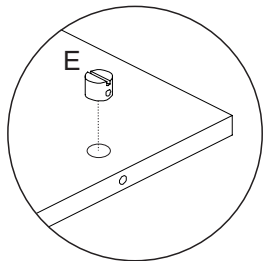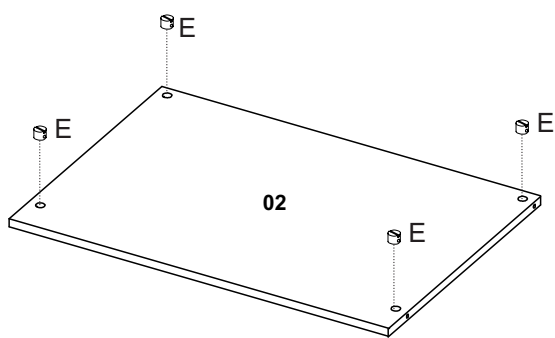


4

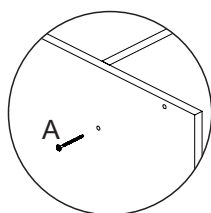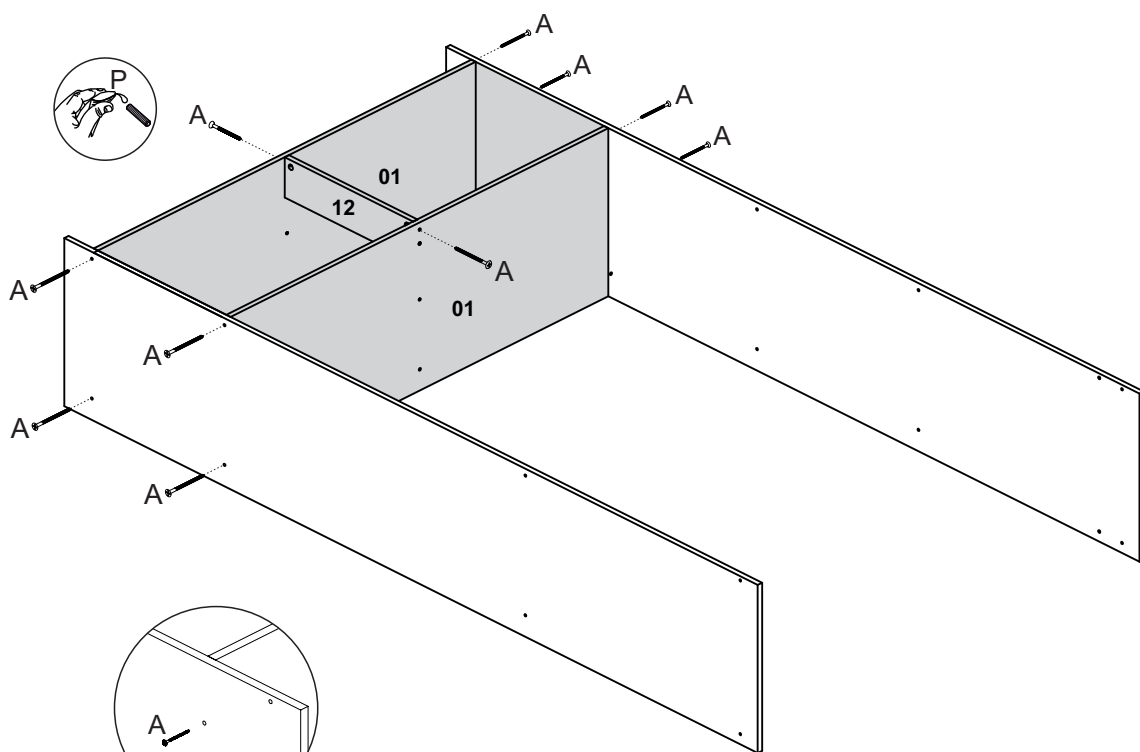

5


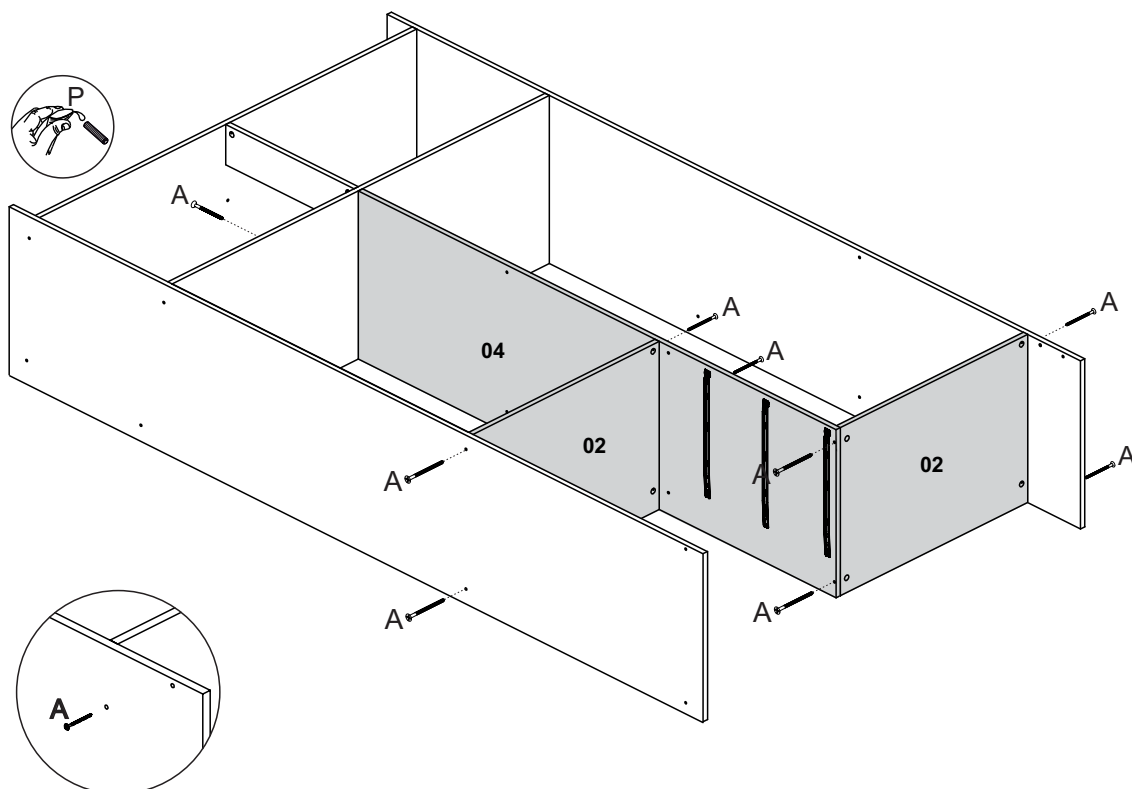


6



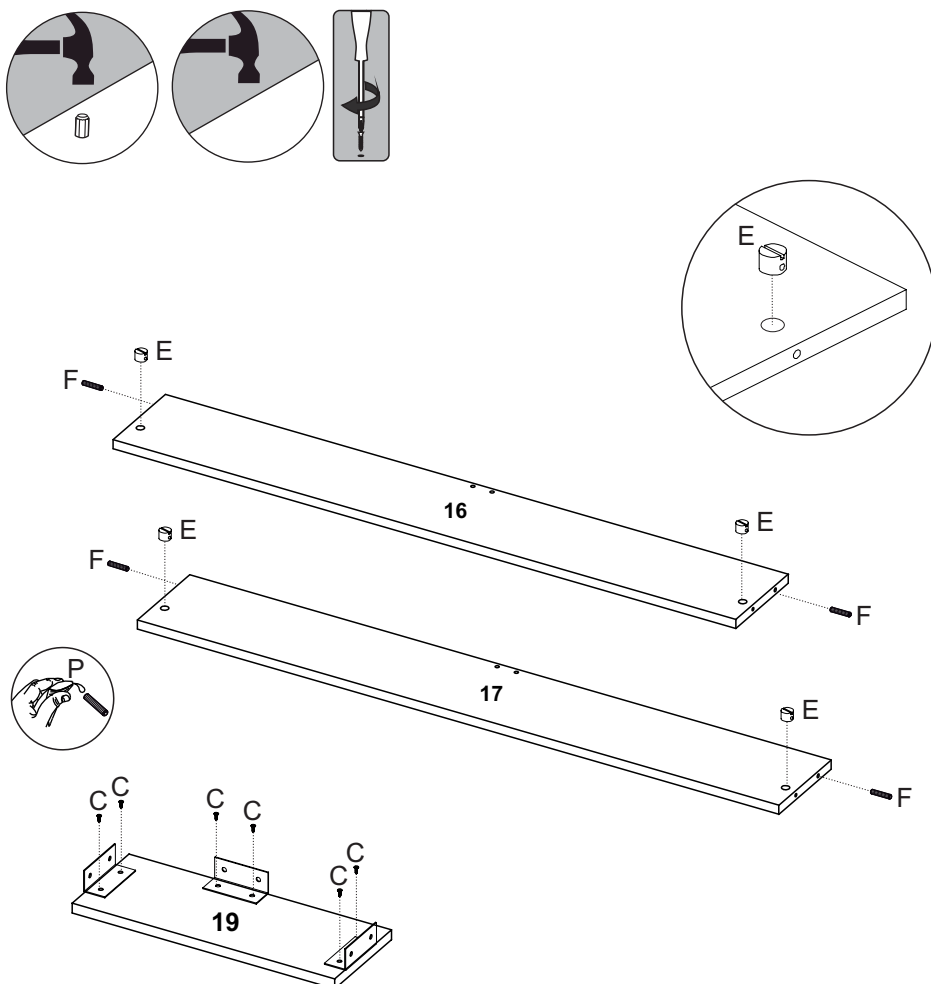


7


x3

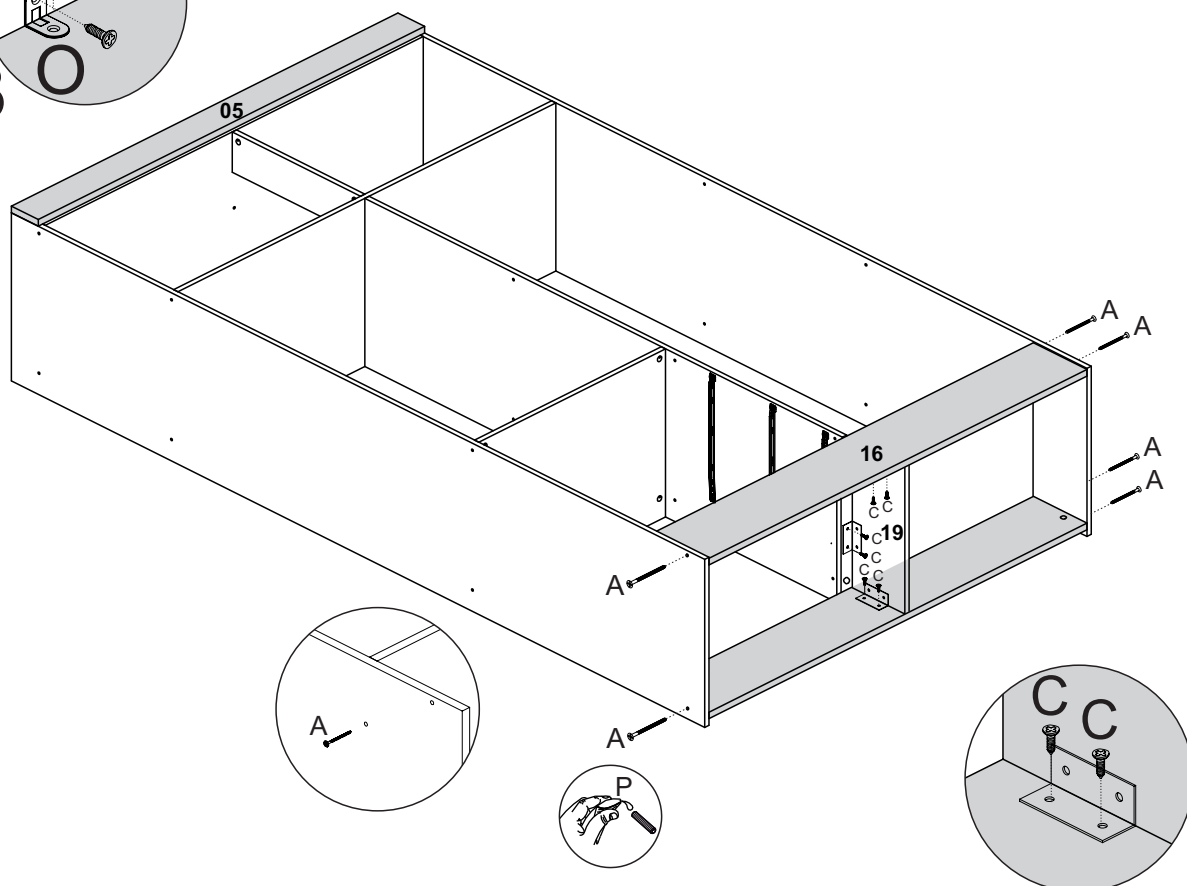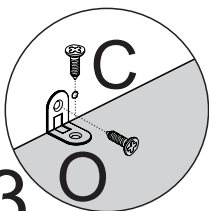



8

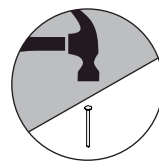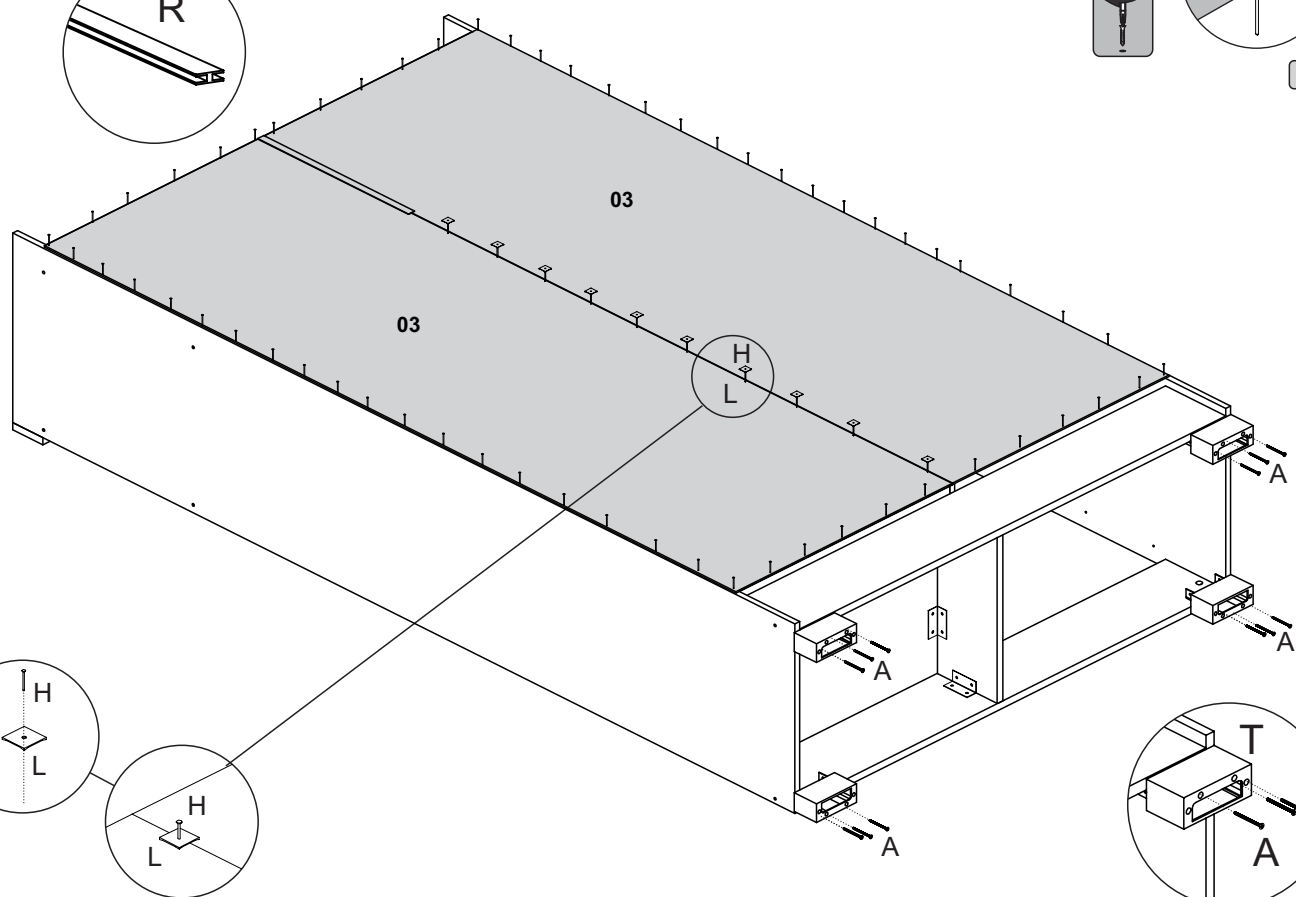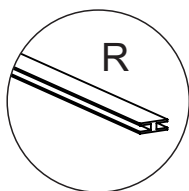

70x


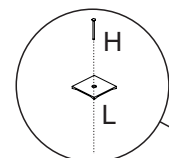


10x

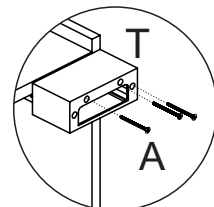
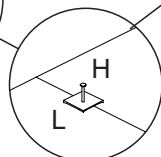


07


9

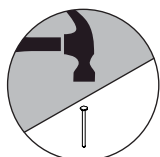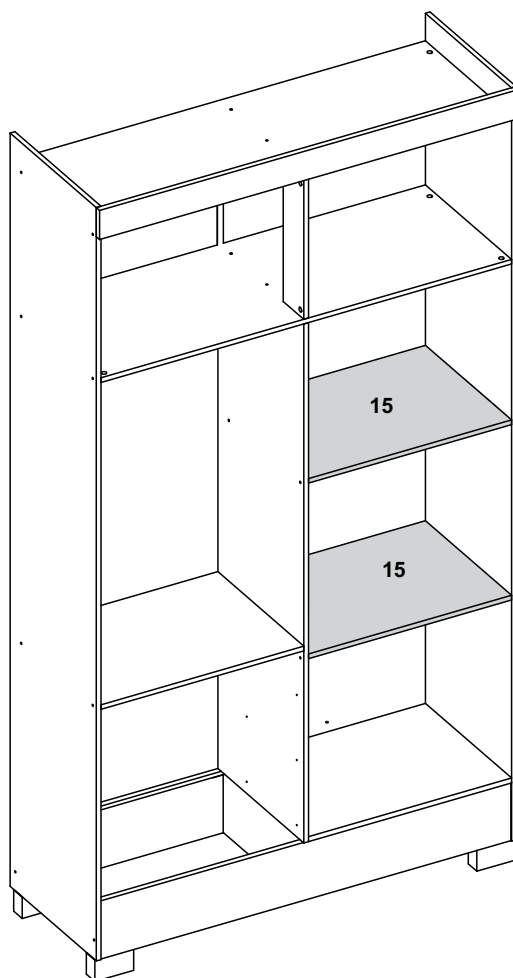


10

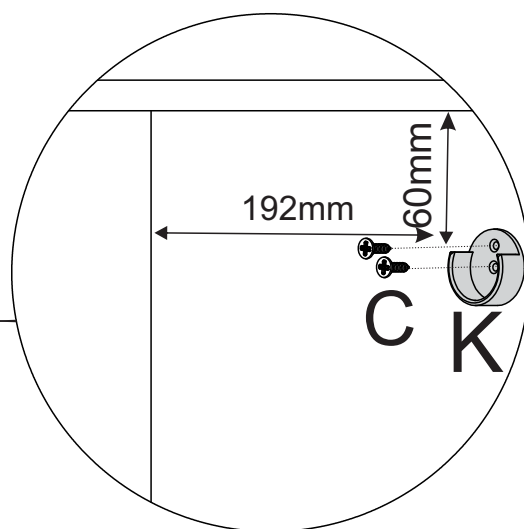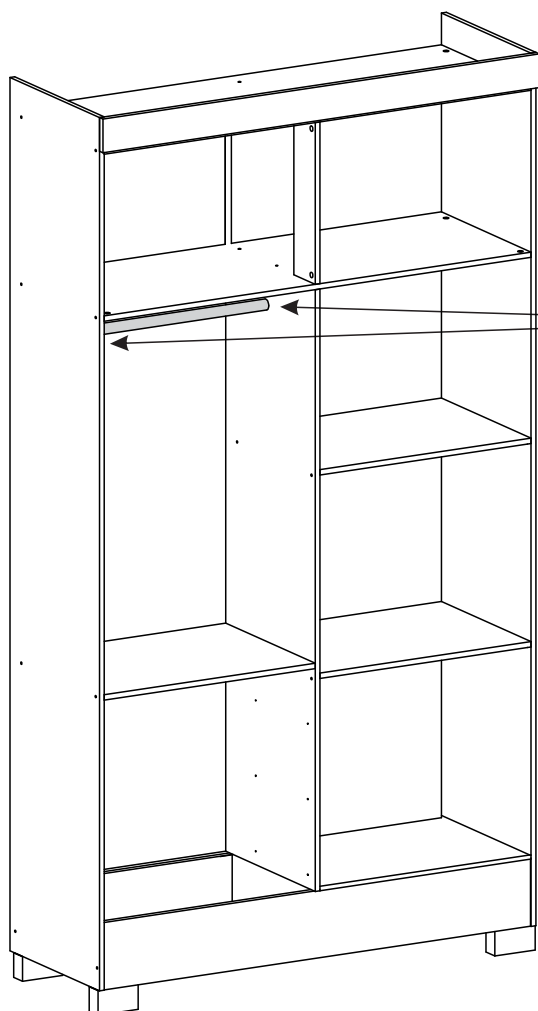

11


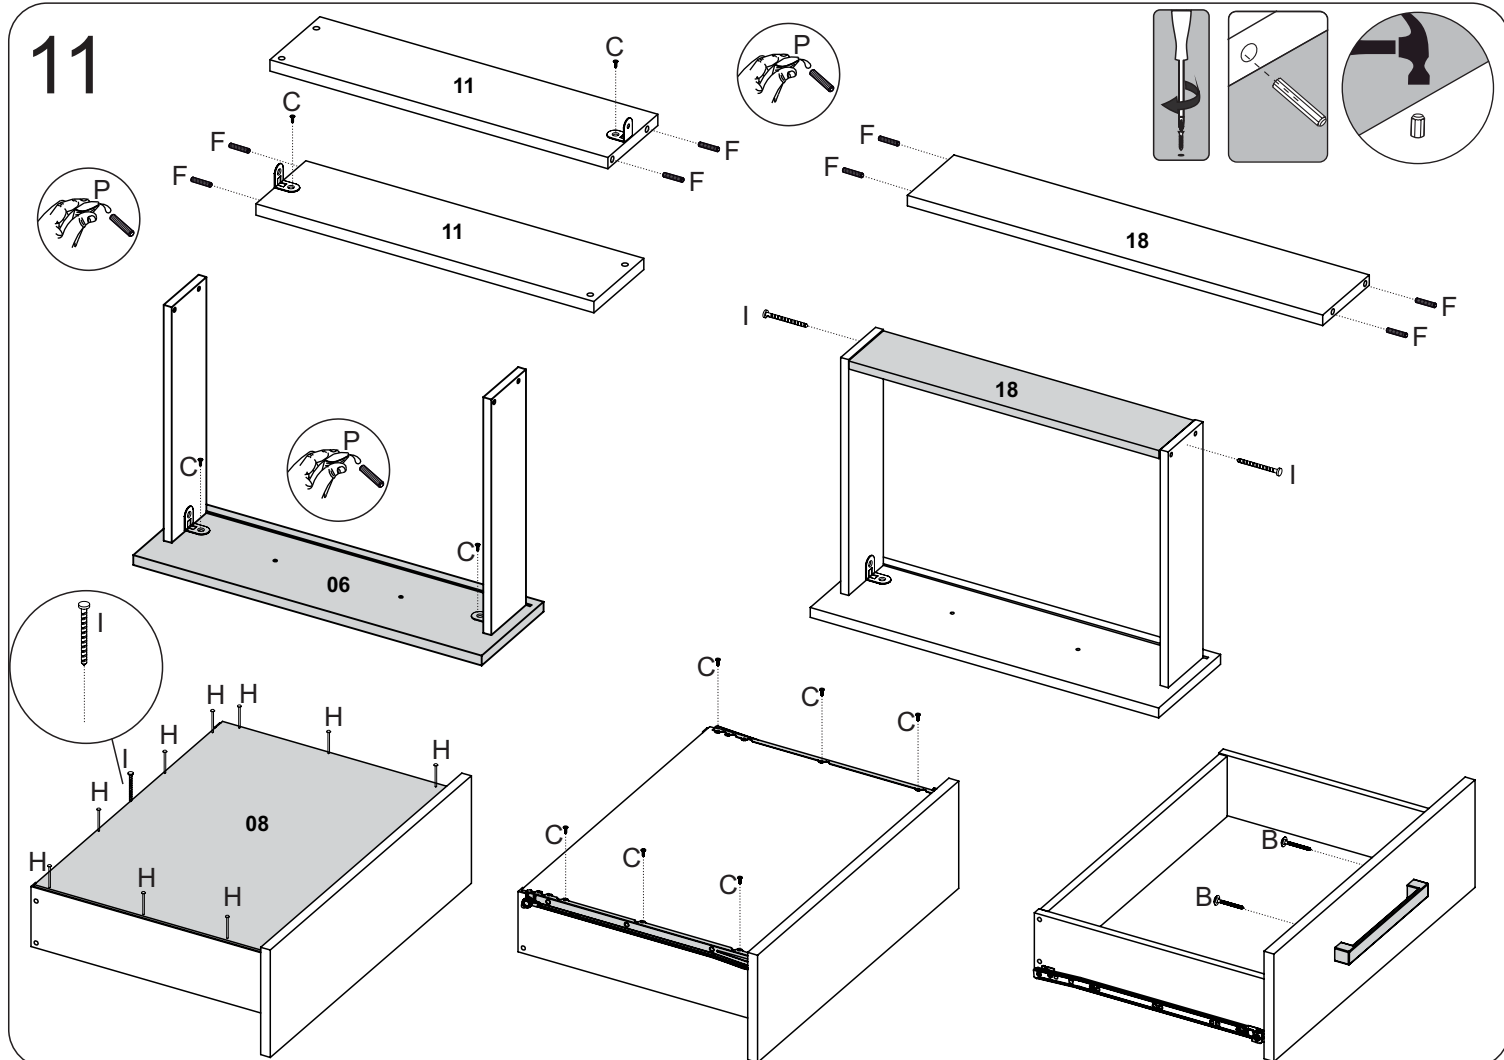


12






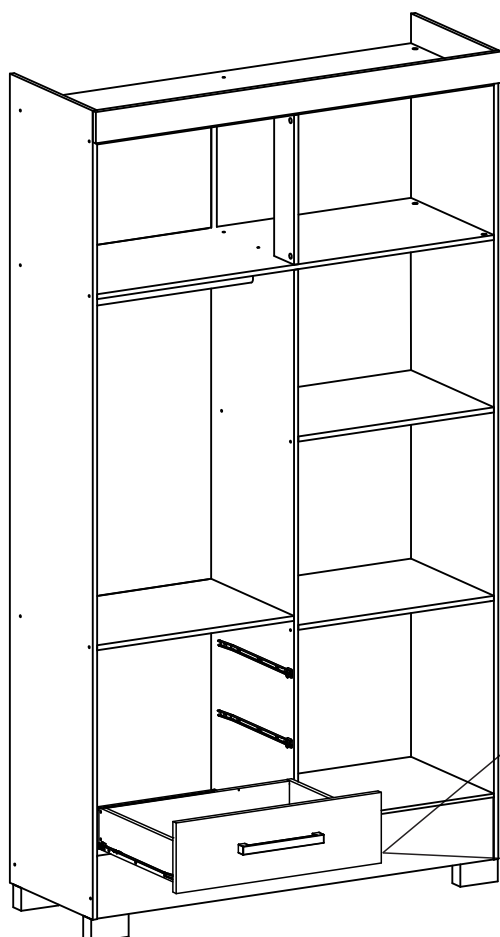


Atenção

Caso seja necessário ajustar a gaveta, retire o parafuso da frente da corrediça e ajuste para cima ou para baixo e realiza a fixação em outra furação na corrediça.

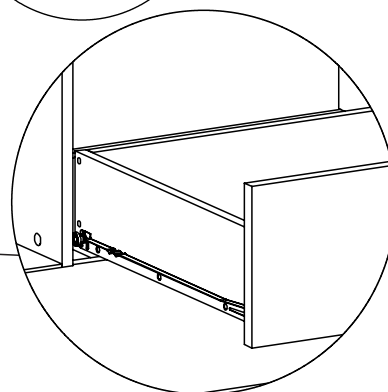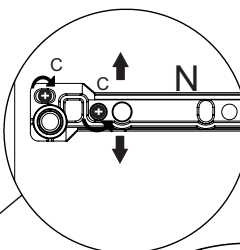

13

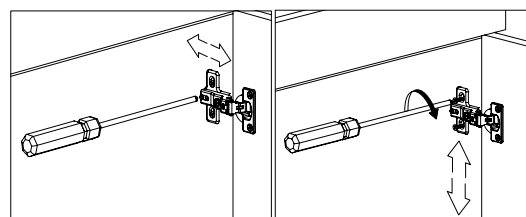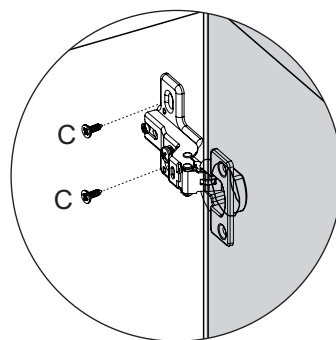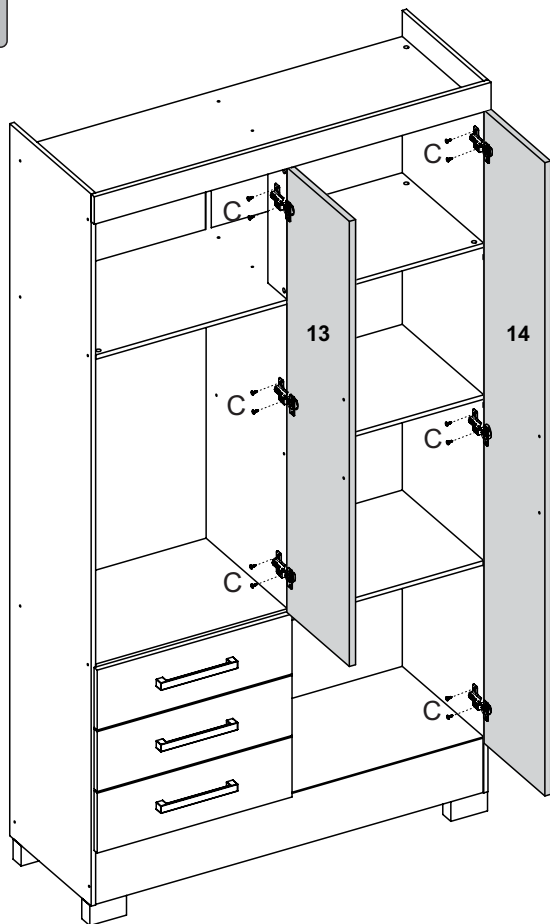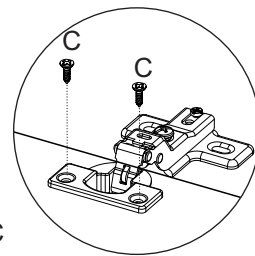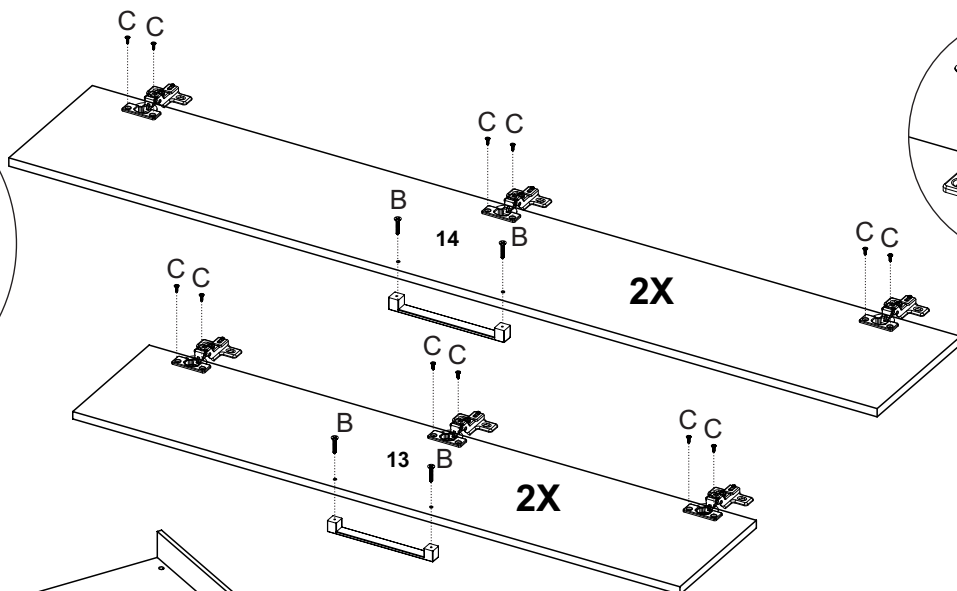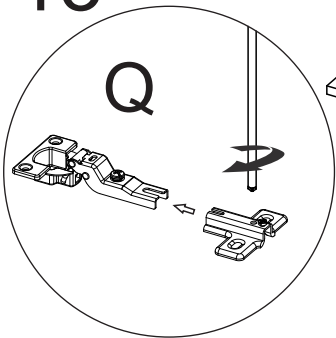

Regulagem da Dobradiça

