


GUARDA ROUPA PARIS

GR6665

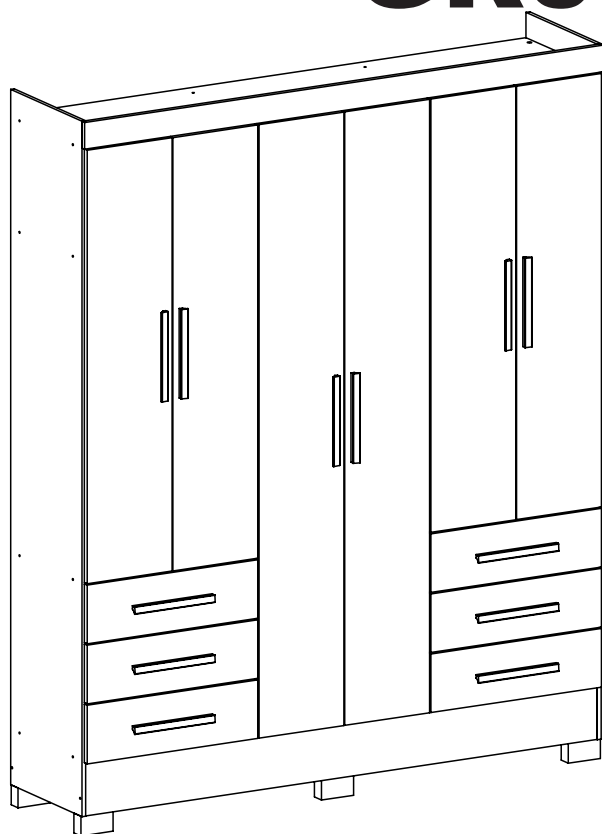

Siga Móveis Rodial



Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.




Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

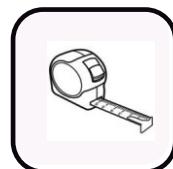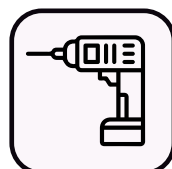


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. CINAMAMO	CÓD. CINAMOMO OFF WHITE	CÓD. CINAMOMO CHUMBO
1	CHAPÉU 1596X385X12	2	31405	30824	30824	30824
2	CHAPÉU 524X385X12	3	37322	30834	30834	30834
3	COSTA 1734X538X3	3	27676	30844	30844	30844
4	DIVISÃO ESQUERDA 1400X385X12	1	32315	32316	32316	32316
5	DIVISÃO DIREITA 1400X385X12	1	32312	32277	32277	32277
6	ENCABEÇAMENTO 1620X75X15	1	27160	30335	30335	30335
7	FRENTE DE GAVETA 532X164X15	6	31417	31072	31216	31228
9	FUNDO DE GAVETA 498X363X3	6	27332	30870	30870	30870
10	LATERAL DIREITA 1945X385X12	1	31421	31565	31565	31565
11	LATERAL ESQUERDA 1945X385X12	1	31423	31218	31218	31218
12	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	12	28405	30872	30872	30872
13	PILASTRA 300X90X12	2	27333	30877	30877	30877
14	PORTA 1212X265X15	4	31427	31222	31225	31229
15	PORTA 1716X265X15	2	31431	31221	31224	31227
16	PRATELEIRA 524X385X12	2	37320	30888	30888	30888
17	RODAPÉ FRONTAL 1596X150X15	1	27159	30336	30336	30336
18	RODAPÉ TRASEIRO 1596X150X15	1	25632	25632	25632	25632
19	TRASEIRO DE GAVETA 474X90X12	6	27321	30891	30891	30891
20	TRAVESSA 352X150X15	1	32314	32314	32314	32314

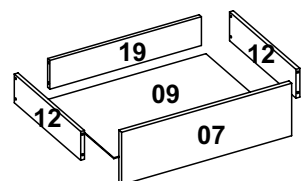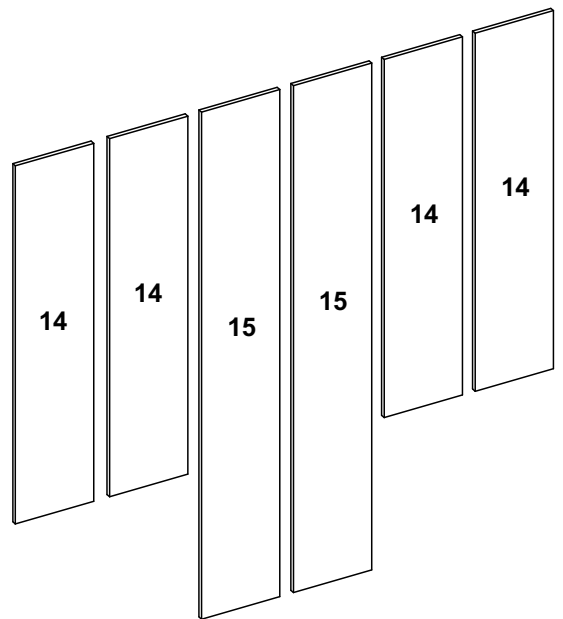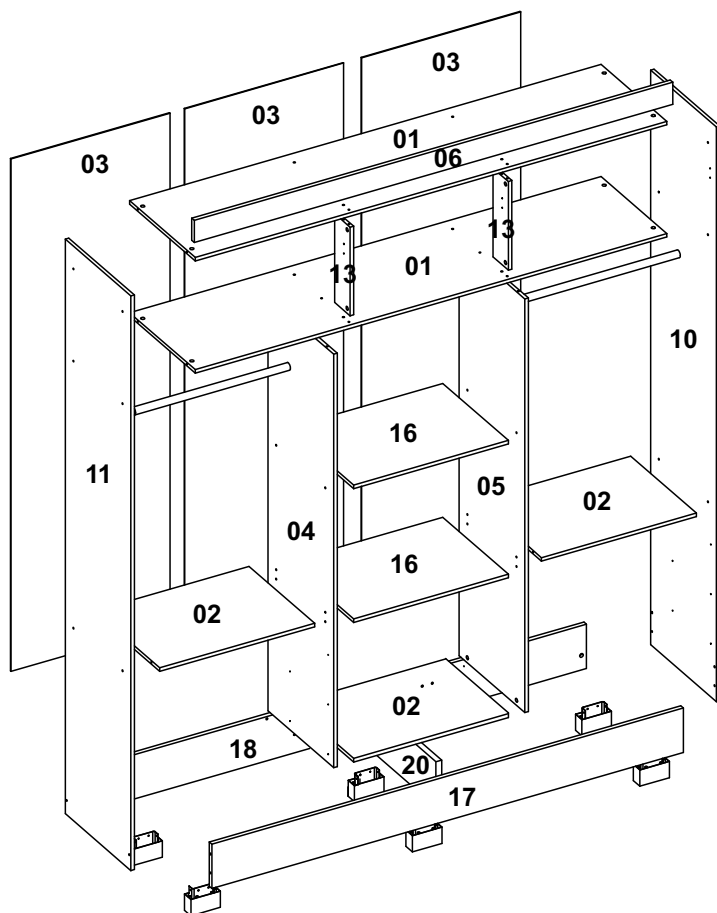


Lista das Ferragens


4,0X40-Cod 3983

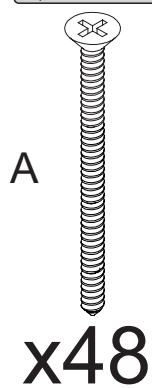


3,5x25-Cod 3870

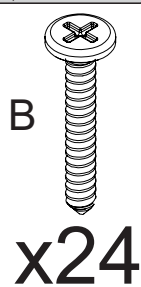


3,5x12-Cod 5738

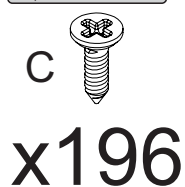


12x9-Cod 3991

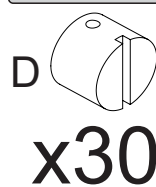

6x30-Cod 3881

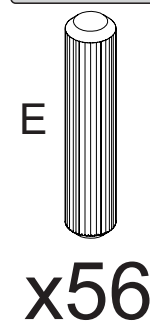


6x50-Cod 8686

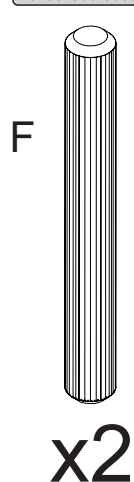


10x10-Cod 3875




12x12-Cod 3876

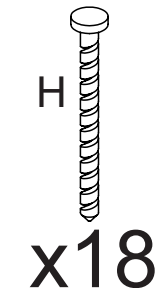

Cod 8740

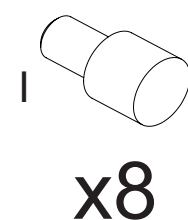


3x14-Cod 10421

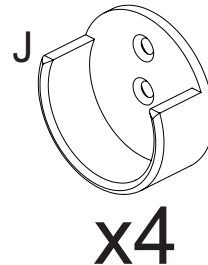


Cod 3877




192MM

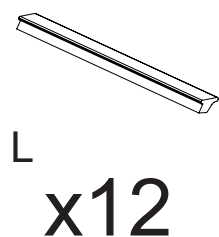


350MM-Cod 16453

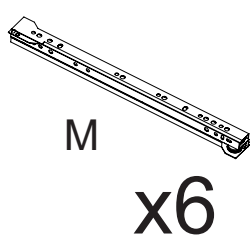


Cod 3882

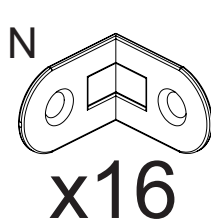


Cod 3872

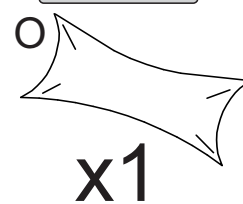


Cod 3384

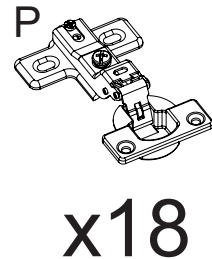


PÉ 50MM

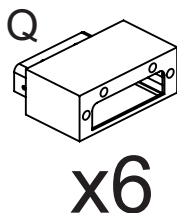


325MM-Cod 27189

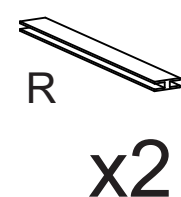





520MM-Cod 27978

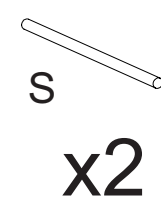


Cantoneira dupla Cód.11409

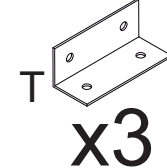


1

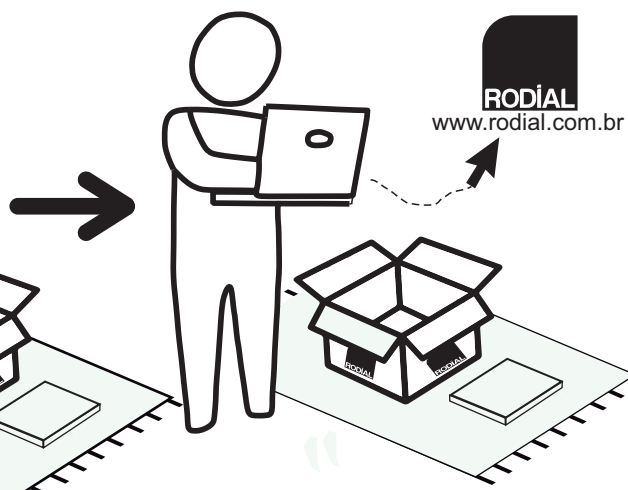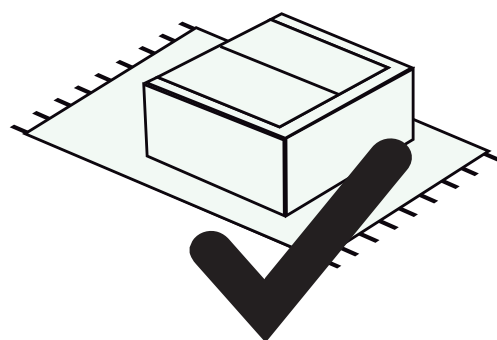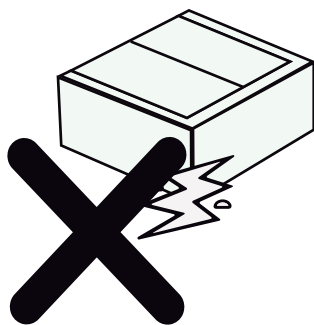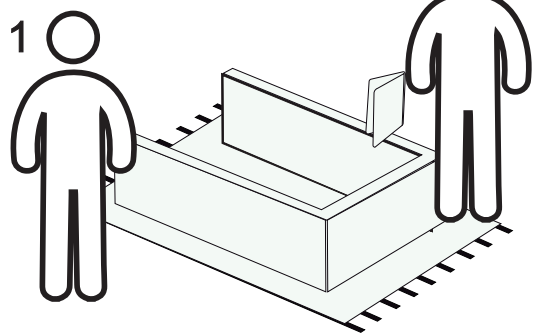


2

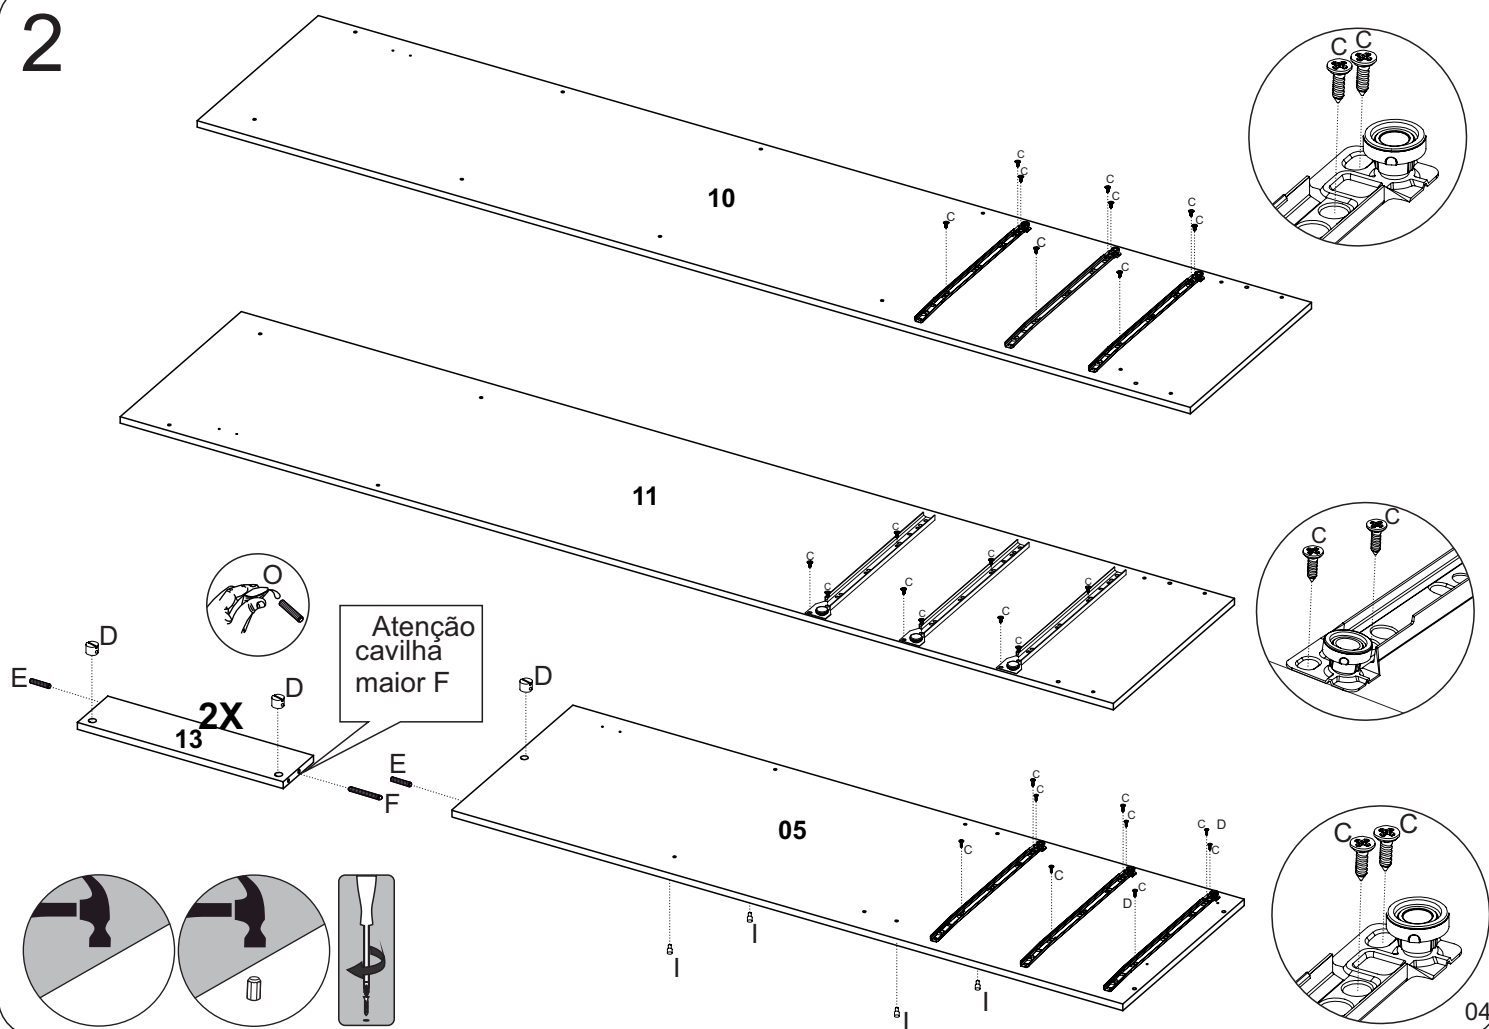


3

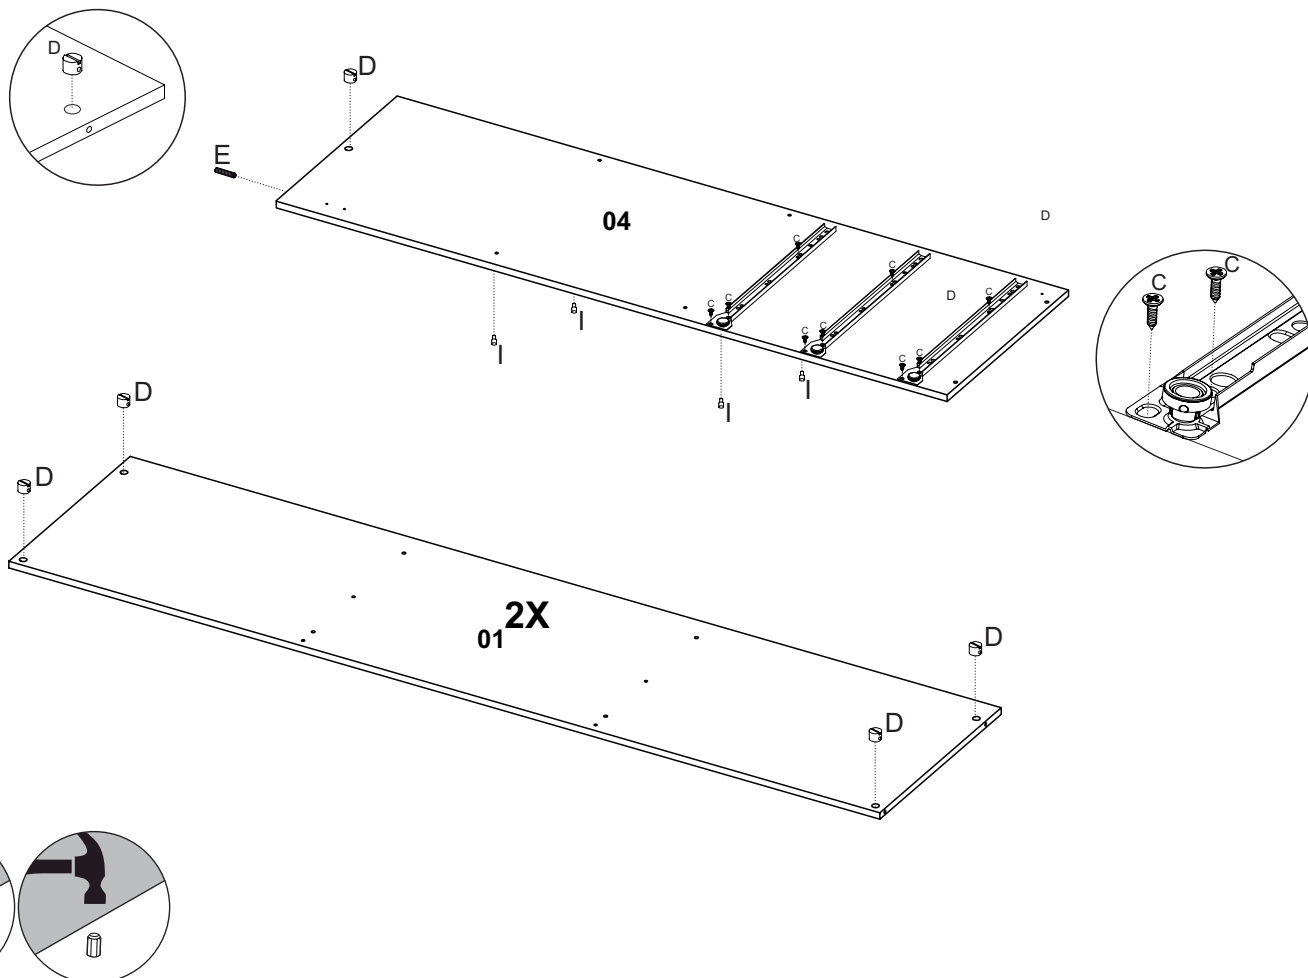



4

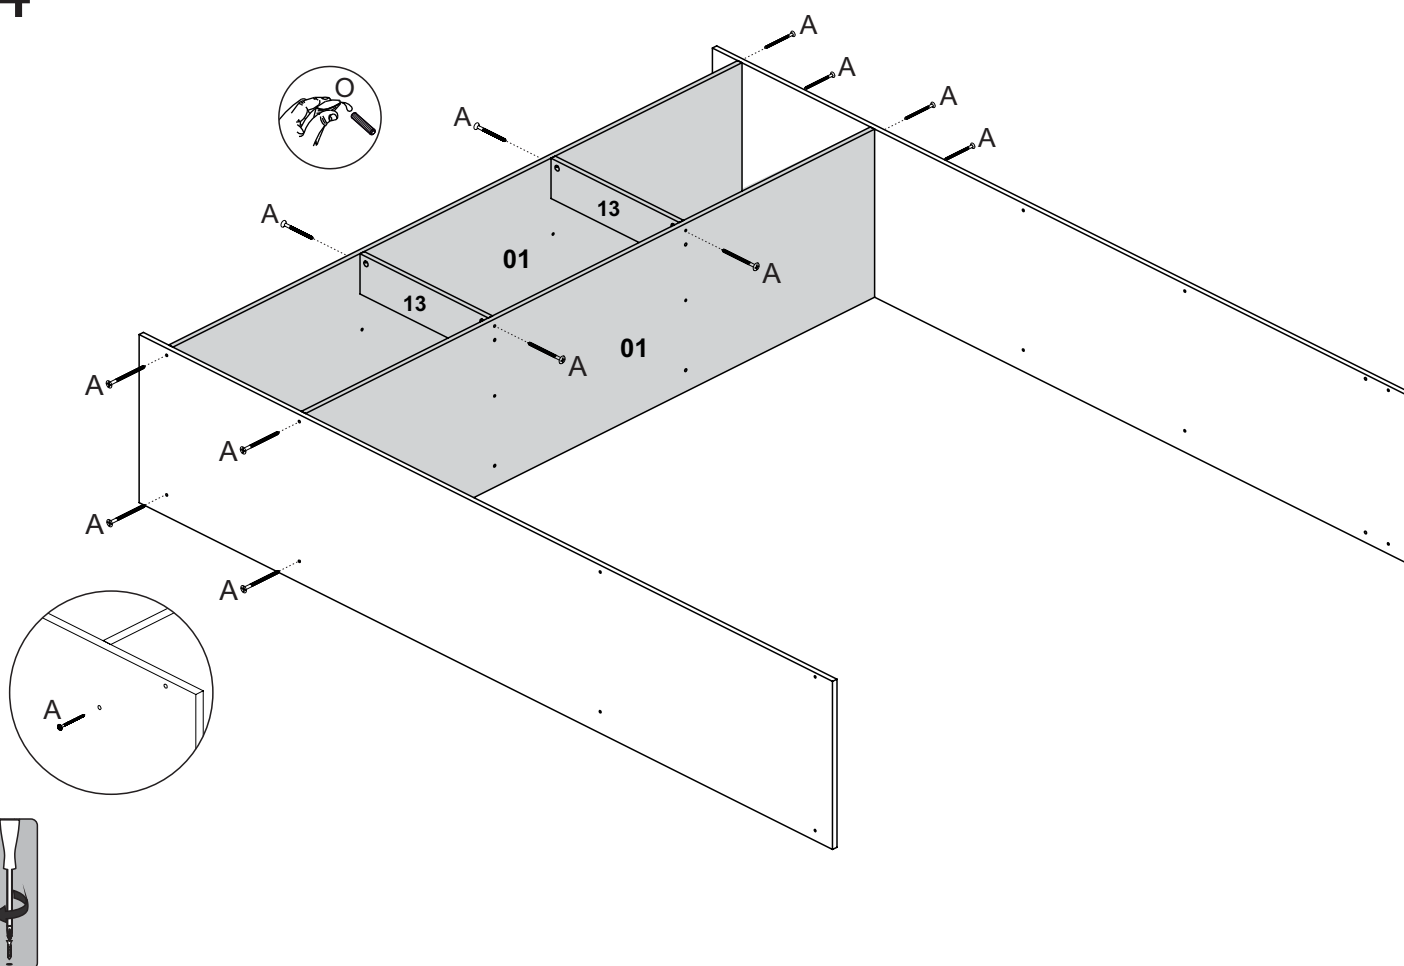

5




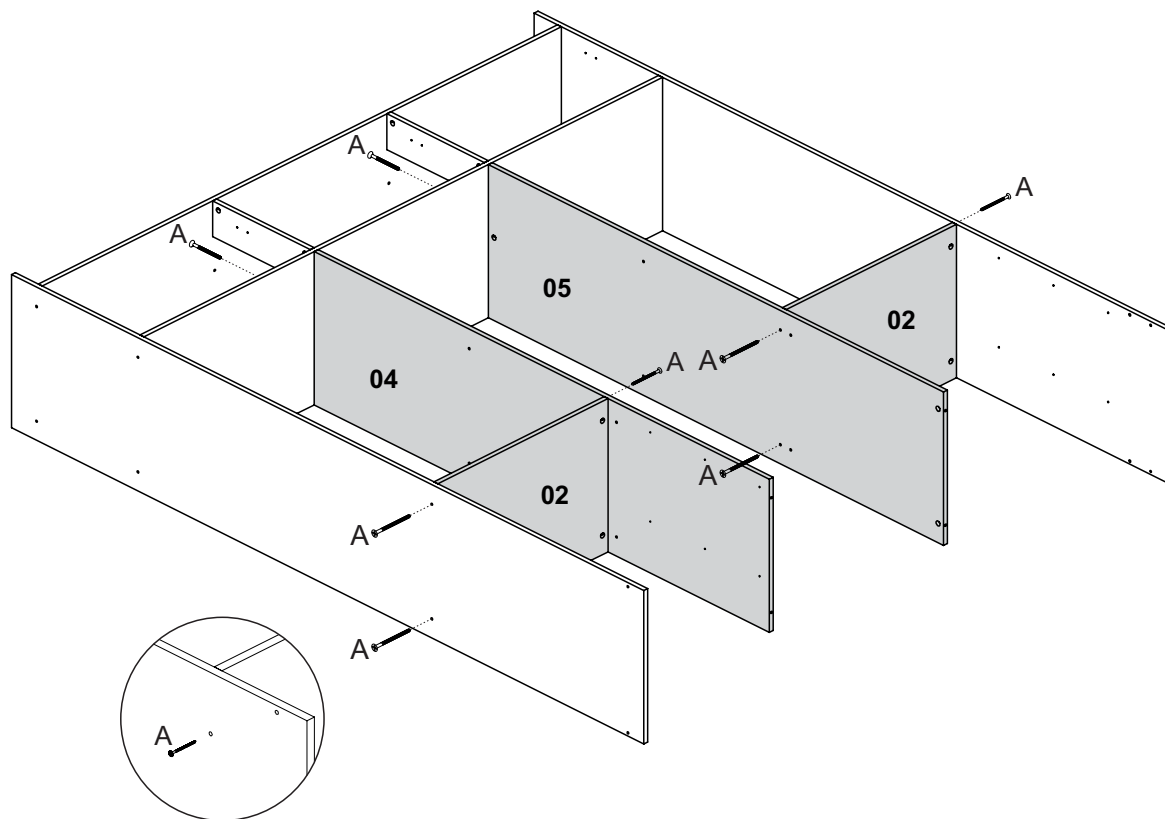


6

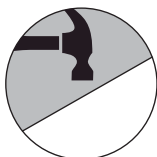
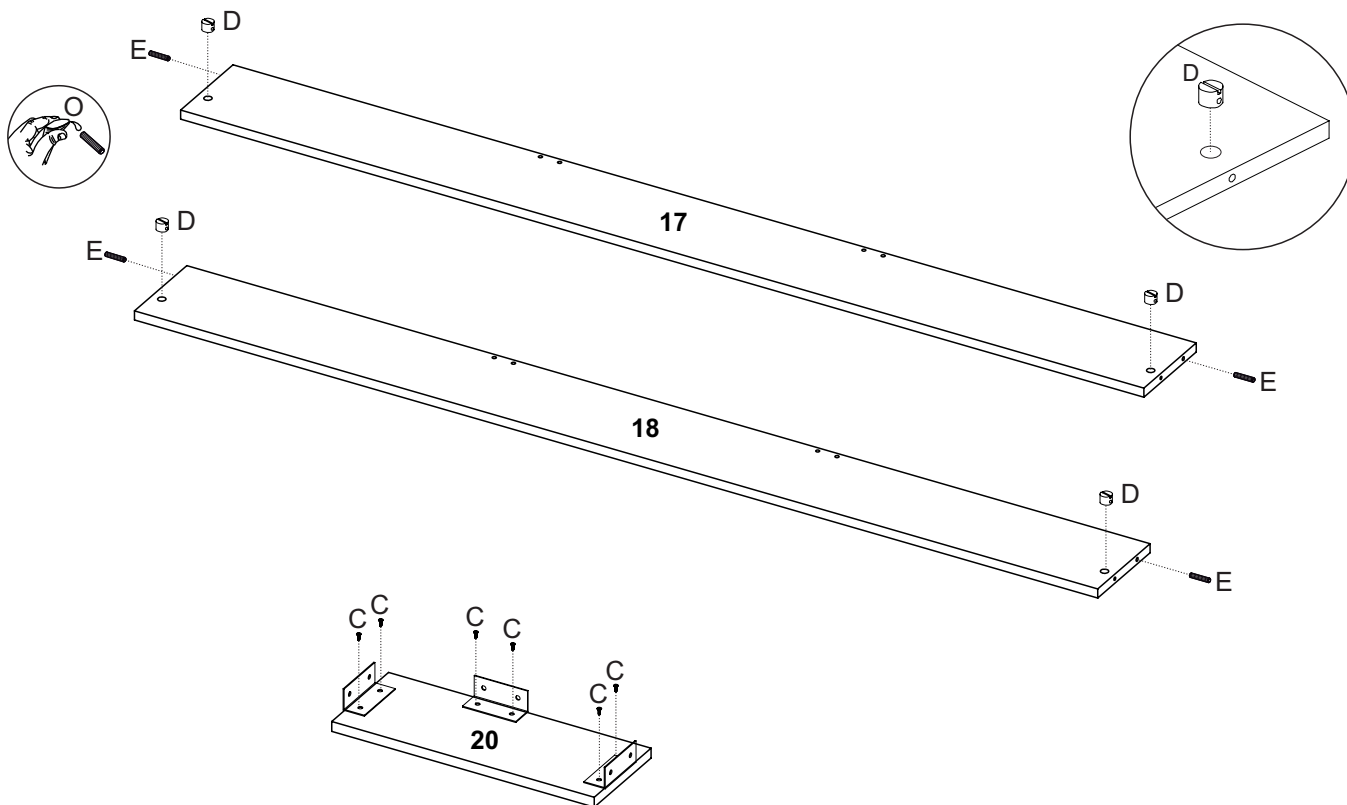


7



x4

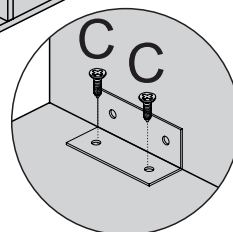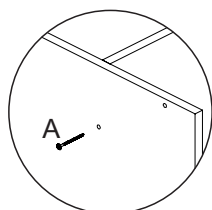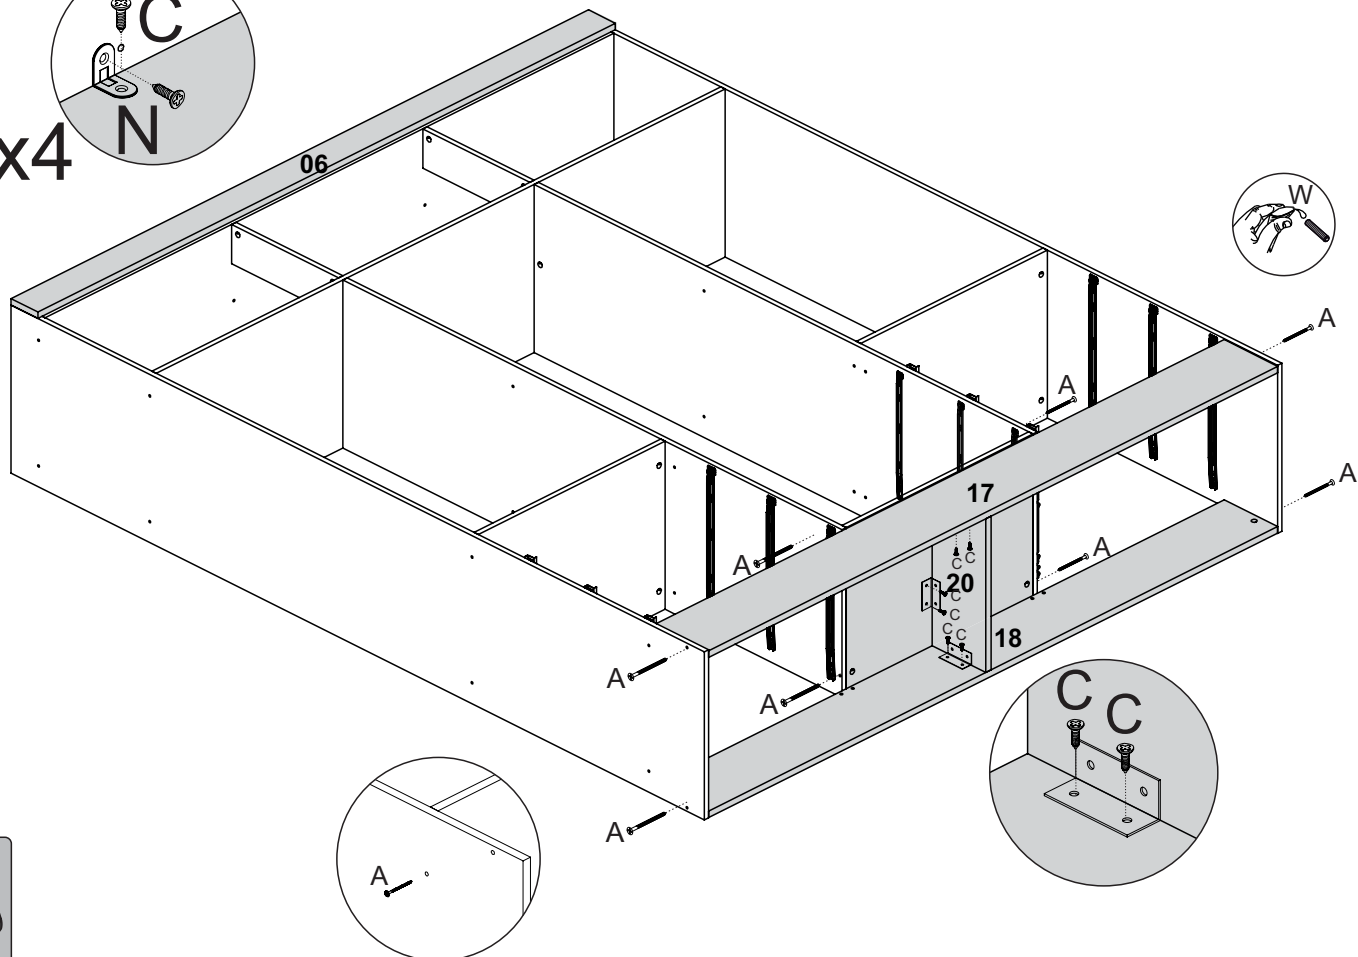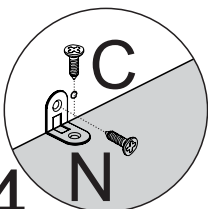



8

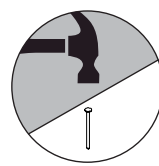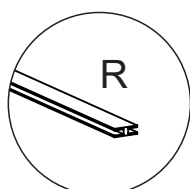

70x


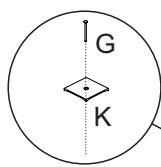
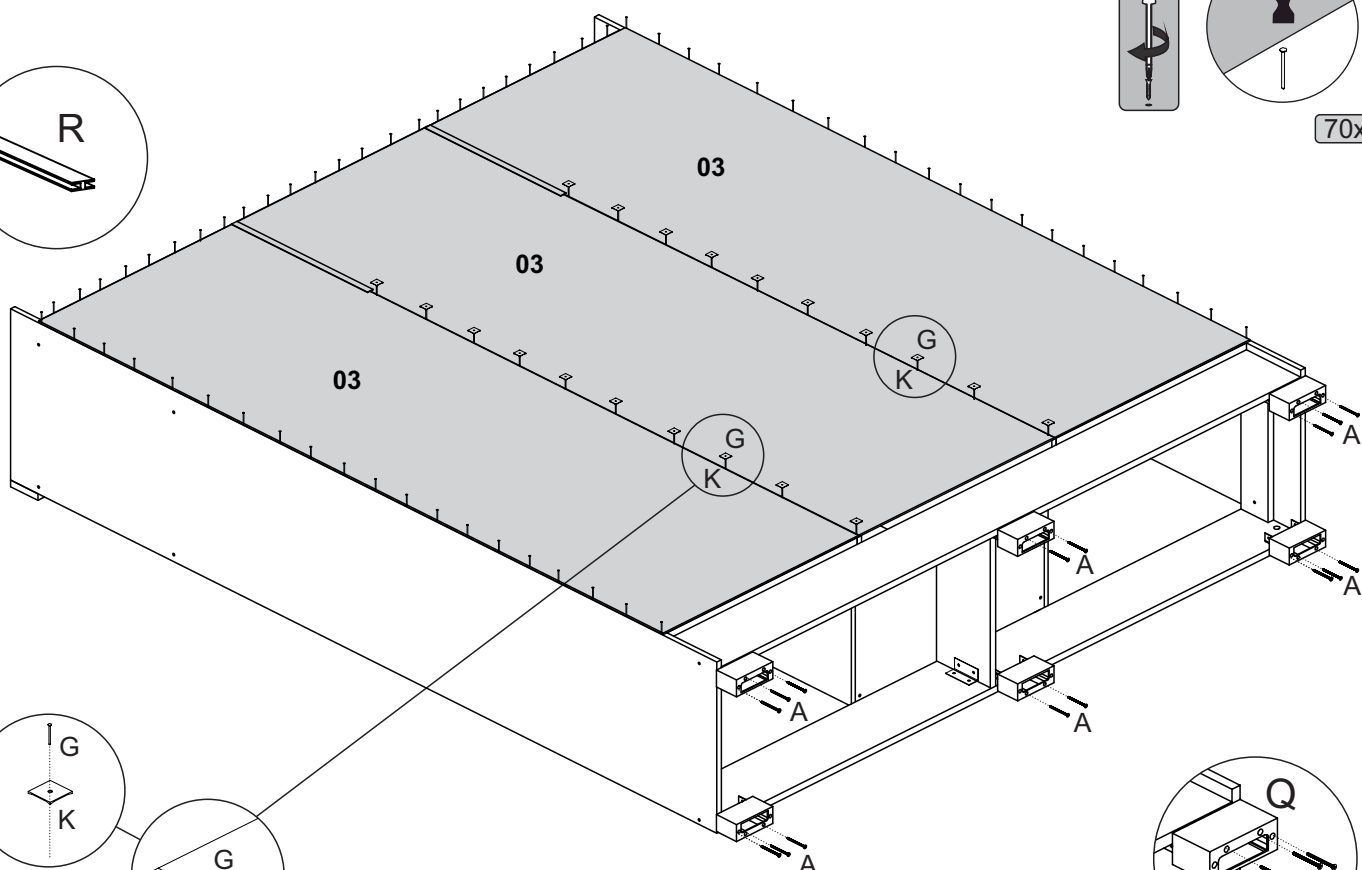


20x

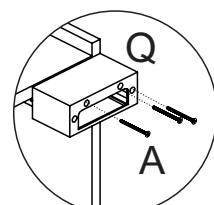
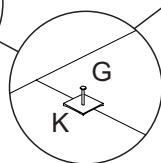


07/


9

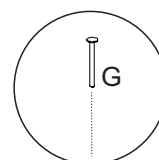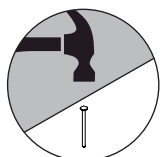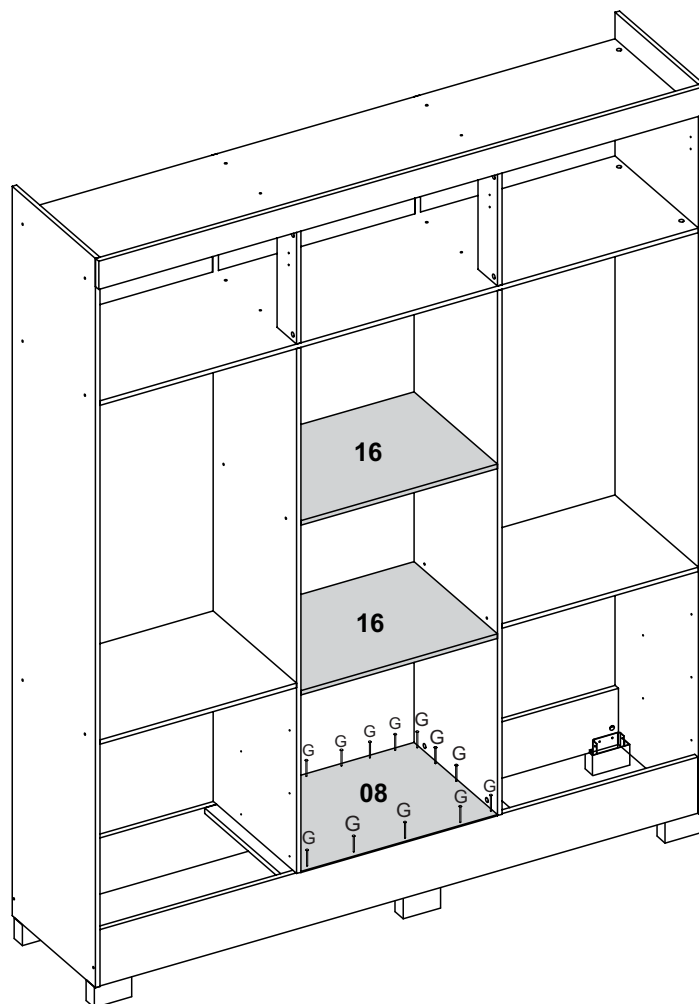


10

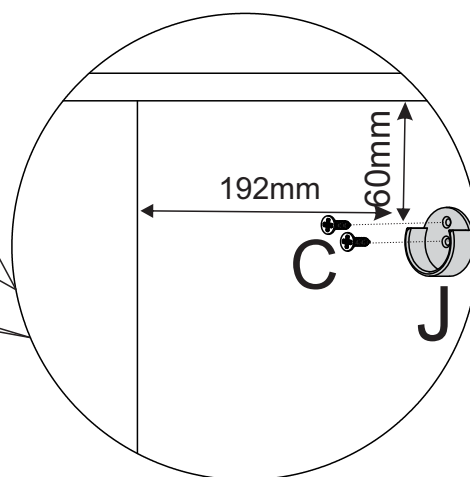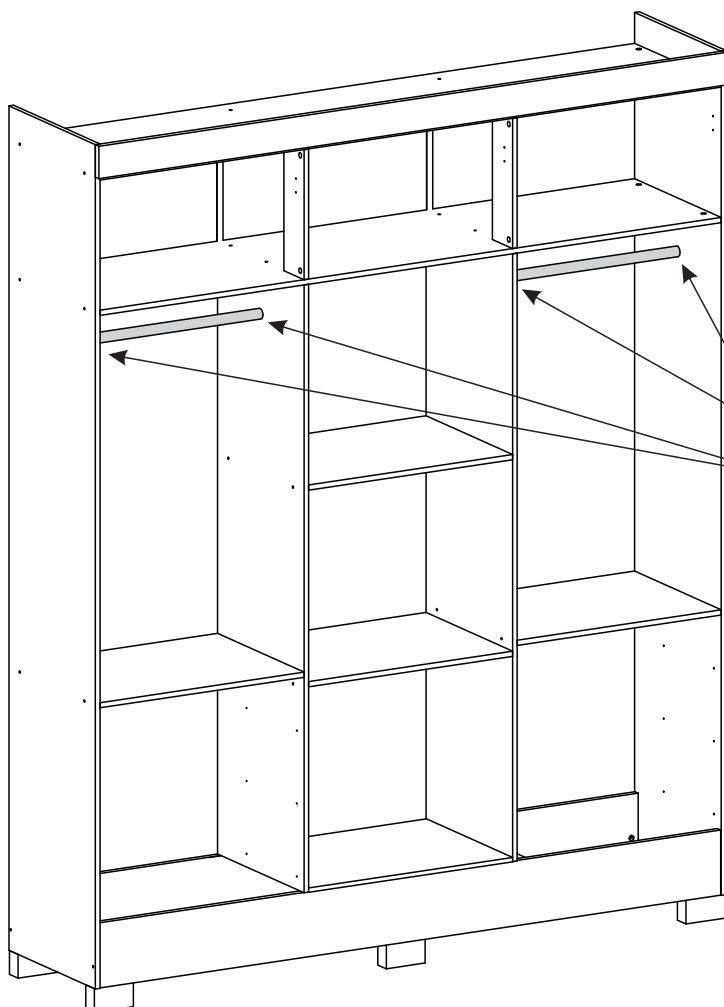

11

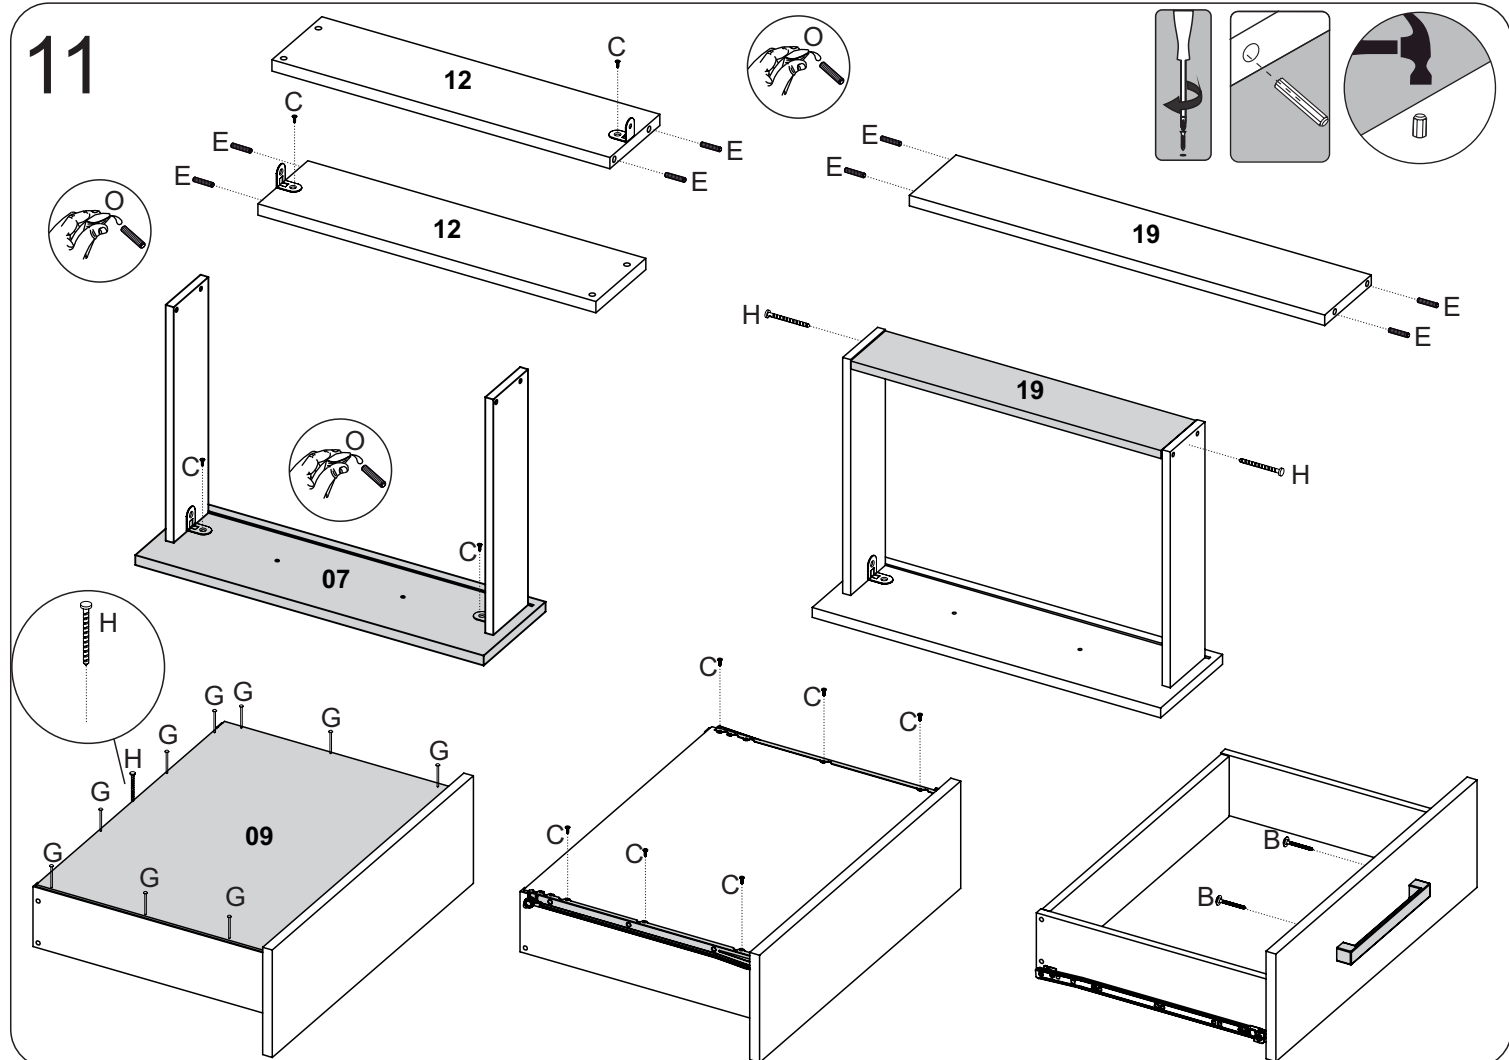


12






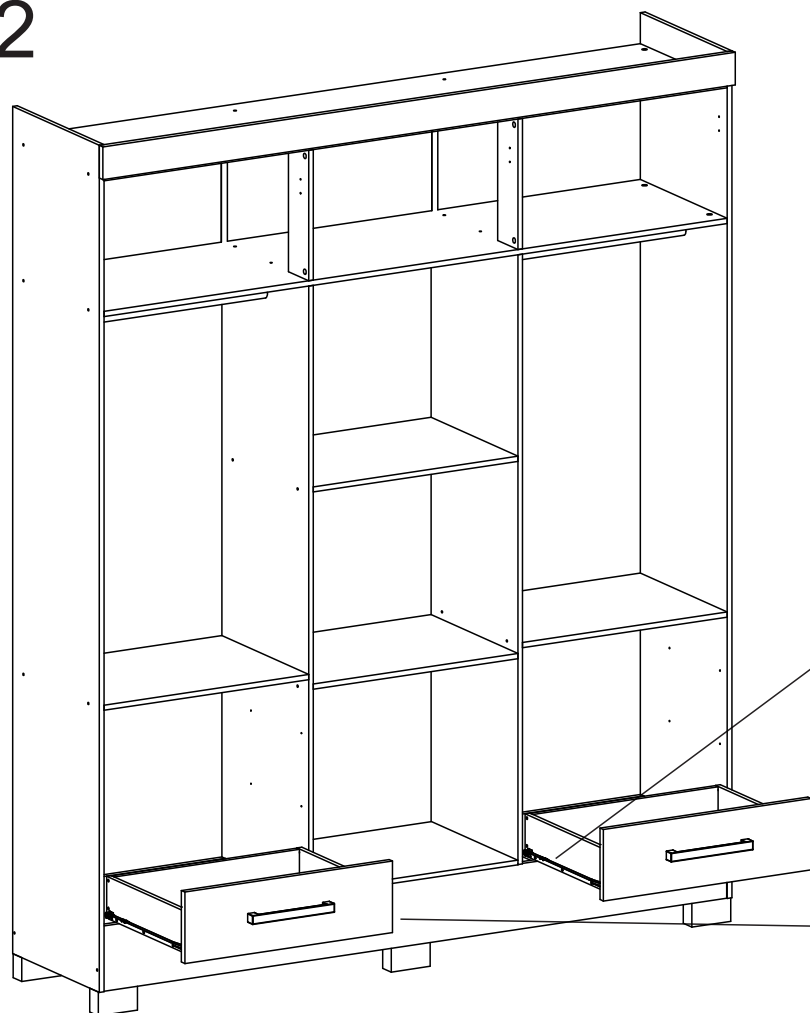


Atenção

Caso seja necessário ajustar a gaveta, retire o parafuso da frente da corrediça e ajuste para cima ou para baixo e realiza a fixação em outra furação na corrediça.

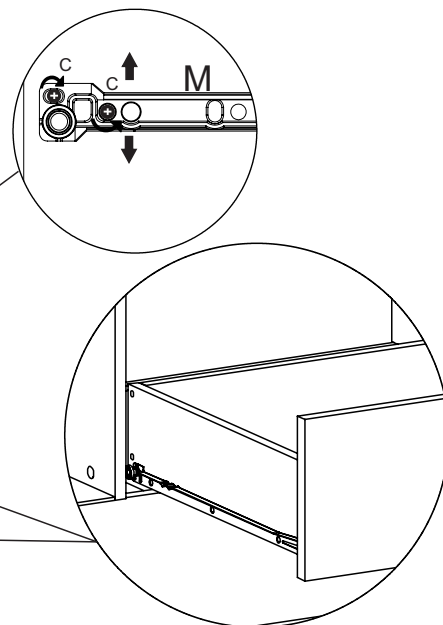

13

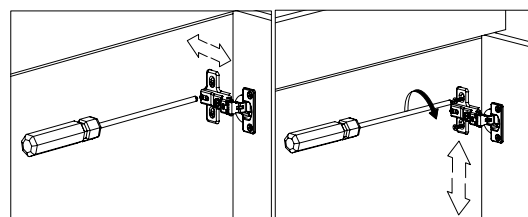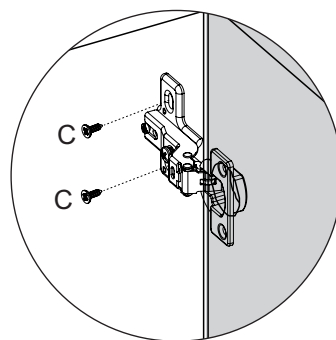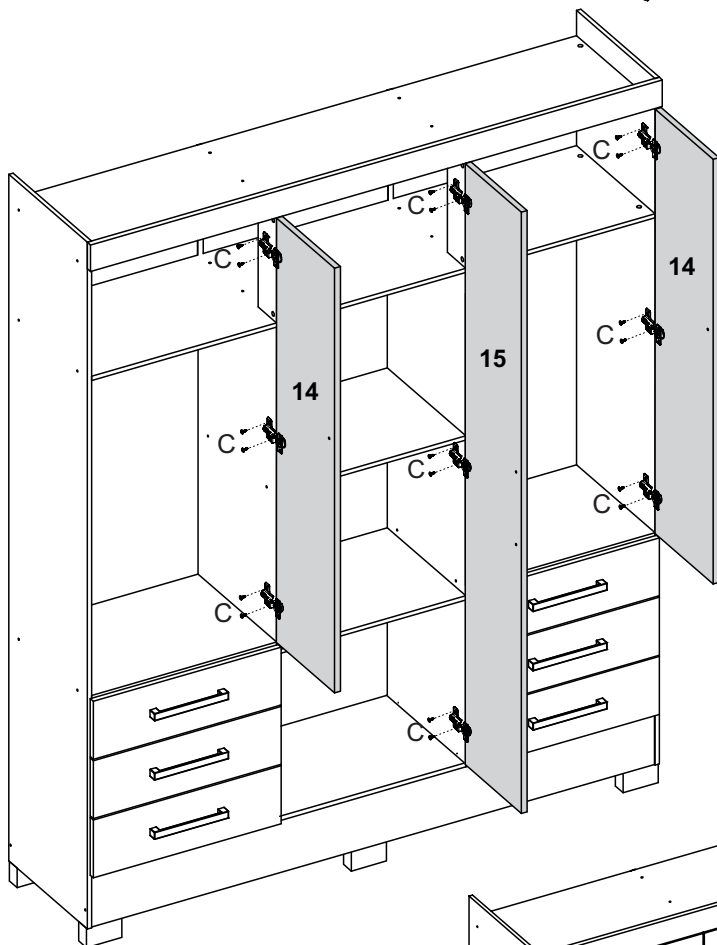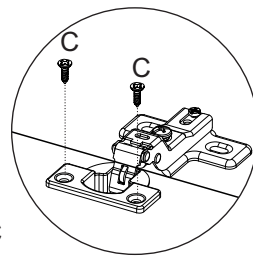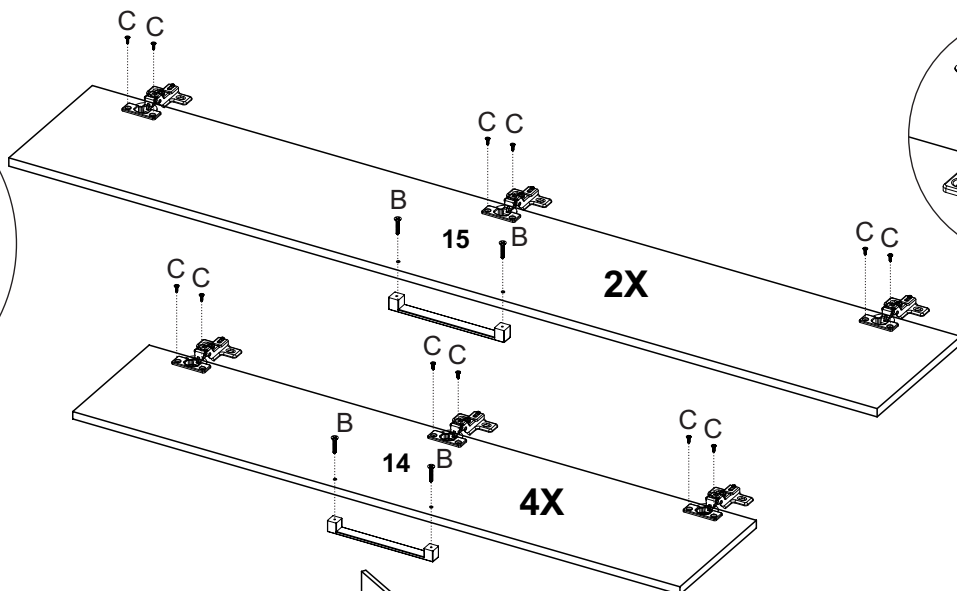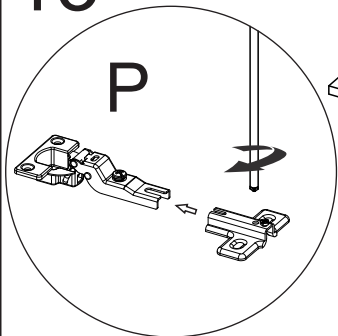

Regulagem da Dobradiça

