


GUARDA ROUPA FLORA GR2450

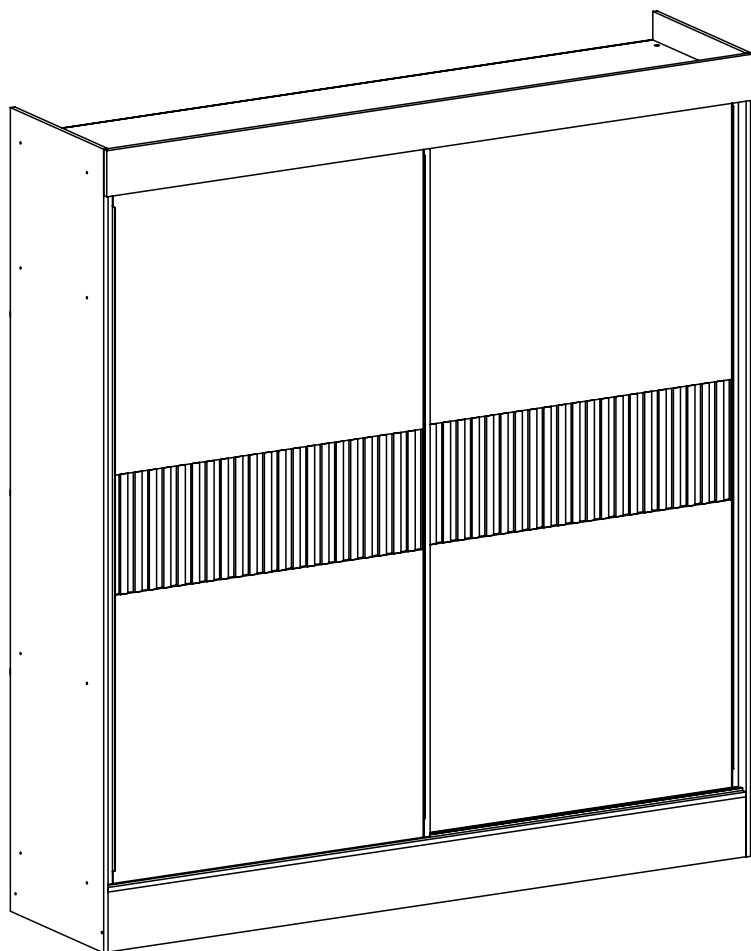

Siga Móveis Rodial



Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.


Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

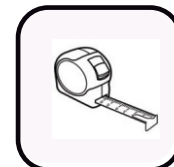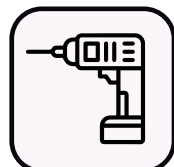


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	Cod BRANCO	Cod CINAMOMO	Cod CINAMOMO OFF/WHITE	Cod CINAMOMO CAPPUCCINO
1	CHAPÉU 1776X385X12	1	35067	34726	34726	34726
2	CHAPÉU 1776X450X12	1	35068	34727	34727	34727
3	CHAPÉU 1776X450X12 SUP	1	35070	34725	34725	34725
4	CHAPÉU 584X385X12	2	27322	32303	32303	32303
5	COSTA 1796X445X3	4	35137	34728	34728	34728
6	DIVISÃO 1448X385X12 DIR	1	35075	34729	34729	34729
7	DIVISÃO 1448X385X12 ESQ	1	35077	34730	34730	34730
8	DIVISÃO 1448X385X12 CENTRAL	1	35078	34731	34731	34731
9	ENCAB. 1800X115X15	1	23420	34732	34732	34732
10	FRENTE GAVETA 576X149X15	4	35093	34733	34733	34733
11	FUNDO DE GAVETA 558X363X3	4	35144	33889	33889	33889
12	LATERAL 2005X450X12 DIR	1	35104	34734	34734	34734
13	LATERAL 2005X450X12 ESQ	1	35105	34735	34735	34735
14	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	8	28405	30352	30352	30352
15	PILASTRA 300X90X12	2	27333	33382	33382	33382
16	PORTA 898X300X12 RIPADO	2	35120	34924	34726	34924
17	PORTA 898X718X12	4	35120	34924	34726	34924
18	PRATELEIRA 286X385X12	4	35121	32176	32176	32176
19	RODAPÉ FRONTAL 1776X150X15	1	35122	34737	34737	34737
20	RODAPÉ TRASEIRO 1776X150X15	1	34738	34738	34738	34738
21	TRASEIRO DE GAVETA 535X90X12	4	35132	32185	32185	32185
22	TRAVESSA 401X150X15	1	28014	28014	28014	28014

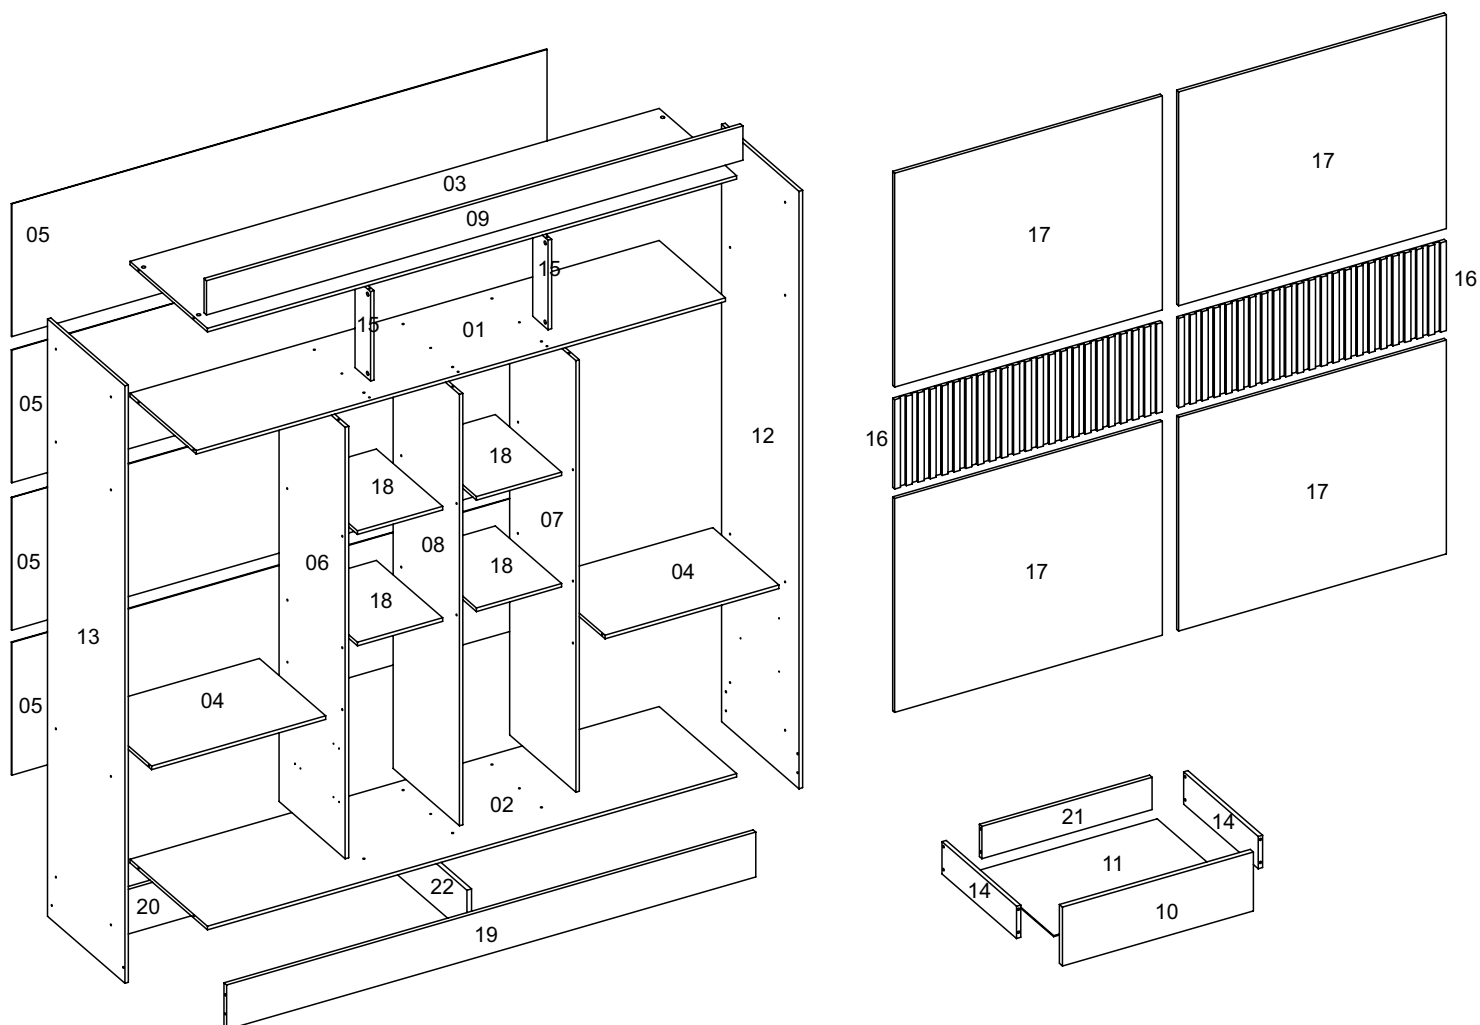

Lista de Ferragens

Parafuso 4,0x40 - Cod.3983



x34

Parafuso 3,5x12 Cód.3385



x185

Porca plástica Cód.3991/29468




x34

Cavilha 6x30 Cód.3881



x48

6x50-Cod 8686




x2

Prego 10x10 Cód.3875




x150

Cod 10865

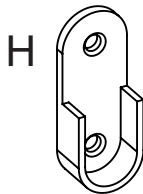


x8

Cantoneira dupla Cód.11409



x7

300MM-Cod 29265

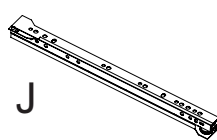


x4

Ródizio inferior Cód.21709



x4

Ródizio superior Cód.23319

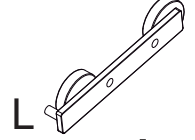

x4

Freio Cód.22812




x2

Cód.10719



x2

Cód.31049

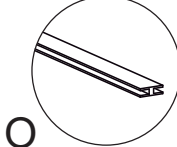

x3

Cola Cód.3872




x1

Cód 23466



x1

Cód 25038

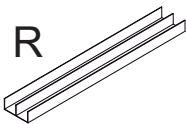


x1

3,5x20-Cod 7035



x34

12x12-Cod 3876



x12

Cod 3882




x12

6x20-Cod 26366



x20

Anti-empeno

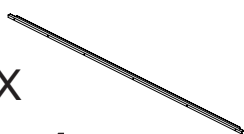

x4

Suporte Prat Cod.8740



x16

Cód.12791




x2

Sapata simples Cód.31330




x8




1

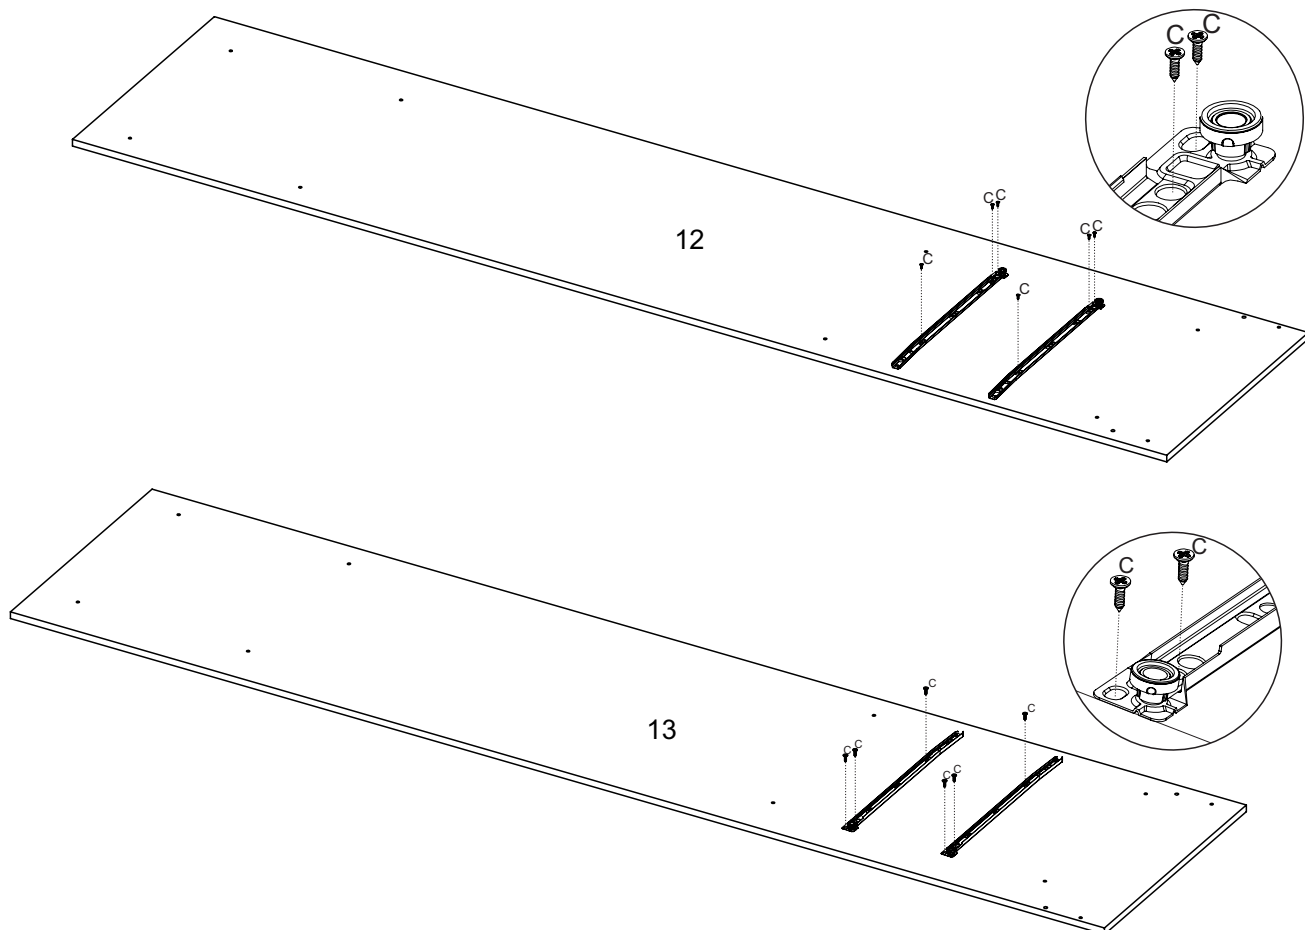








2

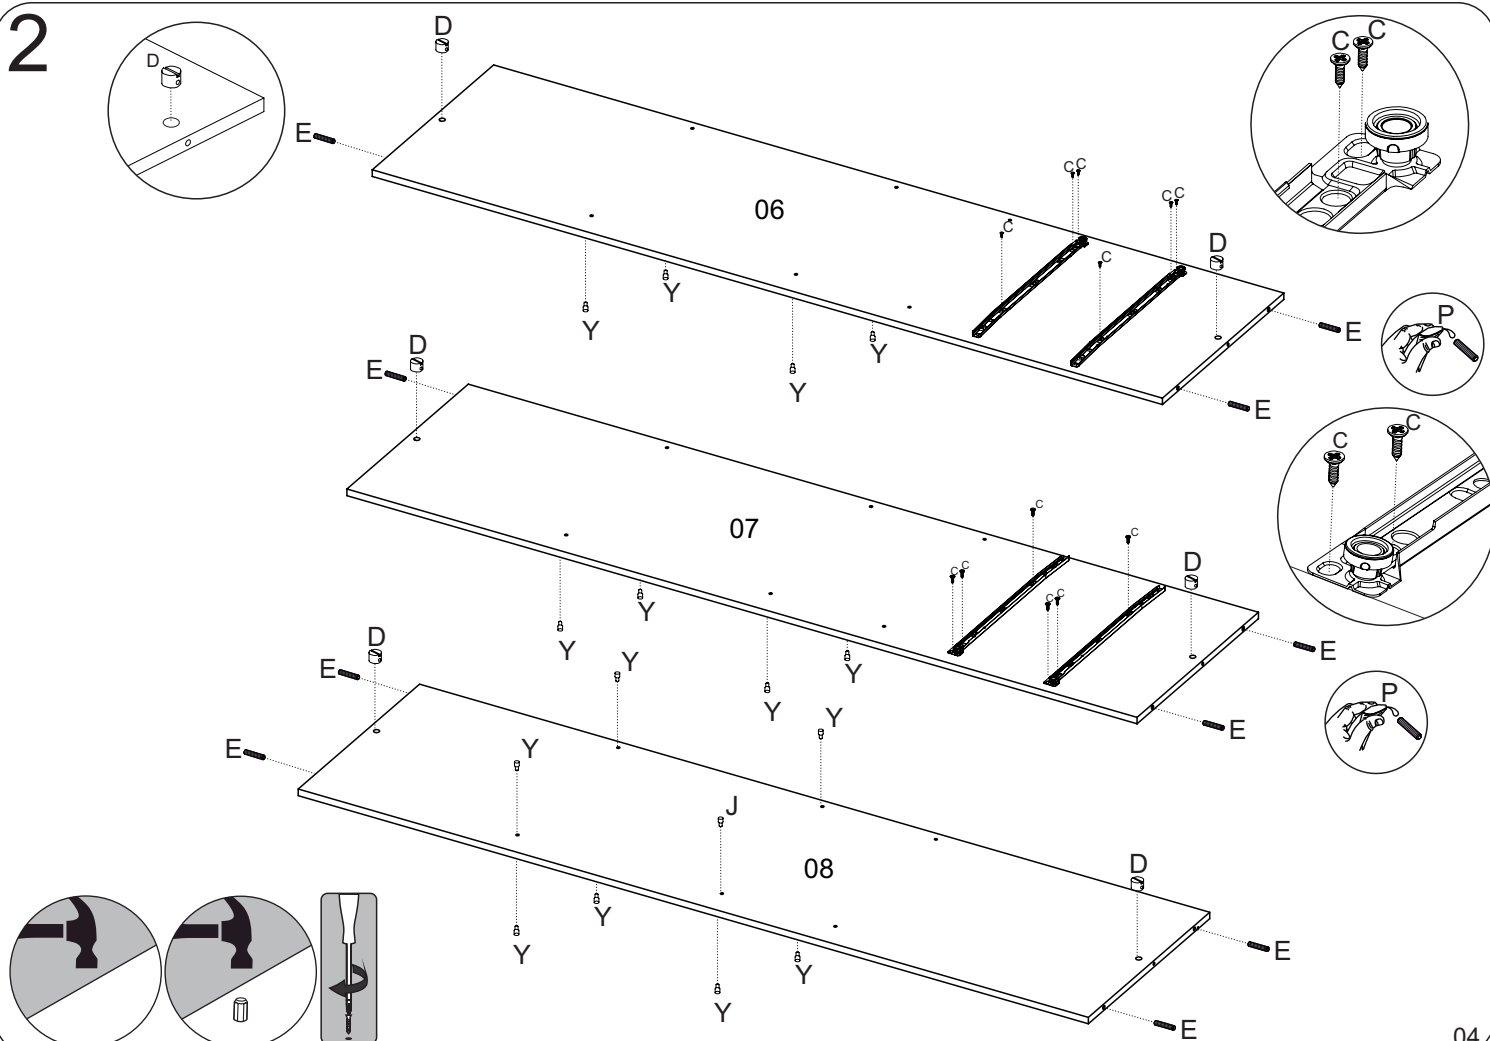



3

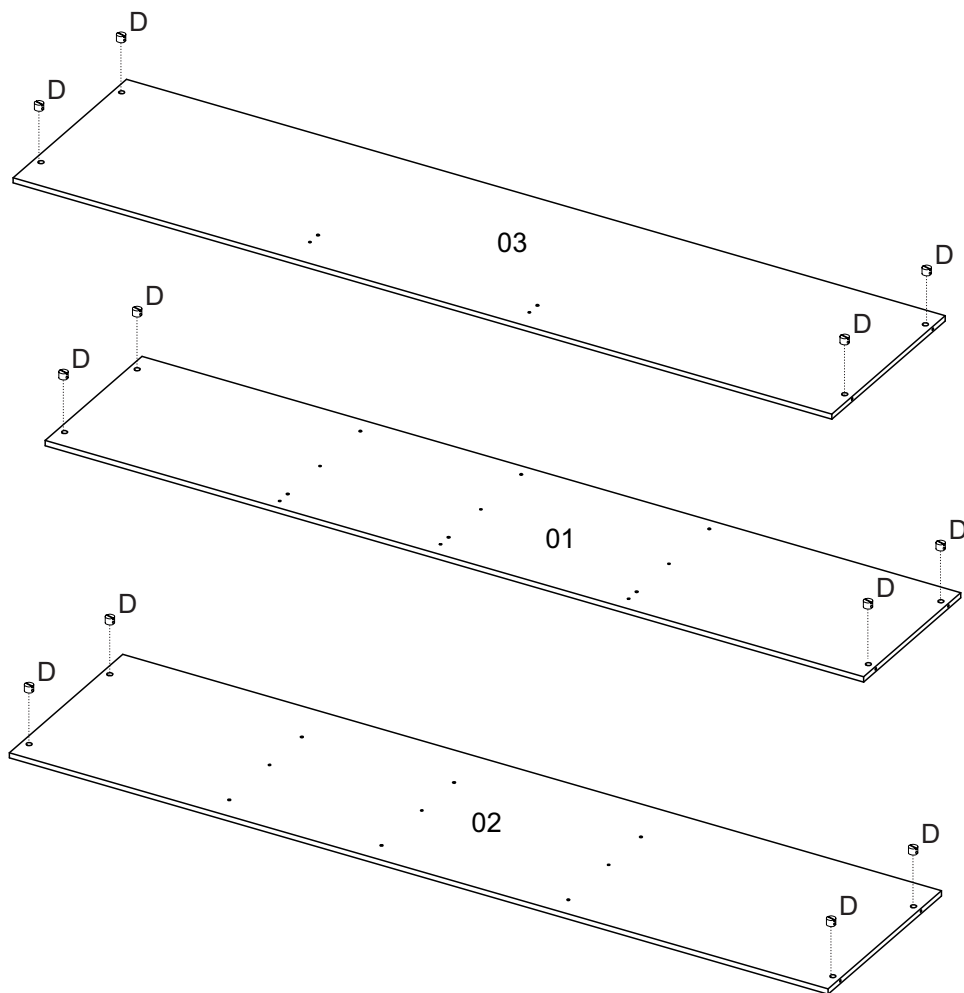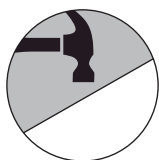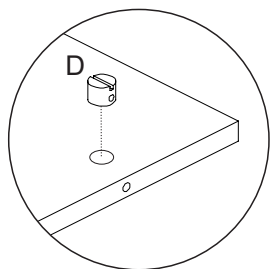



4

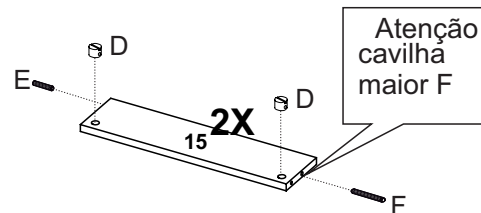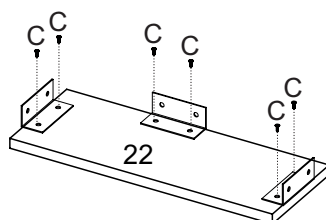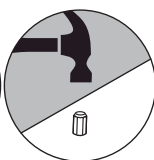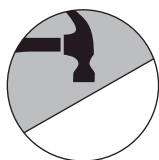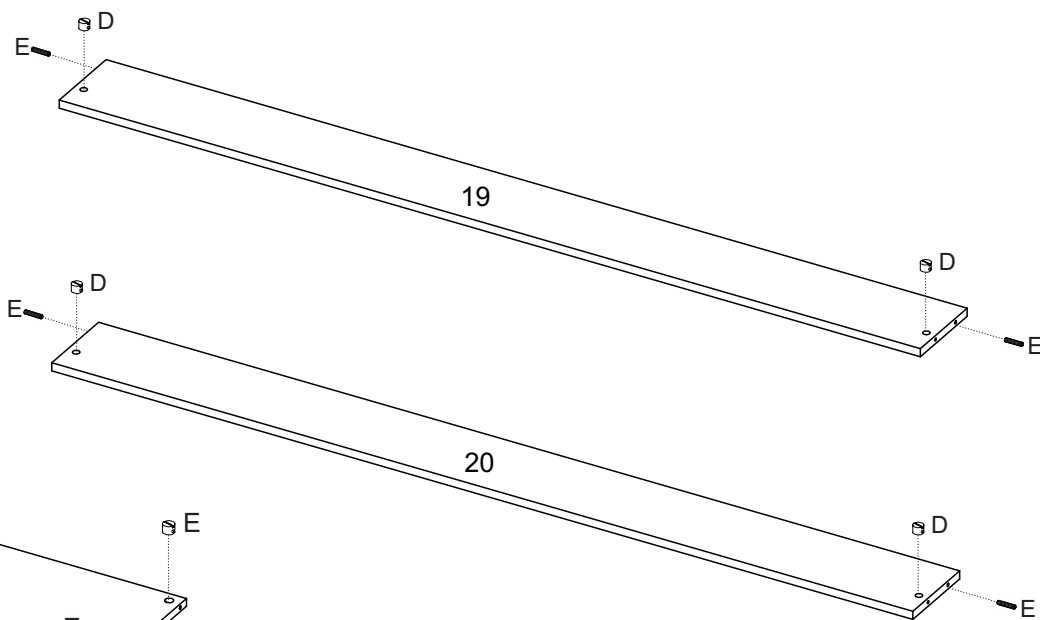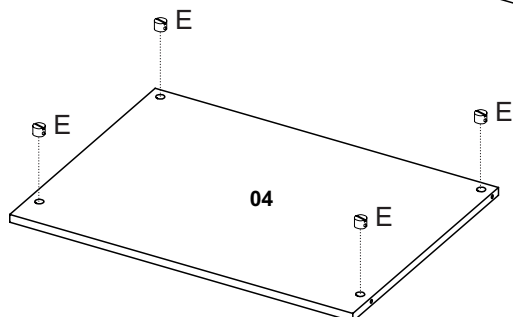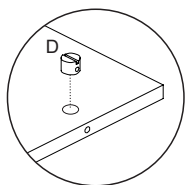



5

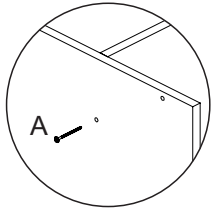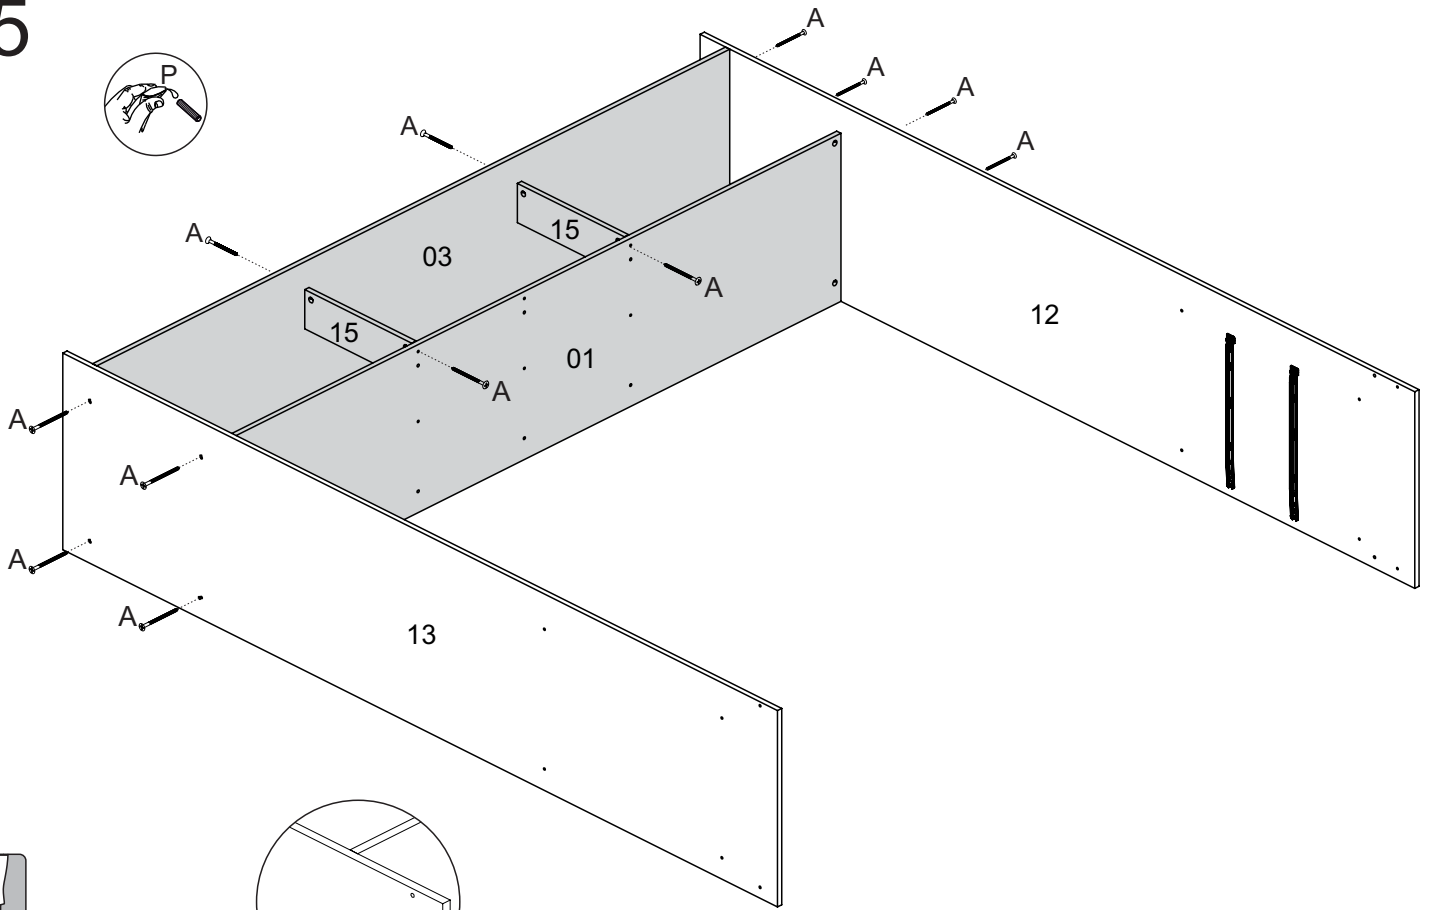



6

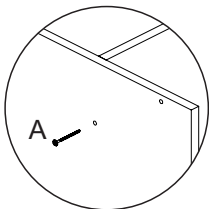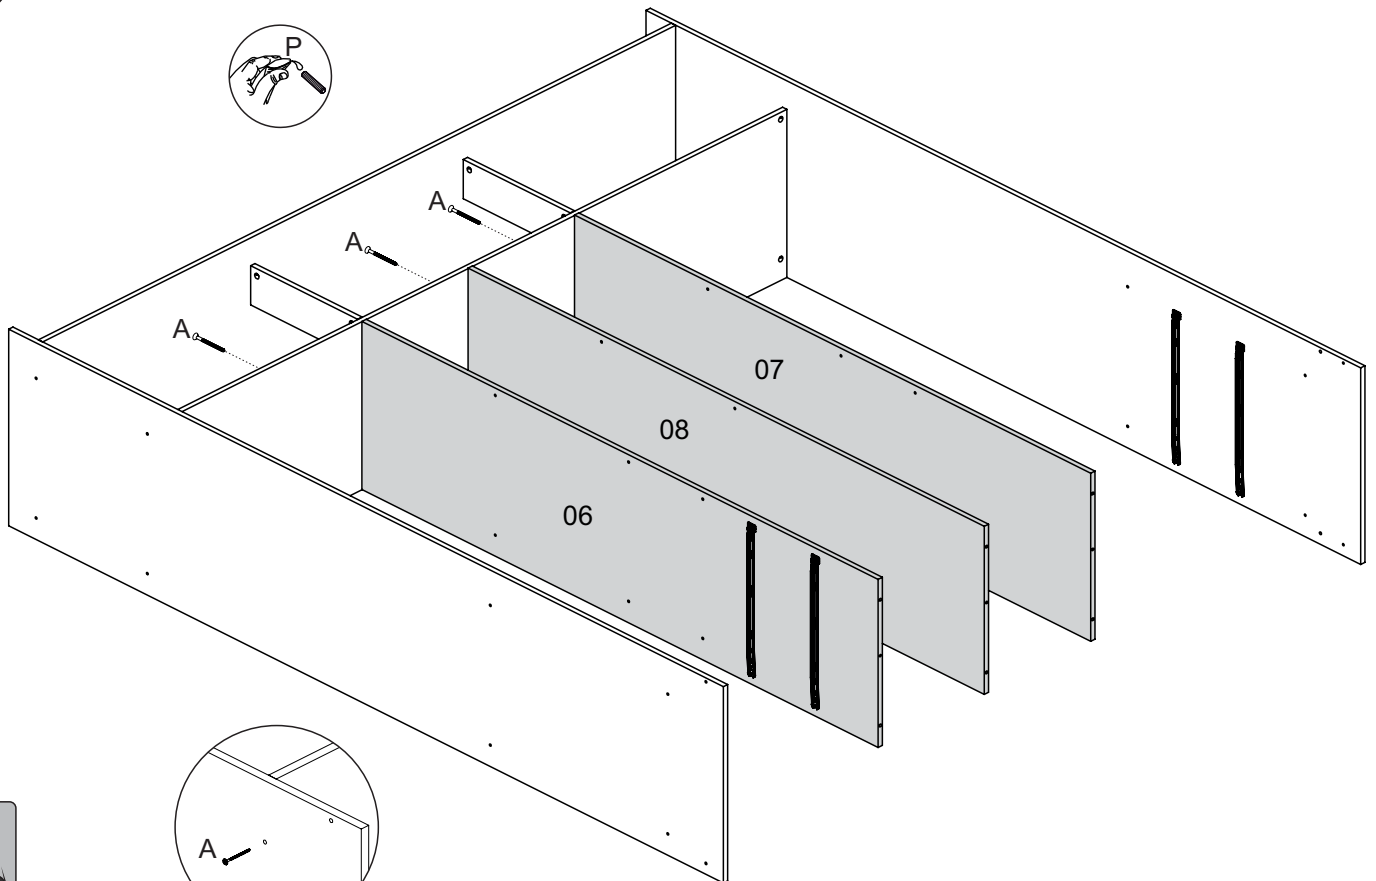



7

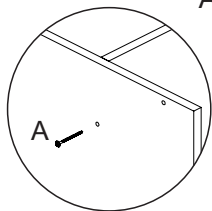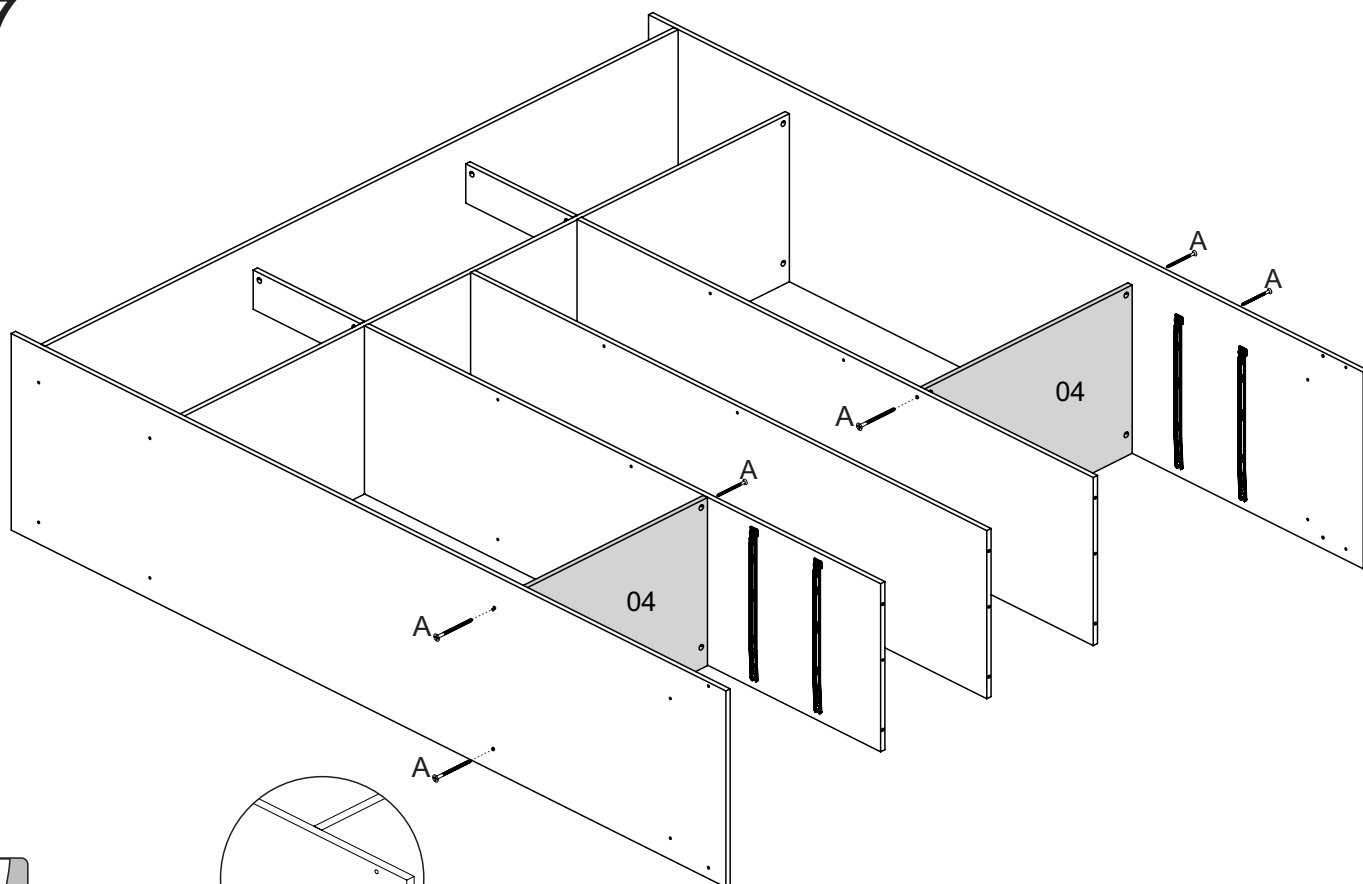



8

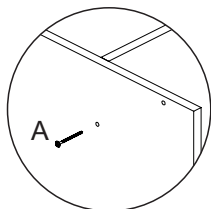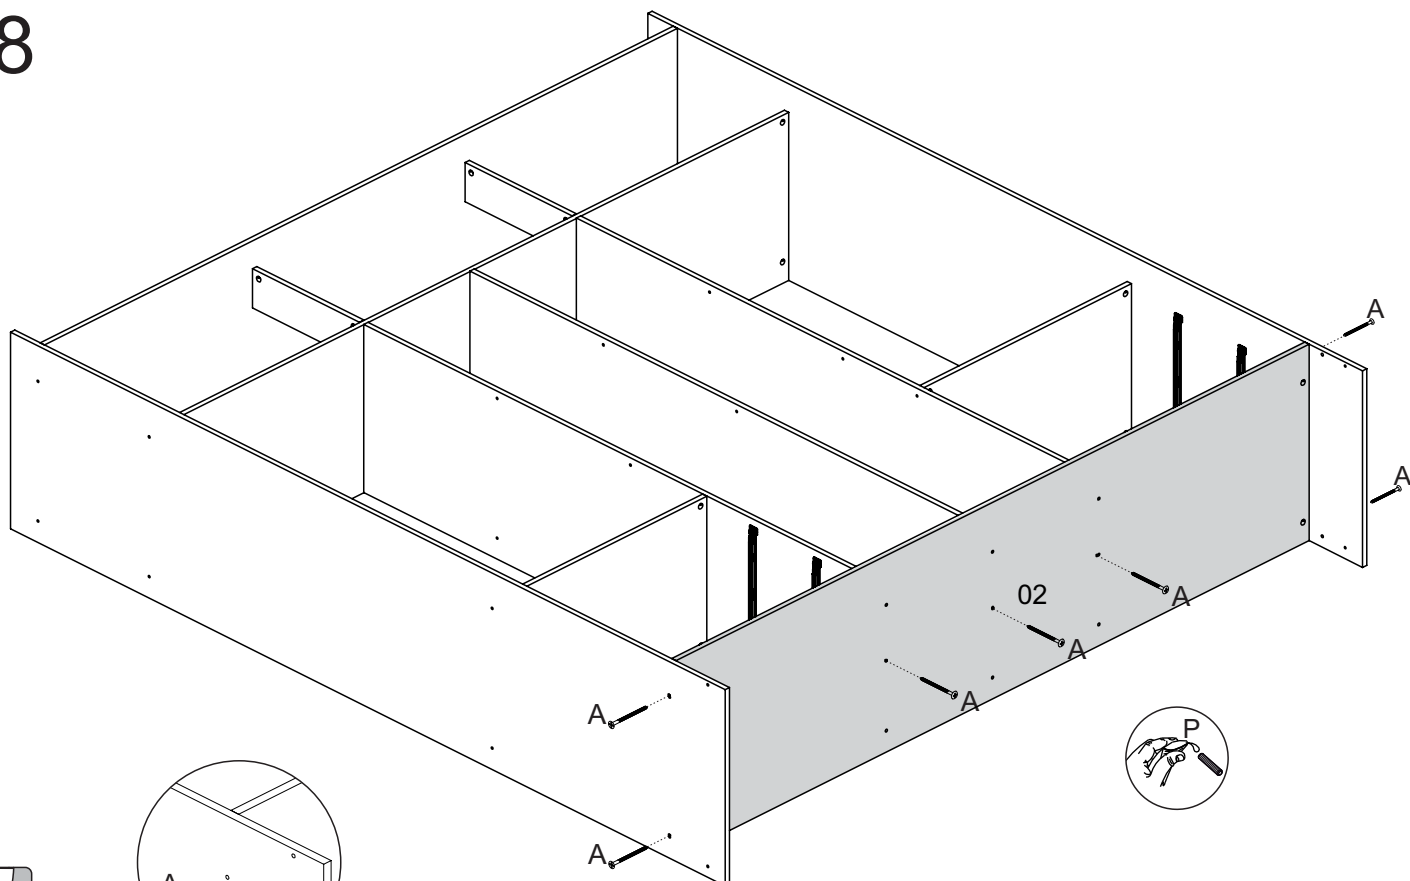


x4

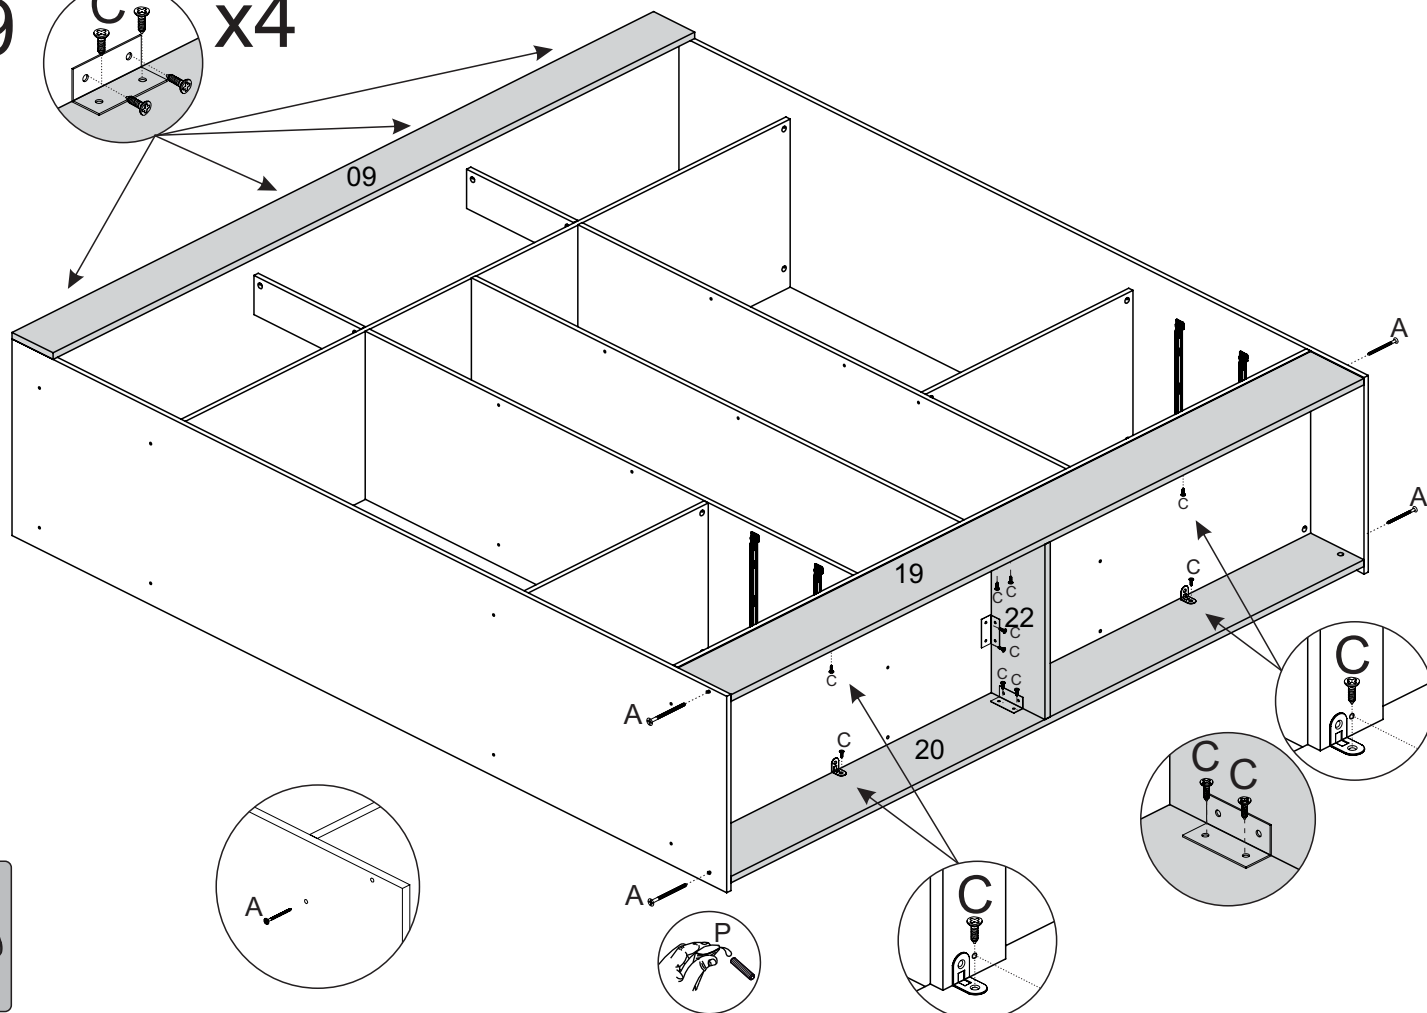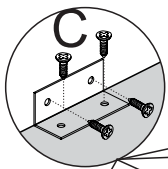

10

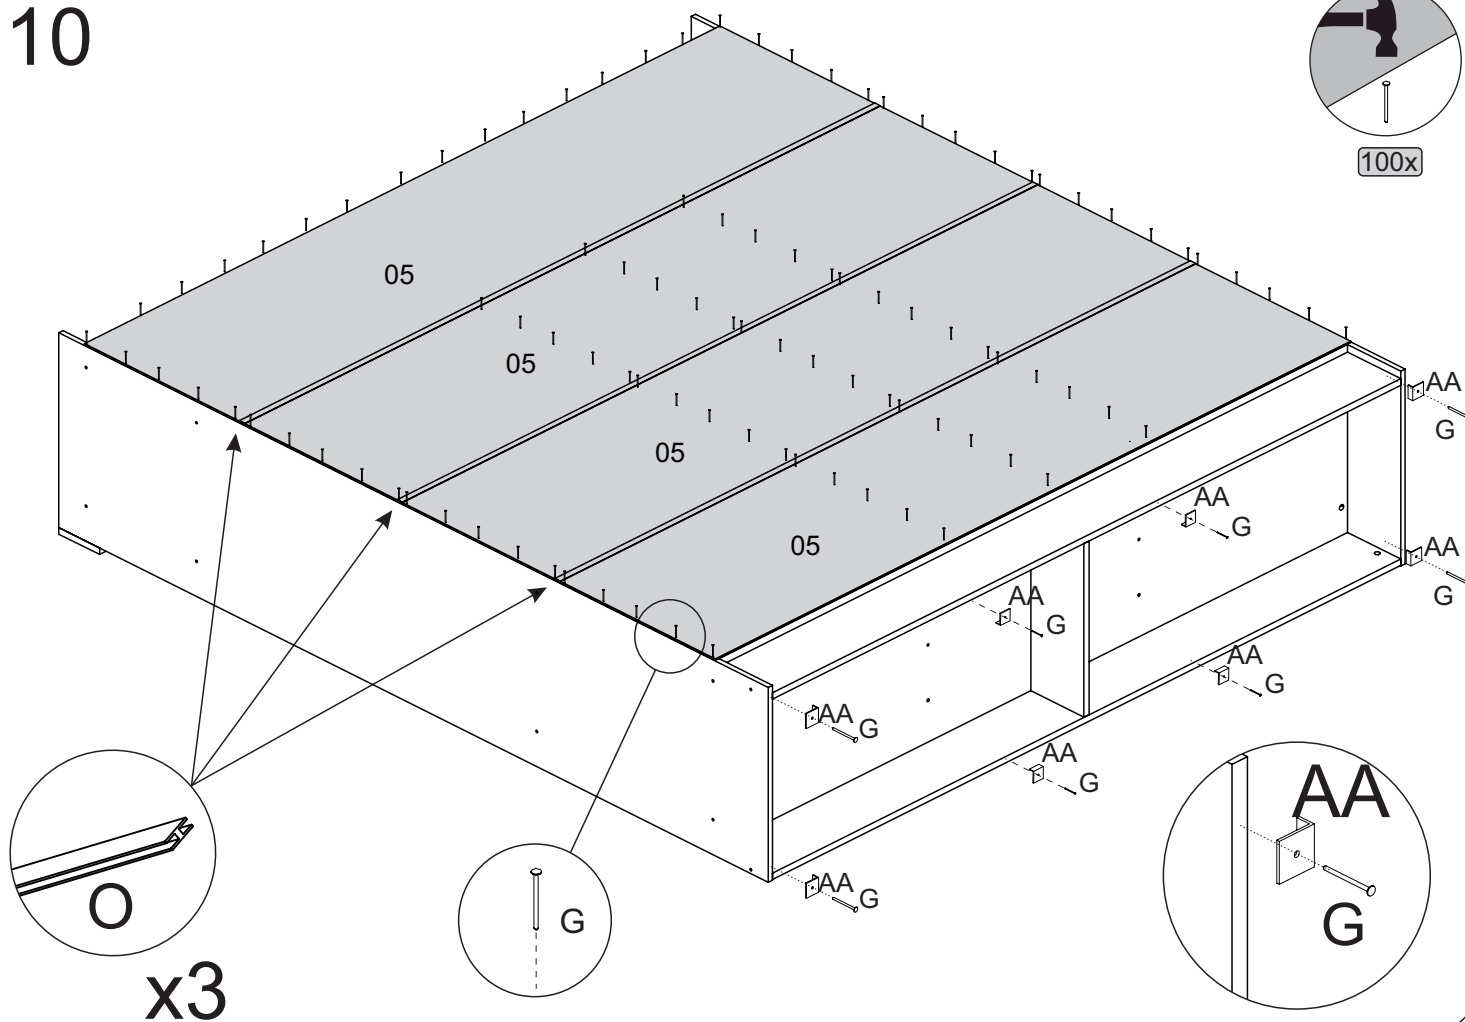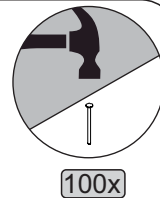


11

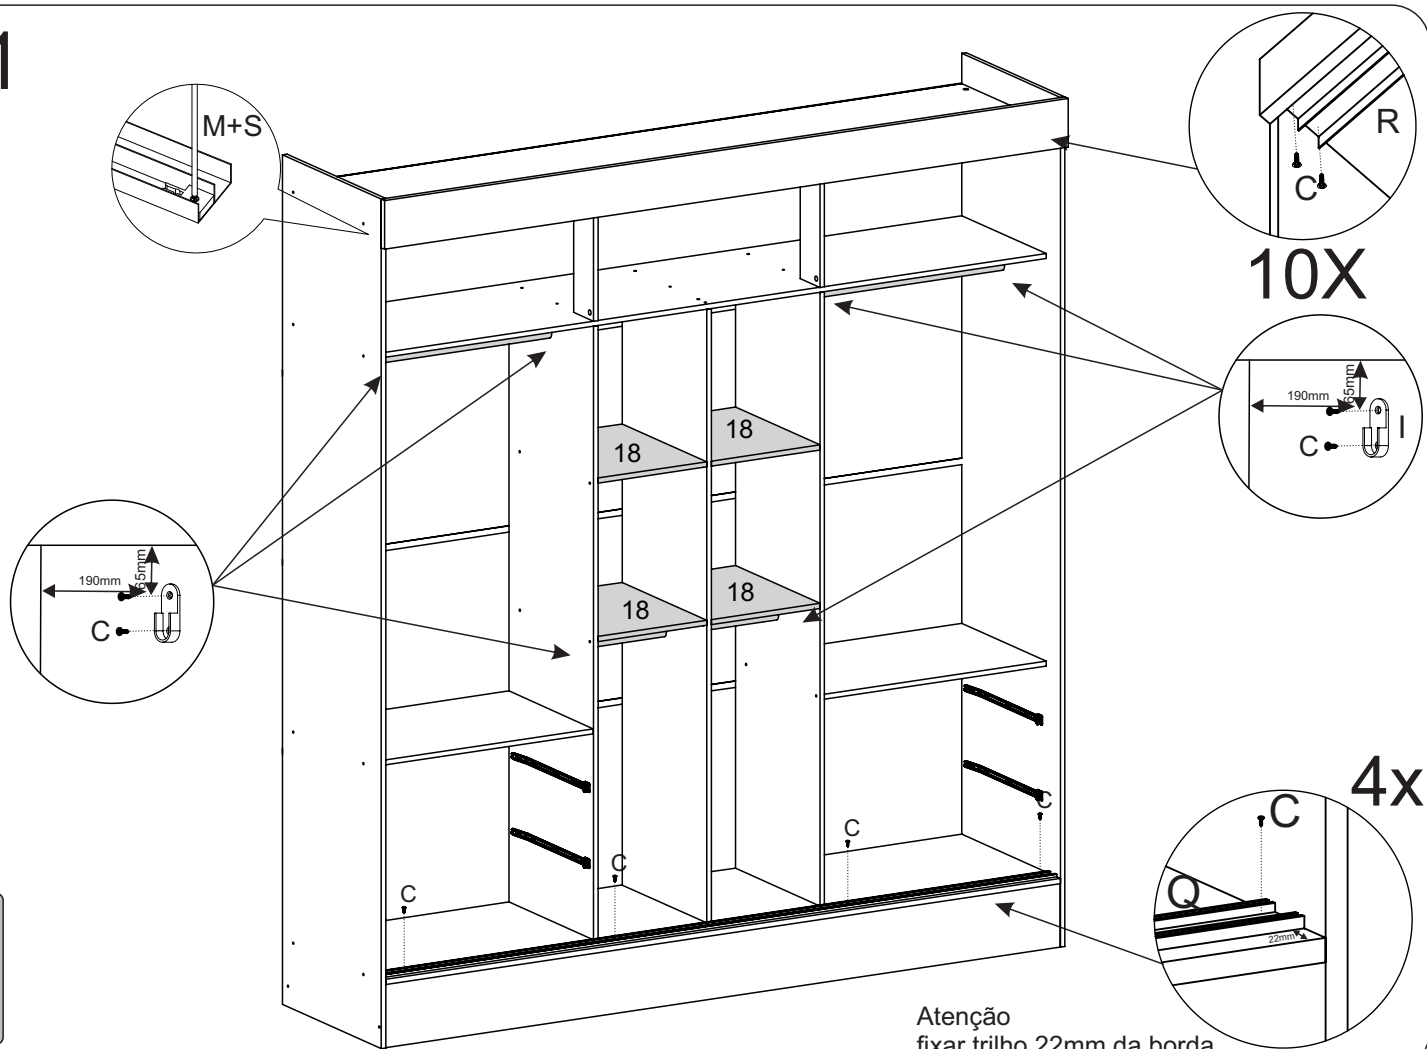


Atenção
fixar trilho 22mm da borda

12

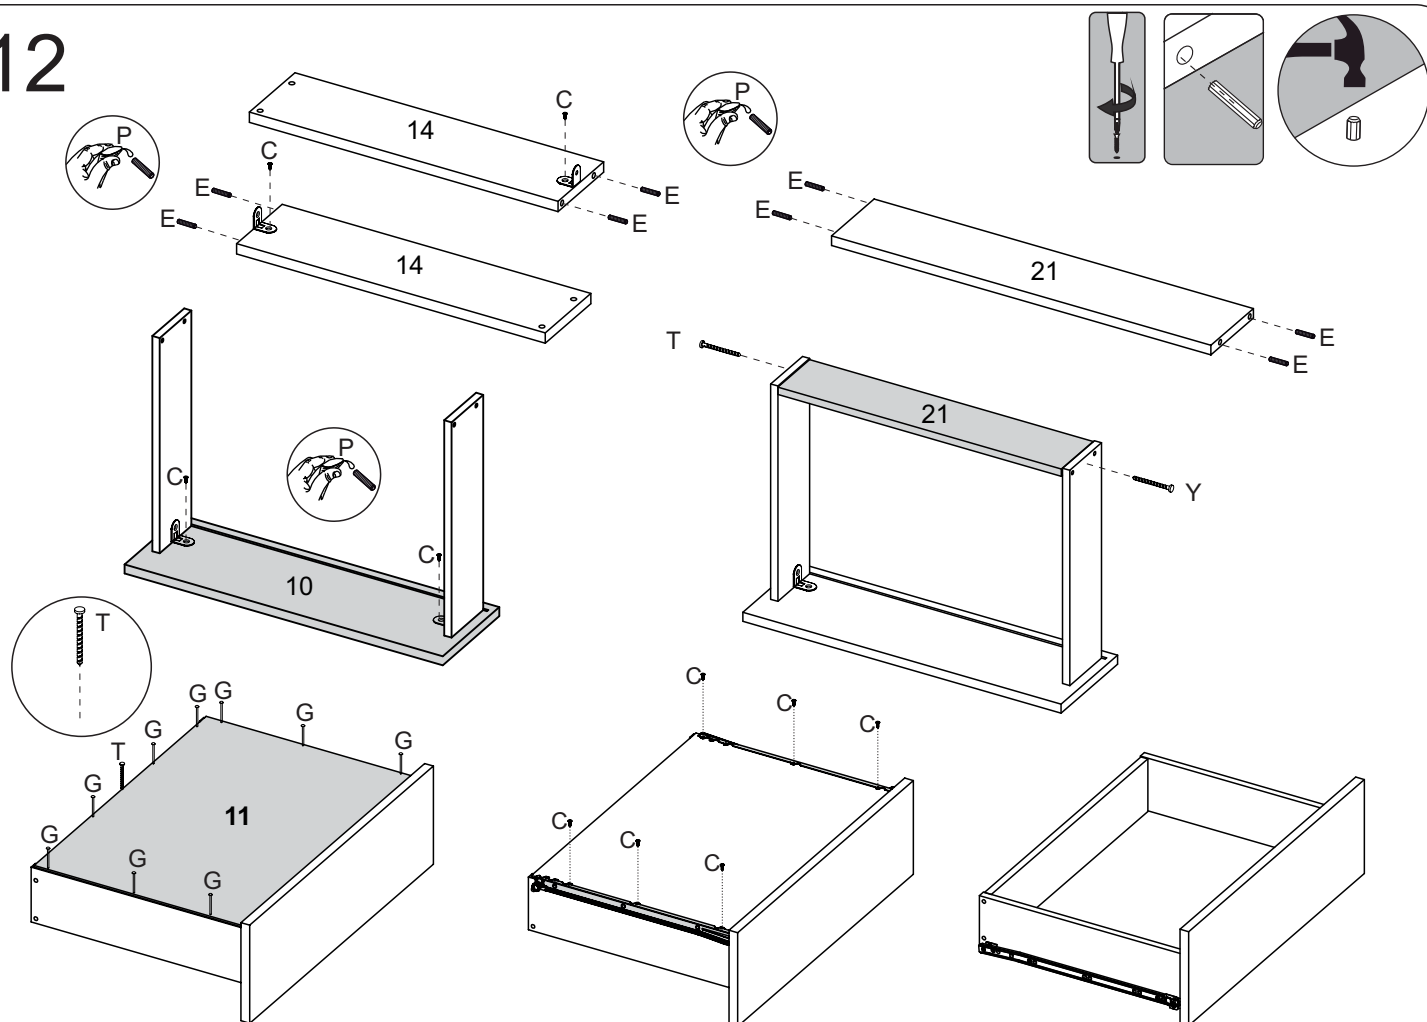


13

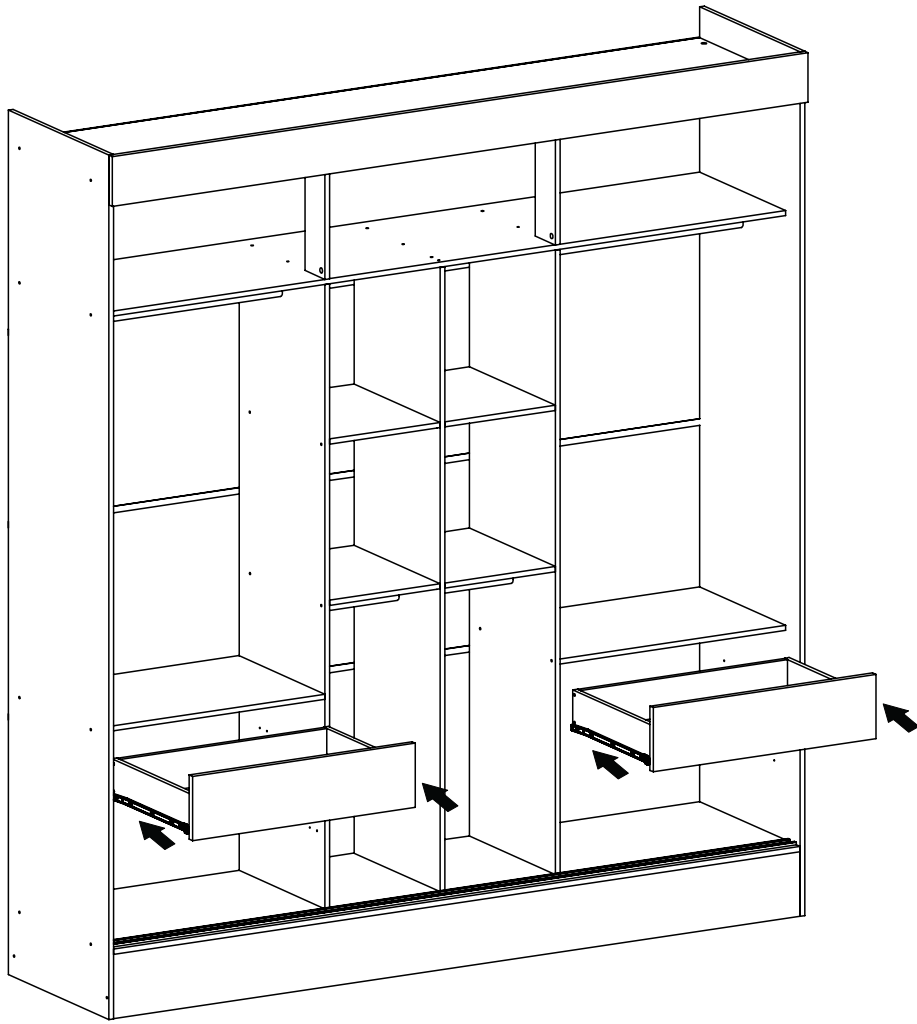

14


2X

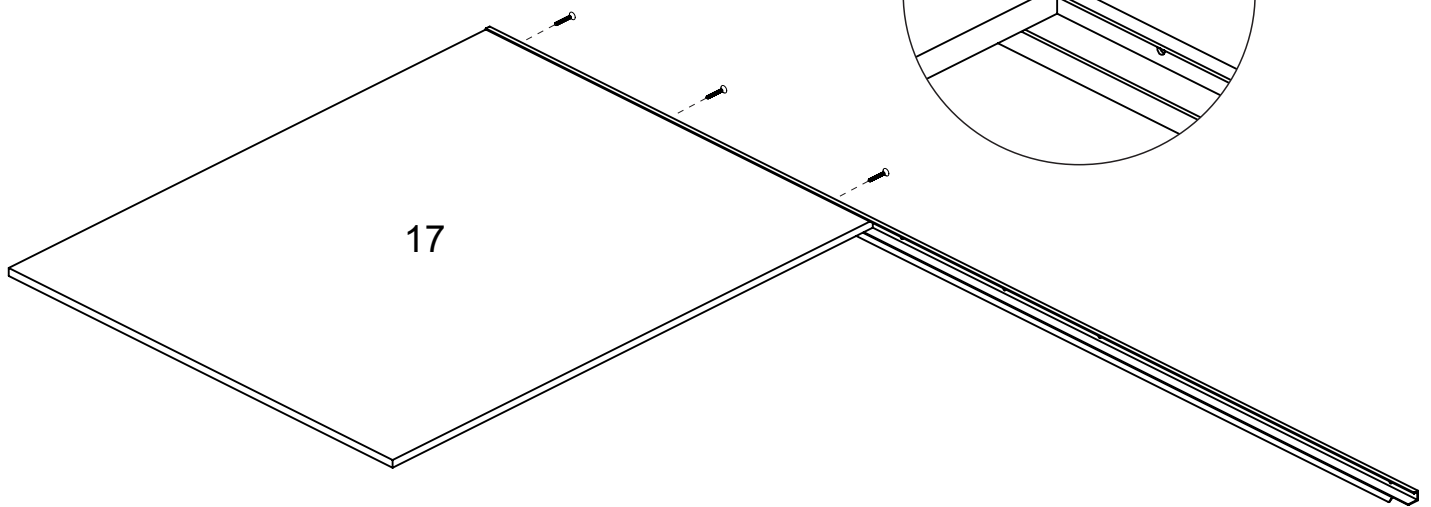

15


Atenção

Encaixar as peças
conforme imagem a baixo

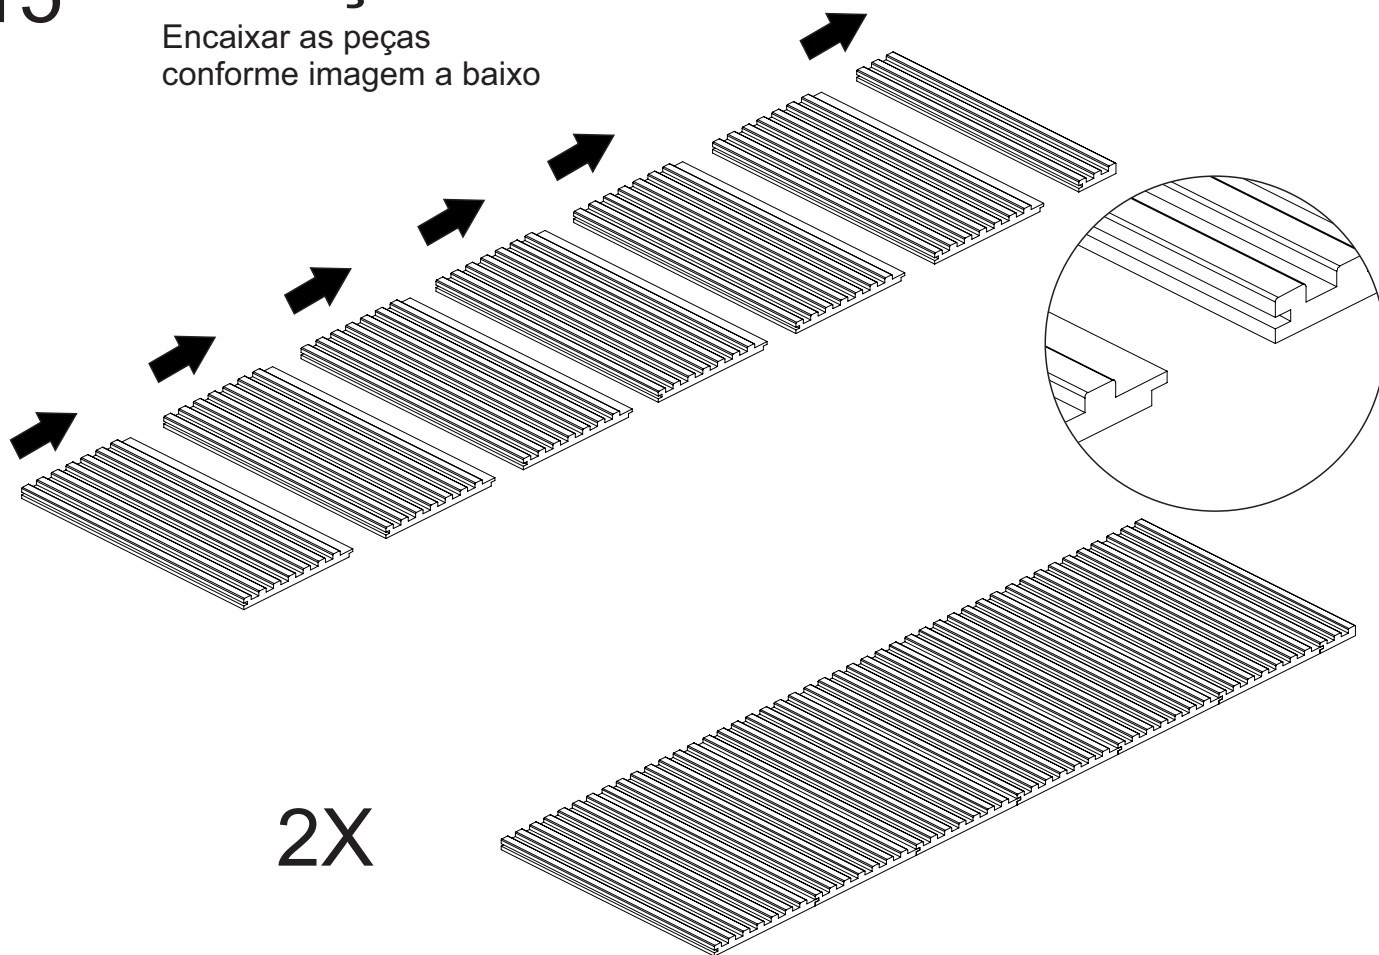

16

2X

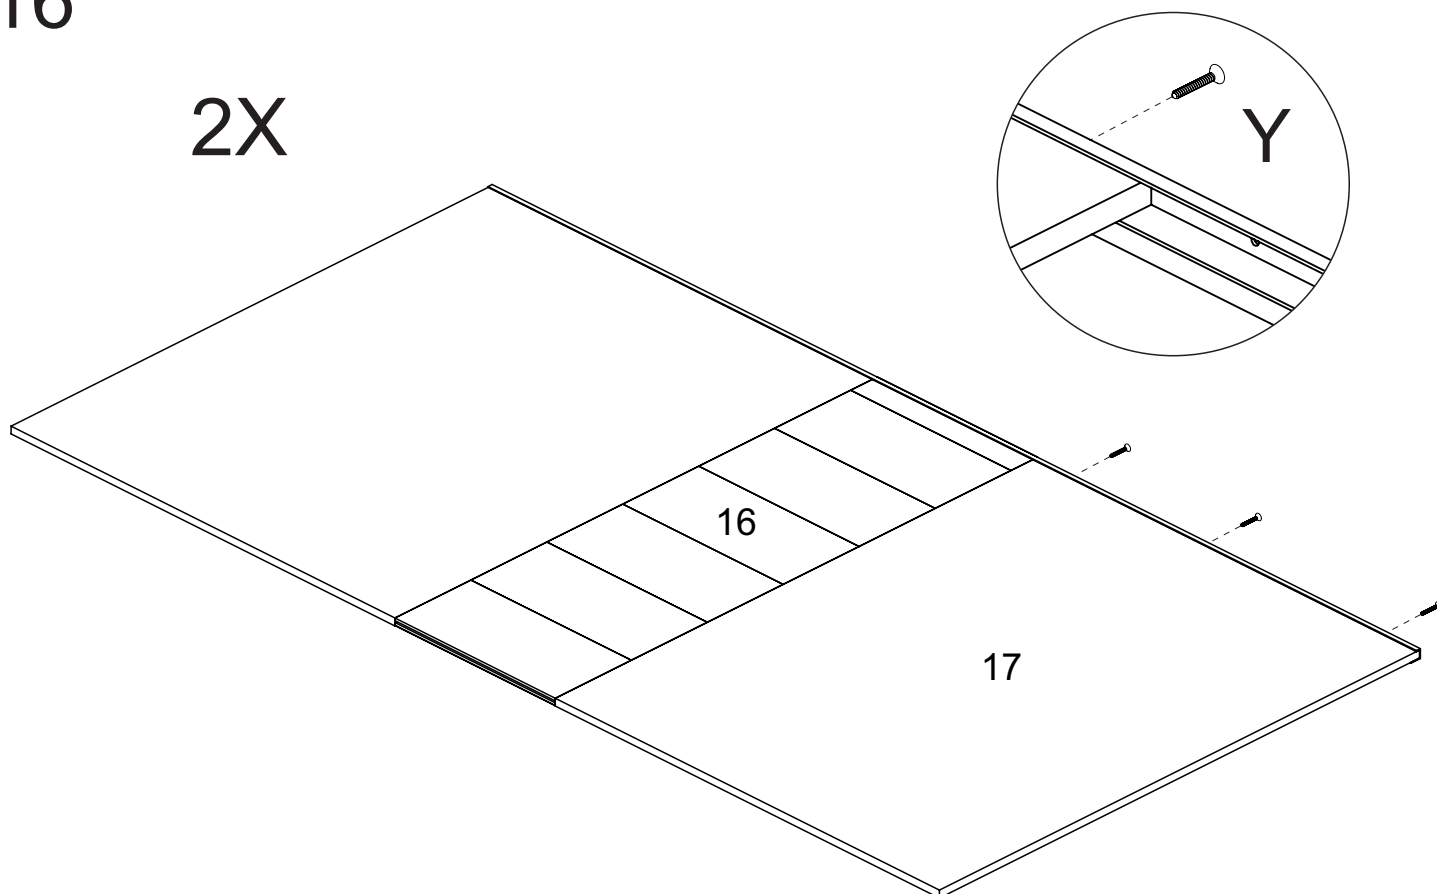

17 2X

17 2X

ATENÇÃO
OBSERVE A MARCAÇÃO NO PAINEL
RIPADO PARA FIXAÇÃO DA CHAPA
UNIÃO(V)

OBSERVE A MARCAÇÃO NO PAINEL
RIPADO PARA FIXAÇÃO DA CHAPA
UNIÃO(V)

2X

18

2X


B

C

K

C

19

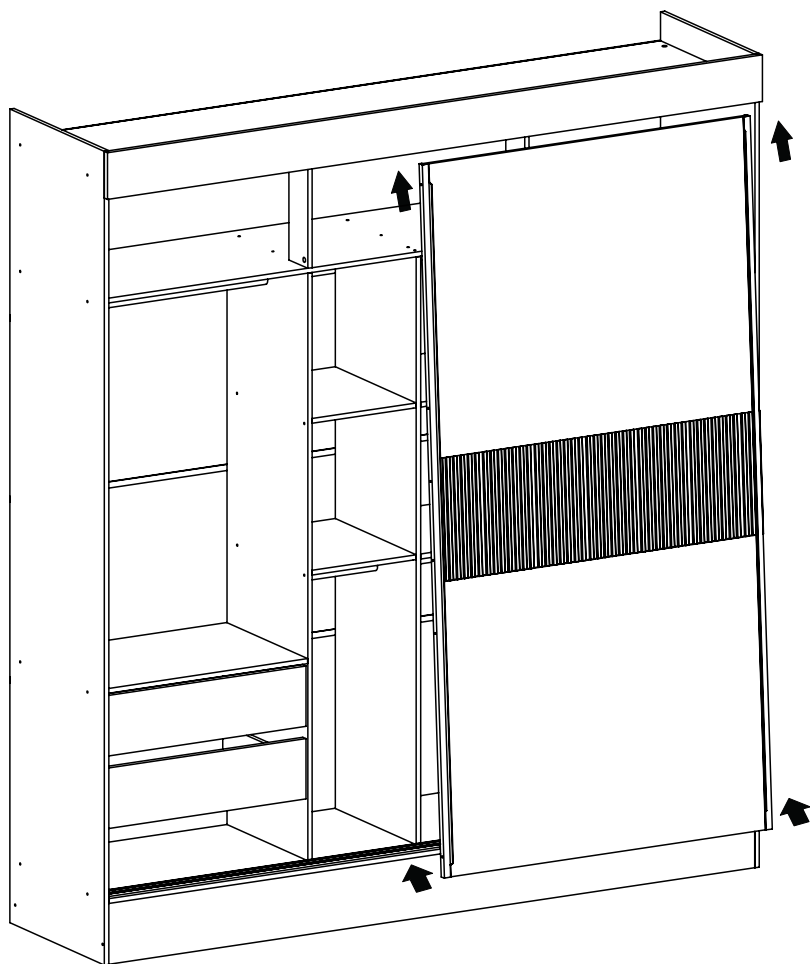

20

