


CÔMODA MAGNUS CO0872

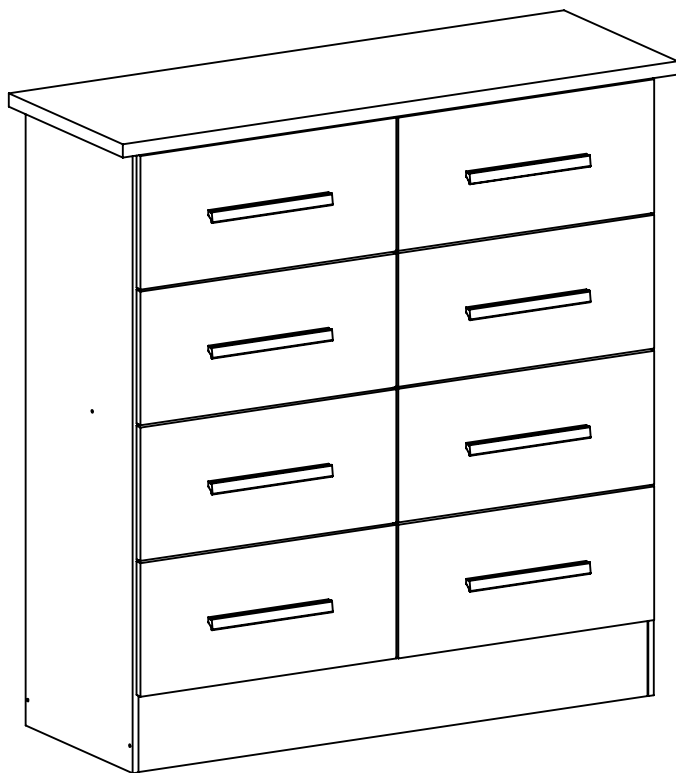

Siga Móveis Rodial



Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.


Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.



Não utilizar produtos químicos e abrasivos

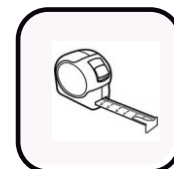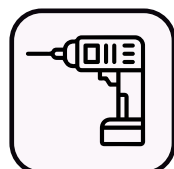



Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. CINAMOMO	CÓD. CINAMOMO OFF WHITE	CÓD. CINAMOMO CHUMBO
1	COSTA 538X410X3	2	24531	24531	24531	24531
2	COSTA 538X230X3	2	29552	29552	29552	29552
3	DIVISÃO 1008X385X12	1	33138	32884	32884	32884
4	FRENTE GAVETA 532X249X15	8	31261	30387	29698	31100
5	FUNDO DE GAVETA 498X363X3	8	27332	30390	30390	30390
7	LATERAL 1158X385X12 DIR	1	33137	32883	32883	32883
8	LATERAL 1158X385X12 ESQ	1	33136	32882	32882	30399
9	LATERAL DE GAVETA 360X150X12	16	31266	30386	30386	30386
10	RODAPÉ FRONTAL 1060X150X15	1	27169	30723	30723	30723
11	RODAPÉ TRASEIRO 1060X150X15	1	25625	25625	25625	25625
12	TAMPO 1154X410X25	1	31258	30390	30391	30391
13	TRASEIRO DE GAVETA 474X150X12	8	31263	30389	30389	30389
14	TRAVESSA 352X75X15	1	27157	27157	27157	27157
15	TRAVESSA 524X75X15	2	24526	24526	24526	24526

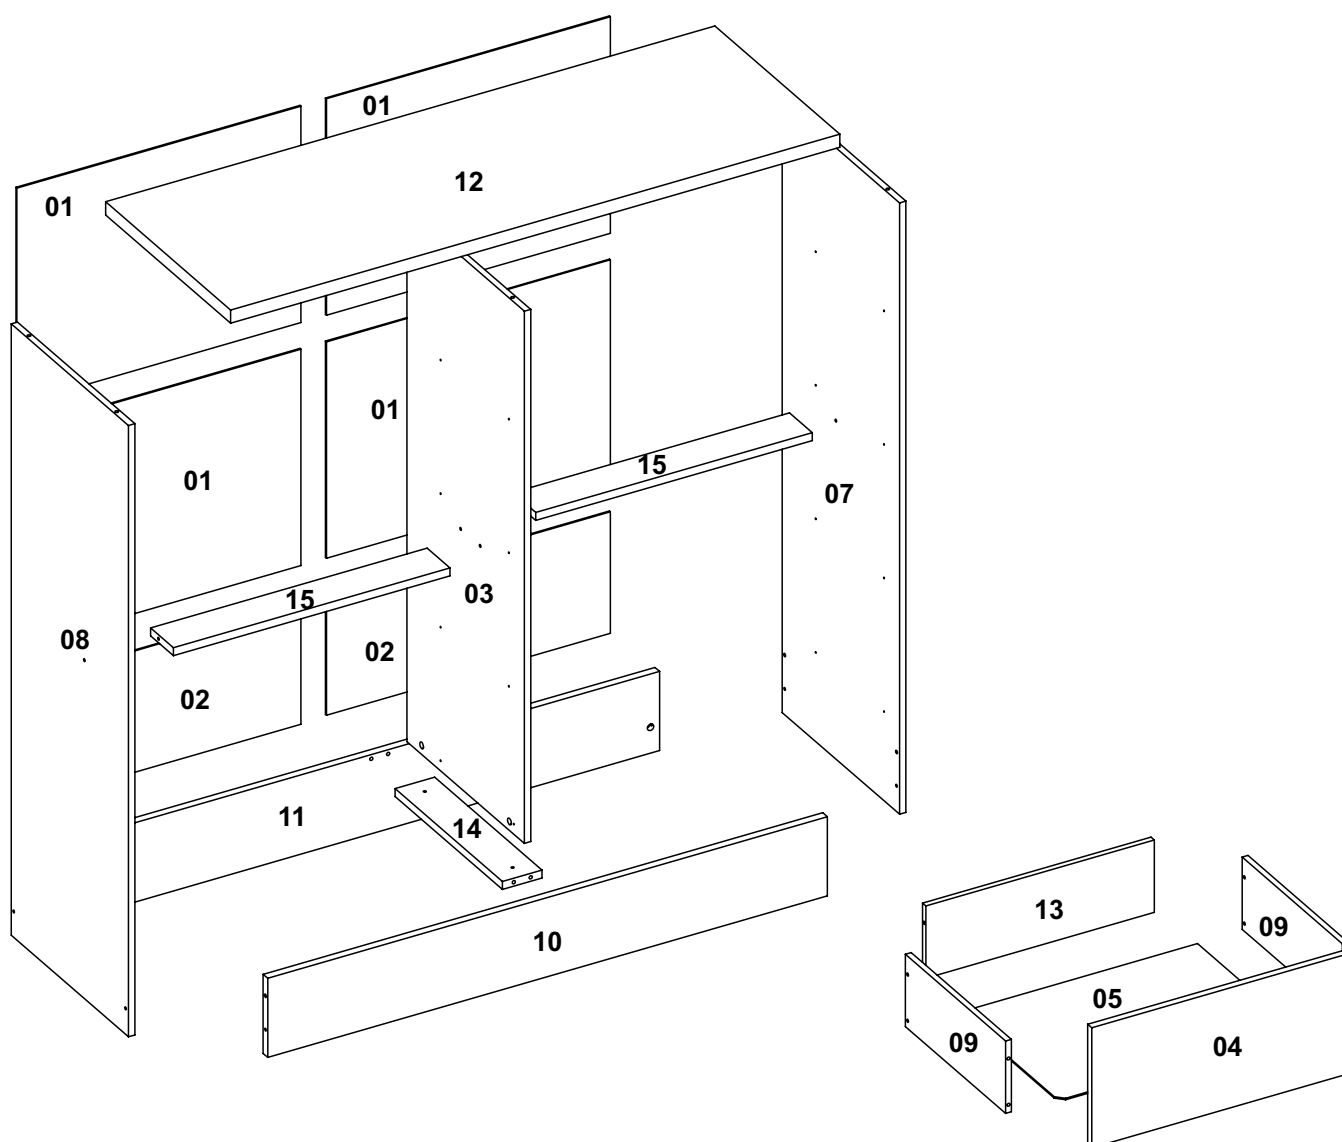






Lista das Ferragens

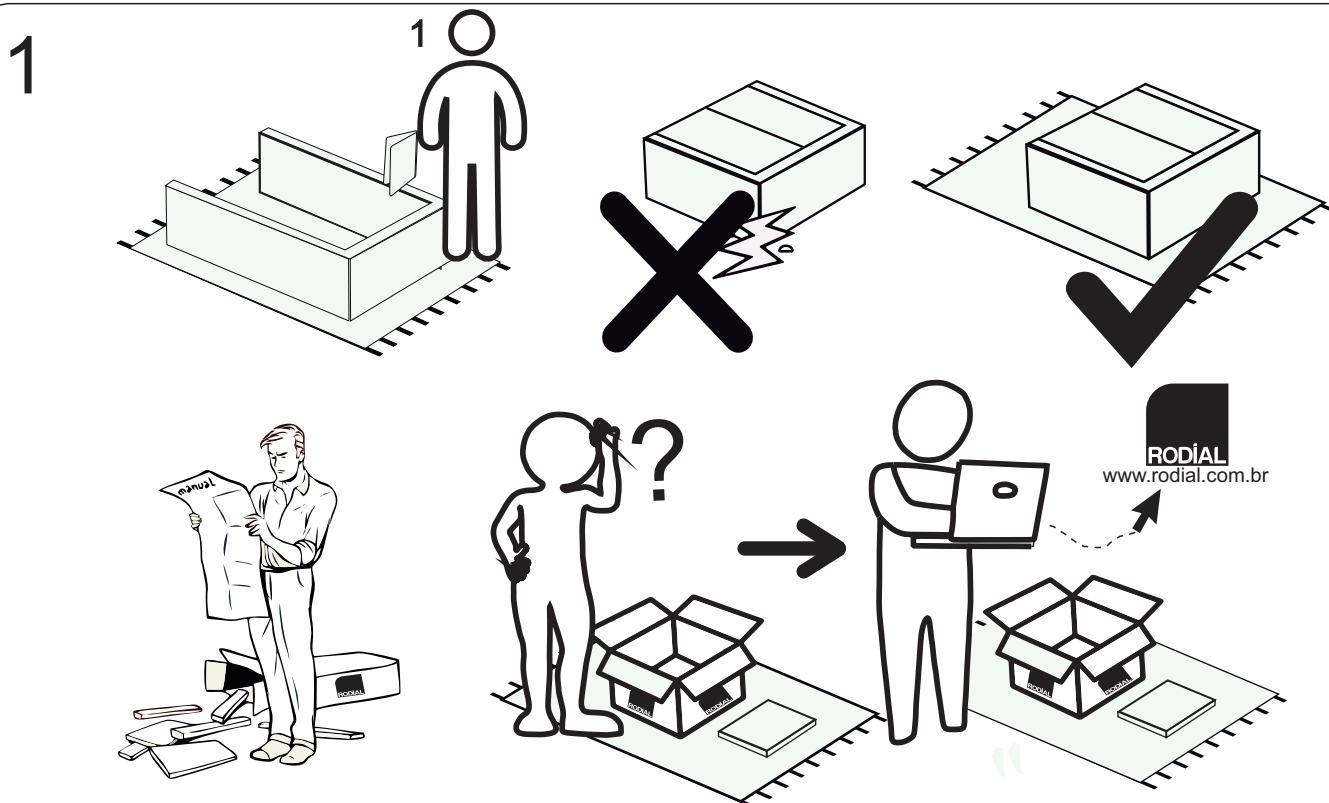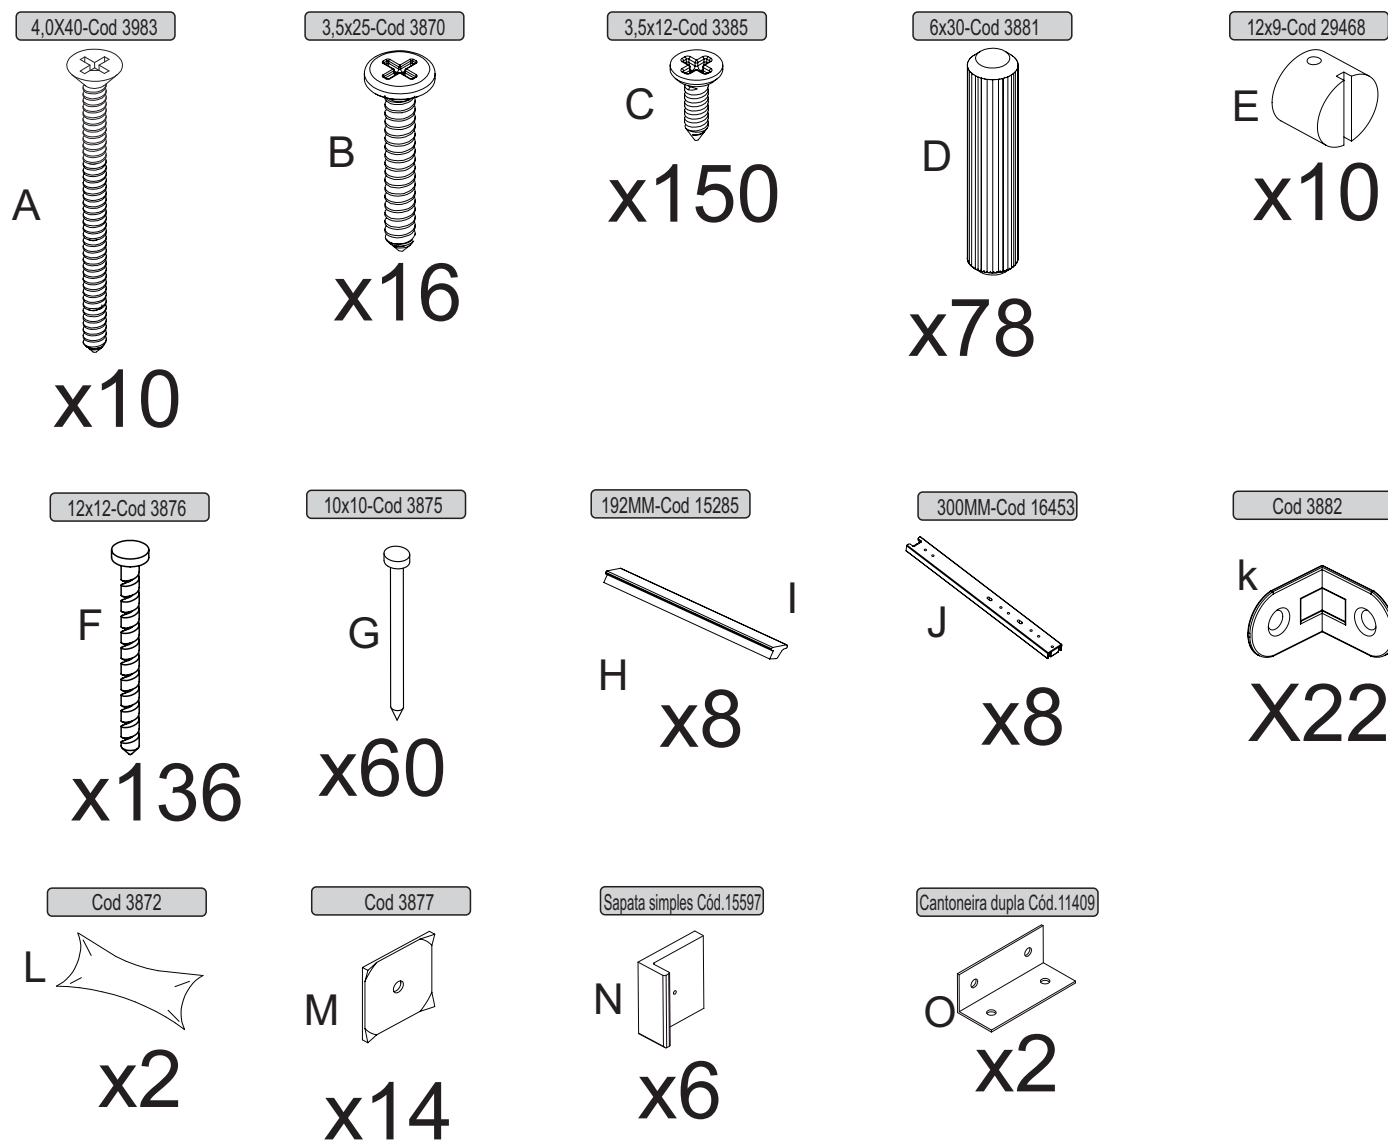



2

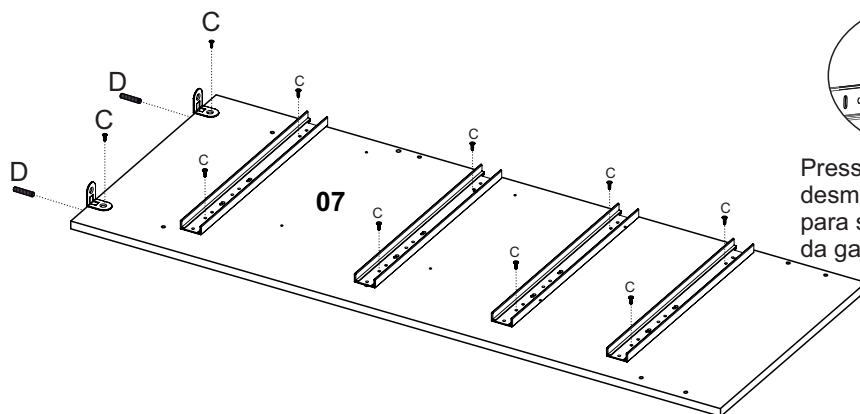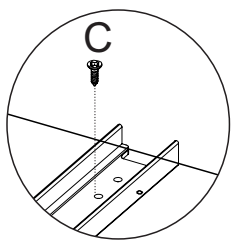






Pressione a trava para
desmontar a corrediça
para ser usada na montagem
da gaveta.

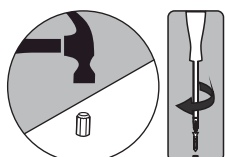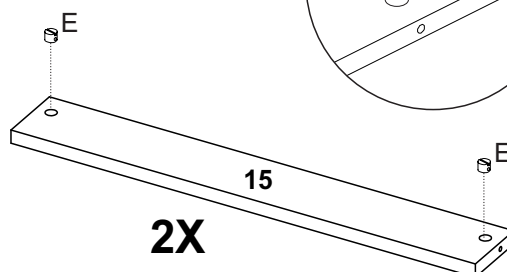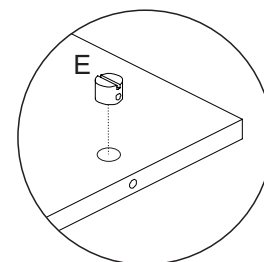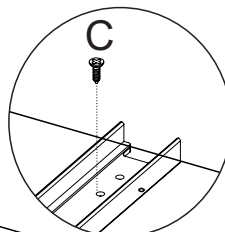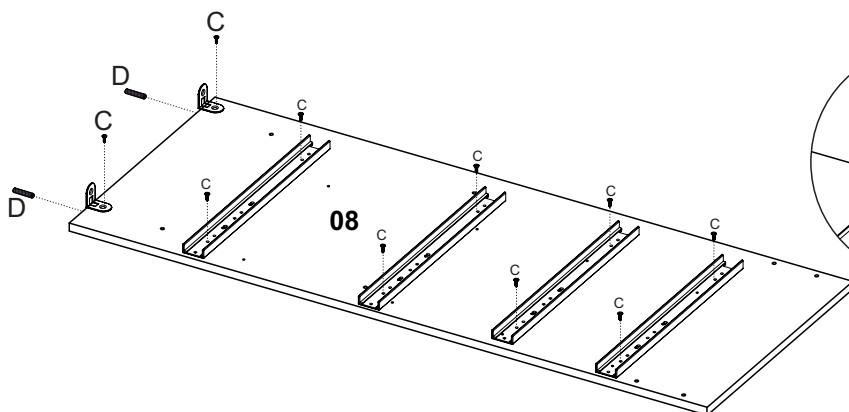


3

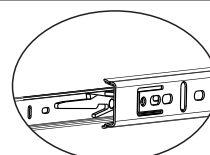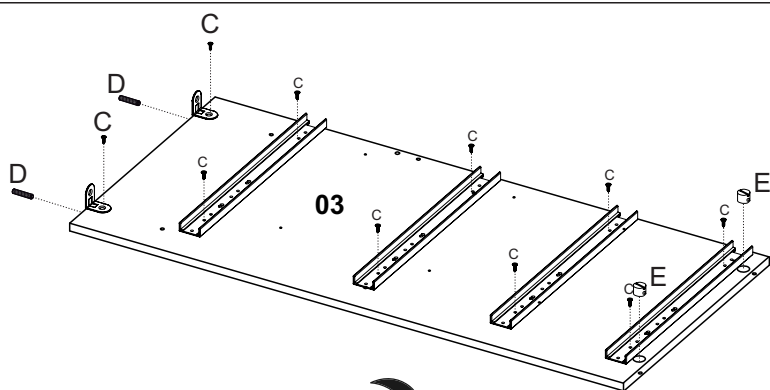


Pressione a trava para
desmontar a corrediça
para ser usada na montagem
da gaveta.

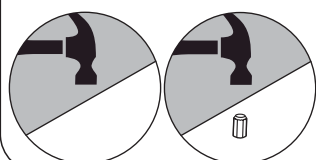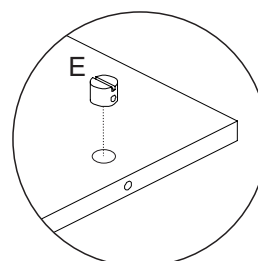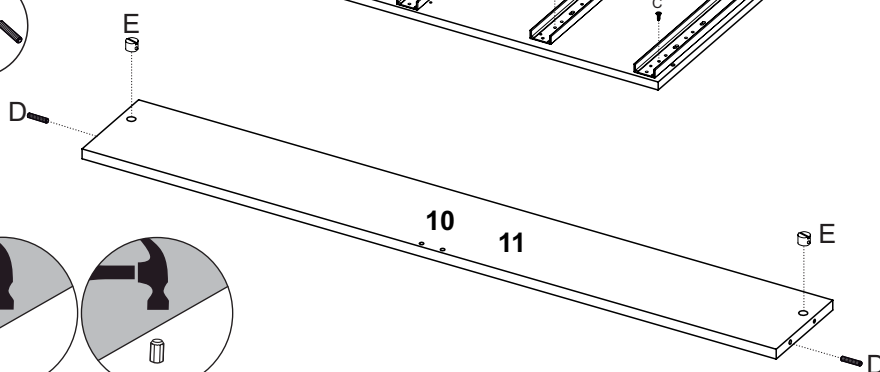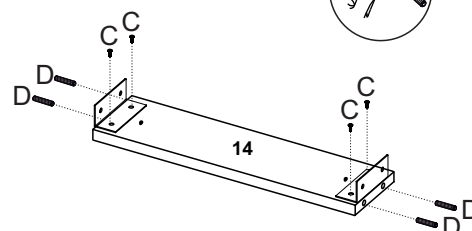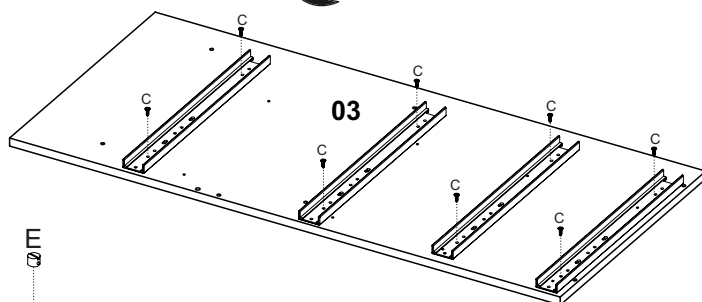




4

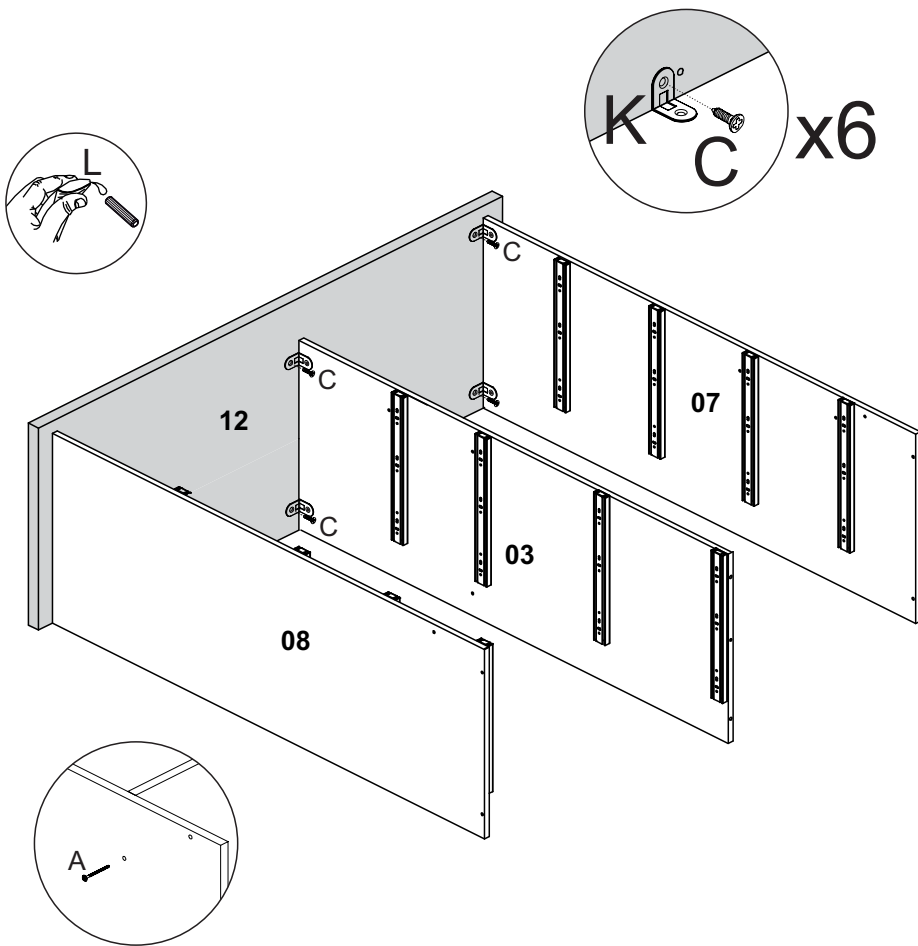





5

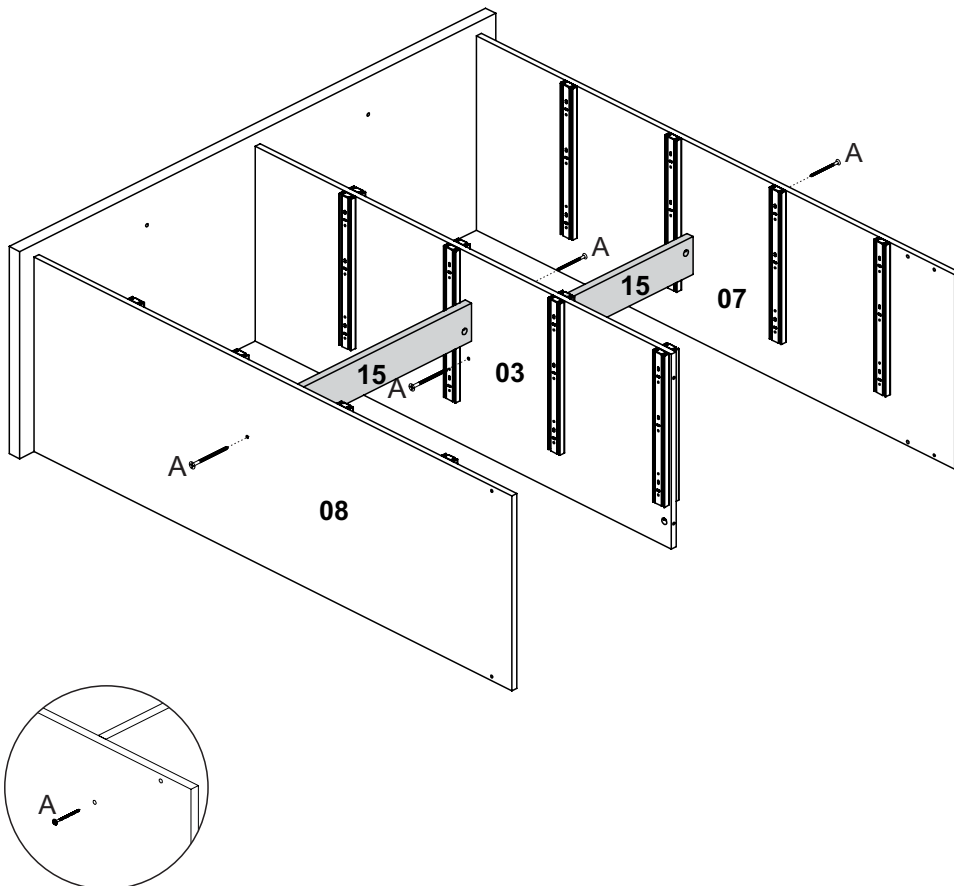



6

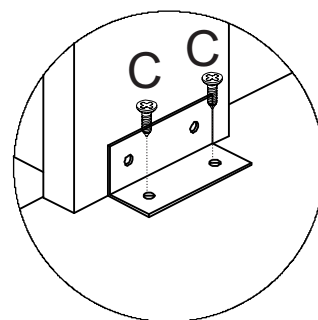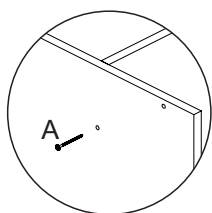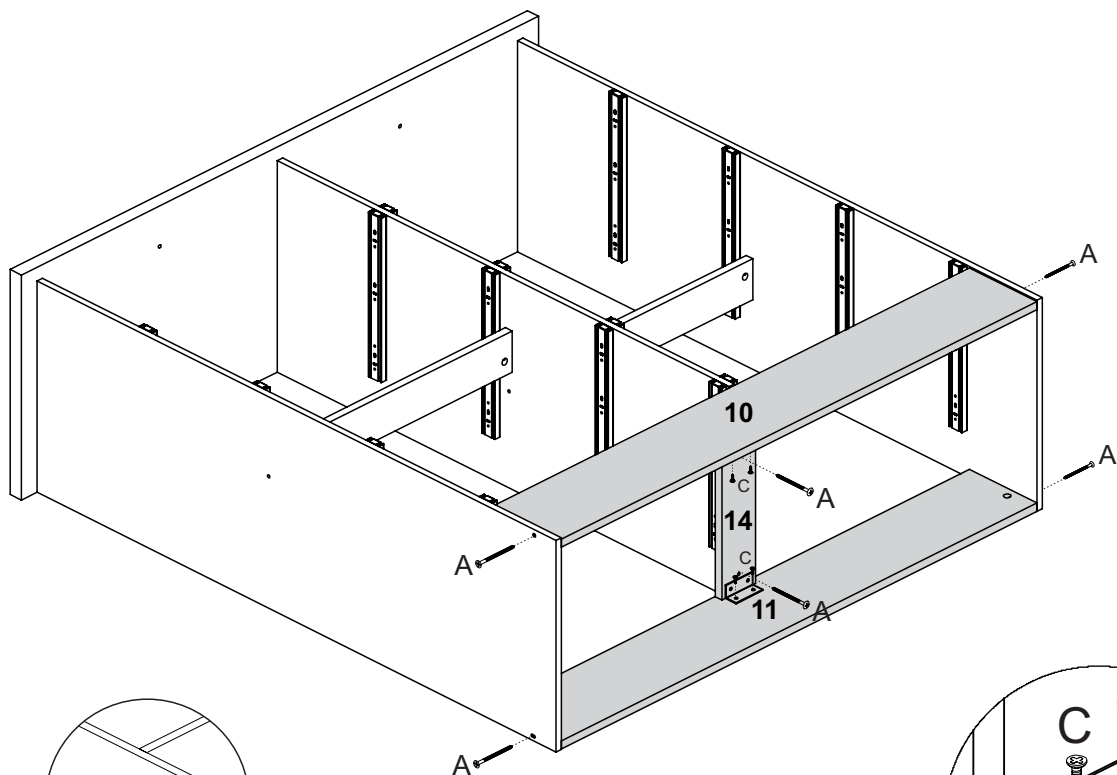


7

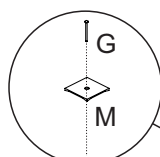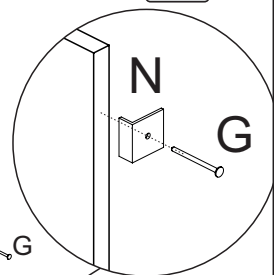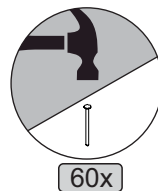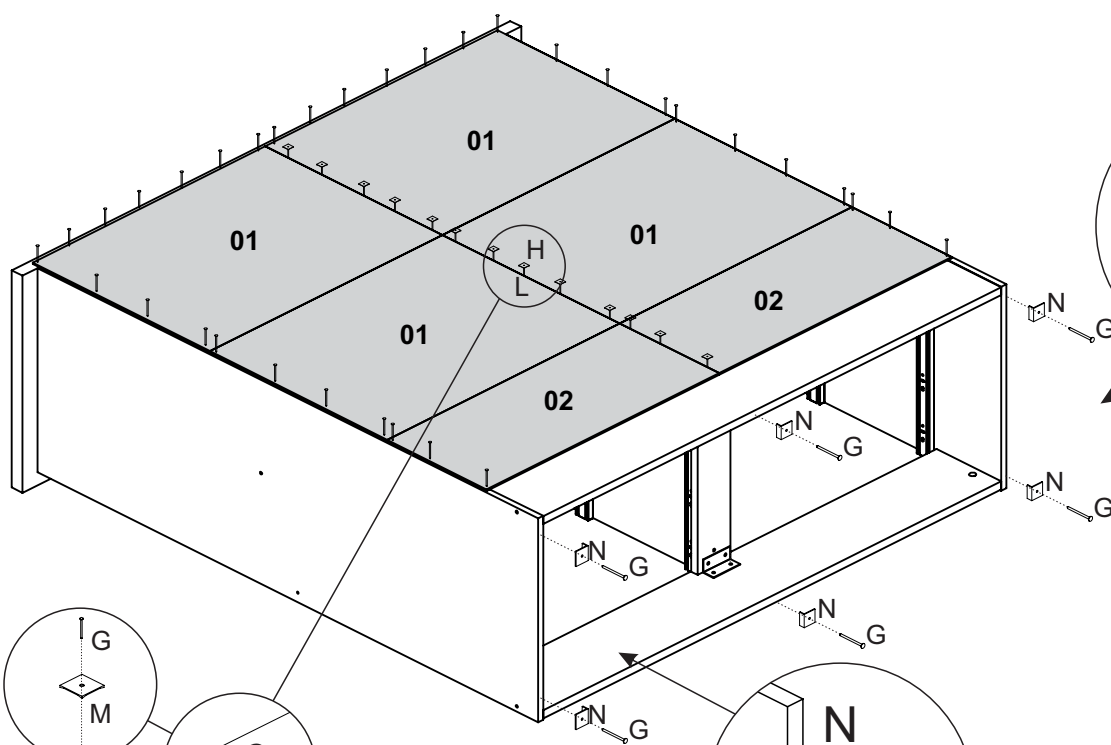

14x

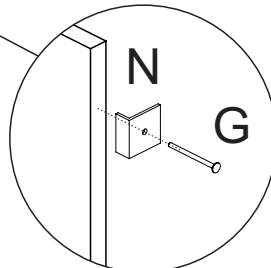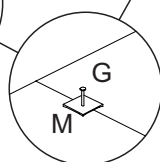

8

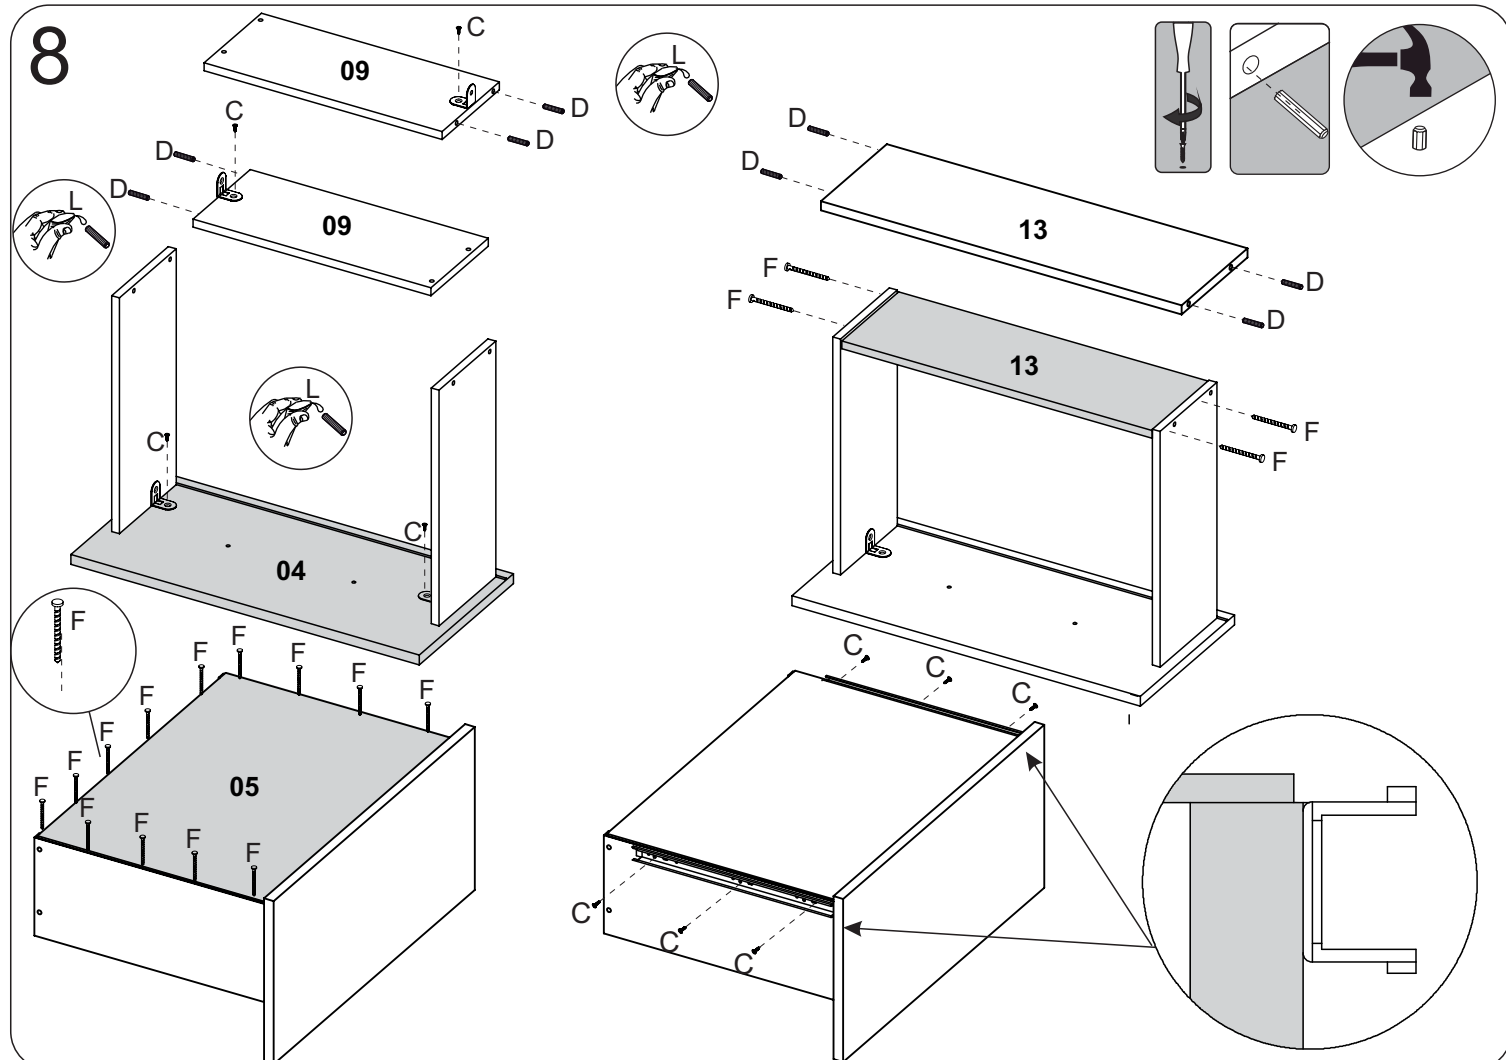

9

