

CÔMODA KYRA CO2436



Donwload manual
acesse aqui



Siga Móveis Rodial



Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.

A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.



Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.


Não utilizar produtos químicos e abrasivos



90min

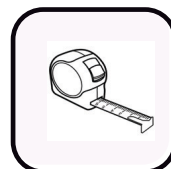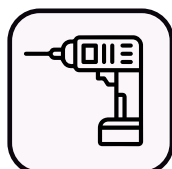


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. CINAMOMO	CÓD. CINAMOMO OFF WHITE	CÓD. CINAMOMO CHUMBO
1	CHAPÉU 1060X385X12 CO2436	1	31268	30394	30394	30394
2	COSTA 1096X270X3	2	31271	30398	30398	30398
3	COSTA 538X286X3	1	27375	27375	27375	27375
4	COSTA 538X410X3	2	24531	24531	24531	24531
5	DIVISÃO 1063X385X12 DIR	1	31260	30393	30393	30393
6	DIVISÃO 1063X385X12 ESQ	1	31696	30395	30395	30395
7	FRENTE GAVETA 532X249X15	4	31261	30387	29698	31100
8	FRONTAL 1084X75X25	1	31264	30399	30399	30399
9	FRONTAL 1100X75X25	2	31262	30397	30397	30397
10	FRONTAL 524X75X15	1	27183	30401	30401	30401
11	FUNDO DE GAVETA 498X363X3	4	27332	30390	30390	30390
12	LATERAL 1075X385X12 DIR	1	31270	30402	30402	30402
13	LATERAL 1075X385X12 ESQ	1	31259	31099	31099	31099
14	LATERAL DE GAVETA 360X150X12	8	31266	30386	30386	30386
15	PORTA 1066X267X15	2	31269	30396	29703	31103
16	PRATELEIRA 256X385X12	2	31434	30388	30388	30388
17	TAMPO 1154X410X25	1	31258	30391	30391	30391
18	TRASEIRO DE GAVETA 474X150X12	4	31263	30389	30389	30389
19	TRAVESSA 327X75X25	2	31265	30400	30400	30400

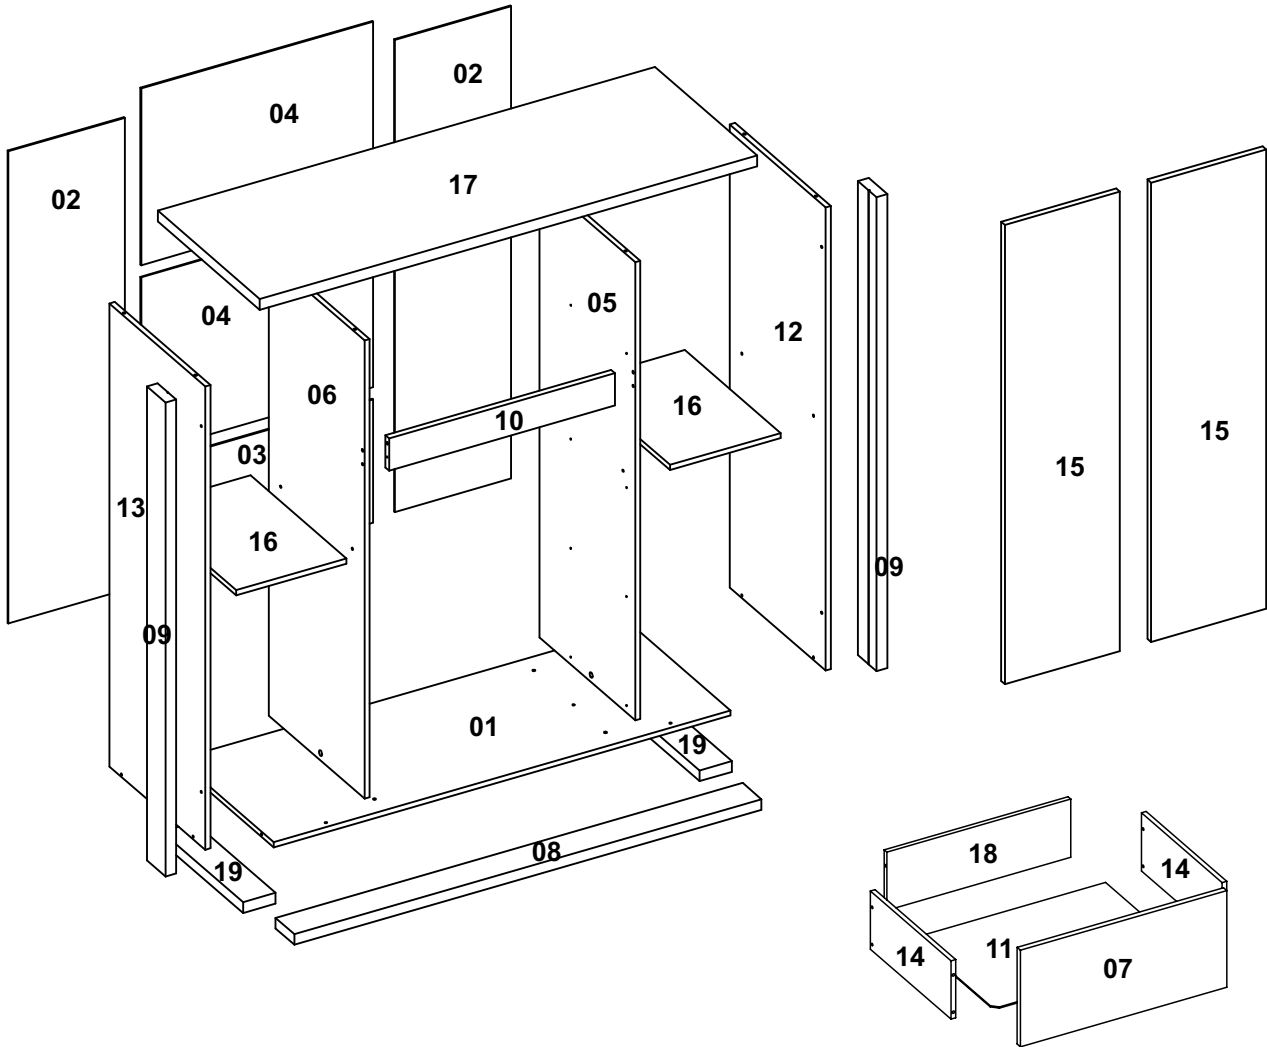


Lista das Ferragens

4,0X40-Cod 3983

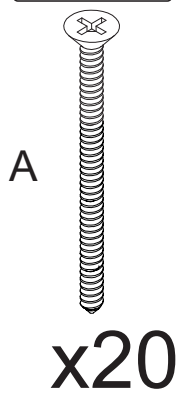


3,5x25-Cod 3870

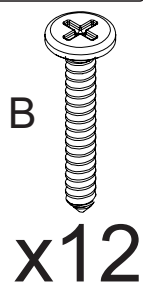


3,5x12-Cod 3385




6x30-Cod 3881

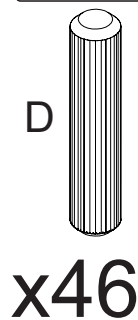


12x9-Cod 29468

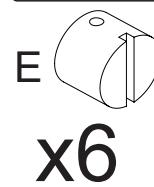


12x12-Cod 3876

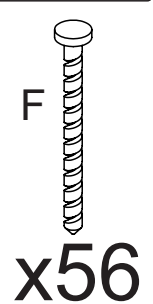


10x10-Cod 3875

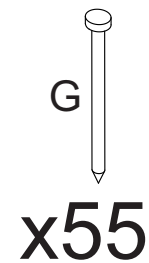


192MM-Cod 15285

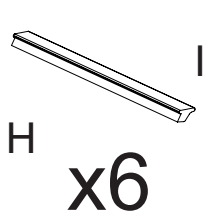


300MM-Cod 16453

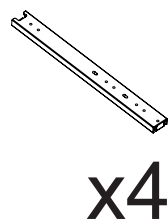


Cod 3882

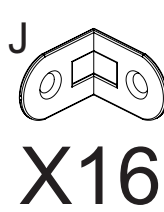


Cod 3872

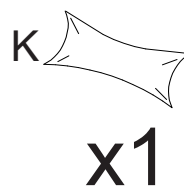


Cod 29904

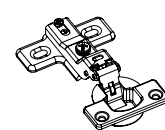


Cod 10421



Cod 6990

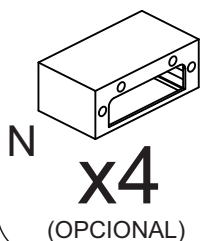


Cod 29470

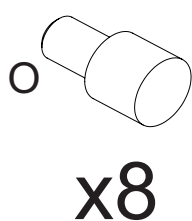


Cod 3877



Parafuso 3,5X35 - Cod 29900




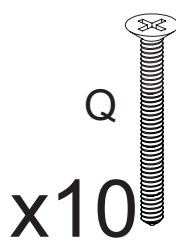


250MM

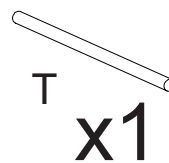


1:1

1

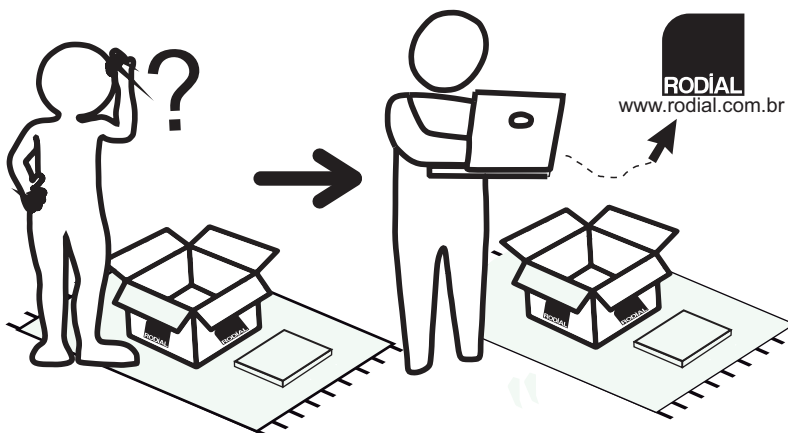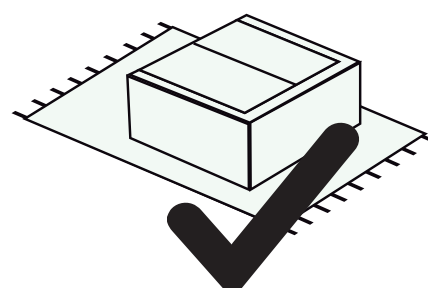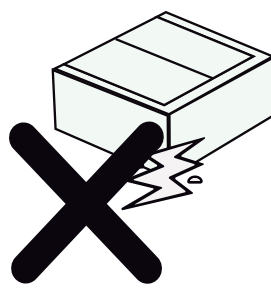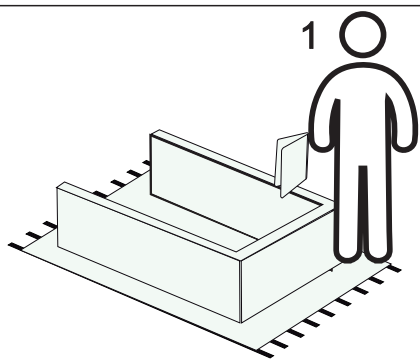



RODIAL
www.rodial.com.br

2

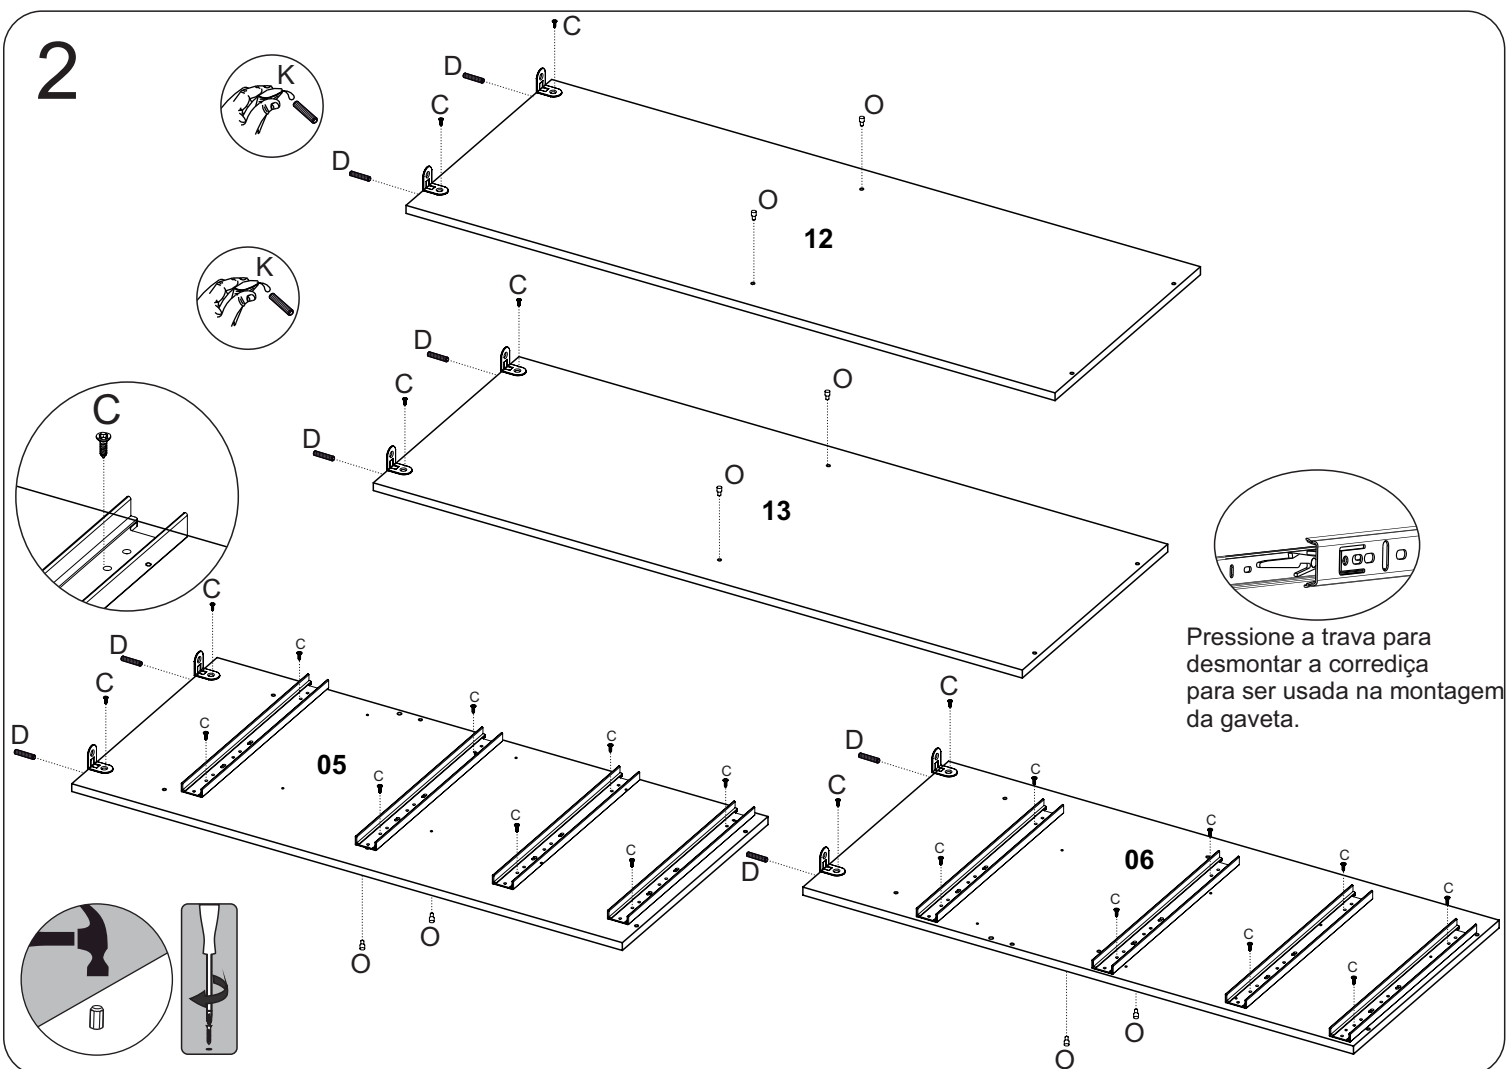

3

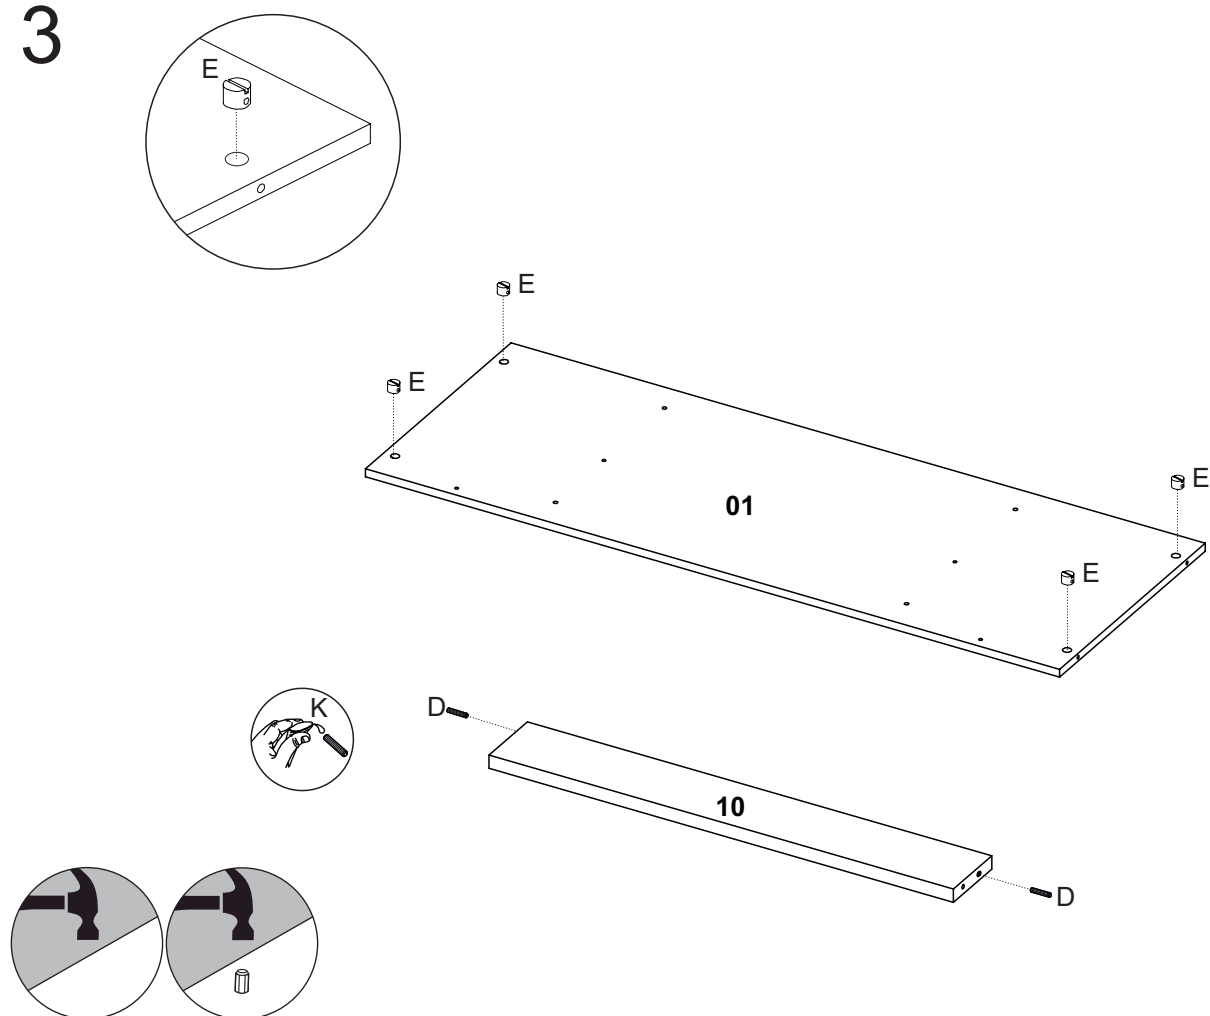


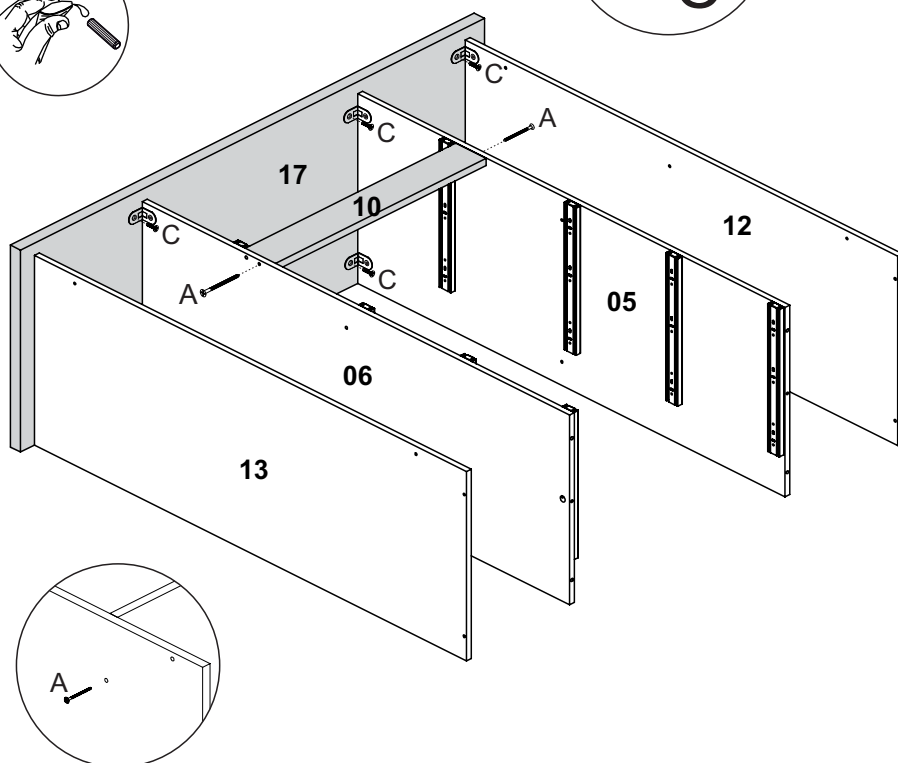

This diagram illustrates the exploded view of a cabinet assembly. The main components shown are the side panels, the back panel, and the internal divider. A large grey panel, labeled '01', is shown being attached to the side of the cabinet. Several screws, labeled 'A', are indicated by dotted lines to show their placement on the side panel, the back panel, and the internal divider. A circular inset in the bottom left corner provides a magnified view of the corner where the side panel meets the back panel, showing the specific placement of screw 'A'.




6

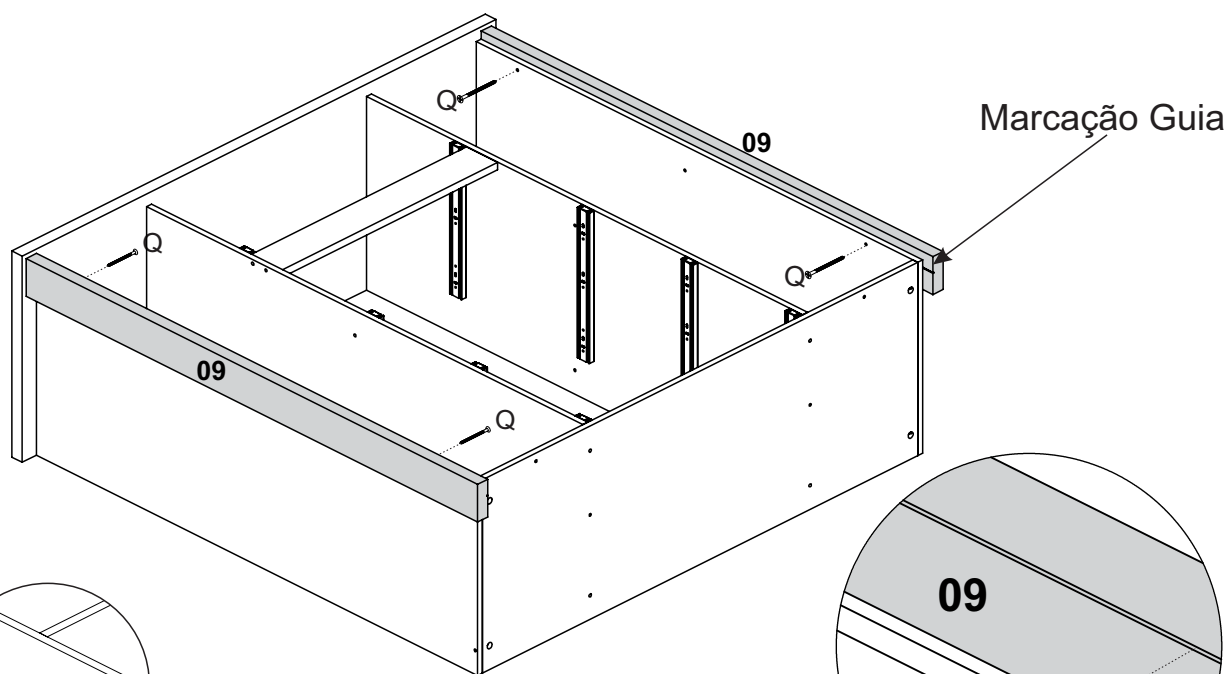


observar a posição
correta para fixar o frontal(09)


7

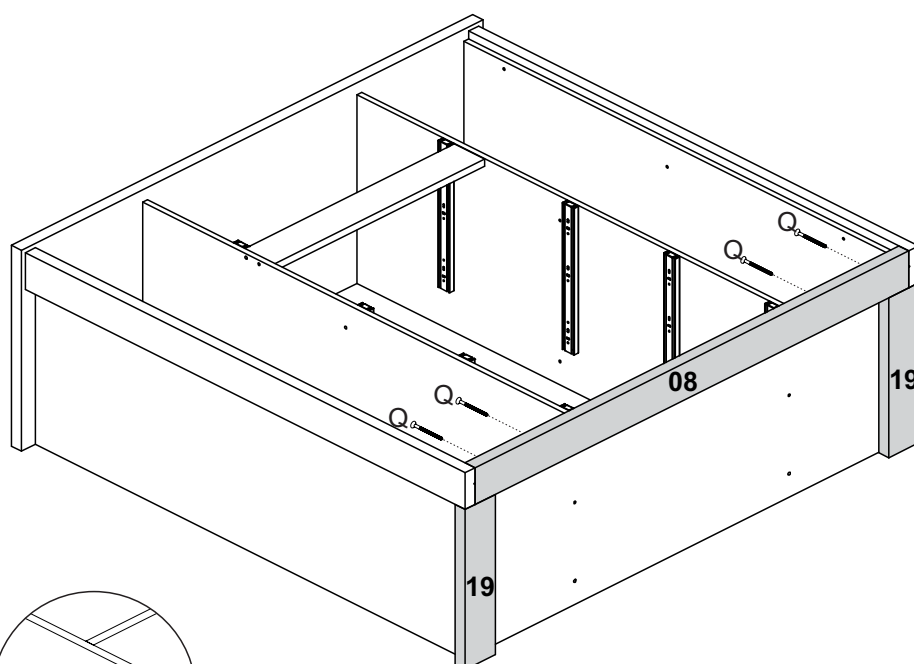



8

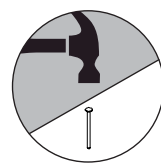

40x



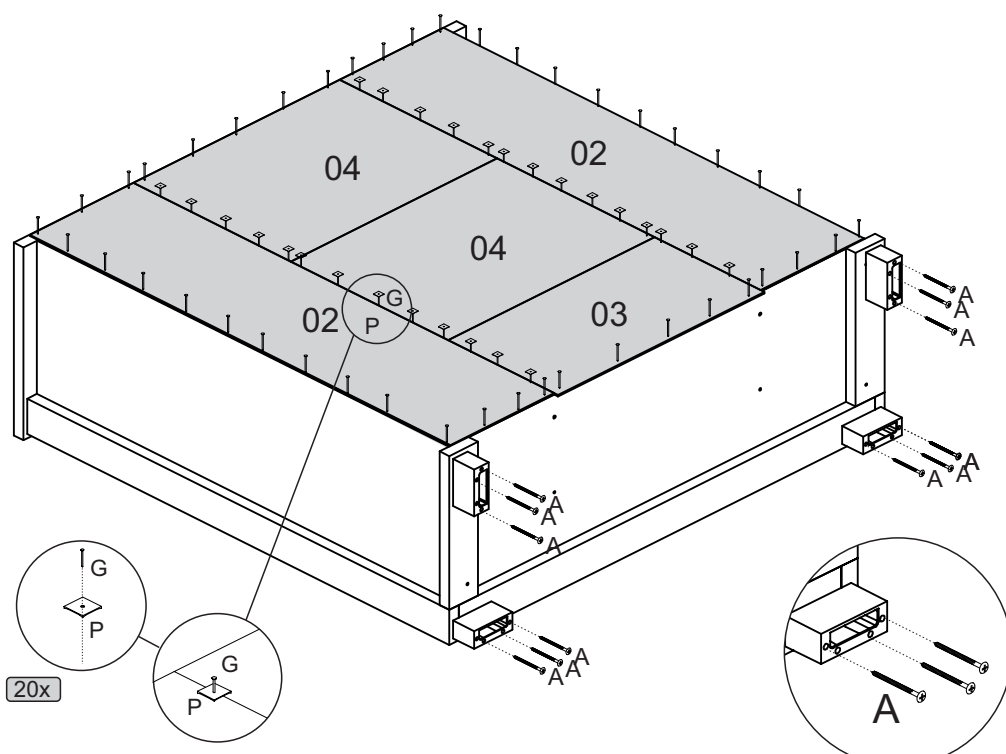


9


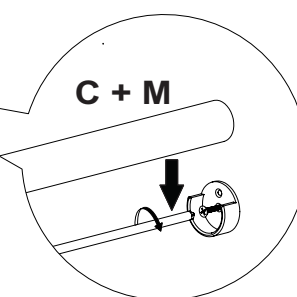
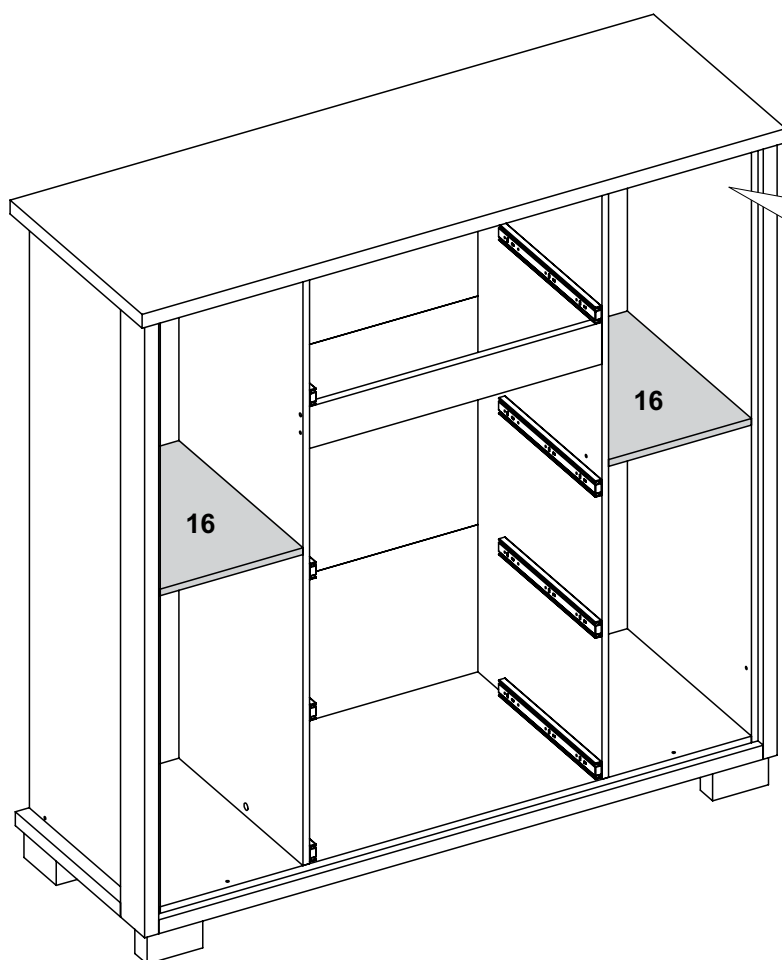


A utilização do cabide é opcional

10

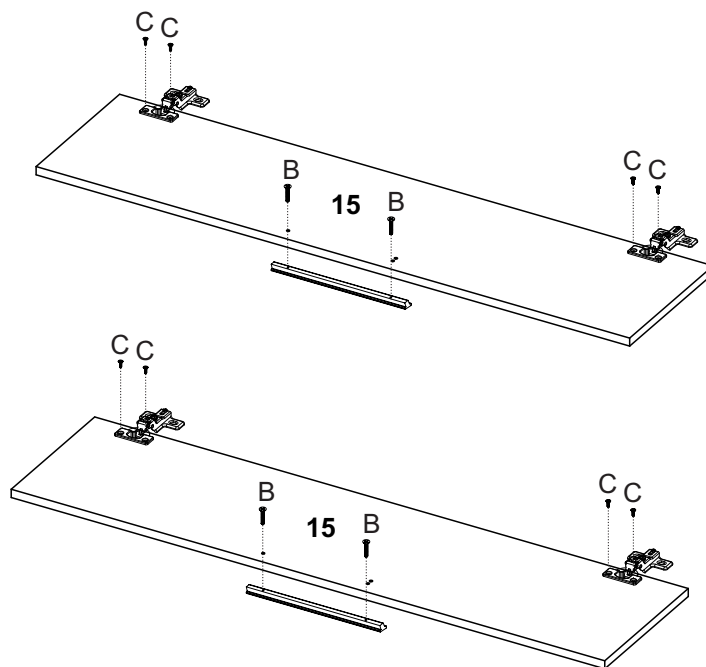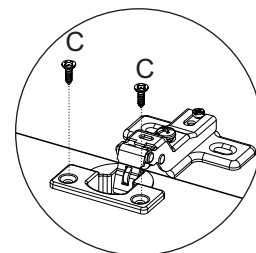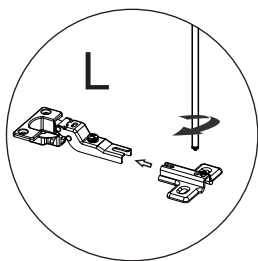

11

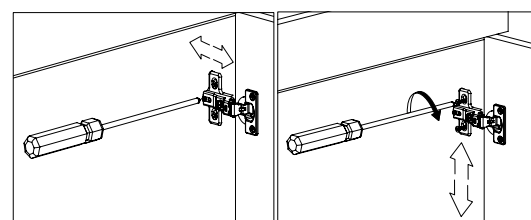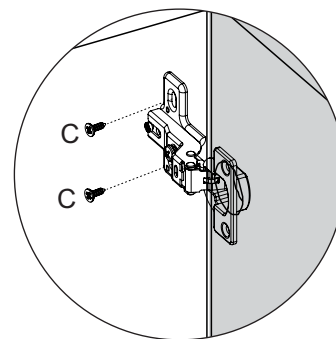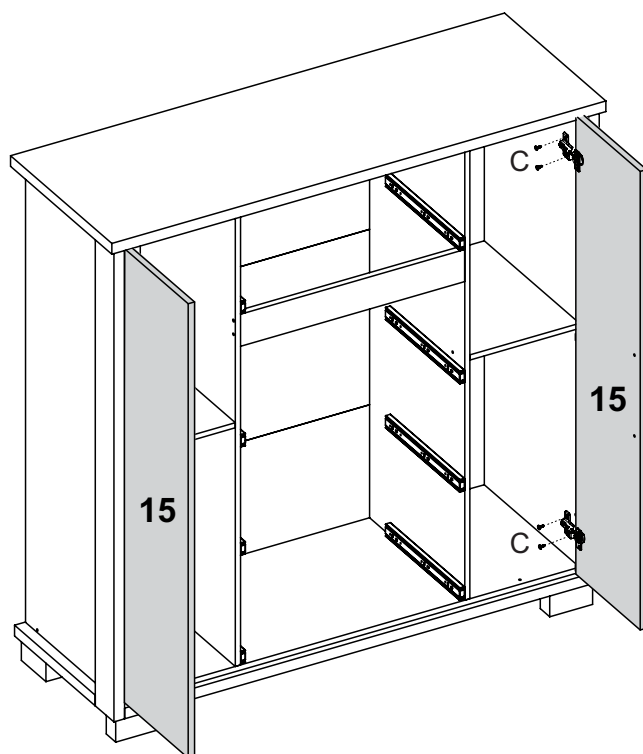

Regulagem da Dobradiça

