

CÔMODA KIDS

CO1480



Siga Móveis Rodial



Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.


Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

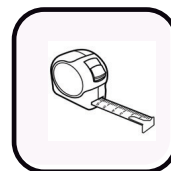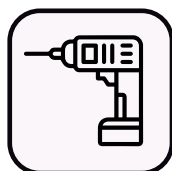


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	BRANCO	BRANCO ROSA	BRANCO VERDE
1	CHAPÉU BASE 1014X401X15	1	32921	32921	32921
2	COSTA 672X306X3	2	32909	32909	32909
3	COSTA 918X338X3	1	32923	32923	32923
4	DIVISÃO 894X385X12 DIR	1	32922	32922	32922
5	FRENTE GAVETA 668X218X15	4	32896	33265	33266
6	FRONTAL 909X75X15	2	32910	32910	32910
7	FRONTAL GAVETA 648X75X12	1	32911	32911	32911
8	FUNDO DE GAVETA 628X345X3	1	32914	32914	32914
9	FUNDO DE GAVETA 628X363X3	4	32899	32899	32899
10	LATERAL 894X385X12 DIR	1	32906	32906	32906
11	LATERAL 894X385X12 ESQ	1	32905	32905	32905
12	LATERAL DE GAVETA 350X60X12	2	32907	32907	32907
13	LATERAL DE GAVETA 360X90X12 L22	8	28405	28405	28405
14	PORTA 884X333X15	1	32925	33275	33276
15	PRATELEIRA 324X385X12	1	32924	32924	32924
16	TAMPO 1046X401X25	1	32920	32920	32920
17	TRASEIRO DE GAVETA 605X60X12	1	32908	32908	32908
18	TRASEIRO DE GAVETA 606X90X12	4	32897	32897	32897
19	TRAVESSA DE GAVETA 605X60X12	1	32912	32912	32912
20	COSTA 672X306X3 COM RECORTE	1	33366	32833	32833

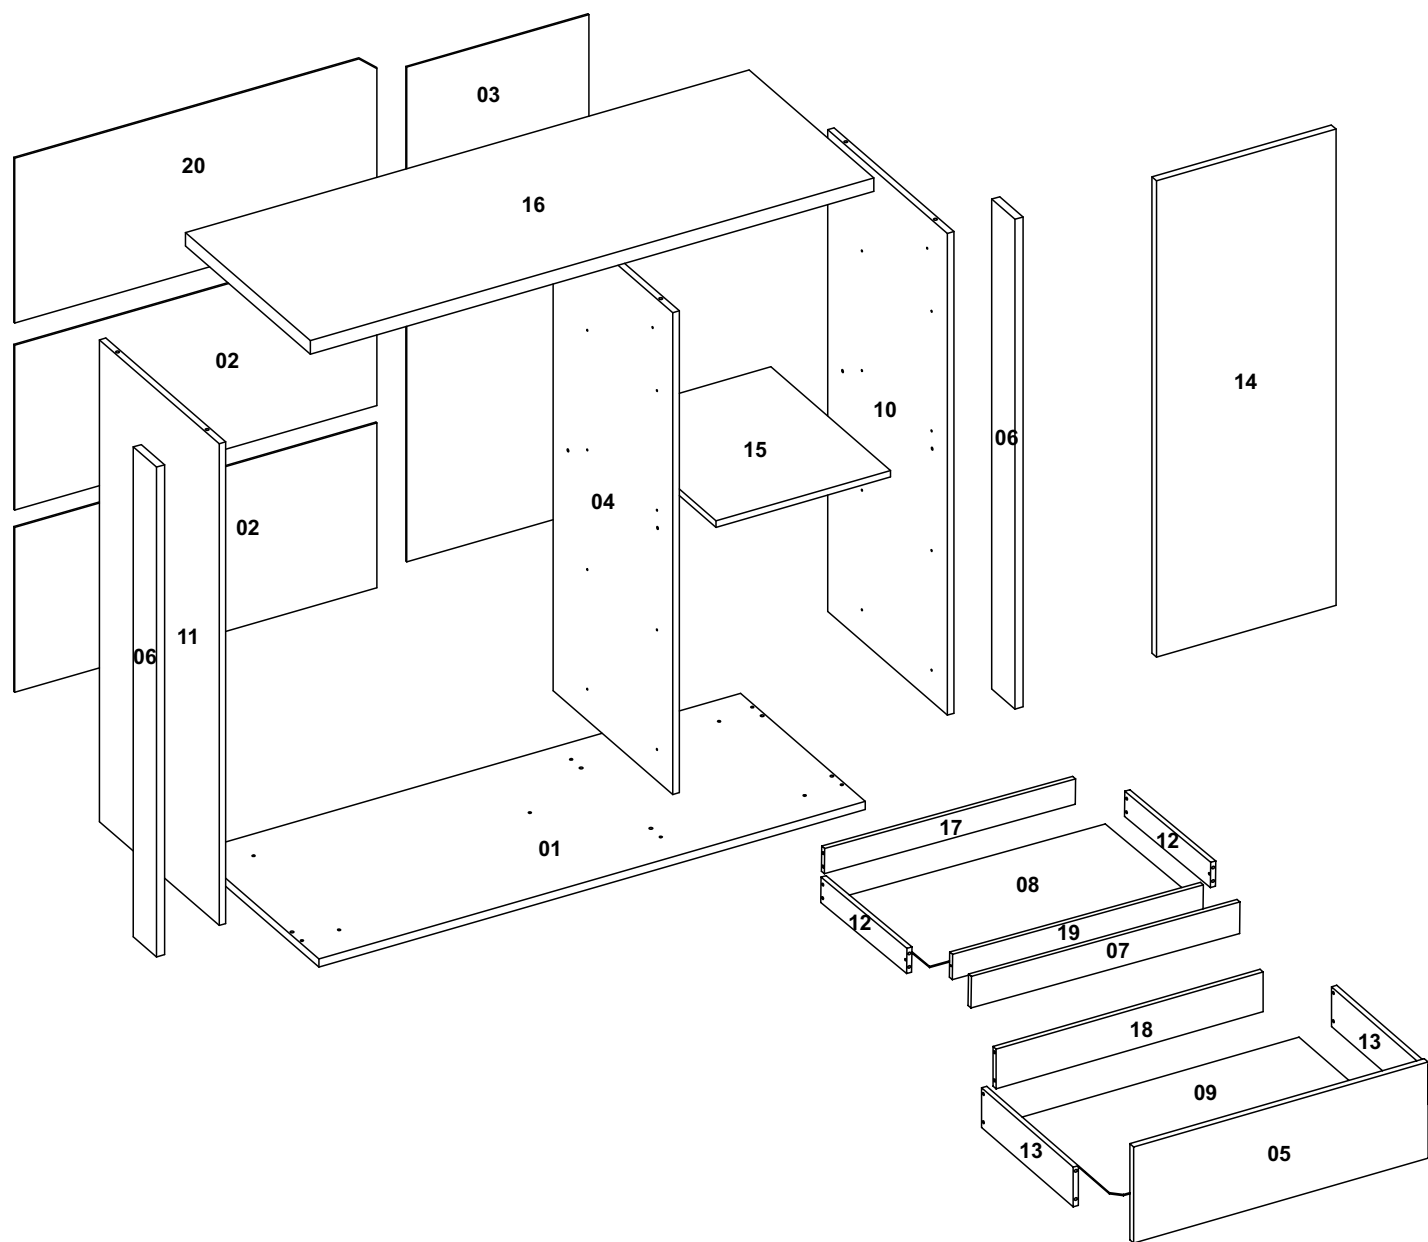

Lista das Ferragens


4,0x40-Cod 3983

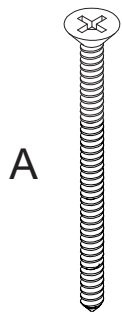

A

x13

3,5x25-Cod 3870



B

x10

3,5x12-Cod 3385



C

x98

6x30-Cod 3881



D

x52


10x10-Cod 3875



E

x60


3,5x25-cod 7182



F

x6

Cod 8740



G

x4


PUX 192MM



H

x5


Cod 3882



I

x14


Cod 3872

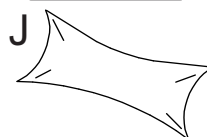

J

x1


Cod 29299

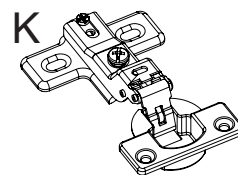

K

x02

Pê

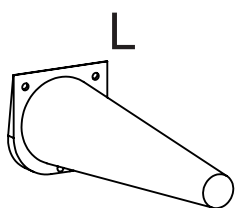

L

x5


Cod 3877



M

x16


12x12-Cod 3876



N

x56

350MM-Cod 16453

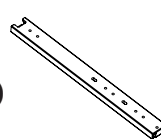

O

x5

Bucha 6mm



P

x1

Arruela



Q

x3

Parafuso 4x40 c. panela



T

x1

Fita Anti-tombamento



U

x1


3,5x20-cod 7035



V

x3





3,5x20-Cod 12025









X

x15



1

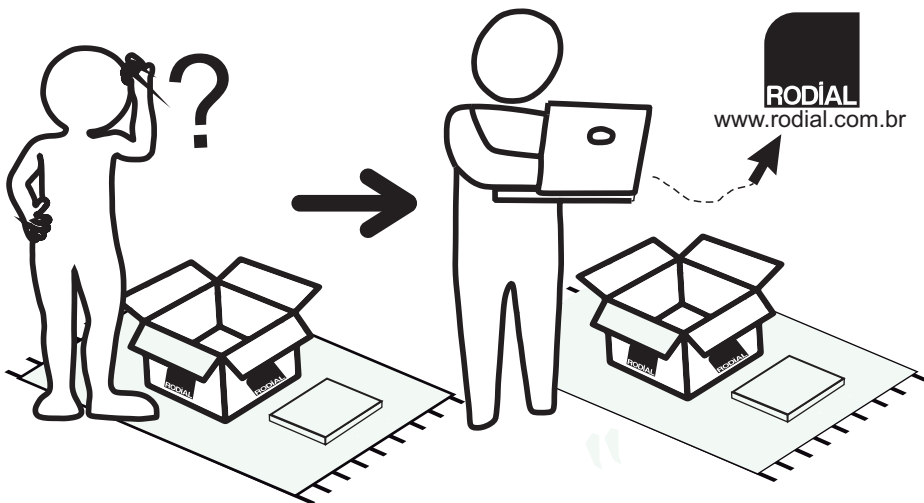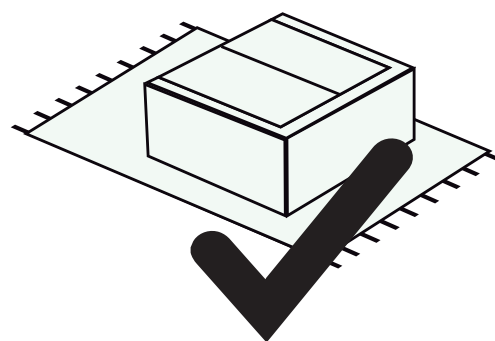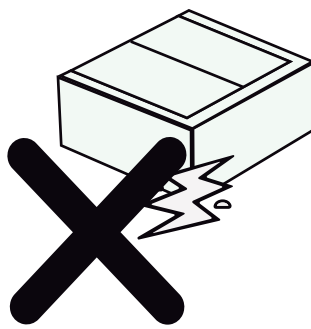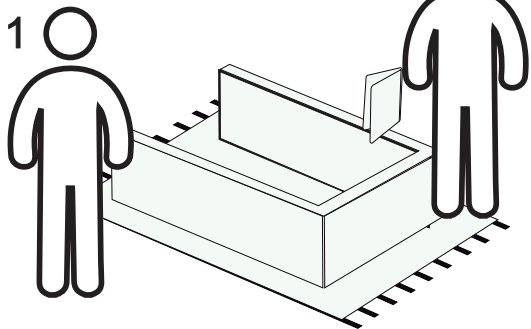



2

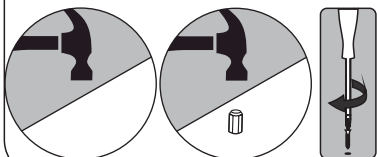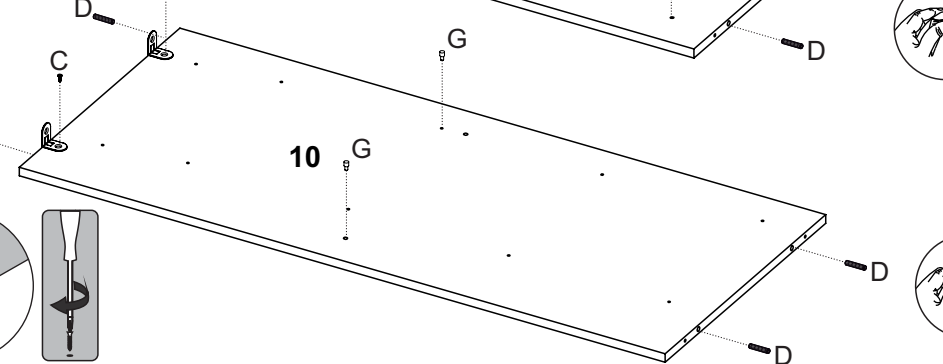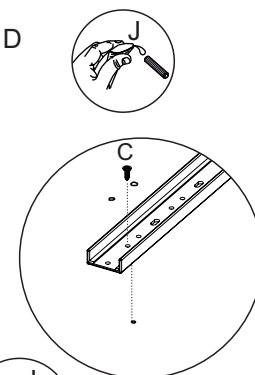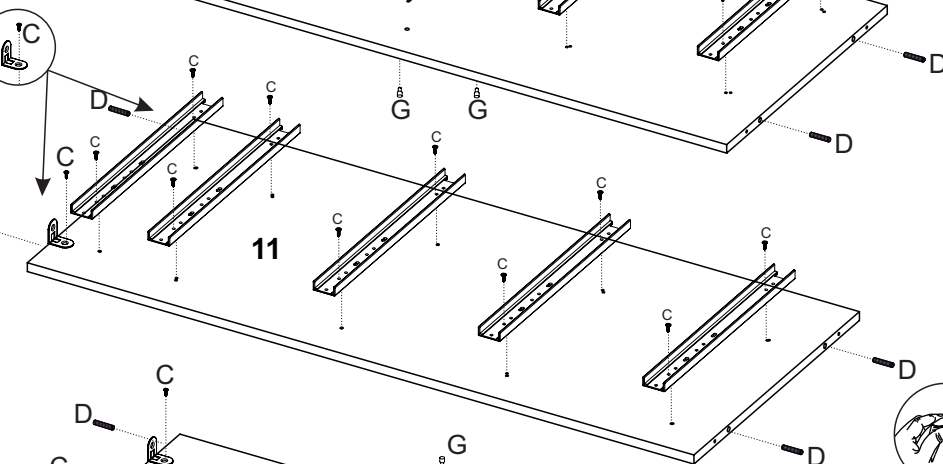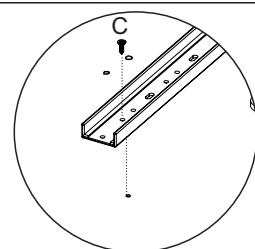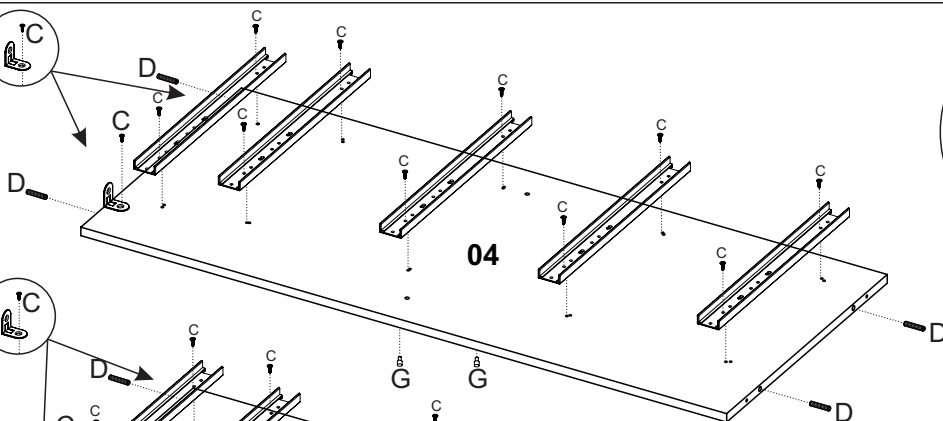


3

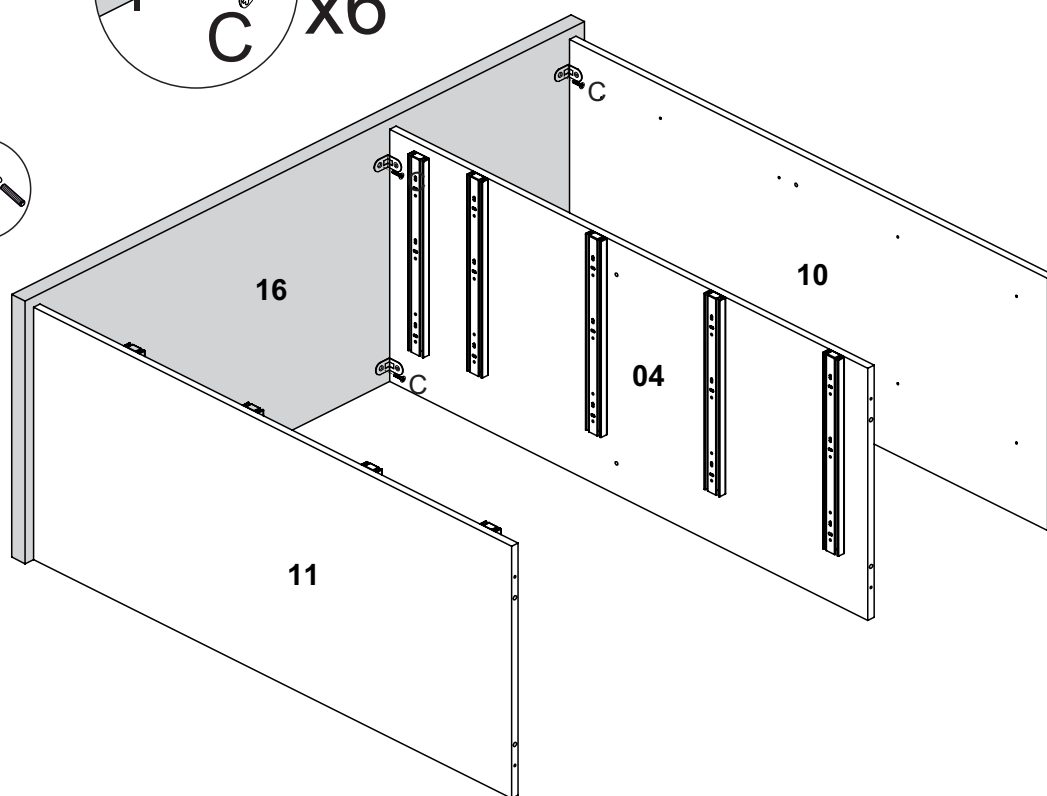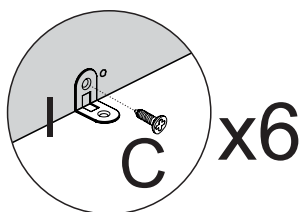

4

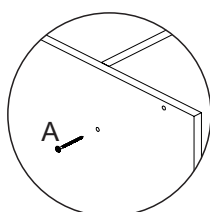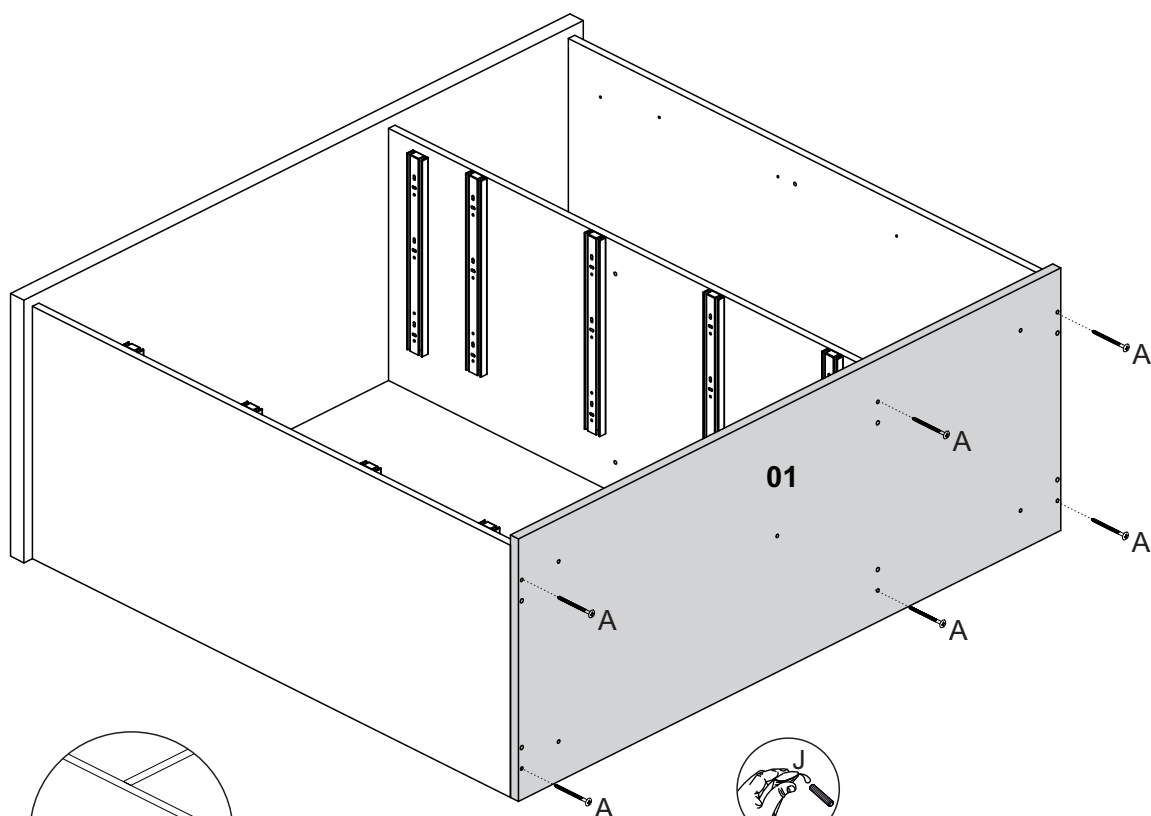


5


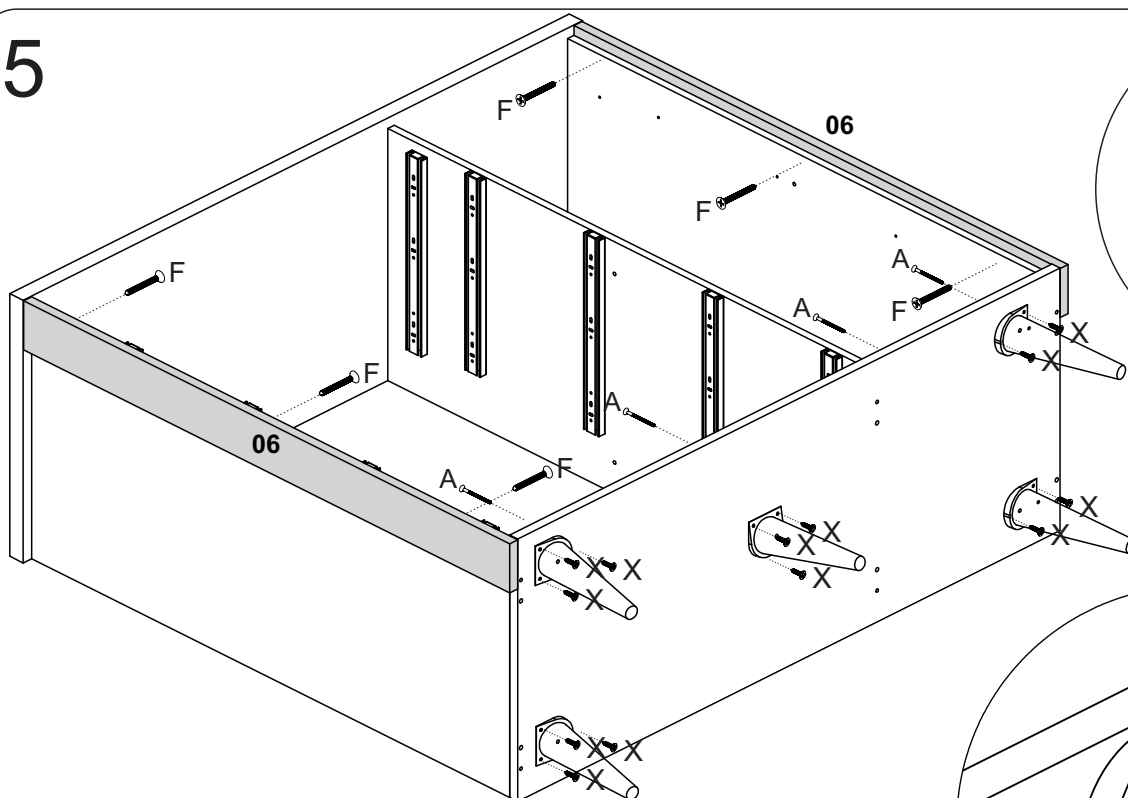


Atenção


Verificar a posição correta
para fixar os pés conforme
a imagem acima

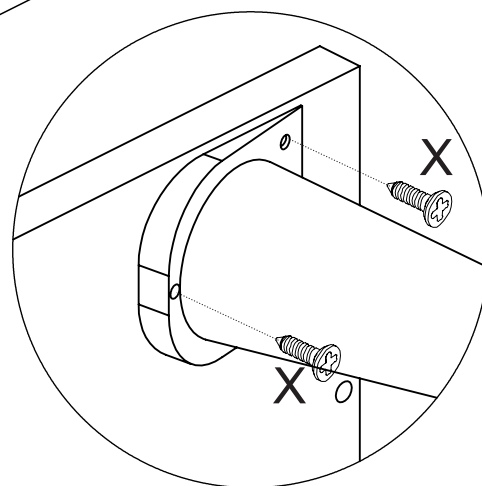


6

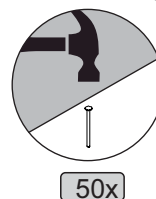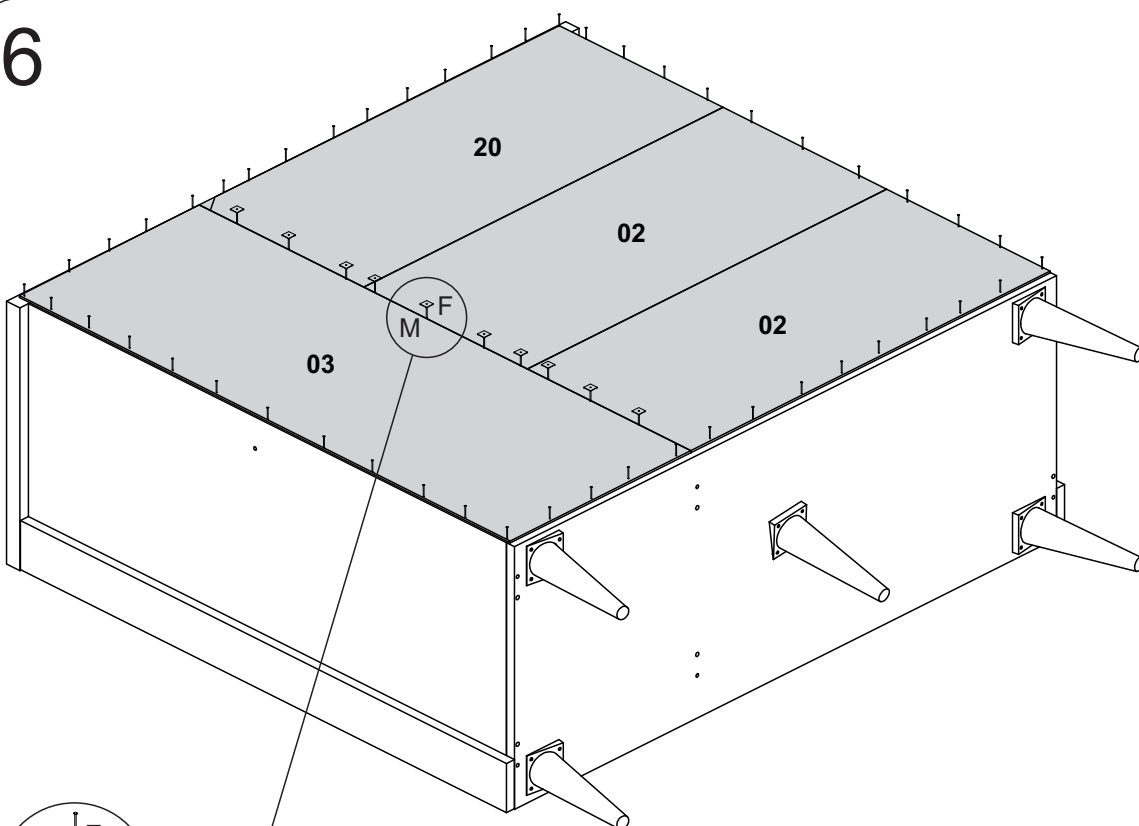

50x

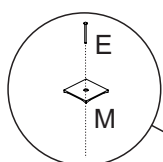




16x

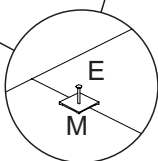




7



8

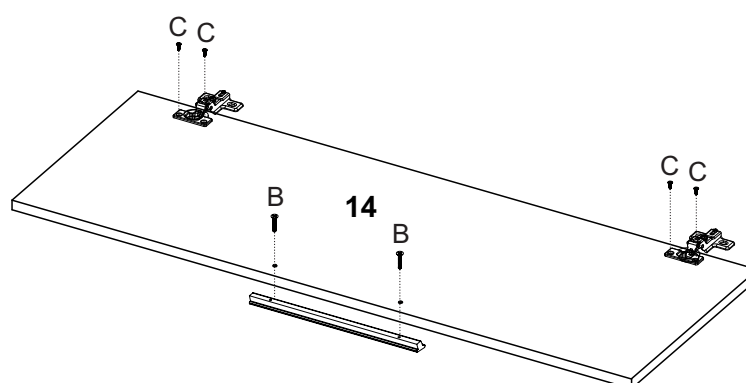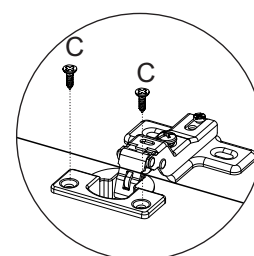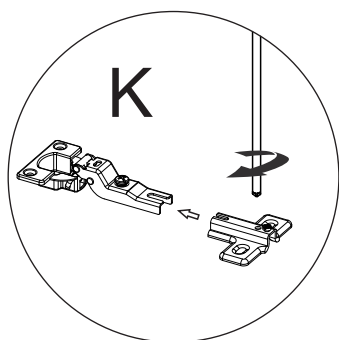


9

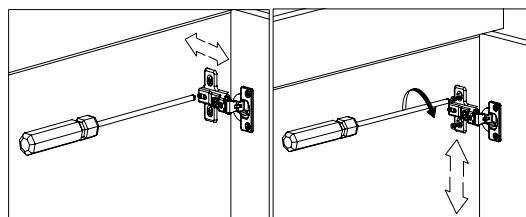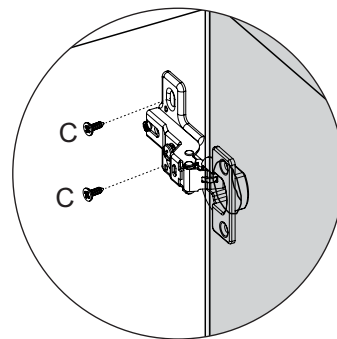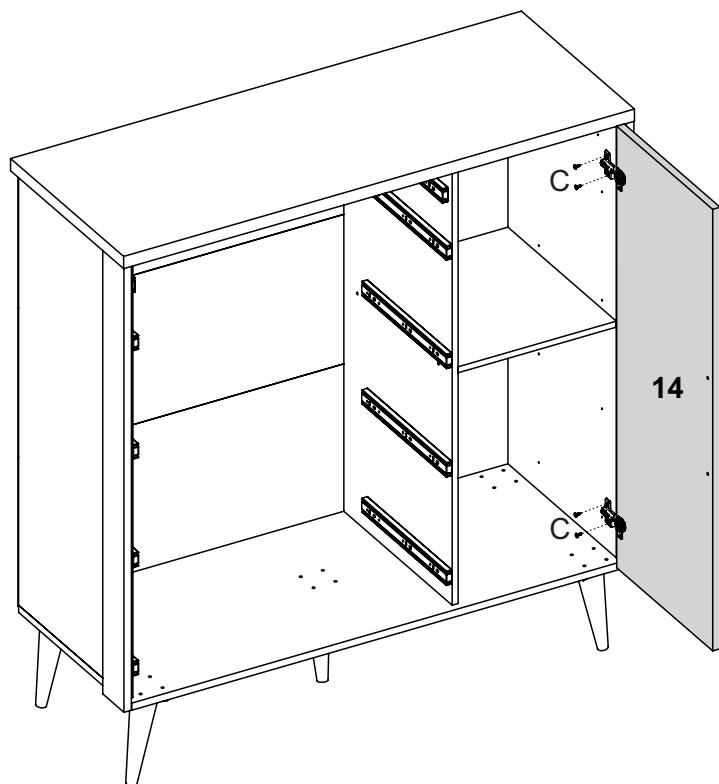


Regulagem da Dobradiça


10

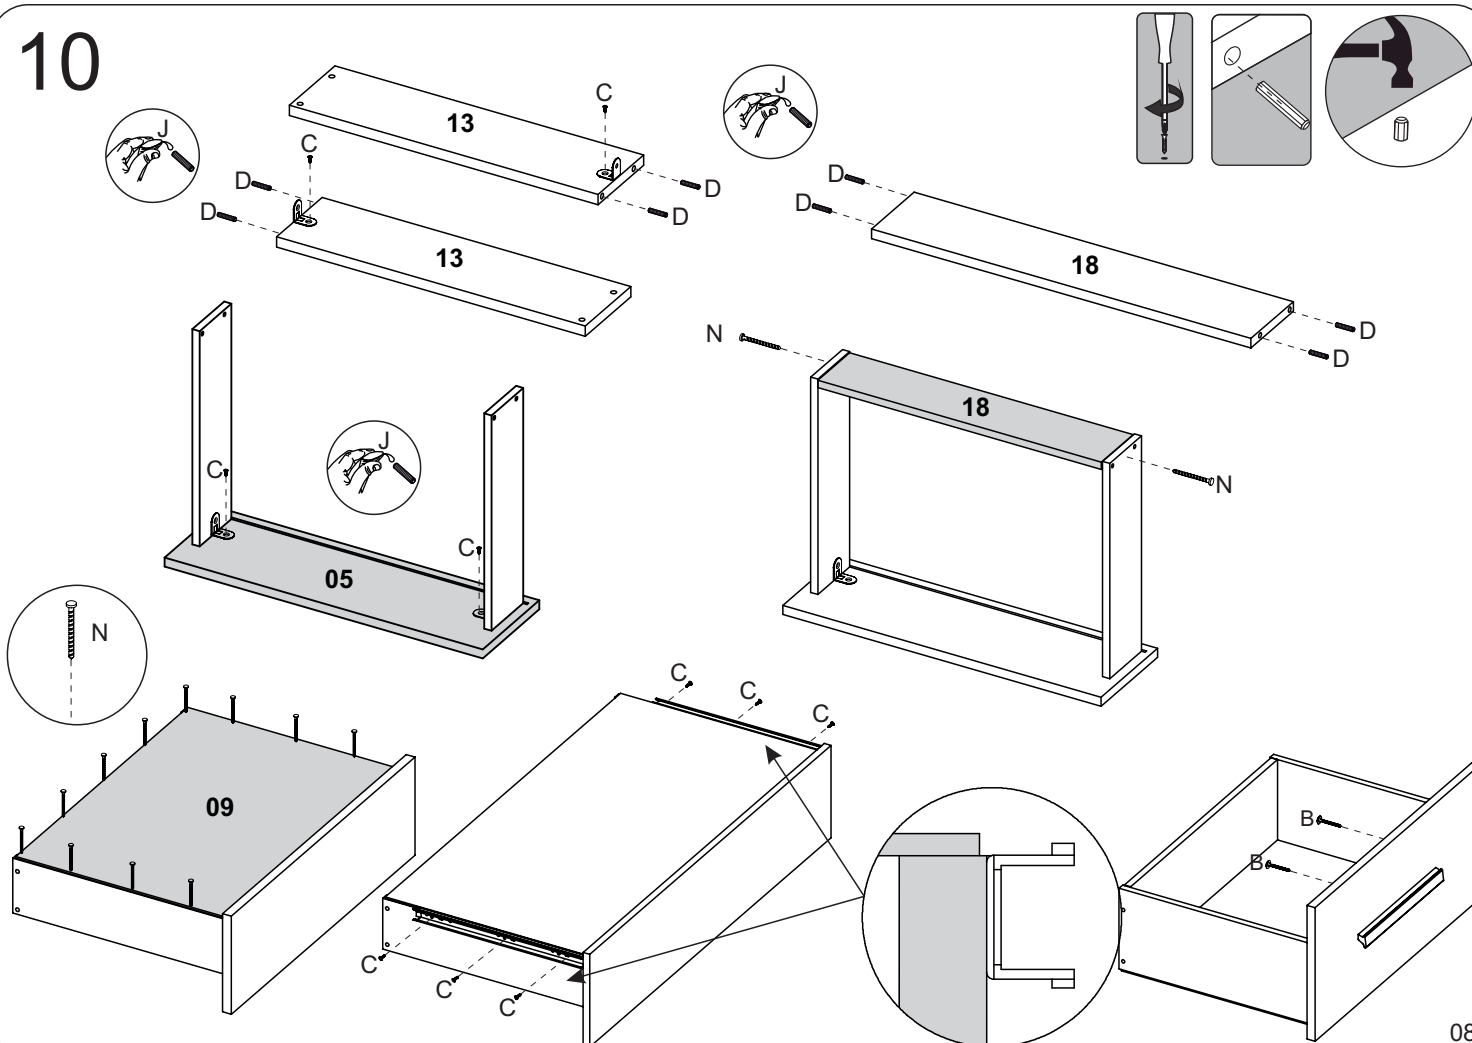

11

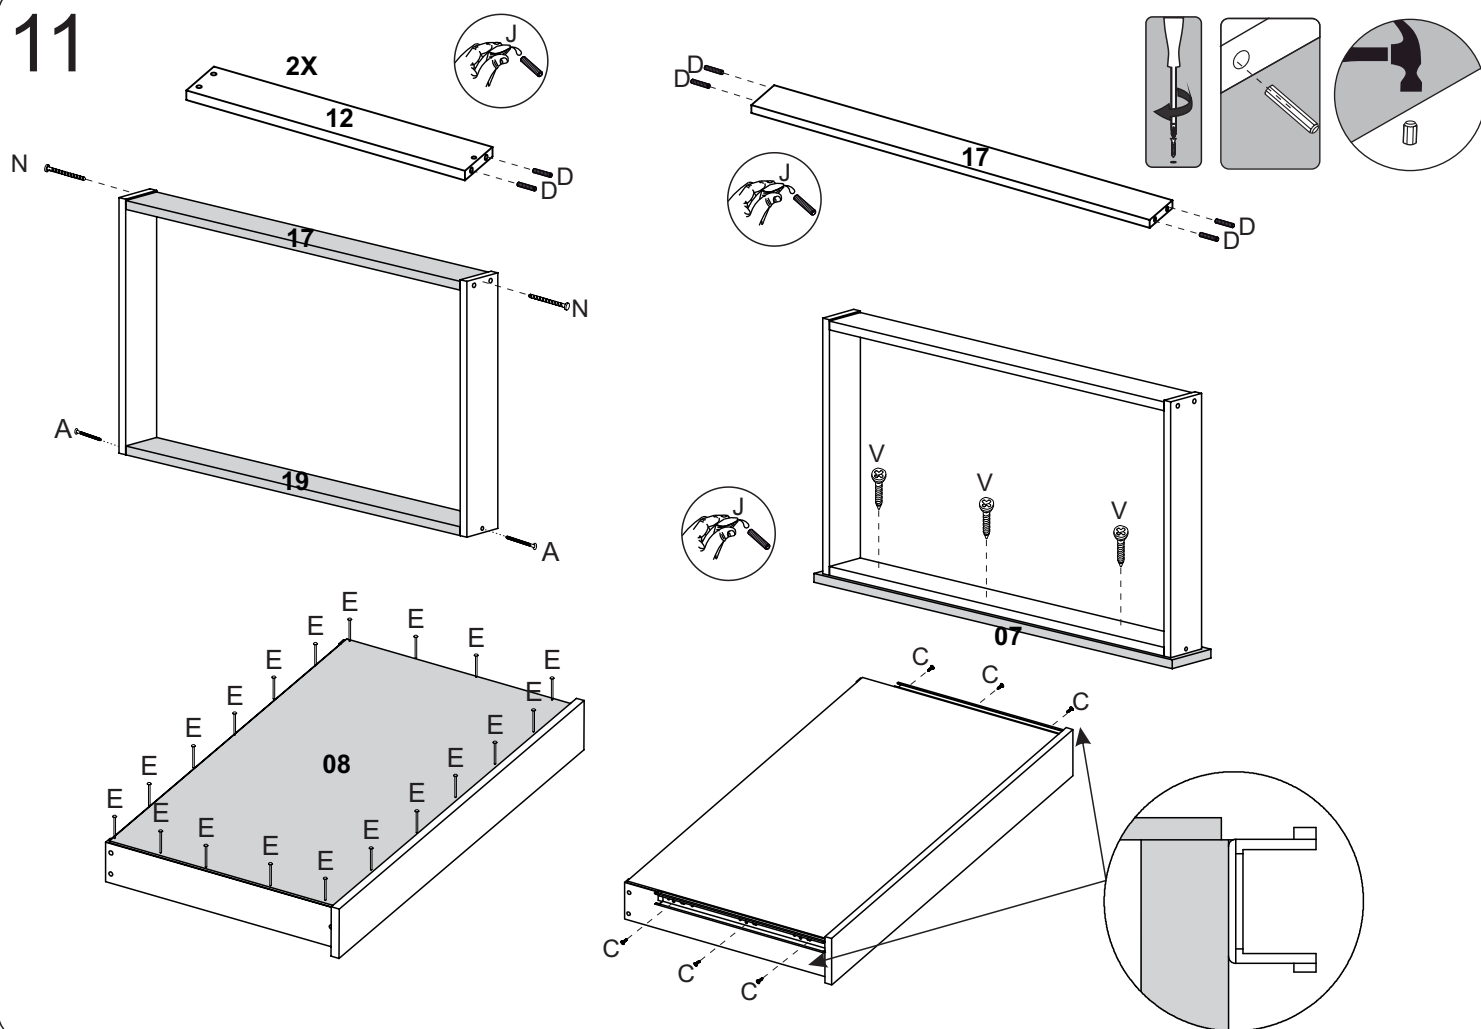


12

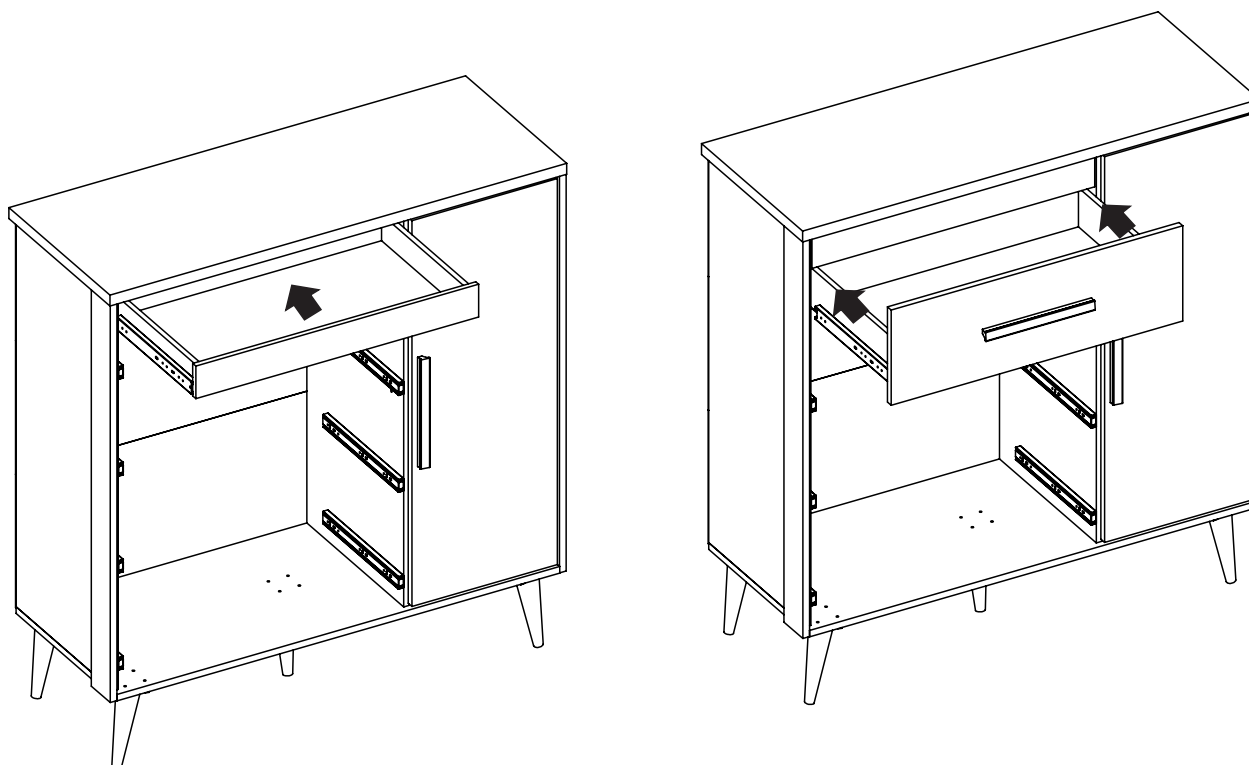

13

Atenção

Obrigatório fixar o produto na parede

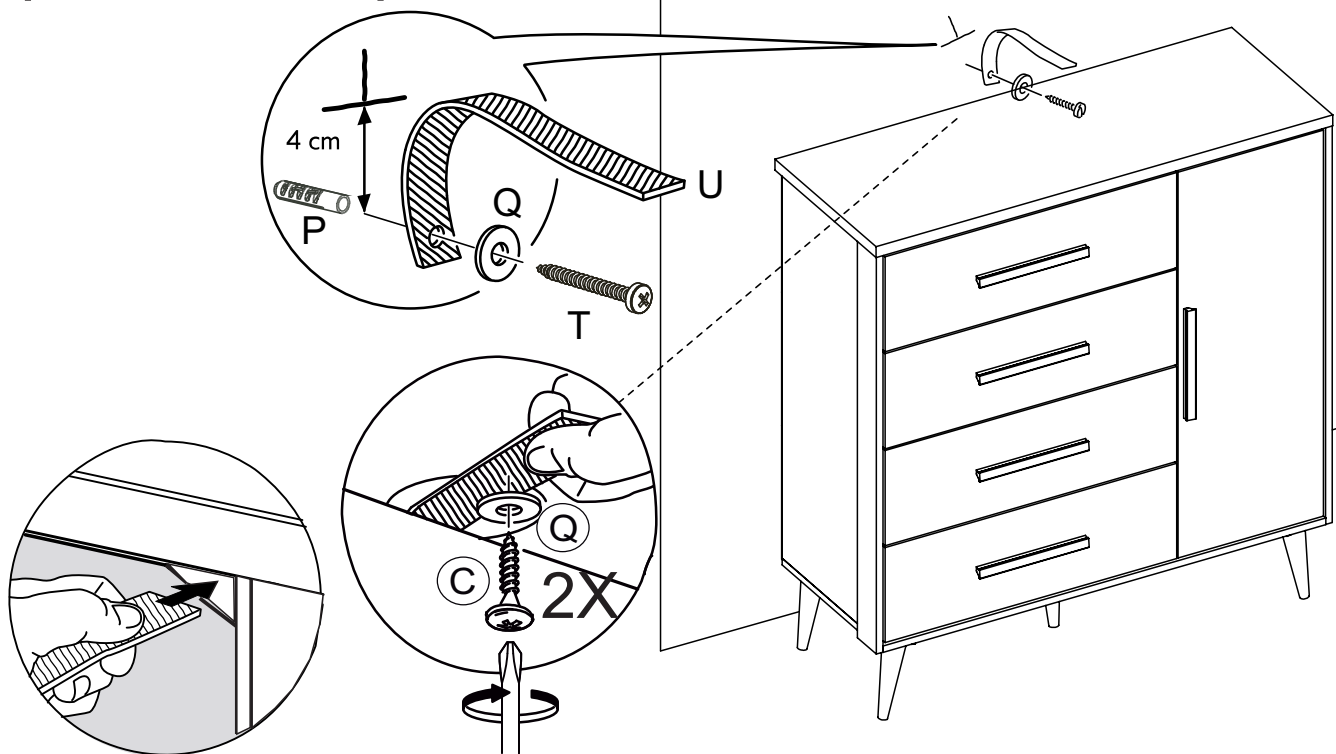

14

