




REF.CO2326E

COD. FERRAGEM: 35241

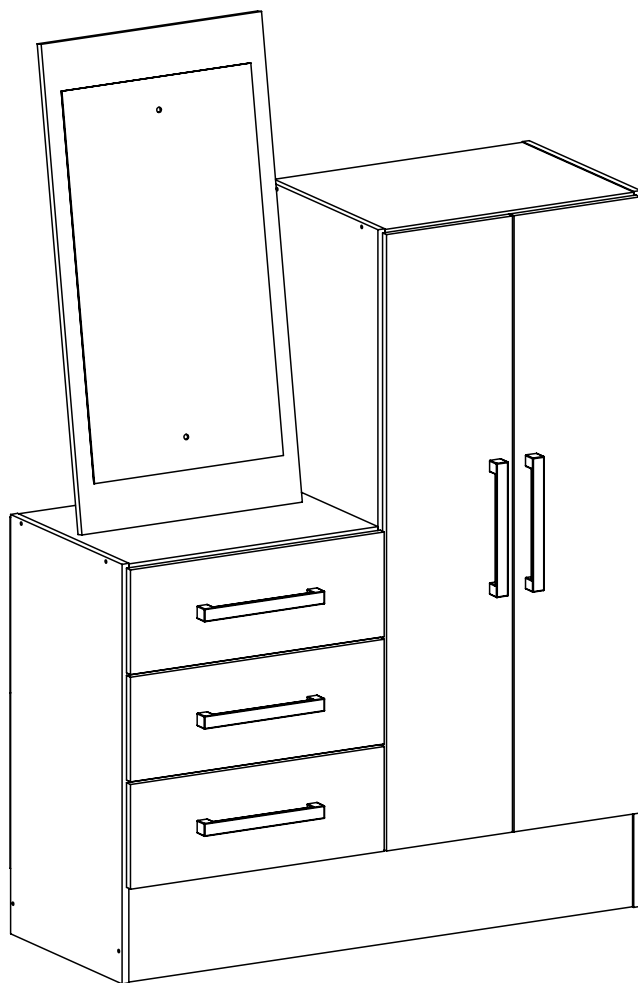

Altura: 1121
Largura: 906
Profundidade: 352



www.rodial.com.br

ATENÇÃO

- ➔ Ler atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem;
- ➔ A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana;
- ➔ Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto;
- ➔ Evitar batidas e o contato com objetos cortantes;
- ➔ Observar carga máxima suportado pelo produto;

LIMPEZA



- ➔ Pano levemente umedecido com água seguido de pano seco;
- ➔ Não utilizar produtos químicos e abrasivos;

ATENCIÓN


- ➔ Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de iniciar el montaje;
- ➔ El montaje del producto debe estar en una superficie limpia y plana;
- ➔ Recomendamos utilizar el embalaje para cubrir el suelo con el fin de no dañar producto;
- ➔ Eviten los golpes y el contacto con objetos punzantes;

LIMPIEZA

- ➔ Paño ligeramente humedecido con agua, seguido por un paño seco;
- ➔ No utilice productos químicos y abrasivos;

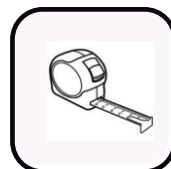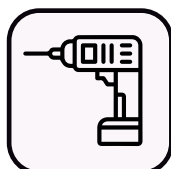

IMPORTANTE: Antes de iniciar a montagem identifique todas as peças e acessórios e siga todos os passos deste manual. Em caso de falta de peças ou peças danificadas solicite assistência técnica informando o numero da peça ou letra do acessório.

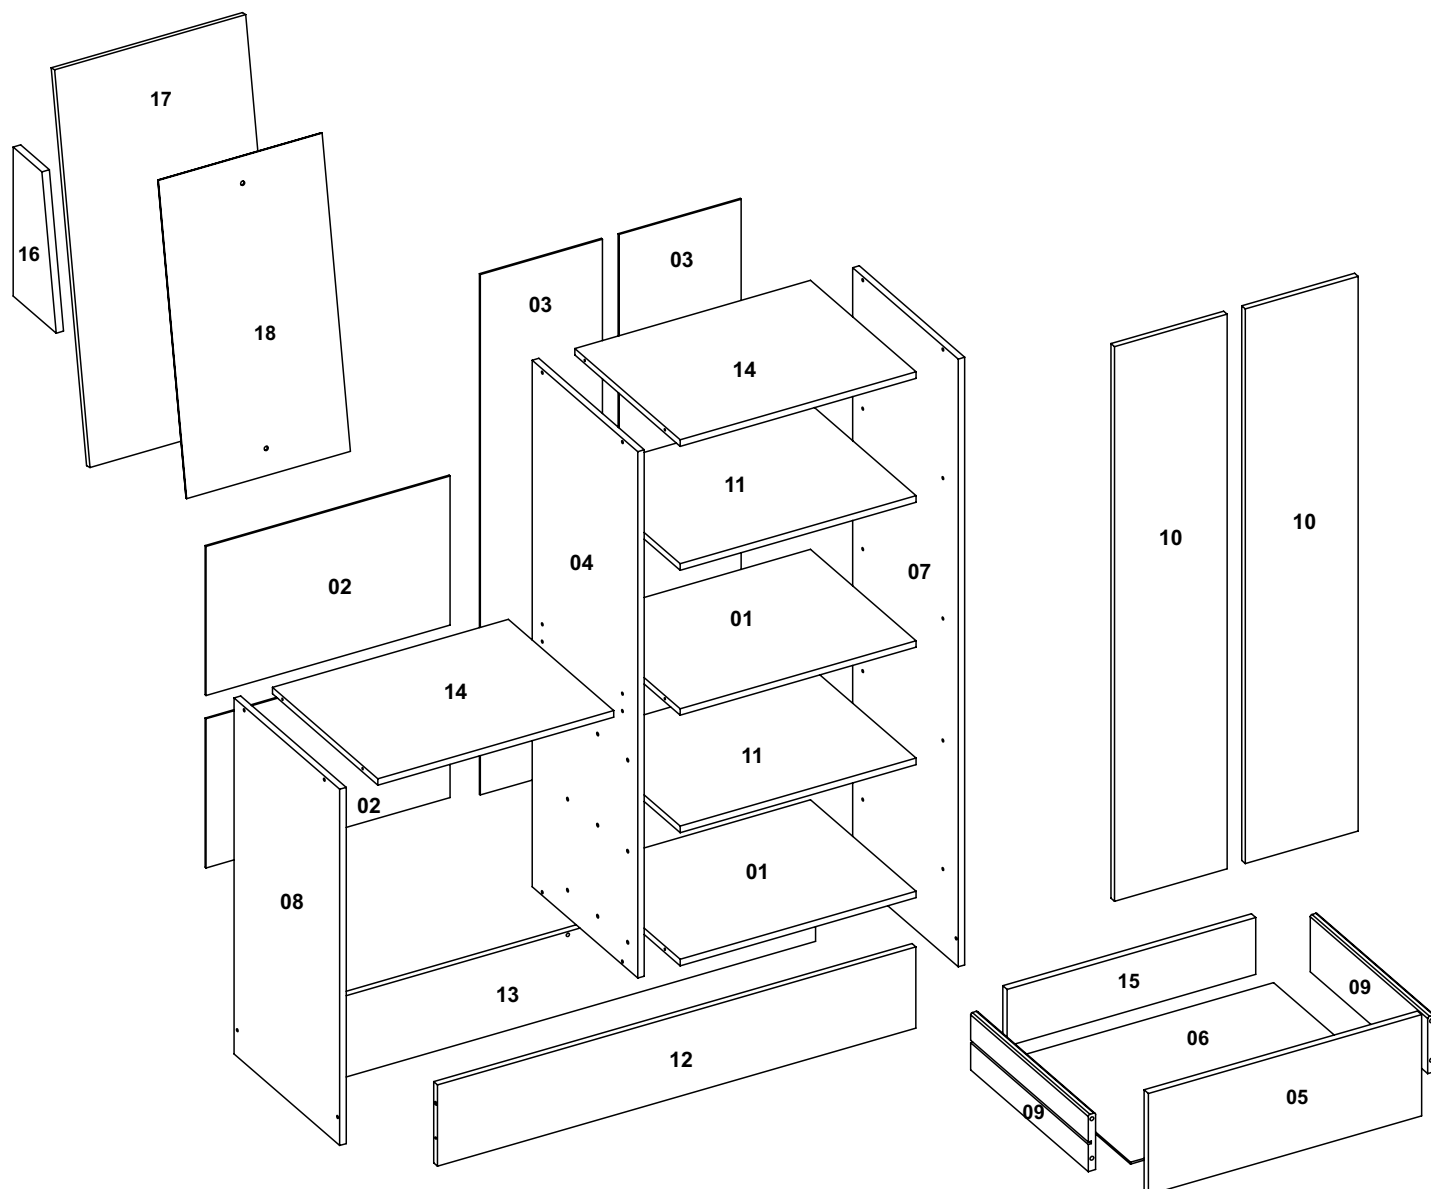


Lista das Peças


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. CINAMOMO	CÓD. CINAMOMO OFF WHITE	CÓD. CINAMOMO CHUMBO
1	CHAPÉU 435X337X12	2	31361	33601	33601	33601
2	COSTA 450X275X3	2	33808	33808	33808	33808
3	COSTA 960X225X3	2	35059	33700	35129	33700
4	DIVISÃO 971X337X12 DIR	1	31363	33630	33630	33630
5	FRENTE GAVETA 443X164X12	3	35032	34934	34933	34935
6	FUNDO DE GAVETA 426X336X3	3	34856	34857	34857	34857
7	LATERAL 1121X337X12 DIR	1	31360	33646	33646	33646
8	LATERAL 657X337X12 ESQ	1	29488	31022	31022	31022
9	LATERAL DE GAVETA 330X90X12 RANHURA	6	31351	33642	33642	33642
10	PORTA 965X220X12	2	35036	35014	35013	35015
11	PRATELEIRA 435X337X12	2	31362	33687	33687	33687
12	RODAPÉ FRONTAL 882X150X12	1	28258	30528	30528	30528
13	RODAPÉ TRASEIRO 882X150X12	1	23976	23976	23976	23976
14	TAMPO 435X337X12	2	28798	30727	30727	30727
15	TRASEIRO DE GAVETA 403X90X12	3	27225	27225	27225	27225
16	TRAVESSA 300X120X15 CRU ANGULO	1	29559	29559	29559	29559
17	PAINEL 677X337X12	1	33806	33807	33807	33807
18	ESPELHO	1				

Lista das Ferragens


4,0X40-Cod 3983

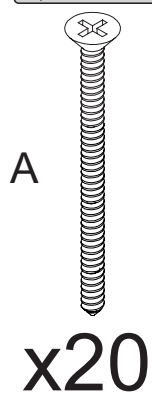


3,5x25-Cod 3870

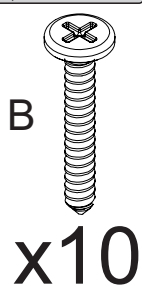


3,5x12-Cod 3385

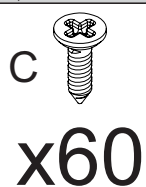


6x30-Cod 3881

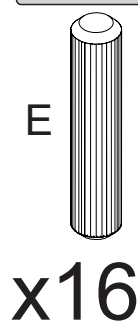


10x10-Cod 3875

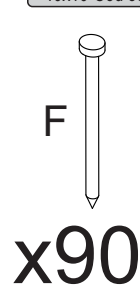


12x12-Cod 3876

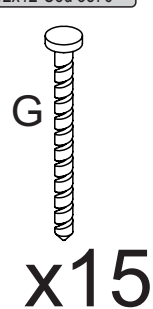


Cod 8740

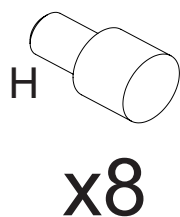


Cod 3877

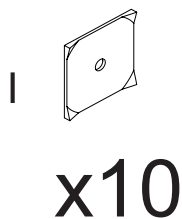


Cod 11409

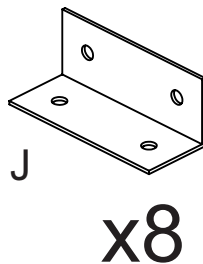


192MM-Cod 15285

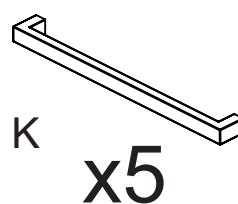


300MM-Cod 23239

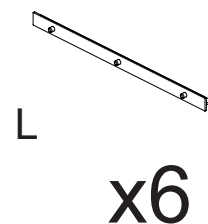


Cod 3882

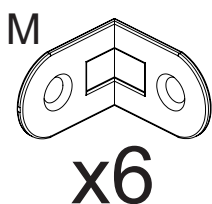

Cod 3872

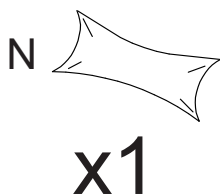


Cod 3384

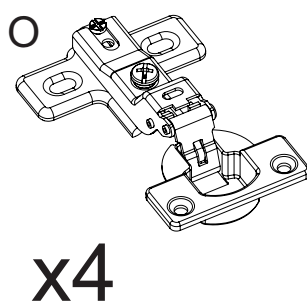


Cod 6990



1670MM-Cod 16547

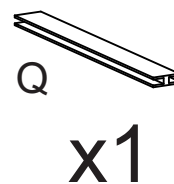

Cod 15356

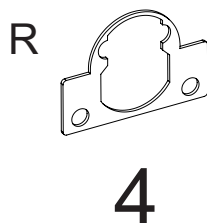



3,5X14-Cod 11631





Cod 8077






1

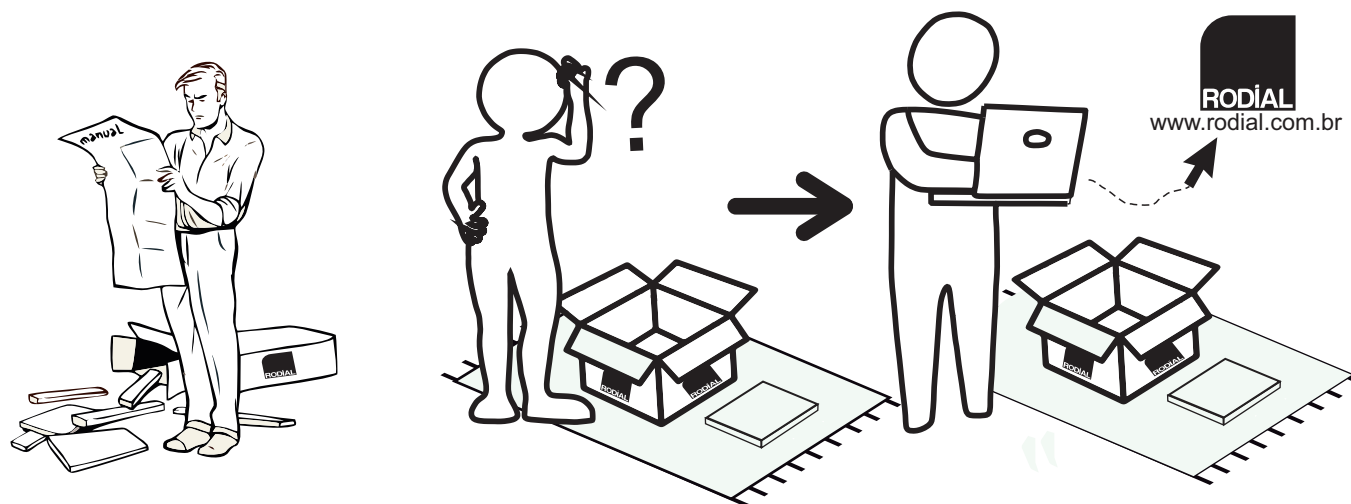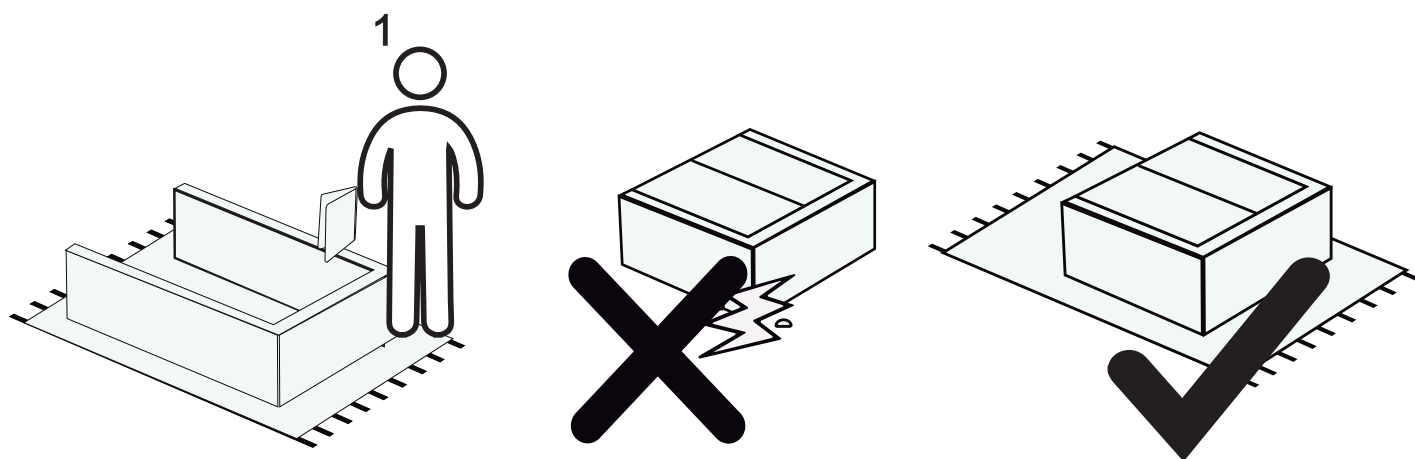


2

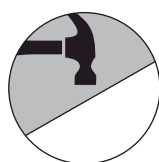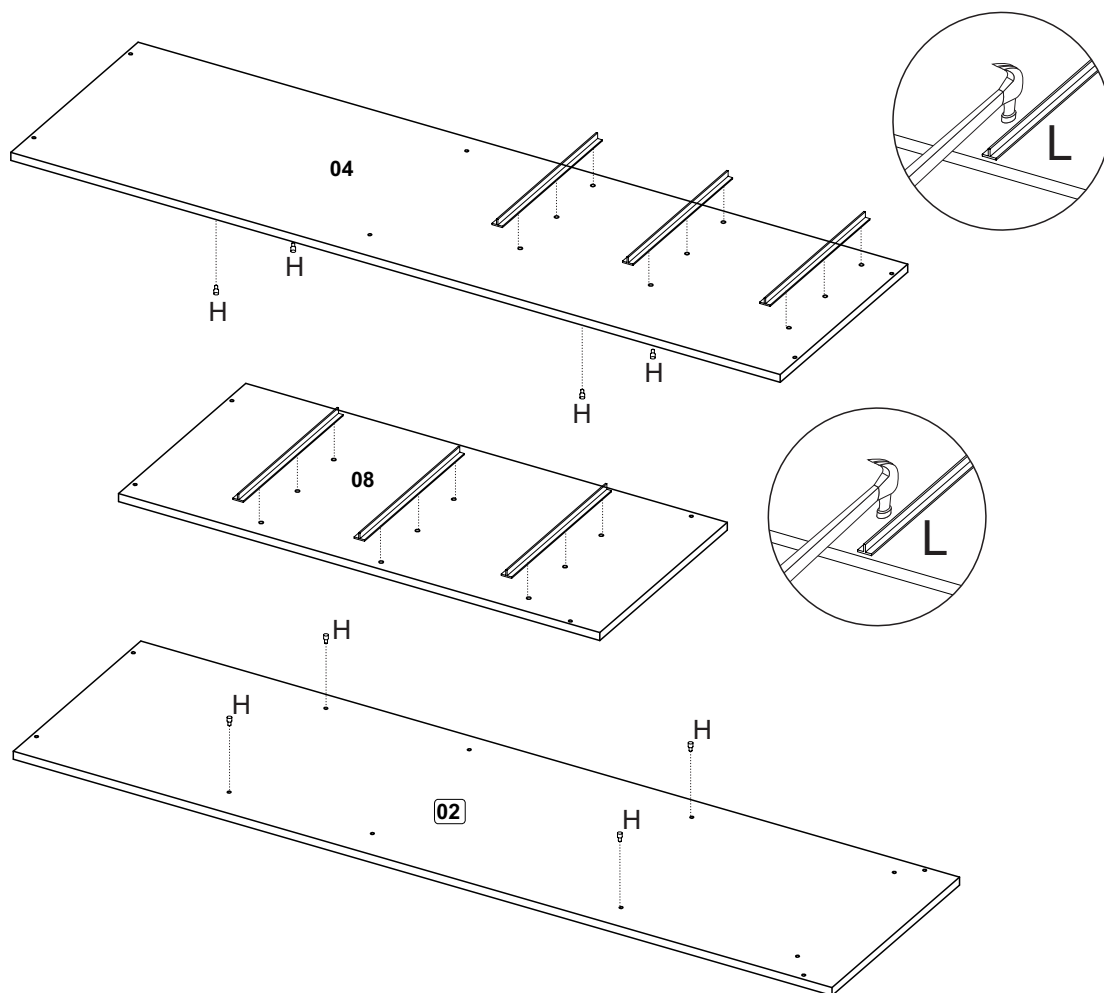




3

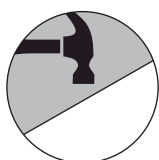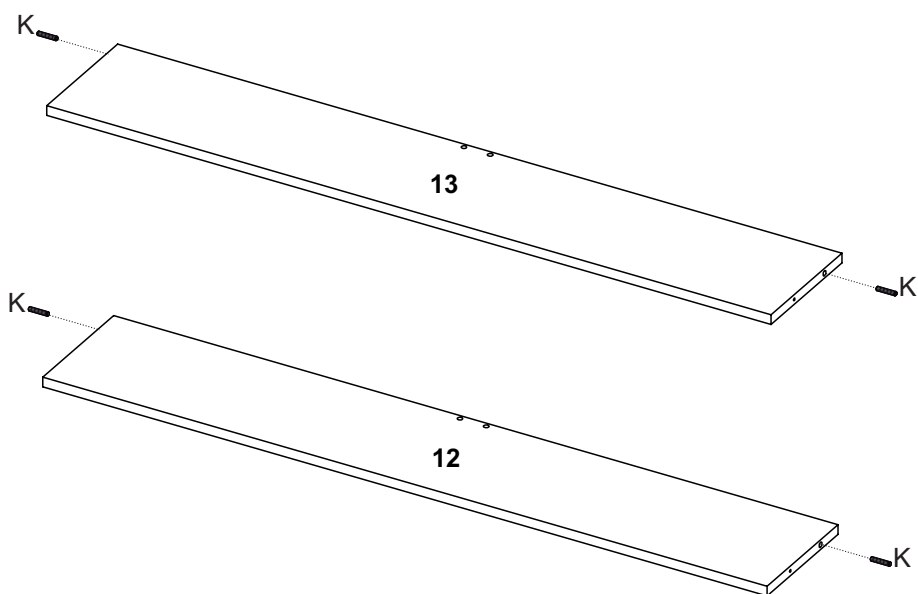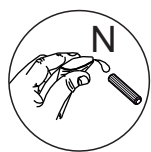



4

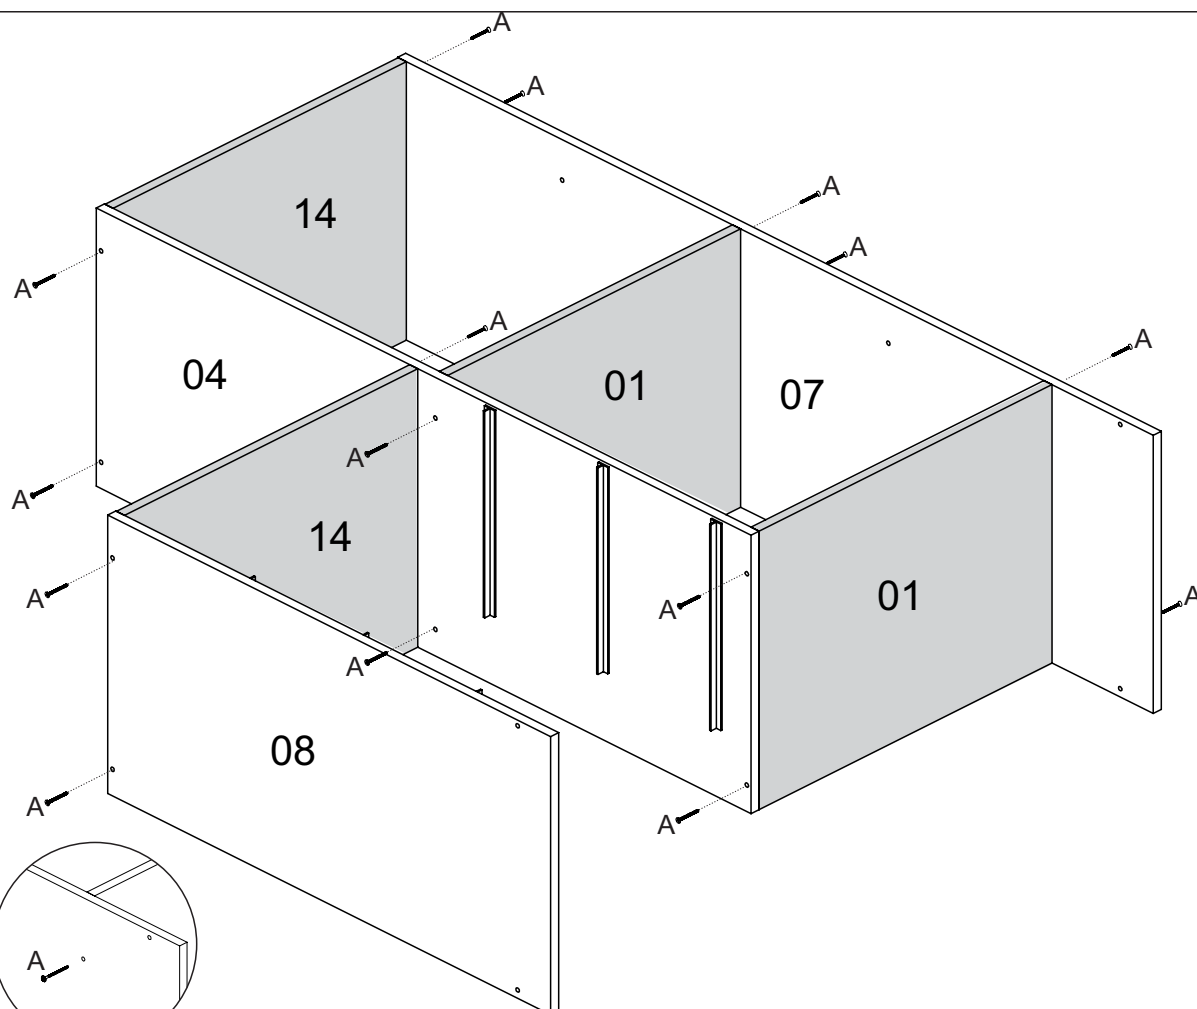



5

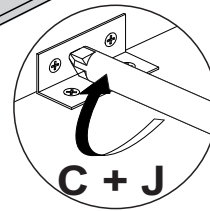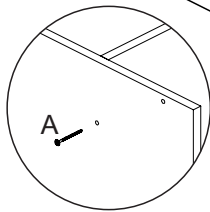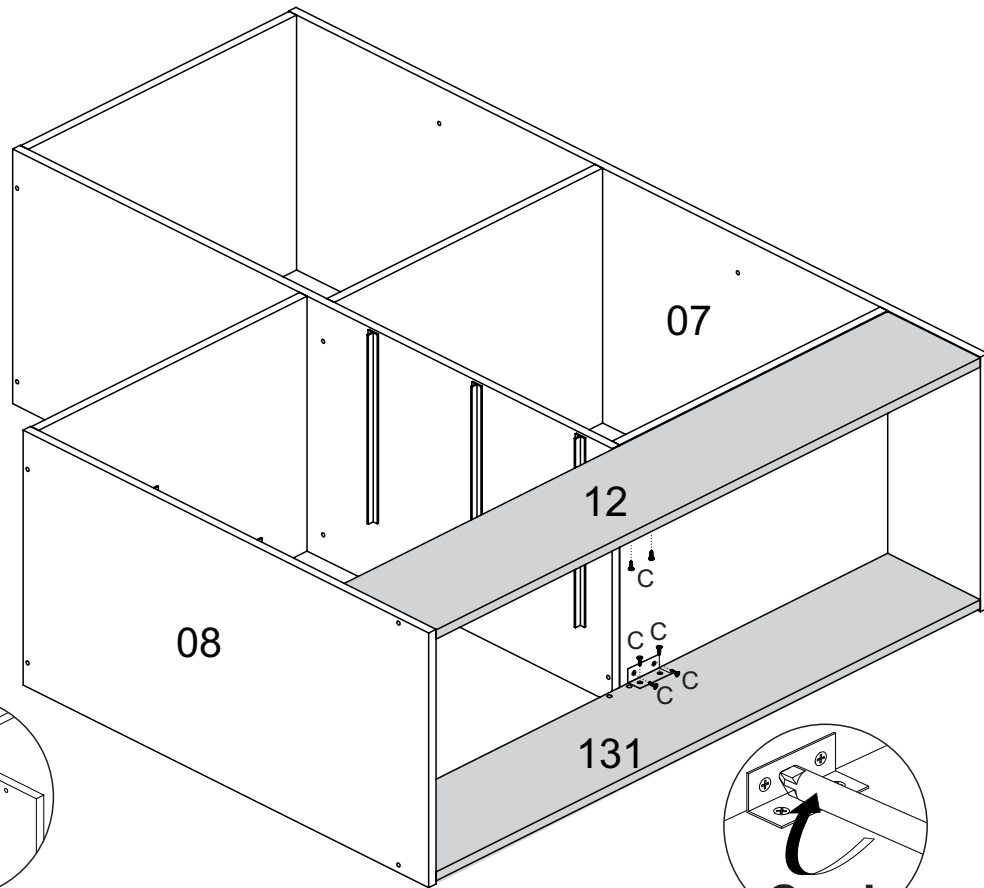



6

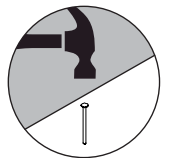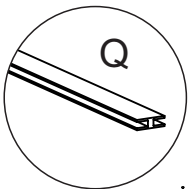

50x




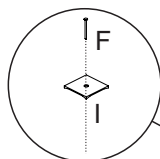
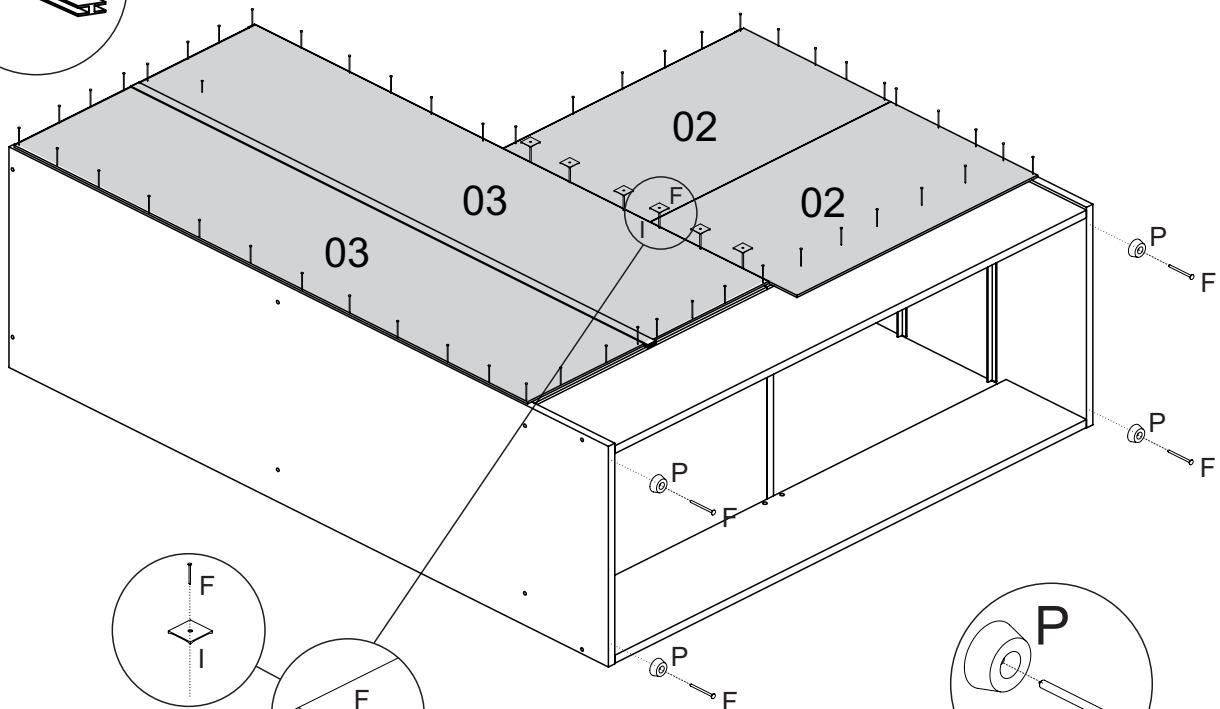


6x






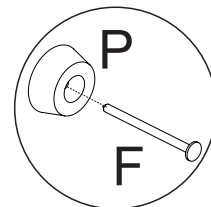
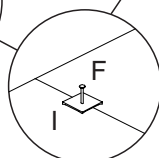


8



Observe com atenção as imagens abaixo para montagem correta da gaveta.

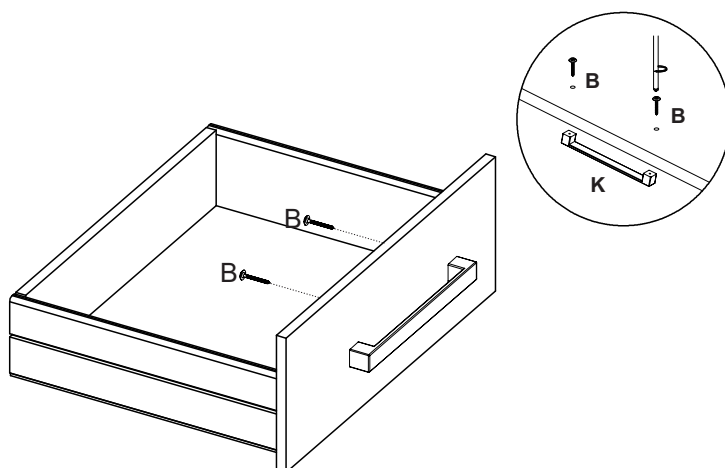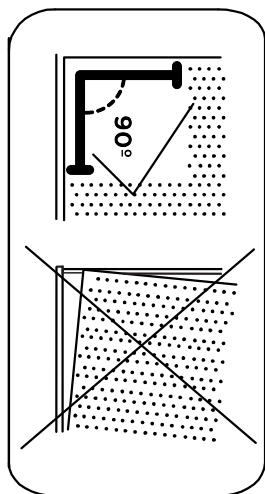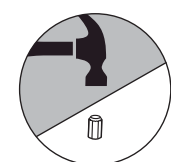
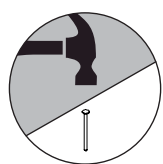
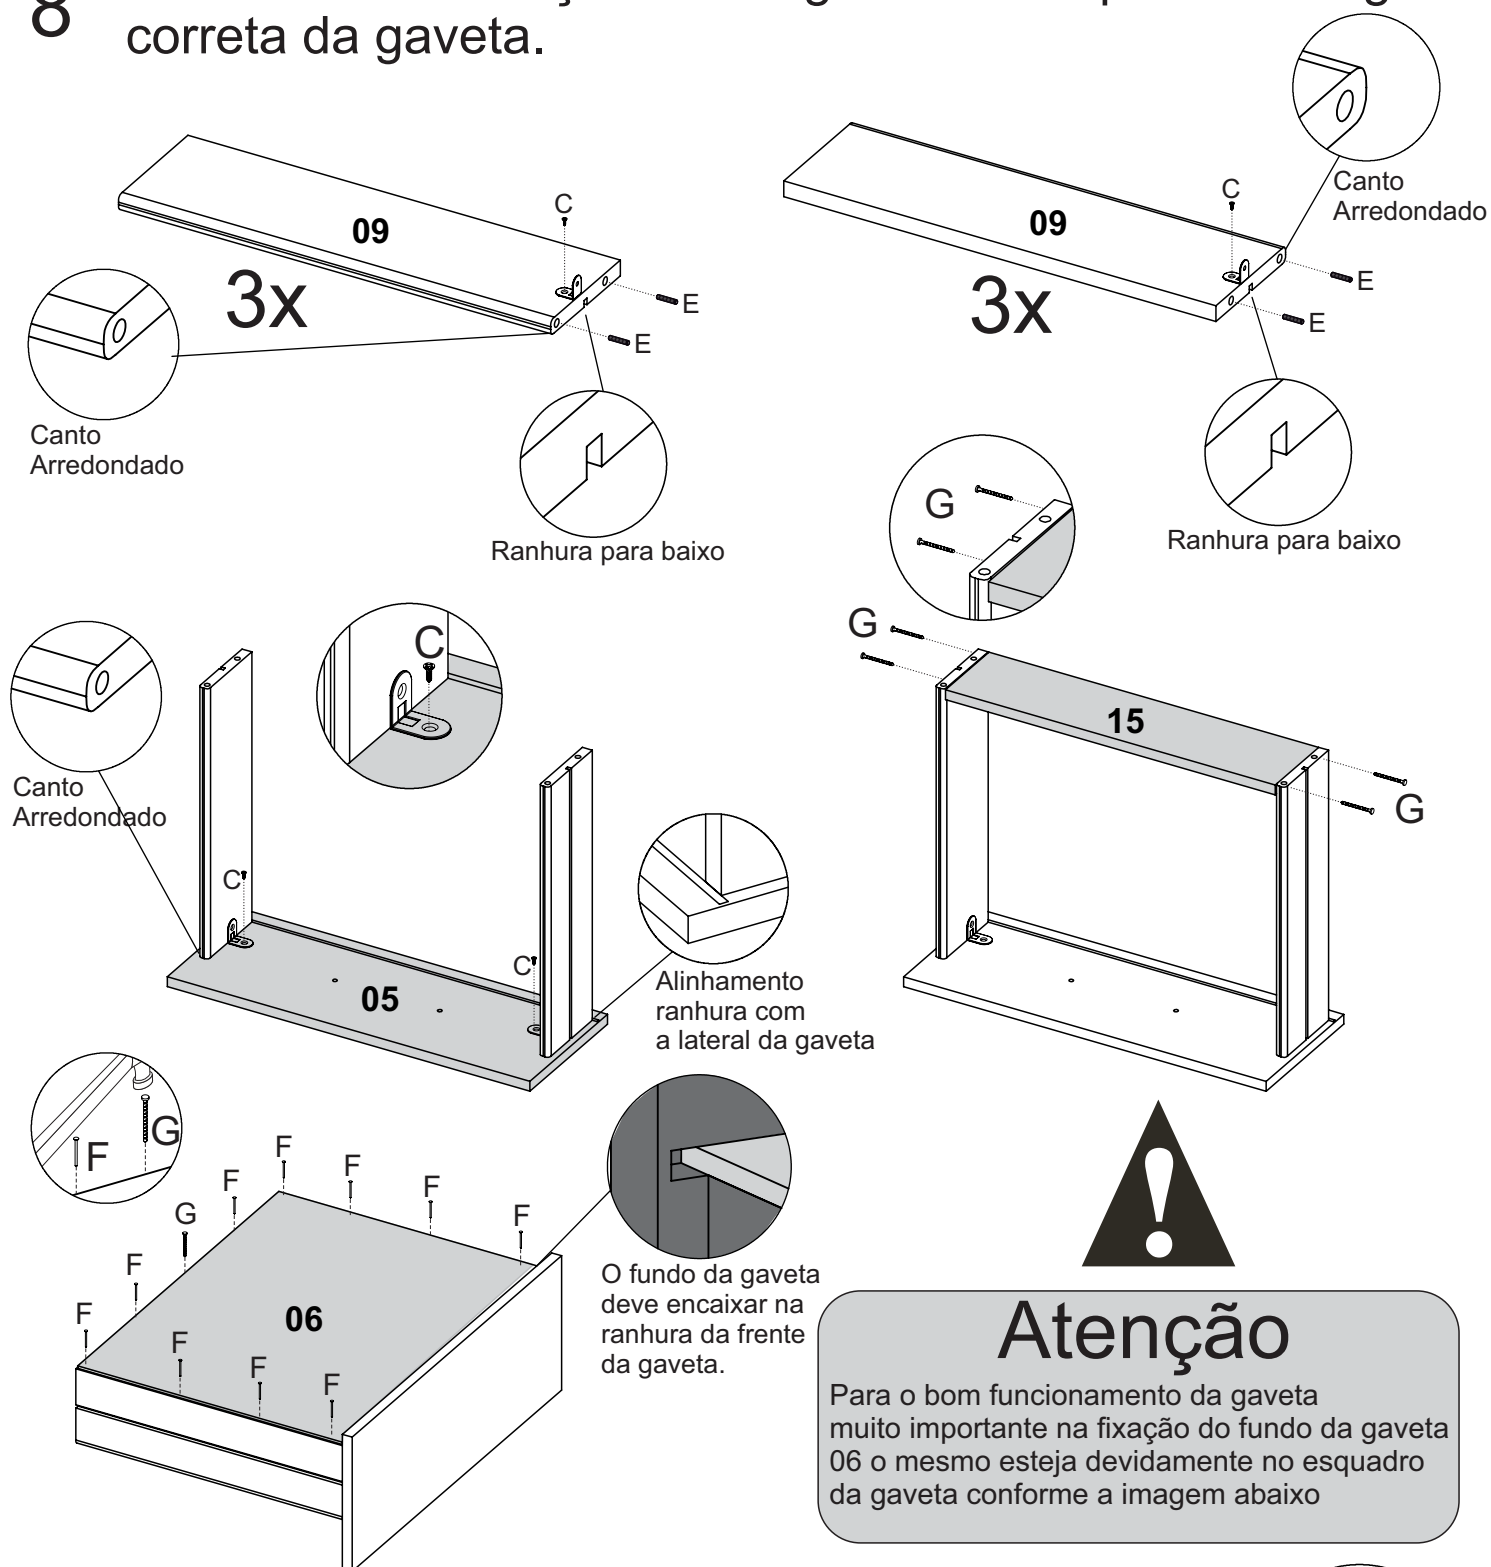


9

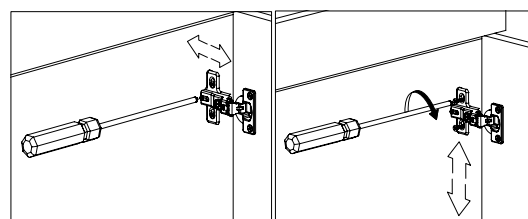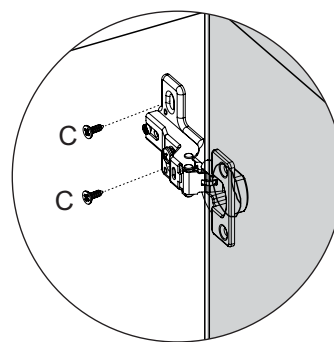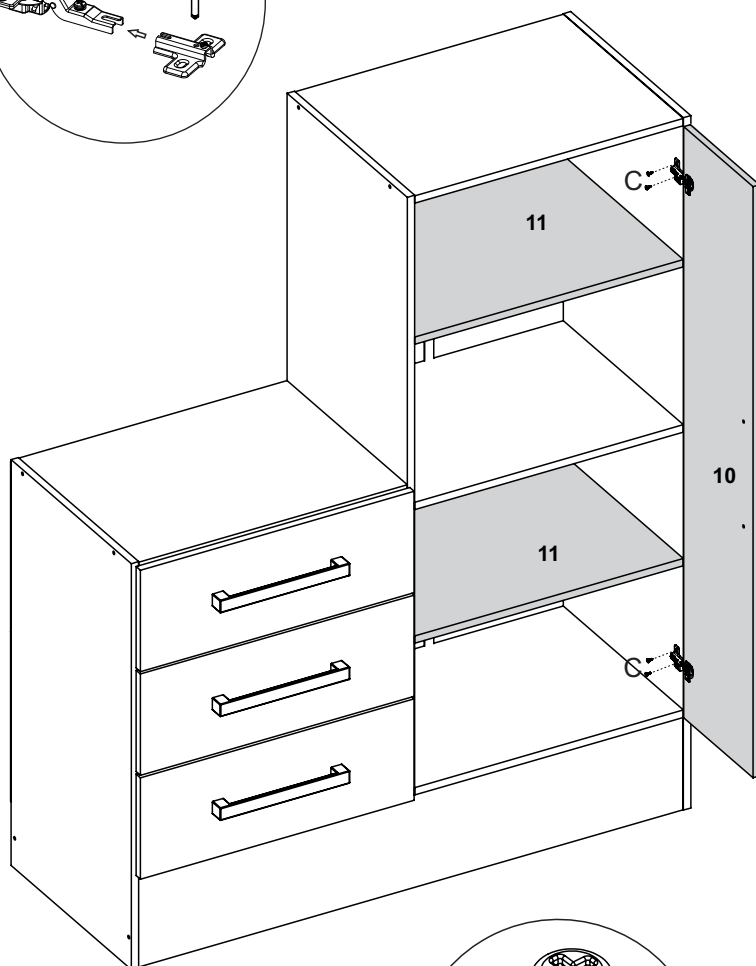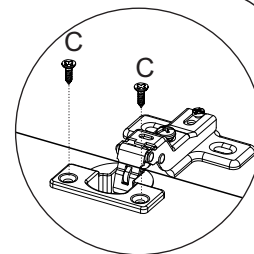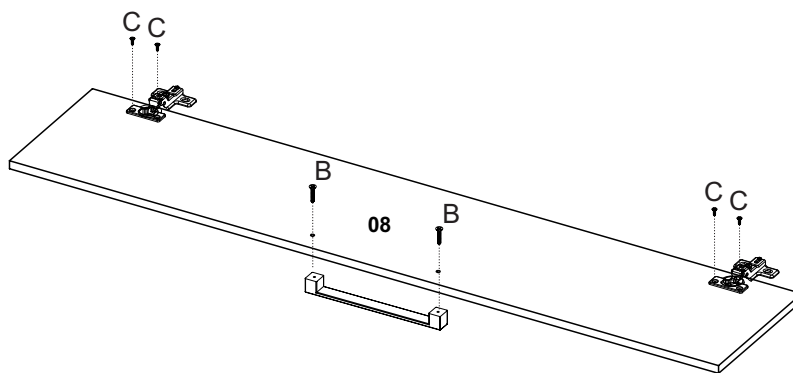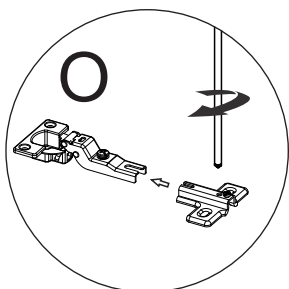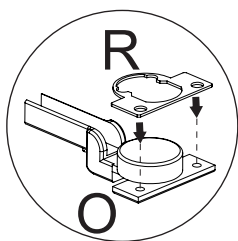

Regulagem da Dobradiça

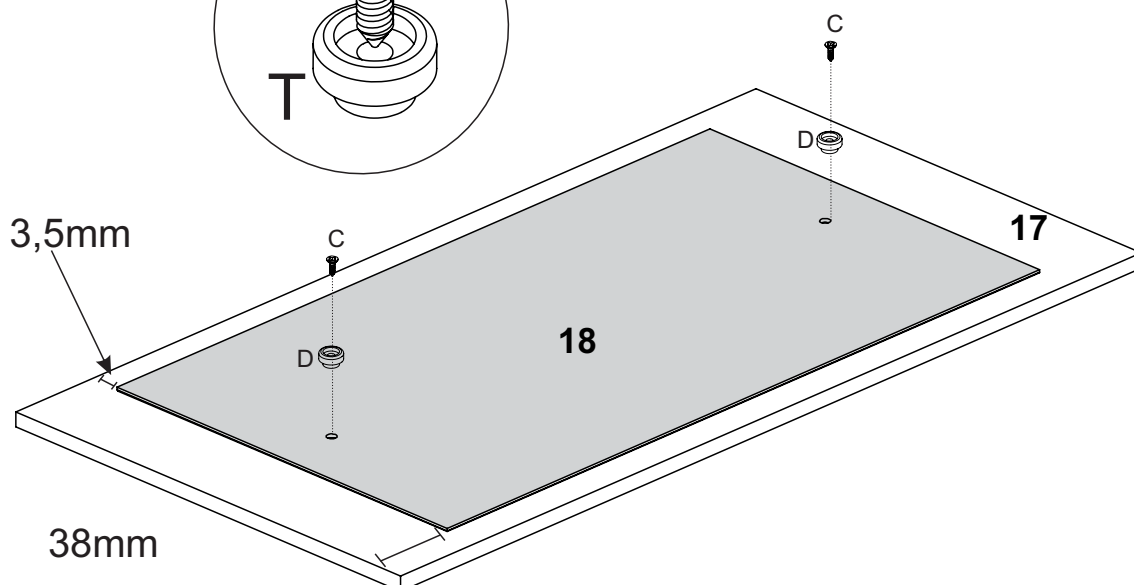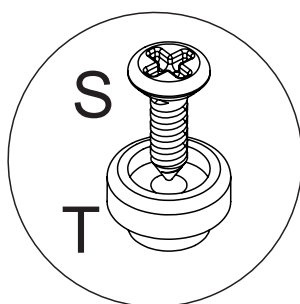

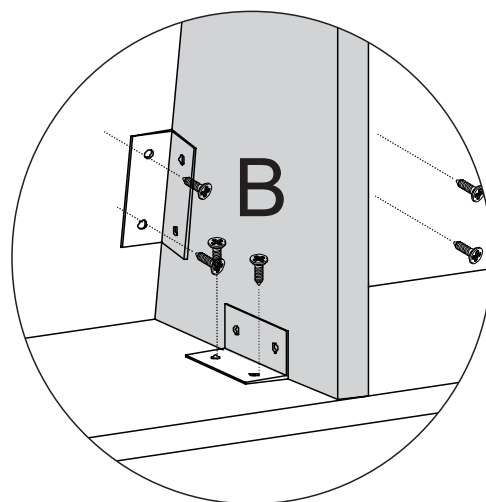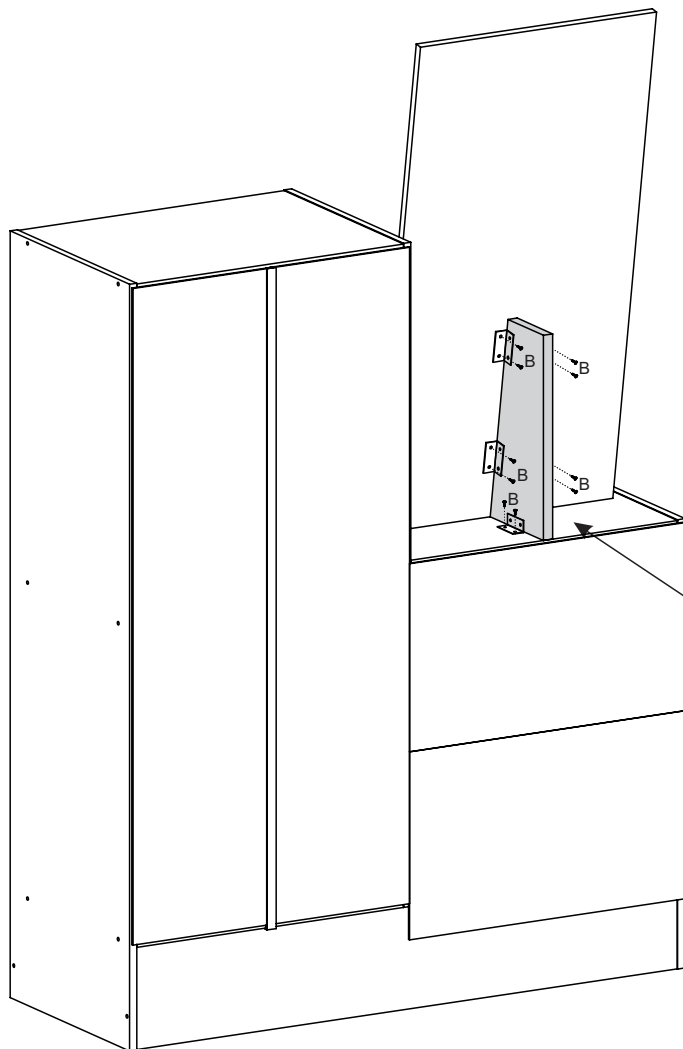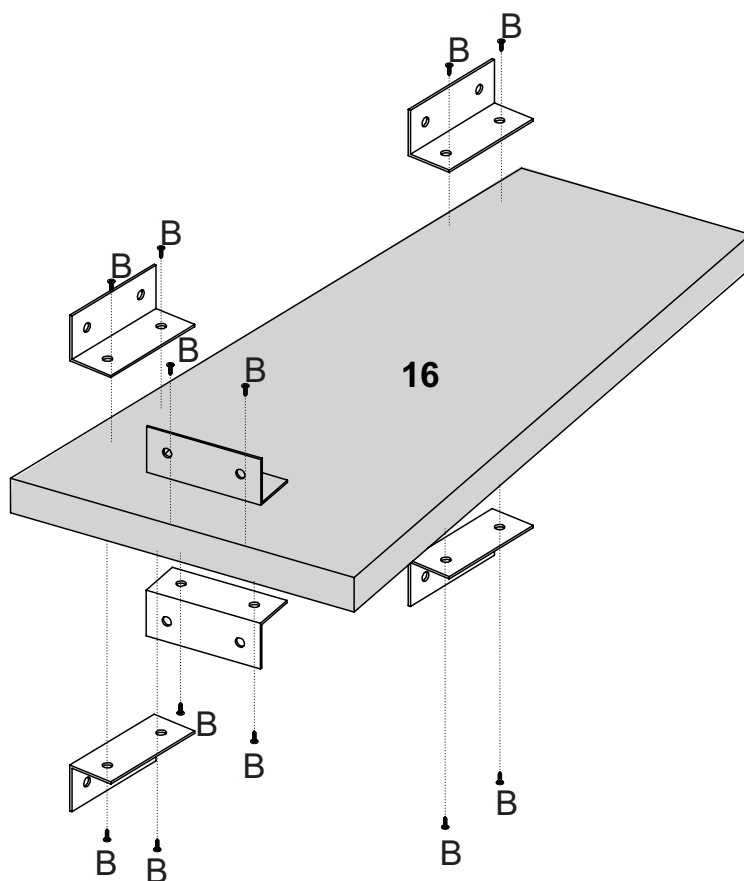

centralizar
o painel
sobre o tampo

