


CÔMODA CATAVENTO

CO1447

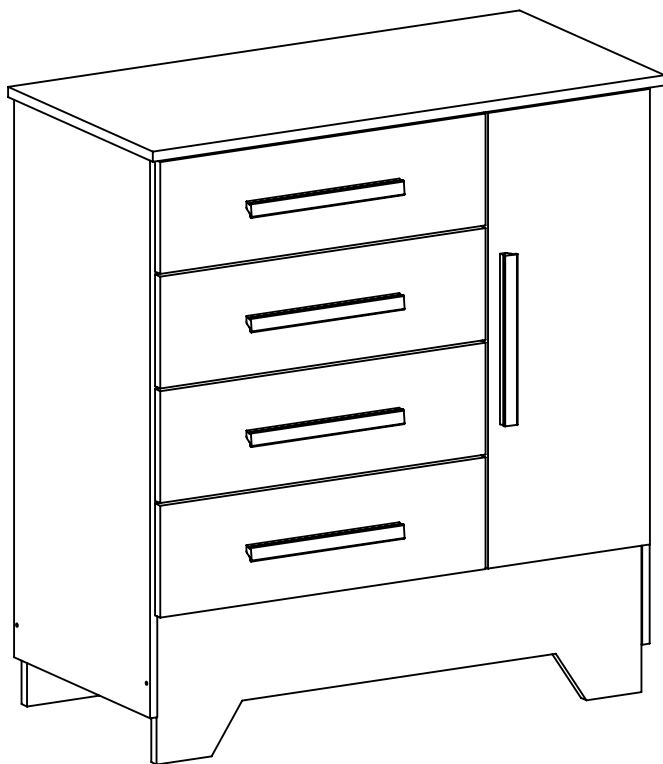

Siga Móveis Rodial



Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.


Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

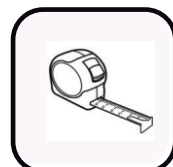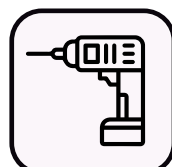


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. ROSA CINAMOMO	CÓD. VERDE CINAMOMO	CÓD. BRANCO CINAMOMO
1	CHAPÉU 256X385X12	1	27338	27338	27338	27338
2	COSTA 538X286X3	1	27375	27375	27375	27375
3	COSTA 540X410X3	1	24531	24531	24531	24531
4	COSTA 684X270X3	1	27376	27376	27376	27376
5	DIVISÃO DIREITA 673X385X12	1	27373	27373	27373	27373
6	FRENTE DE GAVETA 532X164X15	4	27324	27325	27326	27324
7	FUNDO DE GAVETA 498X363X3	4	27332	27332	27332	27332
8	LATERAL DIREITA 823X385X12	1	27374	27397	27398	27374
9	LATERAL ESQUERDA 823X385X12	1	27372	27392	27393	27372
10	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	8	27319	27319	27319	27319
11	PORTA 668X265X15	1	27394	27395	27396	27394
12	PRATELEIRA 256X380X12	1	27344	27344	27344	23744
13	RODAPÉ FRONTAL 793X220X15	1	27350	33731	33731	33731
14	TAMPO 837X410X15	1	27379	27399	27400	27379
15	TRASEIRO DE GAVETA 474X90X12	4	27321	27321	27321	27321
16	RODAPÉ TRASEIRO 793X220X15	1	27348	33730	33730	33730

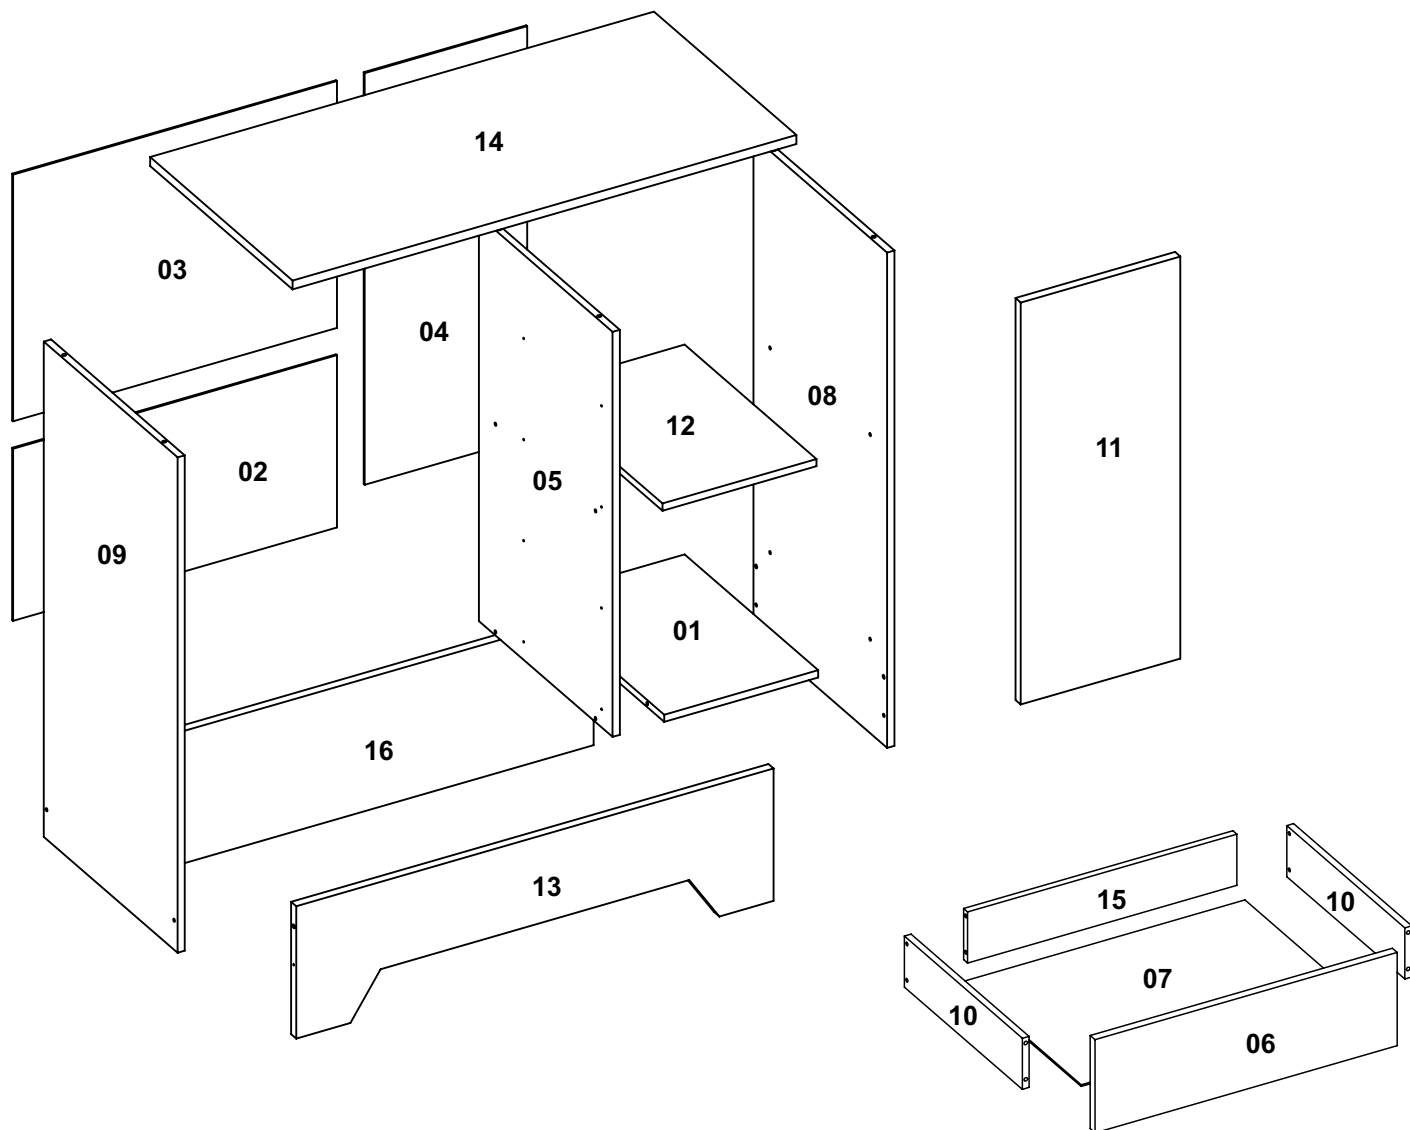


Lista das Ferragens

4,0x40-Cod 3983

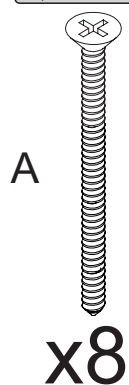


3,5x25-Cod 3870

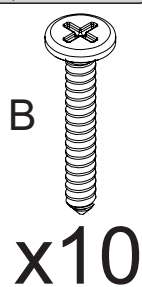


3,5x12-Cod 5738




12x9-Cod 3991

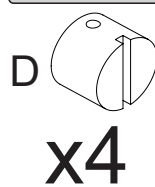


6x30-Cod 3881

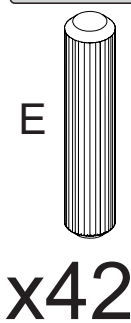


10x10-Cod 3875

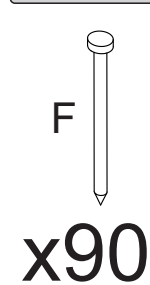


12x12-Cod 3876

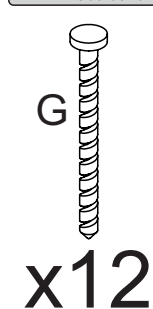


Cod 8740

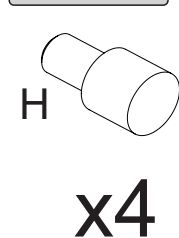

Cod 3877

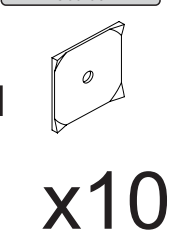

Cod 3384

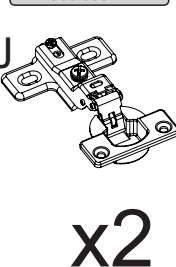

Cod 3872




350MM-Cod 16453




Cod 3882



Puxador 192MM




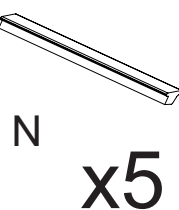


Cod 6990






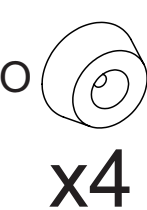


1:1





1

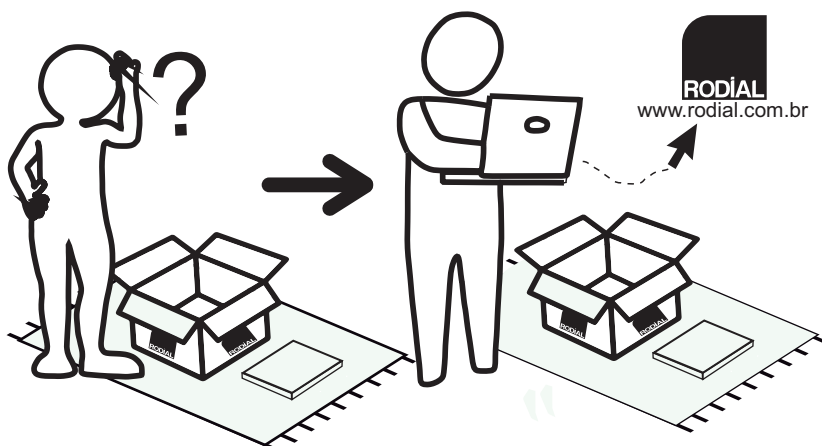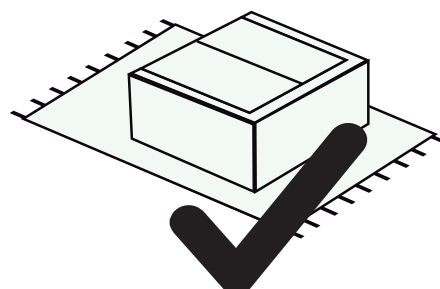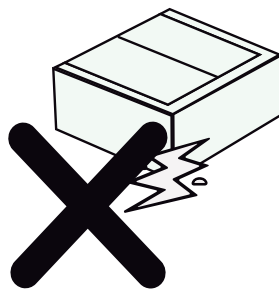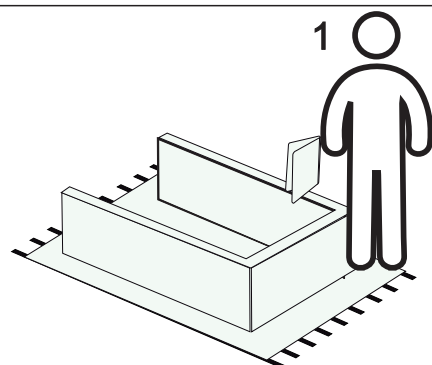




2

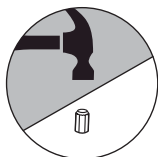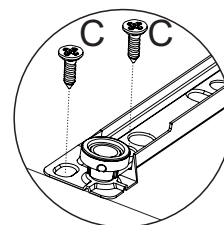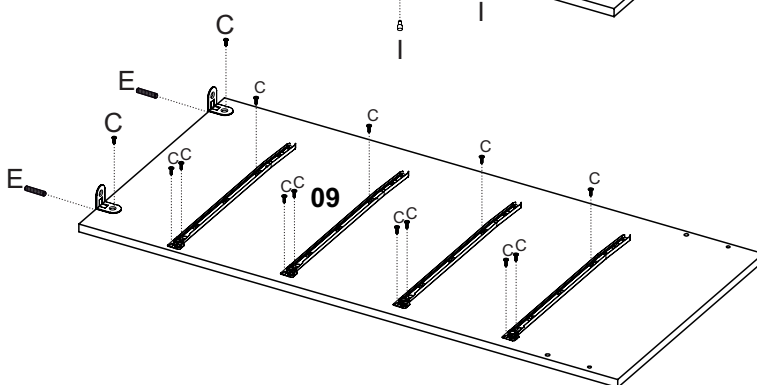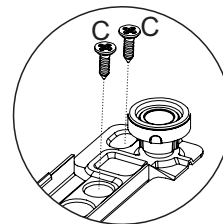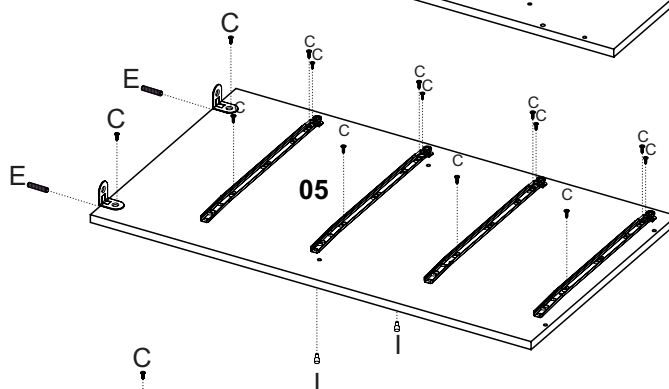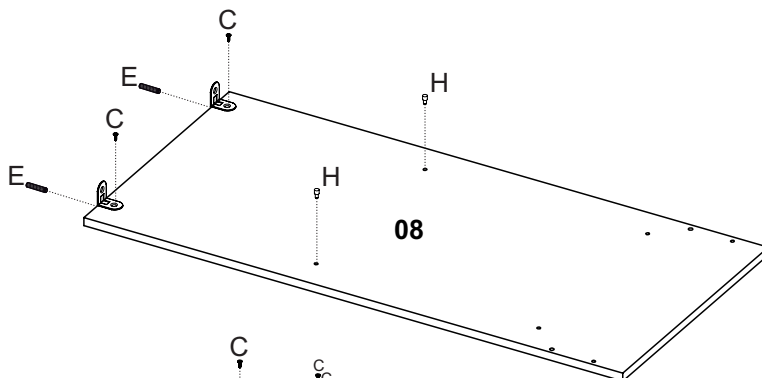



3

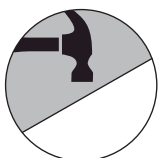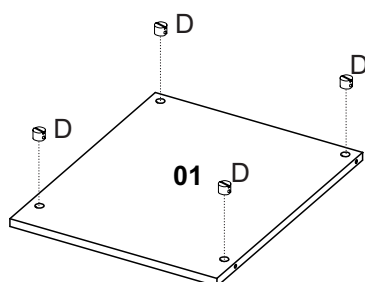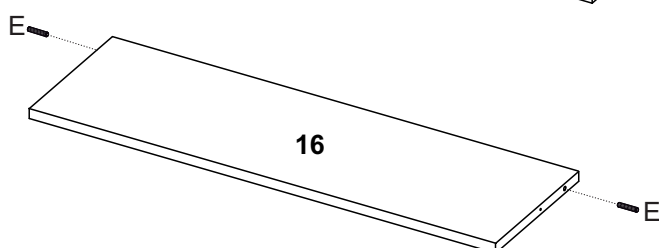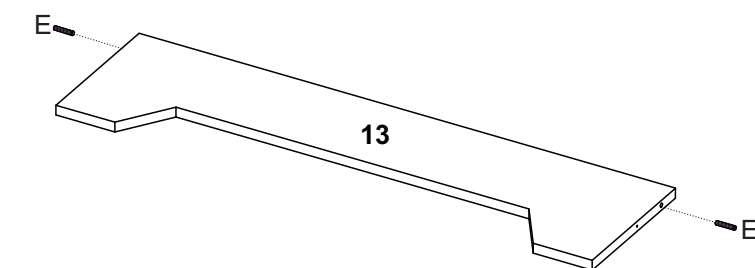


4

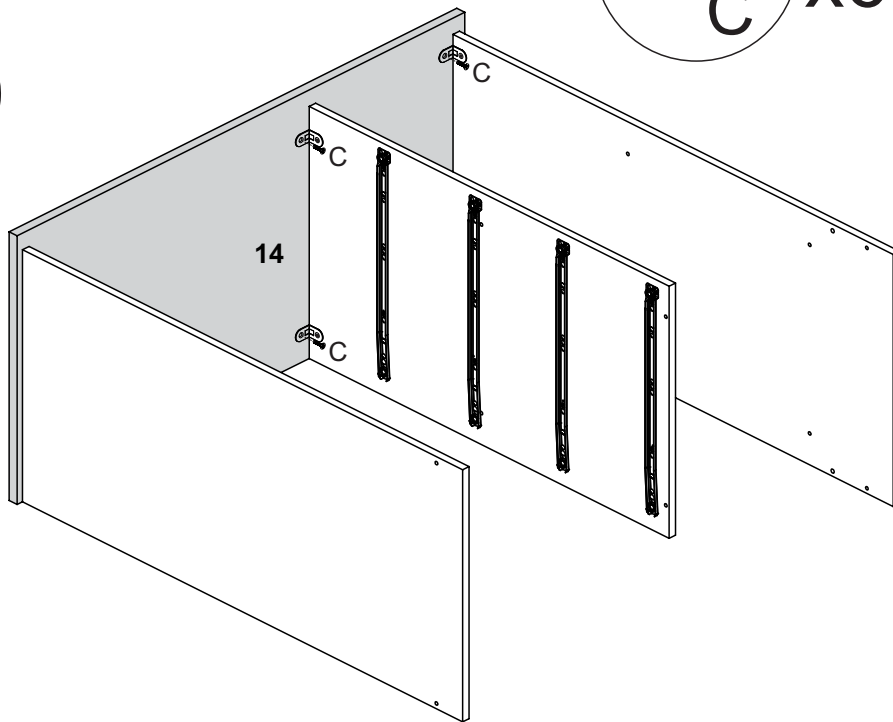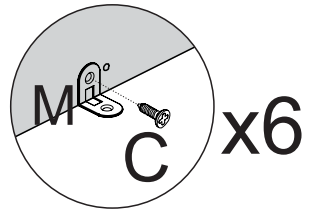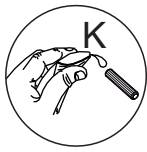



5

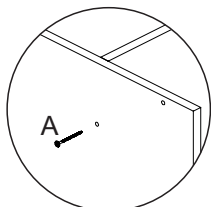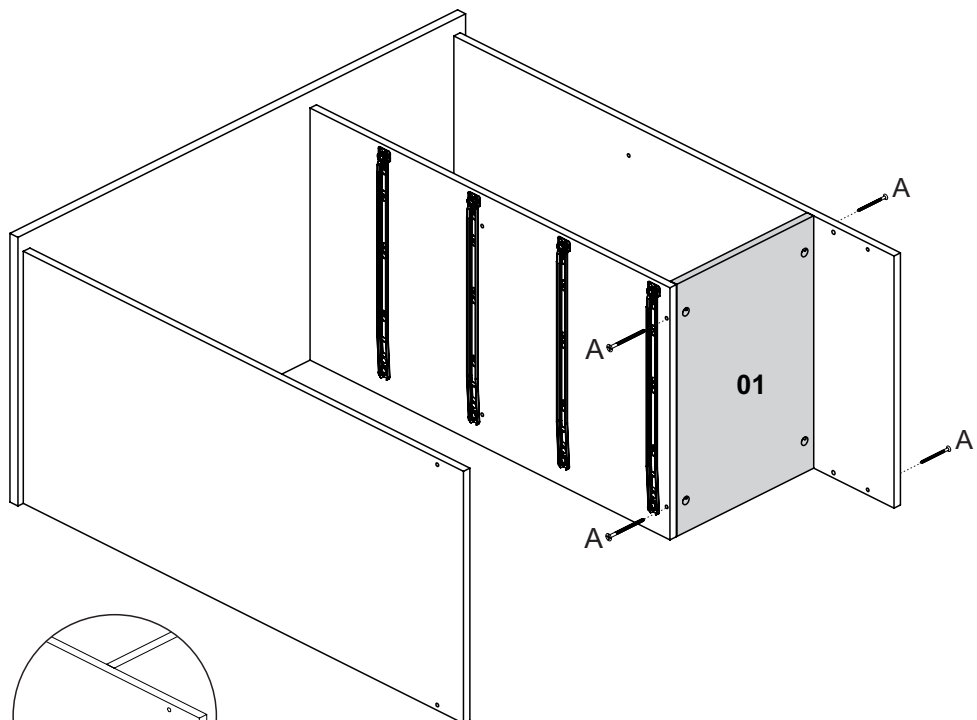


6

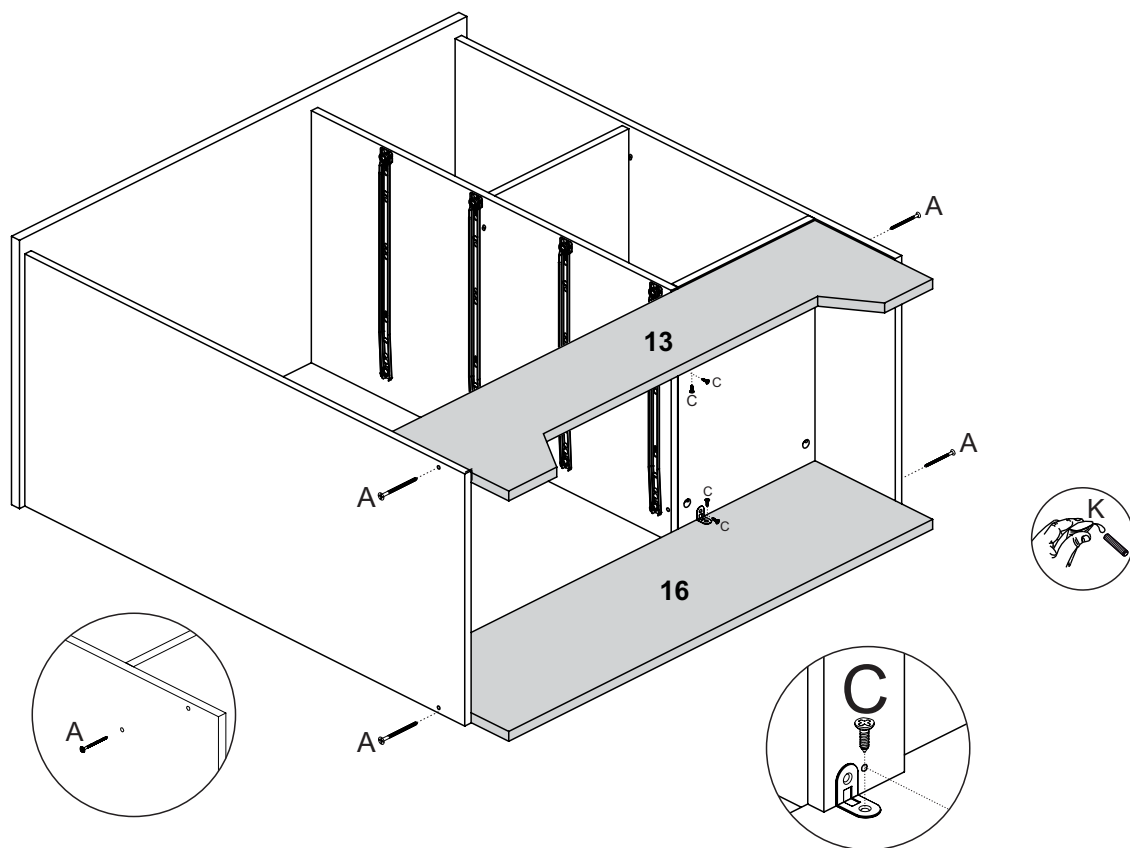



7

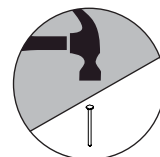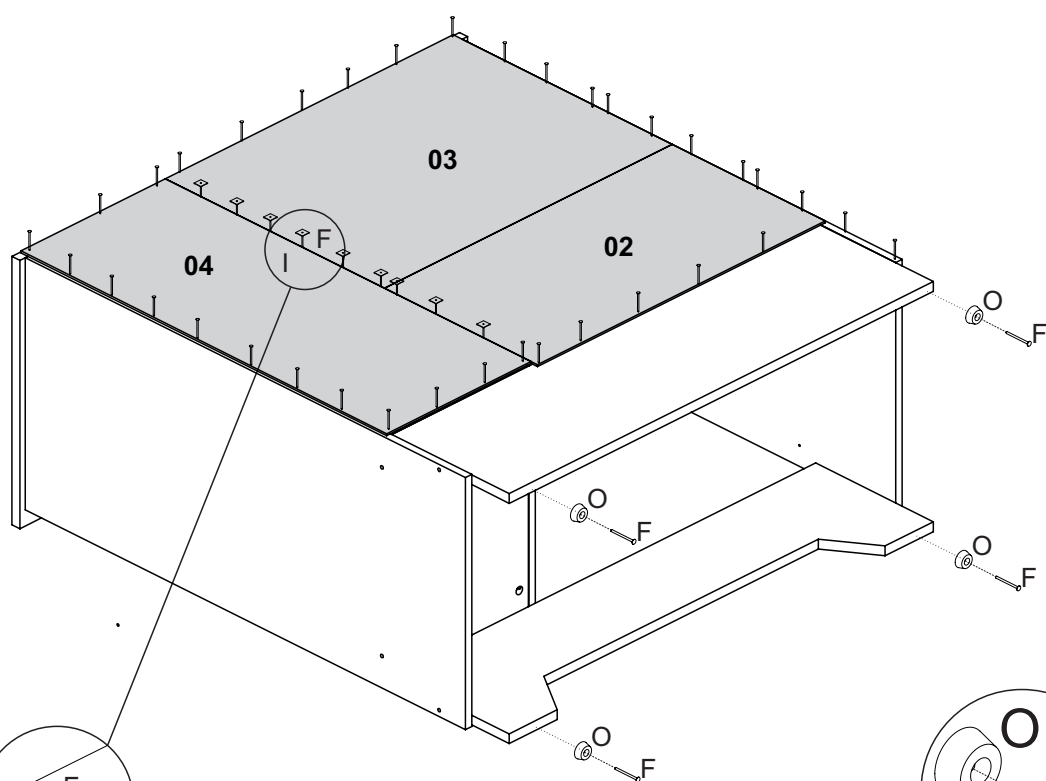


30x

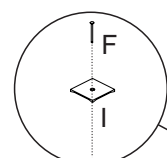


13x

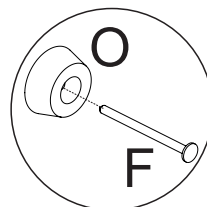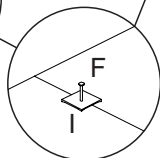

7


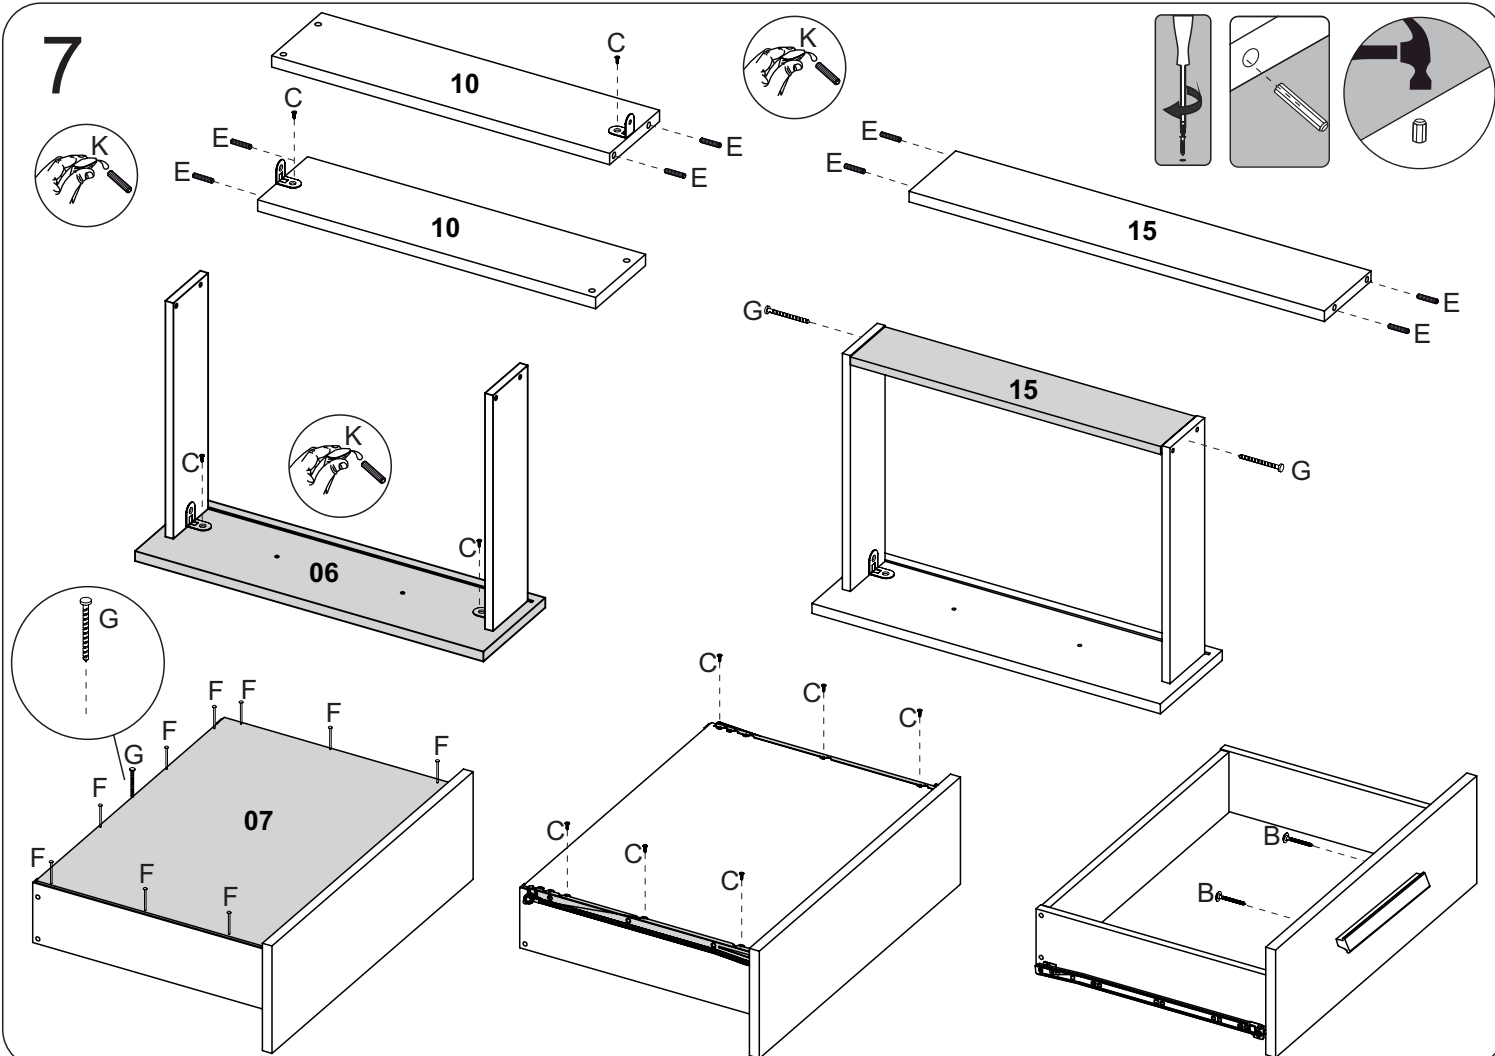


8






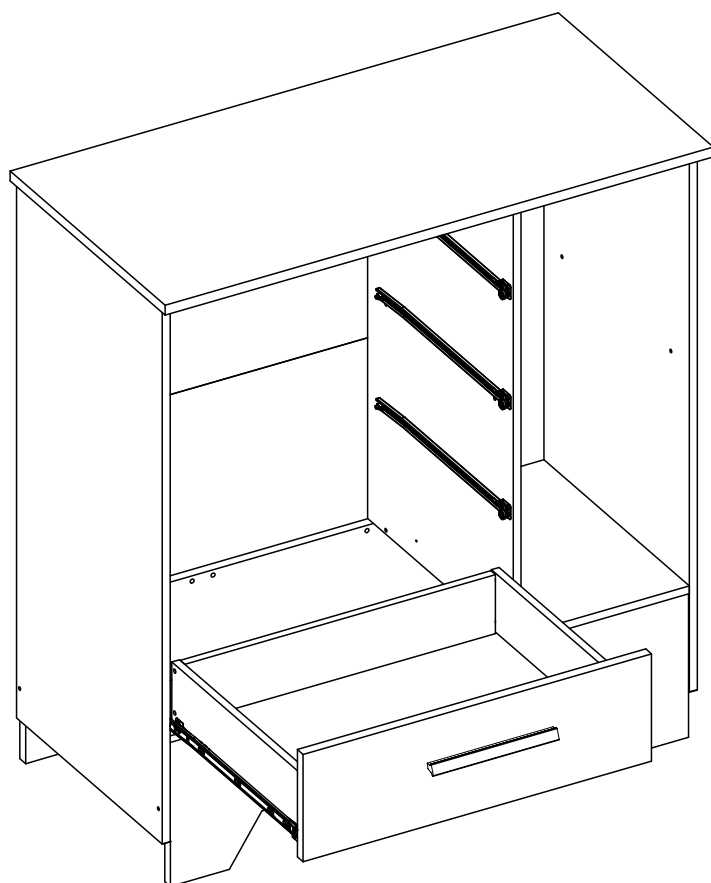


Atenção

Caso seja necessário ajustar a gaveta, retire o parafuso da frente da correia e ajuste para cima ou para baixo e realiza a fixação em outra furação na correia.

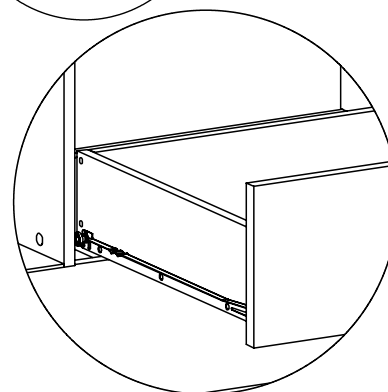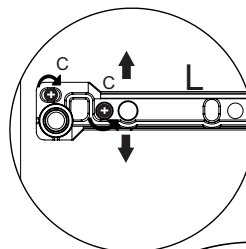

9

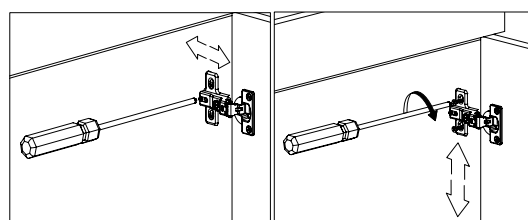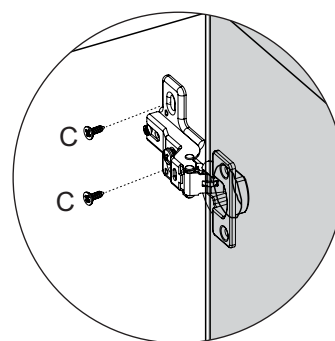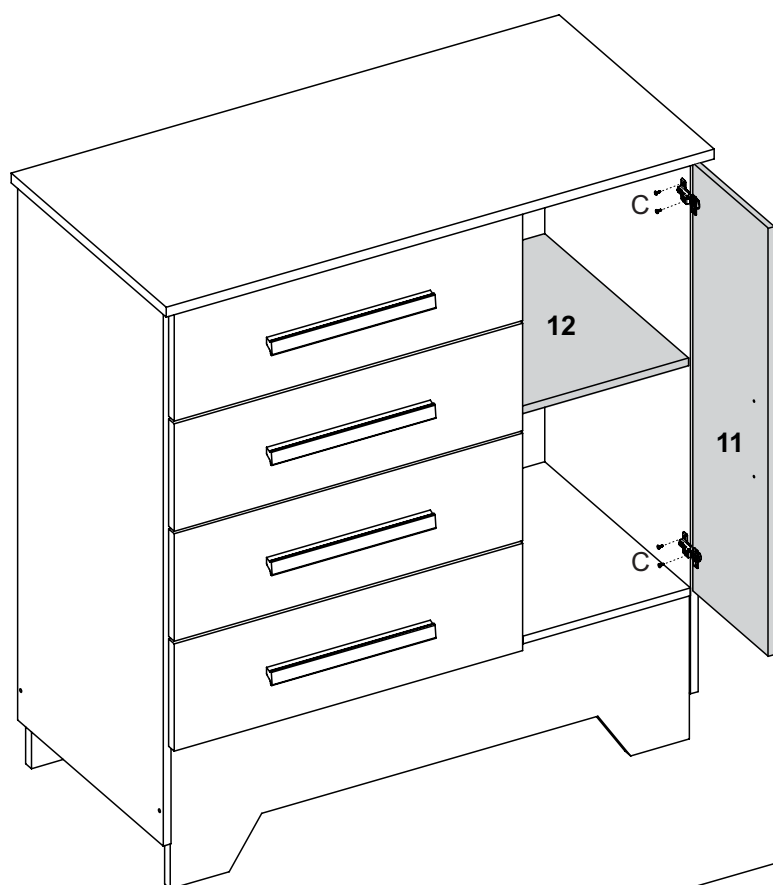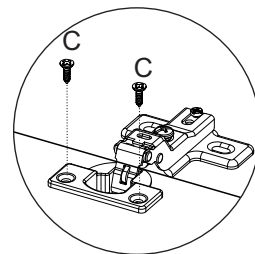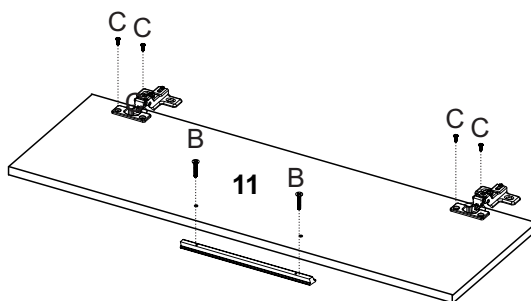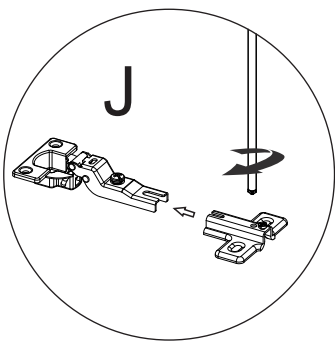

Regulagem da Dobradiça

