


Rev.: 00

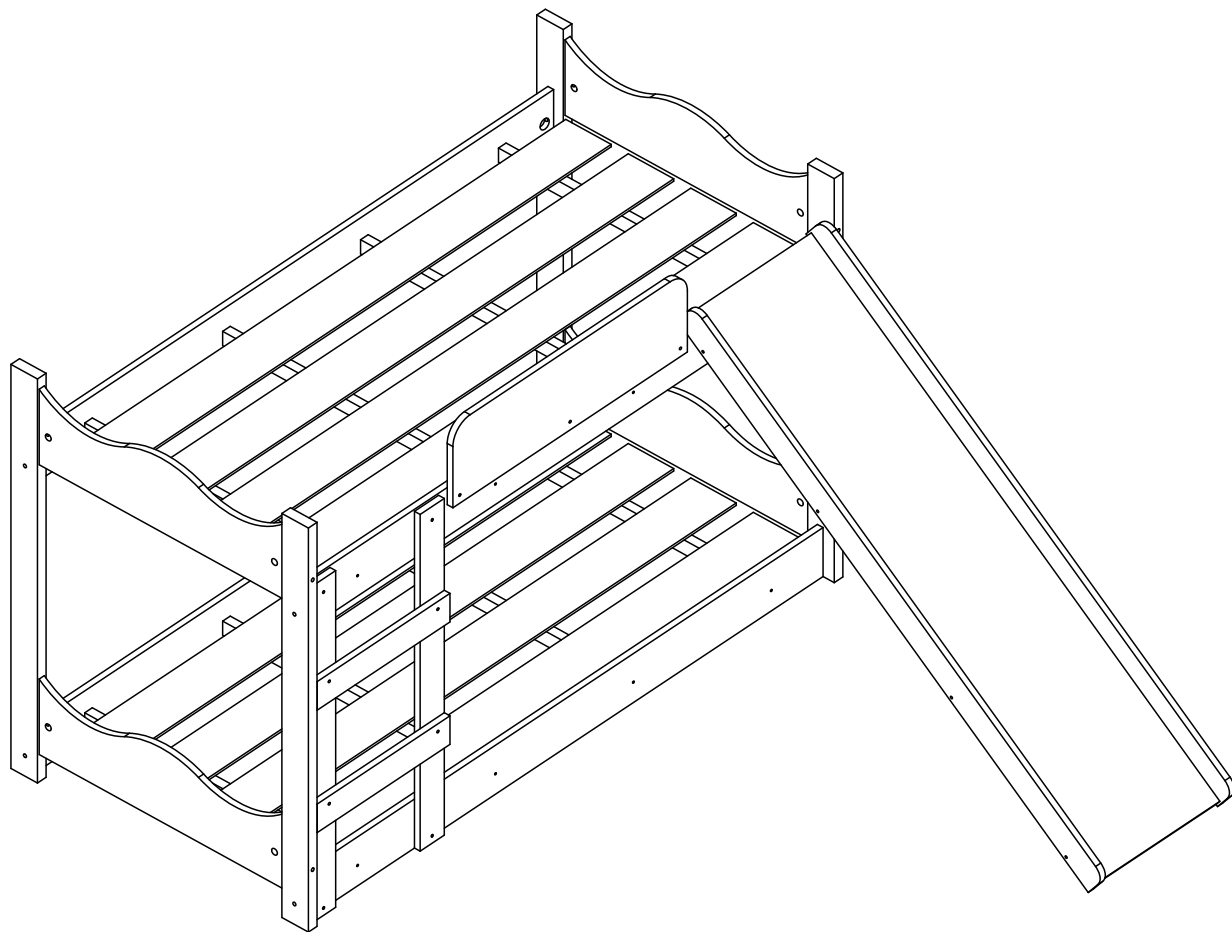

AR001



Abaixo as ferramentas, não fornecidas, mas necessárias para a montagem do produto.
Abajo sas herramientas, no suministradas, pero necesarias para el montaje del producto.



1 Pessoa
1 Persona



2 Pessoas
2 Personas



Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade Completa Móveis.

Recomendações

- ✍ Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- ✍ Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Manutenção e Limpeza

- ✍ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ✍ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.

Alguma dúvida? Fale com a gente.

Completa Ind. de Móveis Ltda
comercial@completamoveis.com.br

Felicitaciones!

Usted acaba de adquirir un producto con la calidad Completa Muebles.

Recomendaciones

- ✍ Los tornillos deben ser ajustados periódicamente.
- ✍ Evitar golpes y contacto con objetos cortantes.


Manutención e Limpieza

- ✍ Utilice un paño ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.
- ✍ Nunca utilice productos químicos o abrasivos.

Alguna duda? Hable con nosotros.


Completa Ind. de Móveis Ltda
comercial@completamoveis.com.br

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS/IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

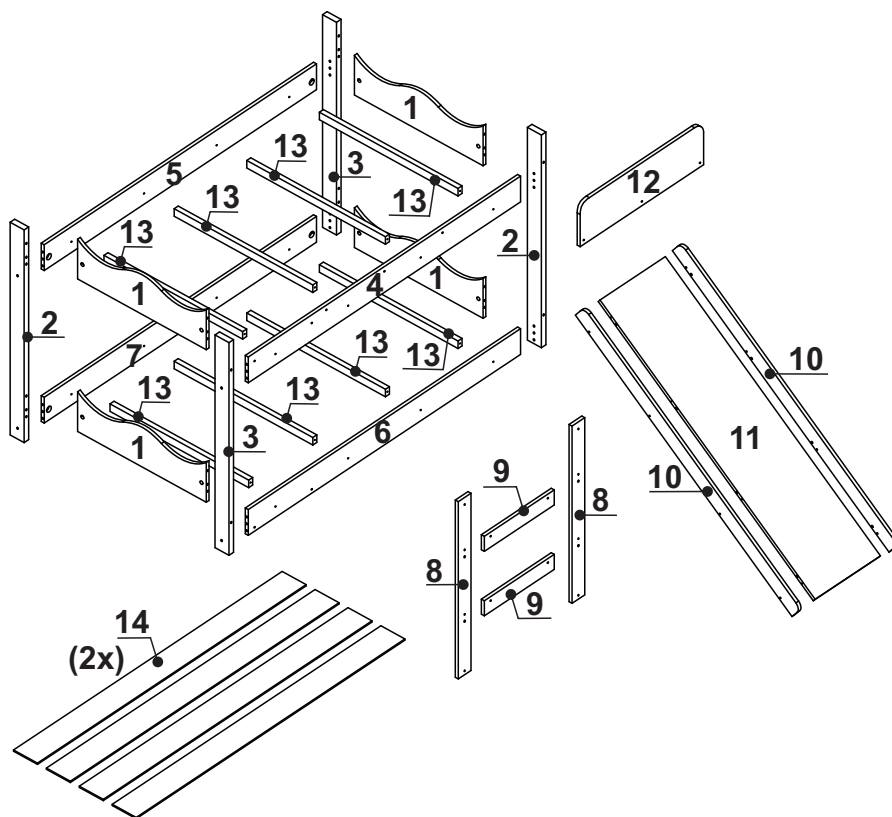

Nº	Descrição/Description	Medidas/ Dimensiones (mm)	Qtd./Cant.
1	Cabeceira/Cabecera	645x185x15	04
2	Pé direito/Pata derecho	990x70x25	02
3	Pé esquerdo/Pata izquierdo	990x70x25	02
4	Barra frontal superior/Travessaño delantero superior	1500x120x15	01
5	Barra traseira superior/Travessaño de atrás superior	1500x120x15	01
6	Barra frontal inferior/Travessaño delantero inferior	1500x120x15	01
7	Barra traseira inferior/Travessaño de atrás inferior	1500x120x15	01
8	Lateral escada/Lateral escalera	825x70x15	02
9	Degrau da escada/Escalón	385x70x15	02
10	Lateral escorrega/Lateral tobogán	1378x70x15	02
11	Base escorrega/Base tobogán	1368x360x15	01
12	Proteção da cama/Protección cama	680x200x15	01
13	Suporte de lastro/Soporte lastrito	694x35x22	08
14	Lastro/Lastrito	1480x120x6	08

Peso máximo recomendado. Deve ser distribuído uniformemente.
Peso máximo recomendado siendo este uniformemente distribuido.

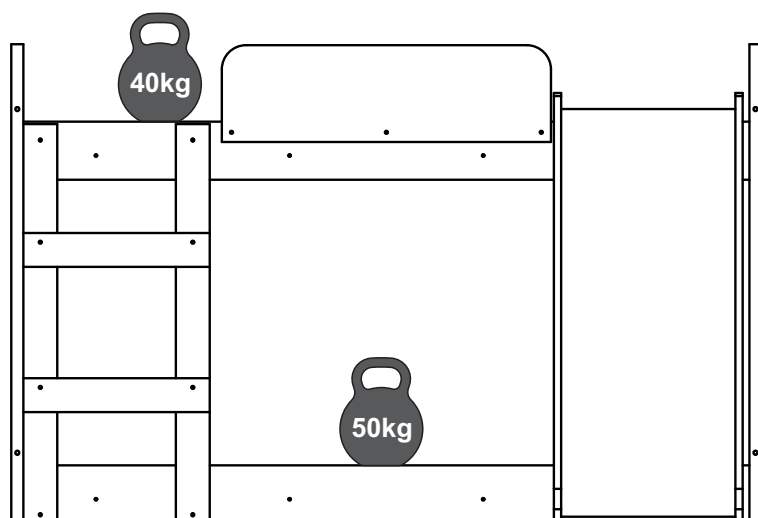

ACESSÓRIOS/ACCESORIOS




Antes de iniciar a montagem separe todos os acessórios. Em caso de dúvida no tamanho, utilize a régua no final da página.

Antes de comenzar la montaje separe todos los accesorios. En caso de duda sobre el tamaño de los accesorios, utilice la regla al pie de la página.

ID	Desenho/Dibujo	Qtd./Cant.
A	Cavilha/Tarugo Ø8x30	40
B	Prego/Clavo 10x10	40
C	Bisnaga de cola/Tubo de pegamento	01
D	Parafuso/Tornillo 1/4x100mm	08
E	Sapata Zapata	08
F	Porca elíptica/Tuerca elíptica	08
G	Parafuso/Tornillo Ø4,5x50	24
H	Parafuso/Tornillo 1/4x50mm	08
I	Tapa furo 6mm/Cobertura agujero 6mm	04
J	Parafuso/Tornillo Ø4,0x14	06
K	Porca cilíndrica macho/fêmea Tuerca cilíndrica de encaje	08
L	Parafuso de união/Tornillo para unión	11
M	Cavilha/Tarugo Ø8x20	04
N	Tampa CPL/Cubierta tornillo	16
O	Suporte Metálico Encaixe Soporte Metálico Encaje	02






PRÉ-MONTAGEM / PRE ARMADO

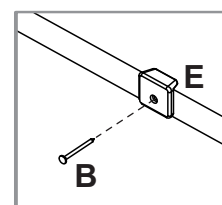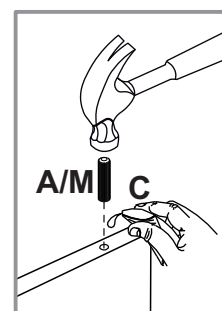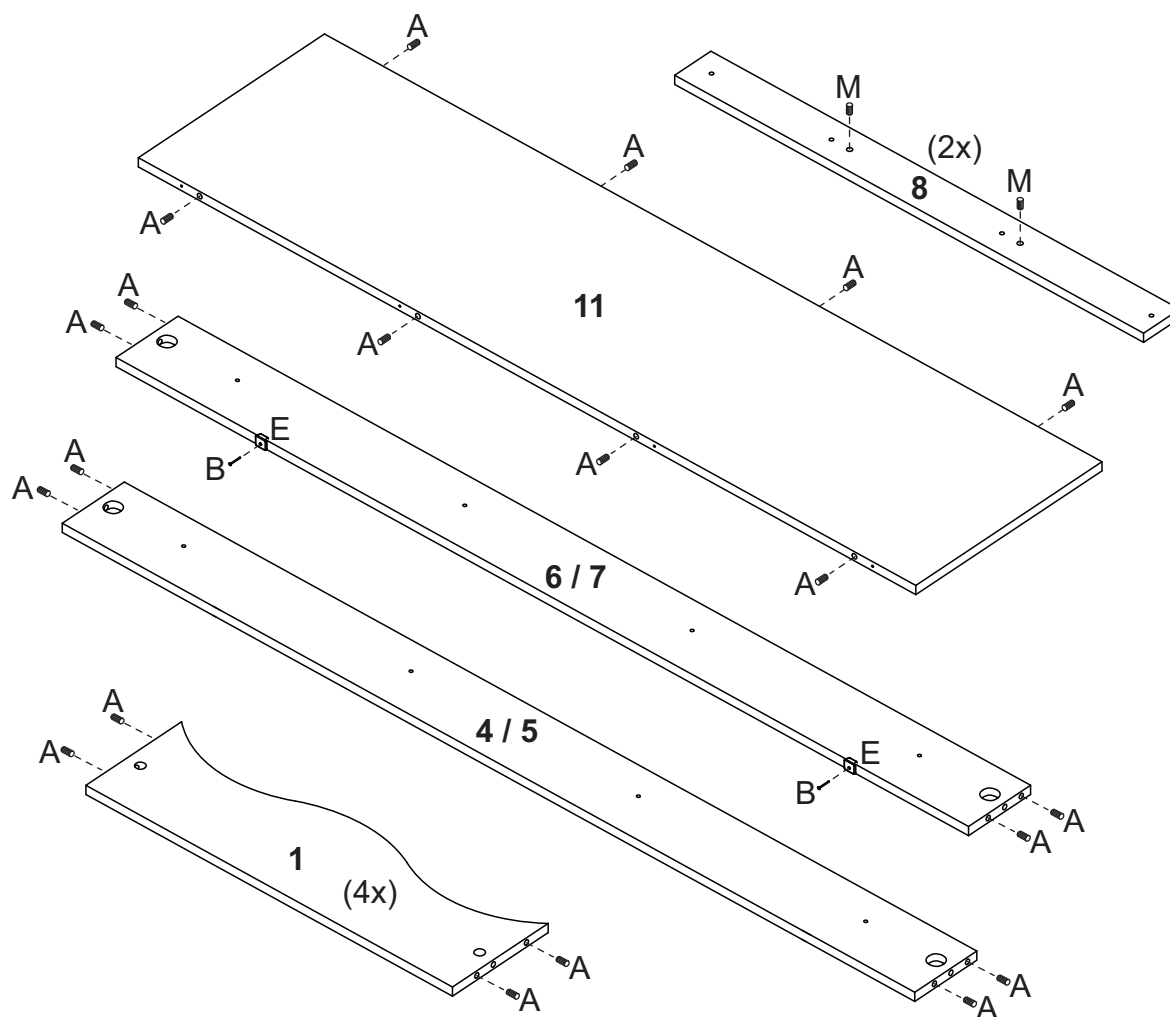


MONTAGEM / ARMADO

Etapa 1/Paso 1

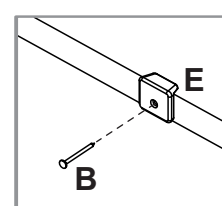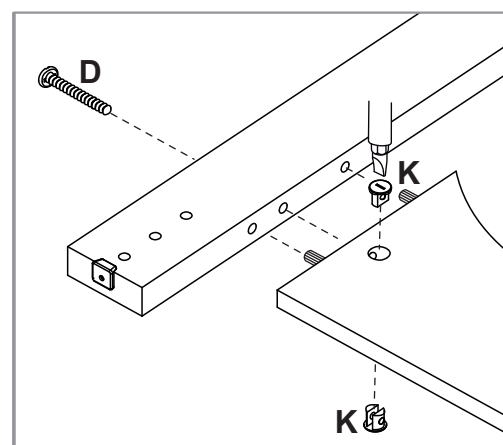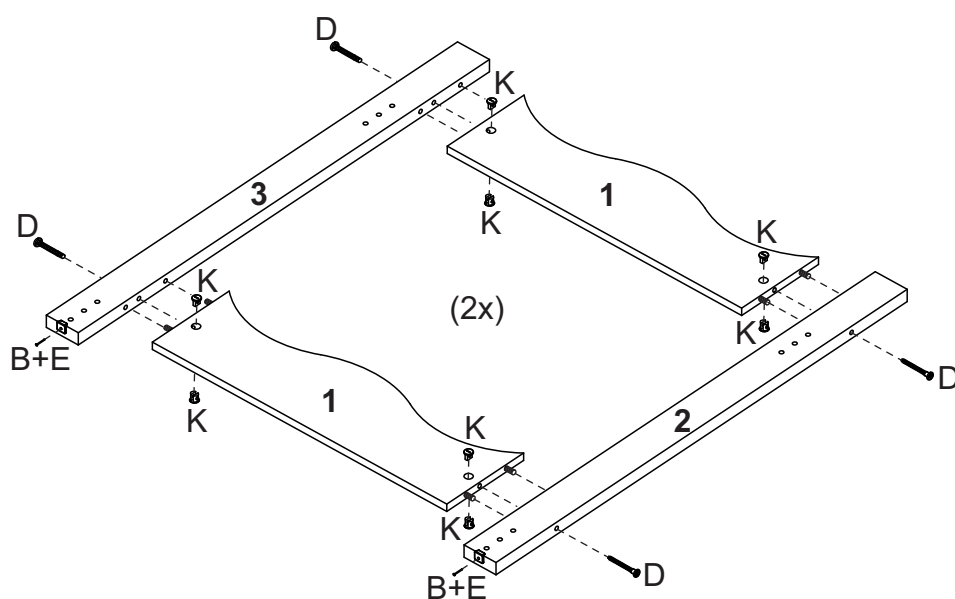


MONTAGEM / ARMADO



Etapa 2/Paso 2

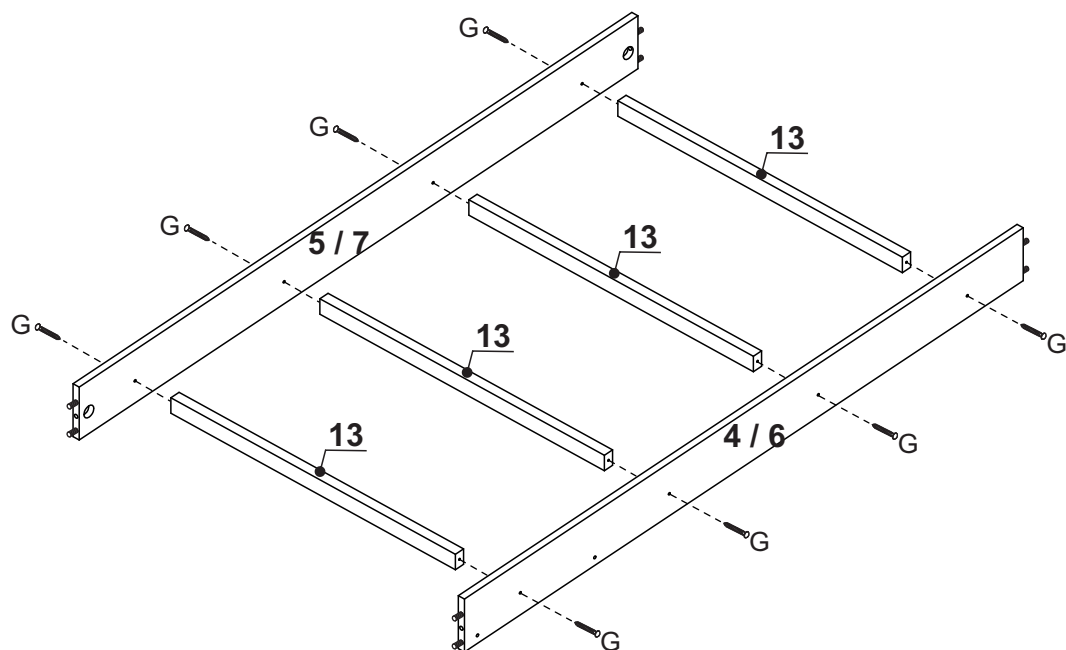



Etapa 3/Paso 3

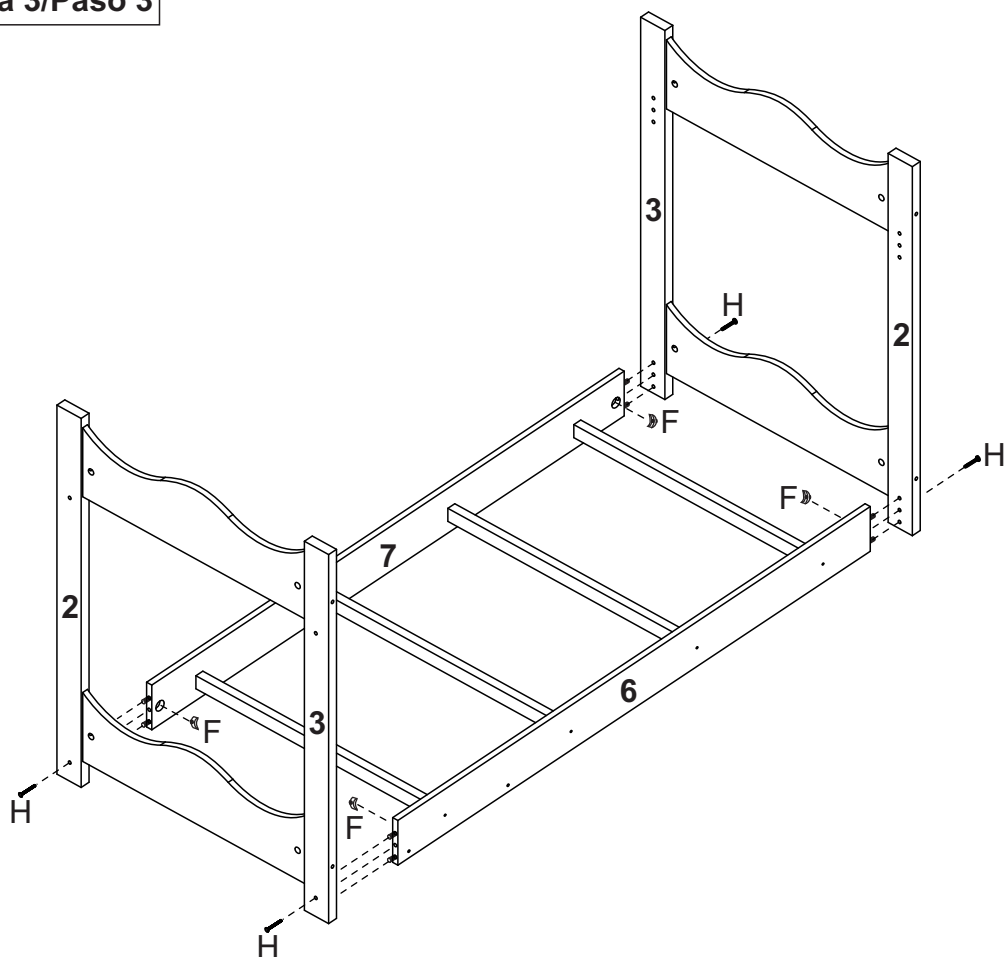




Etapla 4/Paso 4

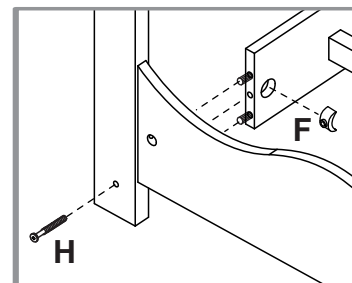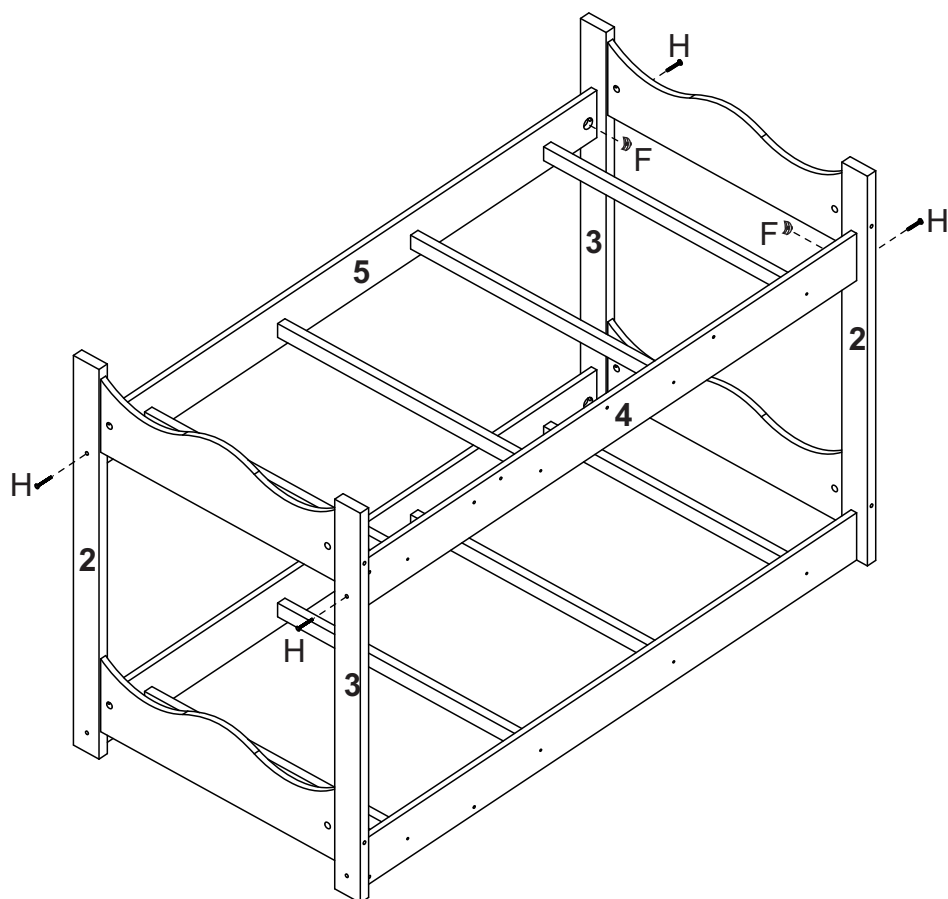



Etapla 5/Paso 5

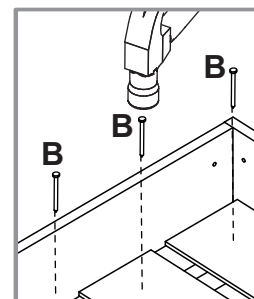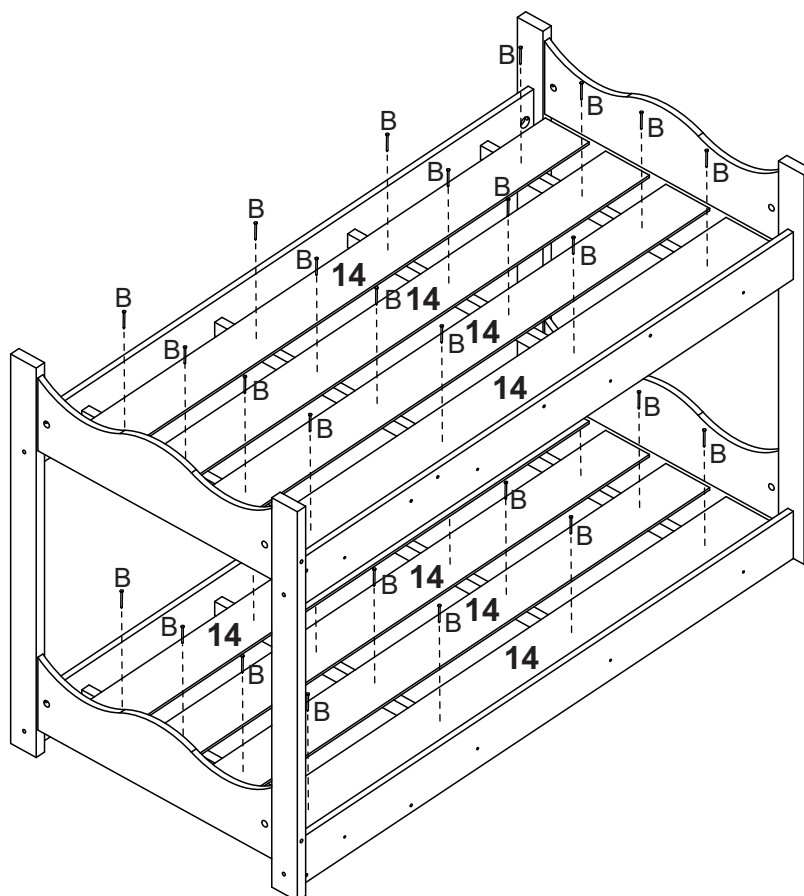



Etapla 6/Paso 6

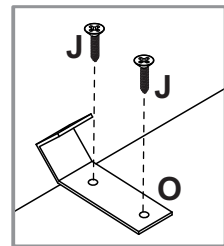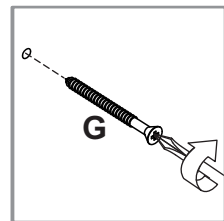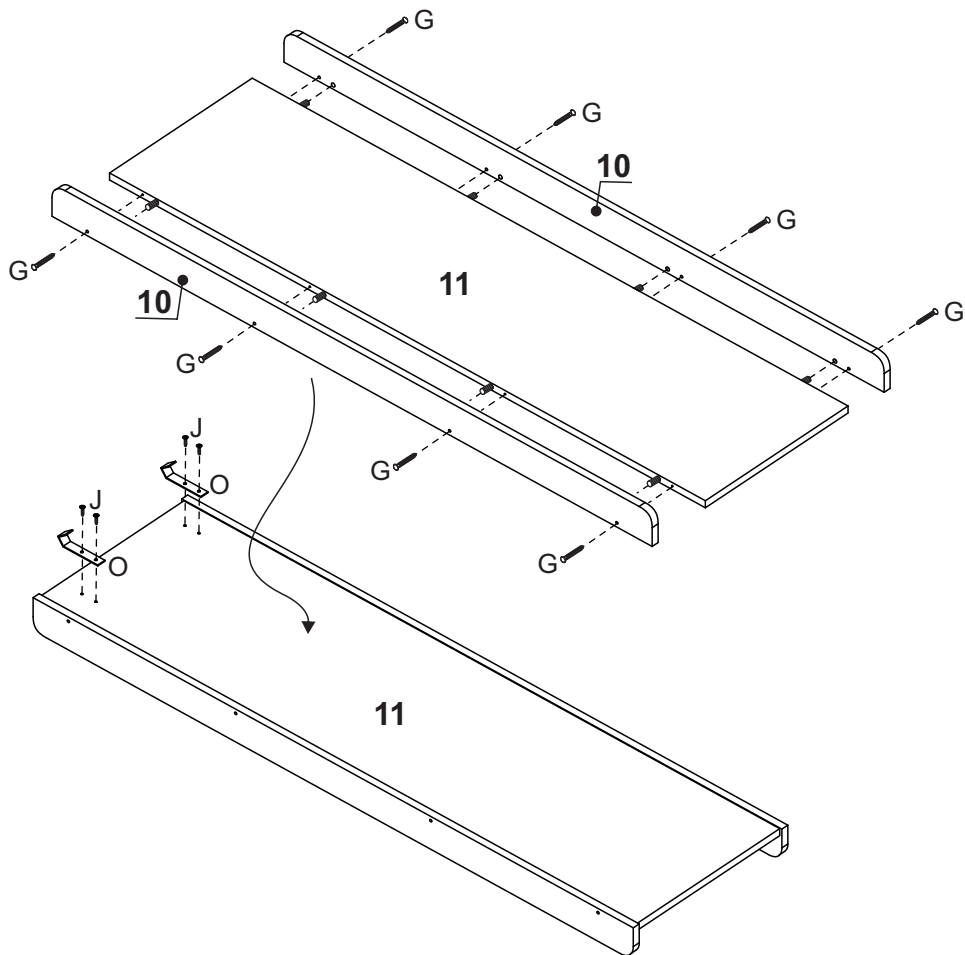



Etapla 7/Paso 7

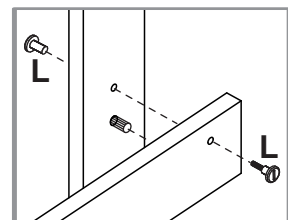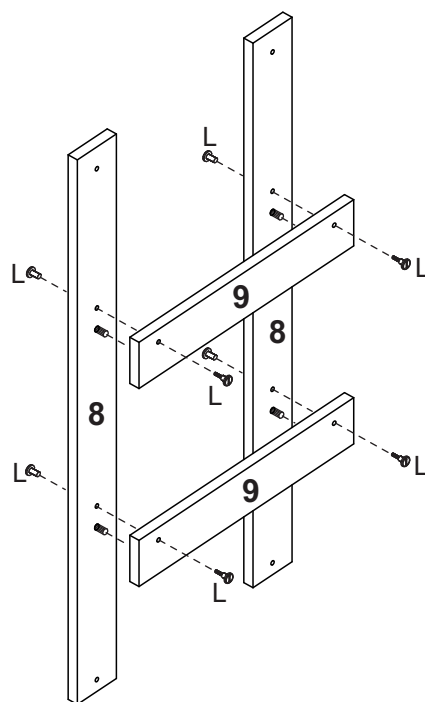

Etapa 8/Paso 8

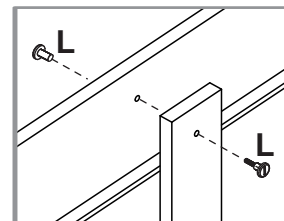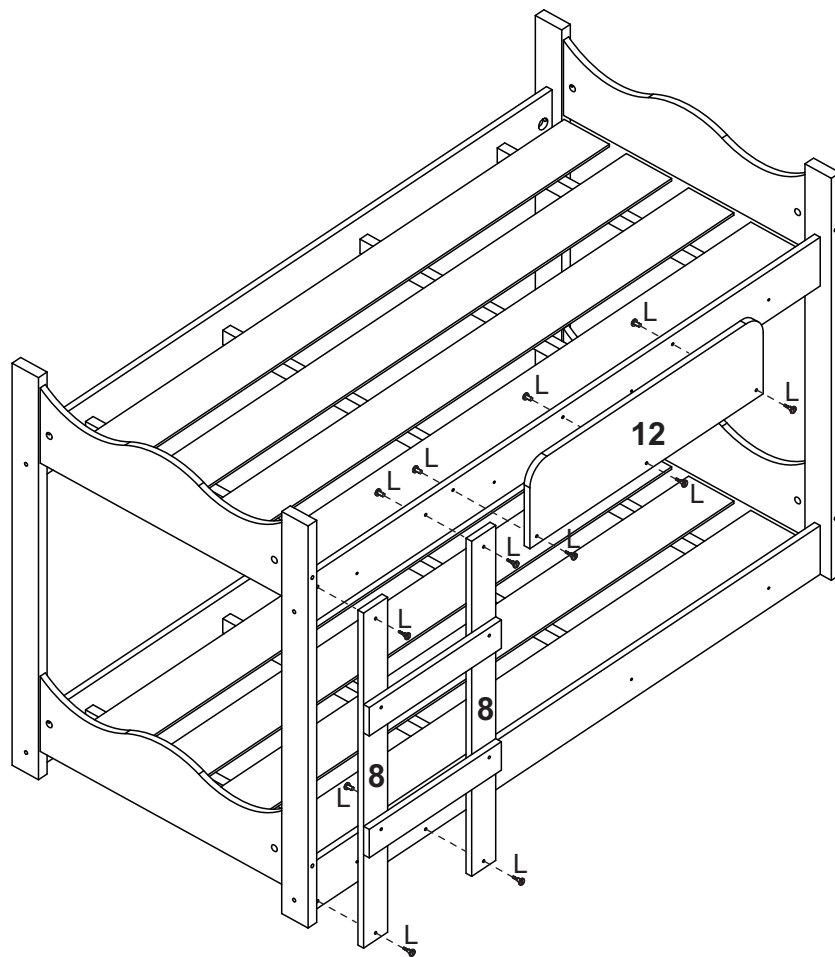

Etapa 9/Paso 9

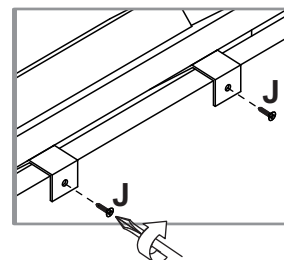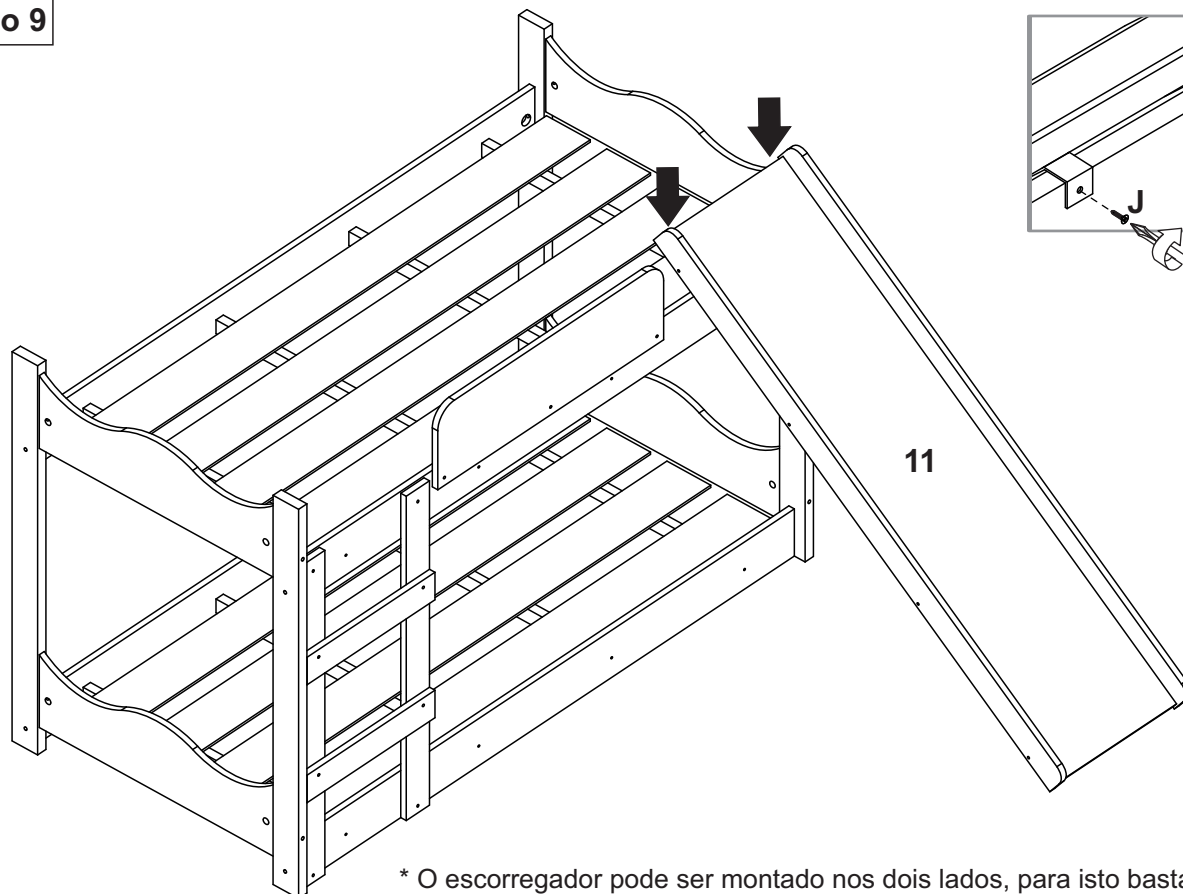

* O escorregador pode ser montado nos dois lados, para isto basta montar a escada no lado desejado e o escorregador no outro.

*El tobogán se puede colocar a la derecha o a la izquierda del camarote. Para hacer esto, simplemente monte la escalera en el lado deseado y el tobogán en el otro.