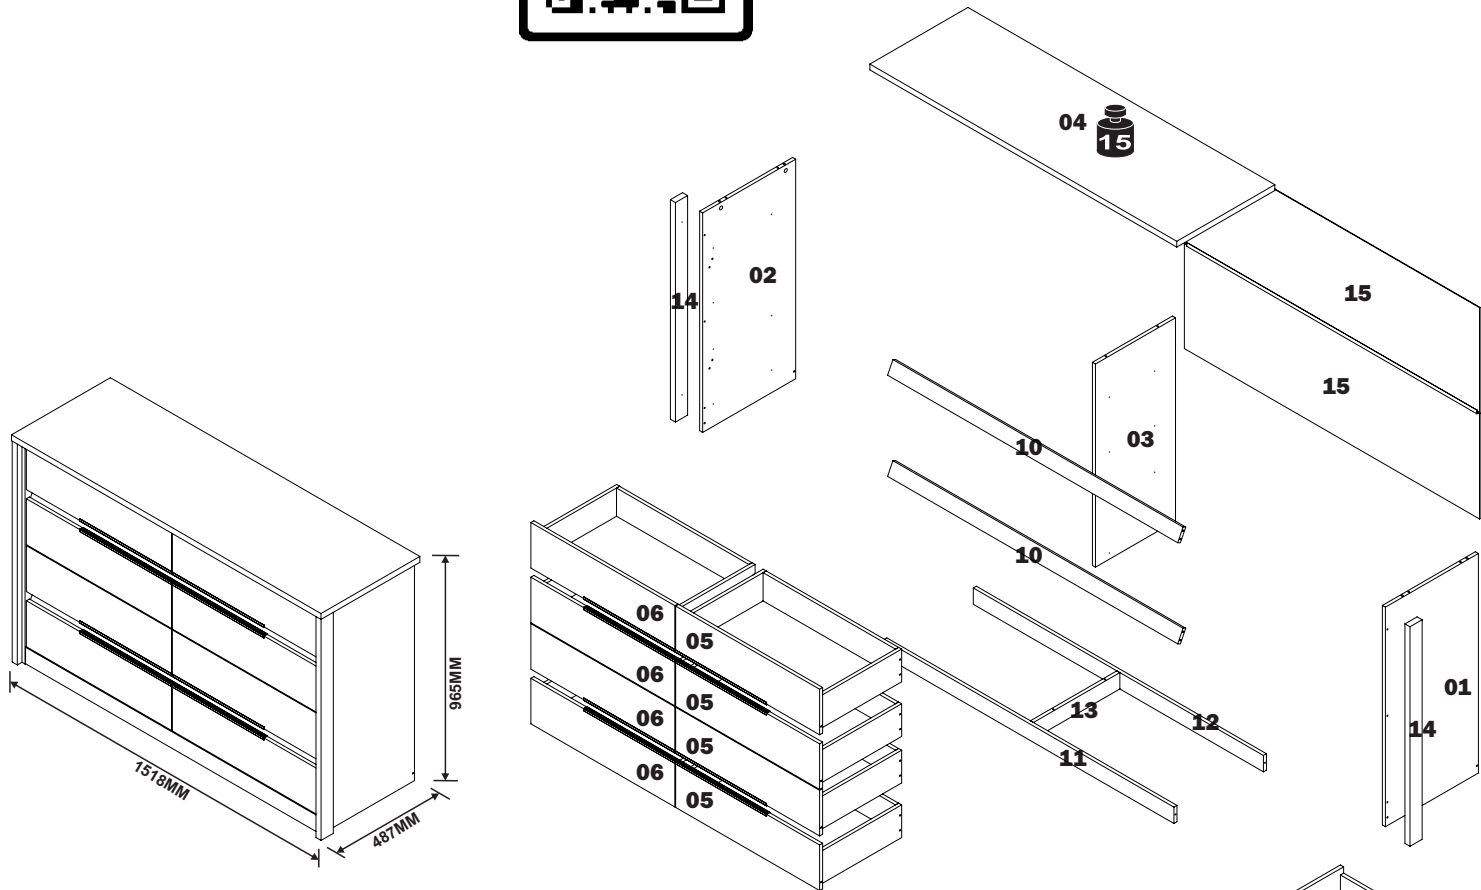


| N° | CÓDIGO<br>CODE<br>CÓDIGO | DESCRIÇÃO<br>DESCRIPTION<br>DESCRIPCIÓN    | DIMENSÃO (mm)<br>DIMENSION (mm)<br>DIMENSIÓN (mm) |                       |                   | QUANTIDADE<br>QUANTITY<br>CANTIDAD |
|----|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|
|    |                          |                                            | COMP.<br>LEN.<br>LON.                             | LARG.<br>WID.<br>ANC. | EPS<br>DEP<br>ESP |                                    |
| 1  | 76144                    | LATERAL DIREITA COMODA URBAN 8 GAV 2019    | 940                                               | 460                   | 15                | 1                                  |
| 2  | 76146                    | LATERAL ESQUERDA COMODA URBAN 8 GAV 2019   | 940                                               | 460                   | 15                | 1                                  |
| 3  | 76143                    | DIVISAO COMODA URBAN 8 GAV 2019            | 870                                               | 396                   | 15                | 1                                  |
| 4  | 76067                    | TAMPO COMODA URBAN 8 GAV                   | 1520                                              | 485                   | 25                | 1                                  |
| 5  | 76075                    | FRENTE GAVETA DIR COMODA URBAN 8 GAV       | 712                                               | 195                   | 15                | 4                                  |
| 6  | 76077                    | FRENTE GAVETA ESQ COMODA URBAN 8 GAV       | 712                                               | 195                   | 15                | 4                                  |
| 7  | 76153                    | LATERAL GAVETA DIREITA COMODA URBAN 8 GAV  | 400                                               | 140                   | 15                | 8                                  |
| 8  | 76158                    | LATERAL GAVETA ESQUERDA COMODA URBAN 8 GAV | 400                                               | 140                   | 15                | 8                                  |
| 9  | 76172                    | TRASEIRO GAVETA COMODA URBAN 8 GAV         | 655                                               | 140                   | 15                | 8                                  |
| 10 | 76090                    | VISTA COMODA URBAN 8 GAV                   | 1435                                              | 60                    | 15                | 2                                  |
| 11 | 76084                    | RODAPE FRONTAL COMODA URBAN 8 GAV          | 1435                                              | 70                    | 15                | 1                                  |
| 12 | 76086                    | RODAPE TRAS COMODA URBAN 8 GAV             | 1435                                              | 70                    | 15                | 1                                  |
| 13 | 76081                    | PINAZIO ROD COMODA URBAN 8 GAV             | 427                                               | 70                    | 15                | 1                                  |
| 14 | 76162                    | MOLDURA LATERAL COMODA URBAN 8 GAV         | 940                                               | 60                    | 25                | 2                                  |
| 15 | 76102                    | COSTAS COMODA 8 GAV URBAN                  | 1460                                              | 450                   | 2,5               | 2                                  |
| 16 | 76104                    | FUNDO GAVETA COMODA URBAN 8 GAV            | 688                                               | 398                   | 2,5               | 8                                  |



Instruções de Montagem Cômoda Urban

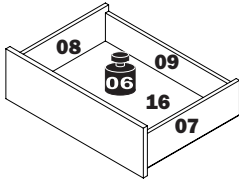
Assembly Instructions Urban Dresser






Instrucciones de Armado Comoda Urban


73712 - A3 - 06/04/2026



Peso máximo suportado  
Maximum weight supported  
Peso máximo soportado



|                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>A -</b> CAVILHA MADEIRA 6X30<br>6X30 WOODEN DOWEL<br>TARUGO DE MADERA 6X30<br><br>CÓD. 73295                                                                                | <b>52</b>  |
| <b>B -</b> TAMBOR 15MM<br>15MM CONNECTOR<br>CONECTOR 15MM<br><br>CÓD. 78288                                                                                                    | <b>20</b>  |
| <b>C -</b> PARAFUSO MINIFIX<br>MINIFIX SCREW<br>TORNILLO MINIFIX<br><br>7,0X31MM<br>CÓD. 73556                                                                                 | <b>20</b>  |
| <b>D -</b> PAR CORREDIÇA<br>PAIR OF SLIDES<br>PAR DE RIELES<br><br>350MM<br>CÓD. 86454                                                                                         | <b>16</b>  |
| <b>E -</b> PARAFUSO 3,5X14MM<br>3,5X14MM SCREW<br>TORNILLO 3,5X14MM<br><br>CÓD. 73562                                                                                          | <b>111</b> |
| <b>F -</b> PARAFUSO 3,5X25MM<br>3,5X25MM SCREW<br>TORNILLO 3,5X25MM<br><br>CÓD. 74925                                                                                          | <b>06</b>  |
| <b>G -</b> PREGO 10X10<br>10X10 NAIL<br>CLAVO 10X10<br><br>23MM<br>CÓD. 77966                                                                                                  | <b>37</b>  |
| <b>H -</b> PUXADOR URBAN<br>URBAN HANDLE<br>TIRADOR URBAN<br><br>450MM<br>CÓD. 73134                                                                                           | <b>08</b>  |
| <b>I -</b> PARAFUSO 5,0X40MM SOBERBO<br>5,0X40MM SCREW<br>TORNILLO 5,0X40MM<br><br>CÓD. 75717                                                                                | <b>36</b>  |
| <b>J -</b> PERFIL H<br>H PROFILE<br>PERFIL H<br><br>1435MM<br>CÓD. 77181                                                                                                     | <b>01</b>  |
| <b>K -</b> CANTONEIRA DOIS FUROS<br>TWO-HOLED CORNER PLATE<br>ESQUINERO DOS TORNILLOS<br><br>CÓD. 77576                                                                      | <b>02</b>  |
| <b>L -</b> SAPATA COM PREGO<br>CIRCULAR PAD<br>BASE DE LA PATA<br><br>CÓD. 75762                                                                                             | <b>03</b>  |
| <b>M -</b> CANTONEIRA PLÁSTICA<br>PLASTIC CORNER PLATE<br>ESQUINERO PLÁSTICO<br><br>CÓD. 77570                                                                               | <b>02</b>  |
| <b>N -</b> TAPA FURO ADESIVO<br>ADHESIVE SCREW COVER<br>TAPA ORIFICIO ADESIVO<br><br>CÓD. 78423 - CARV. NATURALE<br>CÓD. 78426 - ROV. NATURALE<br>CÓD. 78425 - IMB. NATURALE | <b>08</b>  |
| <b>O -</b> ADESIVO LOGO LOPAS<br>LOPAS LOGO ADHESIVE<br>ADHESIVO LOGOTIPO LOPAS<br><br>2,5X2,5MM<br>CÓD. 74721                                                               | <b>01</b>  |
| <b>P -</b> SAPATA L 15 MM<br>L BRACKET 15 MM<br>BASE DE LA PATA L 15 MM<br><br>CÓD. 75758                                                                                    | <b>03</b>  |

|                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Q -</b> COLA BRANCA<br>WHITE GLUE<br>COLA BLANCA<br><br>CÓD. 73106                                                                                     | <b>01</b> |
| <b>R -</b> TAPA FURO MINIFIX<br>MINIFIX SCREW COVER<br>TAPA ORIFICIO MINIFIX<br><br>CÓD. 79075 - AMENDOA<br>CÓD. 79079 - FRASSINO<br>CÓD. 79057 - BRANCO | <b>20</b> |
| <b>S -</b> PARAFUSO 3,5X14MM<br>3,5X14MM SCREW<br>TORNILLO 3,5X14MM<br><br>CÓD. 75656                                                                    | <b>24</b> |

TERMO DE GARANTIA

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Móveis Lopas estipula que o produto especificado terá garantia legal de 90 (noventa) dias, à partir da data de emissão da nota fiscal, contra defeitos de fabricação nos termos do artigo 26, II do CDC. Quaisquer garantias adicionais fornecidas pelo lojista são de responsabilidade exclusiva destes, sendo, portanto os únicos responsáveis em caso de defeito do produto após a garantia legal, concedida pela fabricante. A Móveis Lopas não possui pontos de assistência técnica. Constatado o eventual defeito de fabricação, desde que, dentro do prazo de garantia legal, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo. O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não serão de responsabilidade da Móveis Lopas. A montagem deve seguir corretamente as instruções dos manuais que se encontram dentro da embalagem de cada módulo. Esta garantia é válida em todo território brasileiro.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia: Danos causados em consequências de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos; Avarias ou defeitos causados por montagem inadequada; Danos em decorrência de agentes externos (inundações, incêndios, etc); Danos causados pela utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, mofo, acondicionamento em locais de altas/baixas temperaturas, poeira ou acidez. Danos causados por infestação de cupins e outras pragas; Defeitos por exposição a luz solar excessiva; Desgaste natural devido ao uso do produto;

CUIDE BEM DO SEU MÓVEL

Dicas de limpeza e conservação: - Para limpar corretamente seu produto, use sempre um pano liso e levemente umedecido com água; - Não se esqueça de enxugar o seu móvel! Ele não deve permanecer úmido, pois a água pode prejudicar o acabamento ou causar mofo na madeira; - Não se recomenda o uso de produtos à base de amoníaco. - Não utilize esponja de aço ou qualquer material que possa arranhar a superfície do produto durante a limpeza. - Não utilize plásticos ou papéis coloridos para forrar seu móvel. - Evite arrastar objetos em cima do móvel. Eles podem riscar e prejudicar o acabamento do seu móvel. - O material dos seus móveis tem um tratamento contra fungos e cupins, mesmo assim, em ambientes infestados recomenda-se a dedetização antes de instalar o seu móvel. - Tente evitar a exposição direta ao sol. Sugere-se utilização de cortinas para proteger seu móvel;

A Móveis Lopas reserva-se o direito de alterar quaisquer características técnicas ou estéticas e introduzir melhoramentos nos produtos comercializados a qualquer momento, sem obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já comercializados (vendidos).

TAKING GOOD CARE OF YOUR FURNITURE

Cleaning and caring instructions:

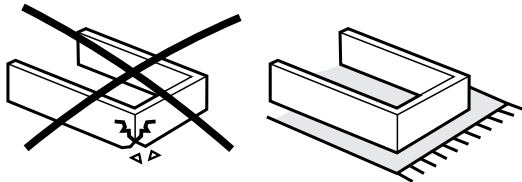
- Wipe the wood furniture down with a moist cloth to properly clean the furniture.  
- Do not forget to dry your furniture out. Humidity can damage the finish or create mould.  
- Chemical products are not recommended;  
- Never clean the furniture with scouring powders, steel scrubber pads or any other product which can scratch its

- Furniture surfaces should not be covered with colored plastic or paper sheets.  
- Avoid dragging objects on top of the furniture. They might scratch the finishing.  
- Wood furniture are made of mould and termites resistant materials, however, it is recommended to use termiticides in infested places before installing the furniture.  
- Avoid furniture exposure to direct Sun light. Drapers suggested.

CUIDE BIEN DE SU MUEBLE

Indicaciones de limpieza y conservación

- Para limpiar correctamente su muebles de madera, siempre use un paño húmedo.  
- No se olvide de secar su muebles! No debe permanecer húmedo, pues el agua puede perjudicar el acabado o causar moho en la madera.  
- No es recomendable utilizar productos con amoníaco.  
- No utilizar esponjas de acero o cualquier material que dañe la superficie de los muebles.  
- No utilizar plásticos o papeles coloridos para forrar los muebles.  
- Evite arrastrar objetos encima de los muebles. Ellos pueden riscar o dañar el acabado de su mueble.  
- El material de los muebles tiene un tratamiento contra los hongos y las polillas, aun así, en ambientes infectados, se recomienda desinfectar antes de instalar su mueble.  
- Evite la exposición directa al sol. Se sugiere la utilización de cortinas para proteger sus muebles.



As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas. The necessary tools for assembly aren't supplied. Las herramientas necesarias para armar los productos no son fornecidas.



Montagem  
Mounting  
Montaje

Sugestão da quantidade de pessoas necessárias para montagem. Tip of the number of people required for product assembly. Consejo de la cantidad de personas necesarias para el armado de productos.



Tempo de montagem  
Assembly time  
Tempo de armado

120min.

**01**

É IMPORTANTE COLAR A CAVILHA DE MADEIRA.  
IT'S IMPORTANT TO GLUE THE WOODEN DOWEL.  
ES IMPORTANTE PEGAR EL TARUGO DE MADERA.

A + Q x32

Q x01  
A x32

07 8X  
08 8X

**02**

A x20

02  
03  
01  
10  
13

A x20

**02**

04  
05/06 8X  
C x20

**03**

02  
01  
13  
P + E x3  
L x3

**04**

D x1  
D2

Abaixe a alça preta e retire a peça conforme abaixo.  
Push the black pin down to remove the C1 part.  
Empujar para bajo la pieza negra para retirar la parte C1.

**05**

É IMPORTANTE COLAR A CAVILHA DE MADEIRA.  
IT'S IMPORTANT TO GLUE THE WOODEN DOWEL.  
ES IMPORTANTE PEGAR EL TARUGO DE MADERA.

Q x2

D1 + E x2

8X

E x48  
Q x01

**06**

D2 + E x8  
16mm

Local onde será parafusado.  
Local where have to be screwed.  
Local donde deve ser atornillado.

02  
01

**07**

D2 + E x8

Local onde será parafusado.  
Local where have to be screwed.  
Local donde deve ser atornillado.

03

**08**

D2 + E x8

Local onde será parafusado.  
Local where have to be screwed.  
Local donde deve ser atornillado.

03

**09**

B + R x2

R x16  
B x16

DIREÇÃO DE GIRO | TURNING DIRECTION | DIRECCIÓN DE GIRO

1 2 3

08 8X  
07  
05/06

**10**

8X  
16

**11**

I x4

8X

09

I x32

**12**

H + S x8

05  
06  
05  
06

S x24  
H x08

**13**

M + E x2

13  
12  
11

M x02  
E x08

**14**

I x4  
N x02

02  
12  
11  
01

N x02  
I x04

**15**

03

**16**

Q2  
10  
01

**17**

B + R x4

02  
04  
01

DIREÇÃO DE GIRO | TURNING DIRECTION | DIRECCIÓN DE GIRO

1 2 3

R x04  
B x04  
K x02  
E x04

**18**

K + E x2

16  
10  
03

K x02  
E x04

**19**

F x06  
N x06

14  
02  
01  
14

F x06  
N x06

**20**

15  
15

J x1  
G x40  
E x8

**21**

06  
06  
06  
06  
05  
05  
05  
05

INSIRA AS GAVETAS NA CÔMODA.  
CERTIFIQUE-SE DE QUE AS GAVETAS ESTEJAM BEM ENCAIXADAS.  
INSERT THE DRAWERS ON DRESSER.  
MAKE SURE THE DRAWERS ARE FIRMLY SEATED.  
INSERTA LOS CAJONES EN EL APARADOR.  
ASEGÚRESE DE QUE LOS CAJONES ESTÉN FIRMEMENTE ASENTADOS.

**22**