



ESQUEMA DE MONTAGEM

GUARDA-ROUPA DIPLOMATA

Para Limpeza de seu Móvel: Use uma Flanela seca ou umedecida / Não use produto Químico que pode danificar seu móvel.

For Cleaness of its Furniture: It uses a dry or umedecida Flannel / It does not use Chemical product that can damage its furniture.


Limpeza do mobiliário: Utilice una flanela seca o húmeda / No use productos químicos que pueden dañar el mobiliario.

911440 Banco

911391 Castanho Wood / Off White

911031 Freijó / Cinza




911032 Freijó / Off White

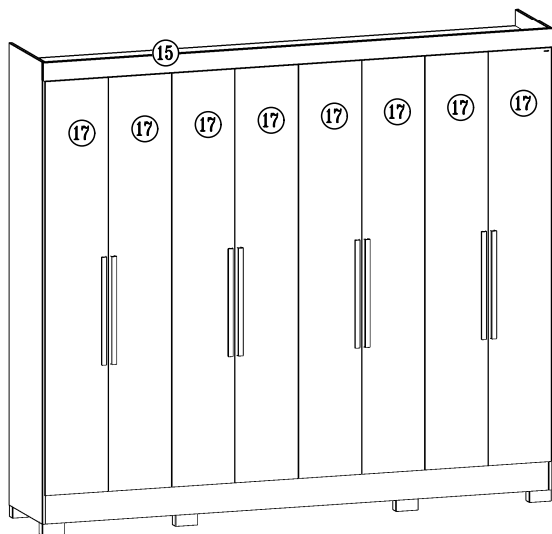

Indústria Brasileira - Made in Brazil 03/25 640.20.9115


Elaboração: Daniel Santos	Aprovação: Adauto Bisoto	Versão: 05	Revisão: 05/03/2025
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------	-------------------------------

***Ferramentas necessárias para a montagem,
Não acompanha o produto.**




A		Cavilha 6x30	24
B		Parafuso 4,0x50 chato	52
C		Parafuso 3,5x40 chato	16
D		Parafuso 4,0x35 chato	28
E		Parafuso 3,5x25 flangeado	24
F		Parafuso 4,0x20 chato	02
G		Parafuso 3,5x16 chato	16


H		Parafuso 4,0x12 panela	60
I		Parafuso 4,0x12 flangeado	24
J		Parafuso 3,5x12 chato	71
K		Parafuso M-4x22 chato	18
L		Prego 10x10	150
M		Pino girofix	04

N  Cantoneira L 3 furos 09	O  Suporte prateleira 08	P  Porca 4mm 18	Q  Fixador reto 28	R  Bisnaga de Cola 10g 02	S  Sapata U 18x18x05mm Plástico cinza 10	T  Buchsa Cilindrica 12x8mm plástico 40	U  Apoio oval plástico 02
V  Castanha girofix 12mm 04	W  Dobradiça 24	X  Calço 24	Y  Pés 08	Z  Tapa furo adesivo 17mm 04	AA  Puxador MDF 480mm 08	AB  Corrediça 04	AC  Corrediça 04
AD  Bastão 573mm 02	AE  Suporte U 01	AF  Perfil H 1850mm 01	AG  Etiqueta lit 01	AH  Giz de correção 02			

01 Atenção montador, antes de iniciar a montagem desse produto, favor verificar com o cliente se ele prefere que o produto seja montado com pés ou com sapatas.

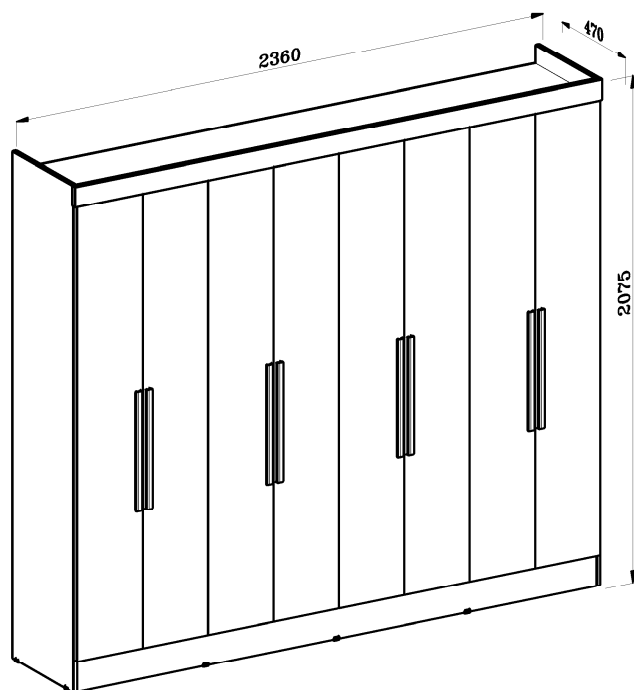



Com sapata

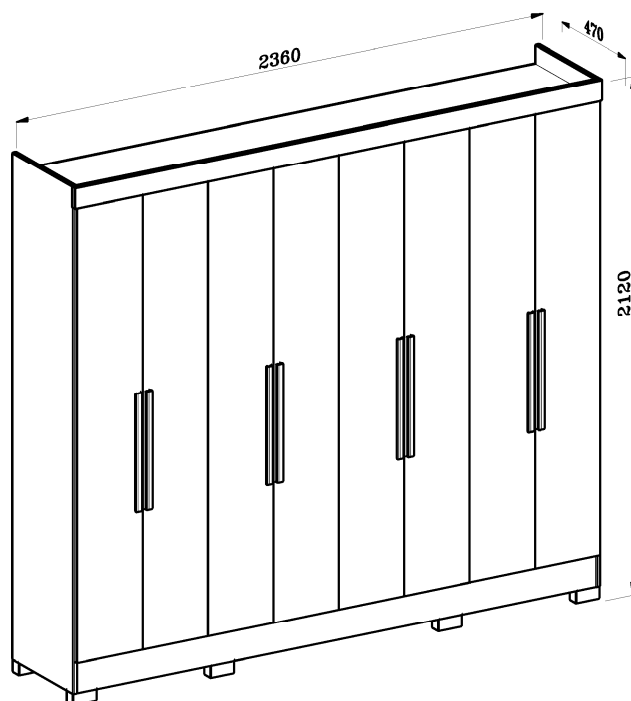

Com pés


02

H	X
	
Parafuso 4,0x12 flan. 12	Calço 06

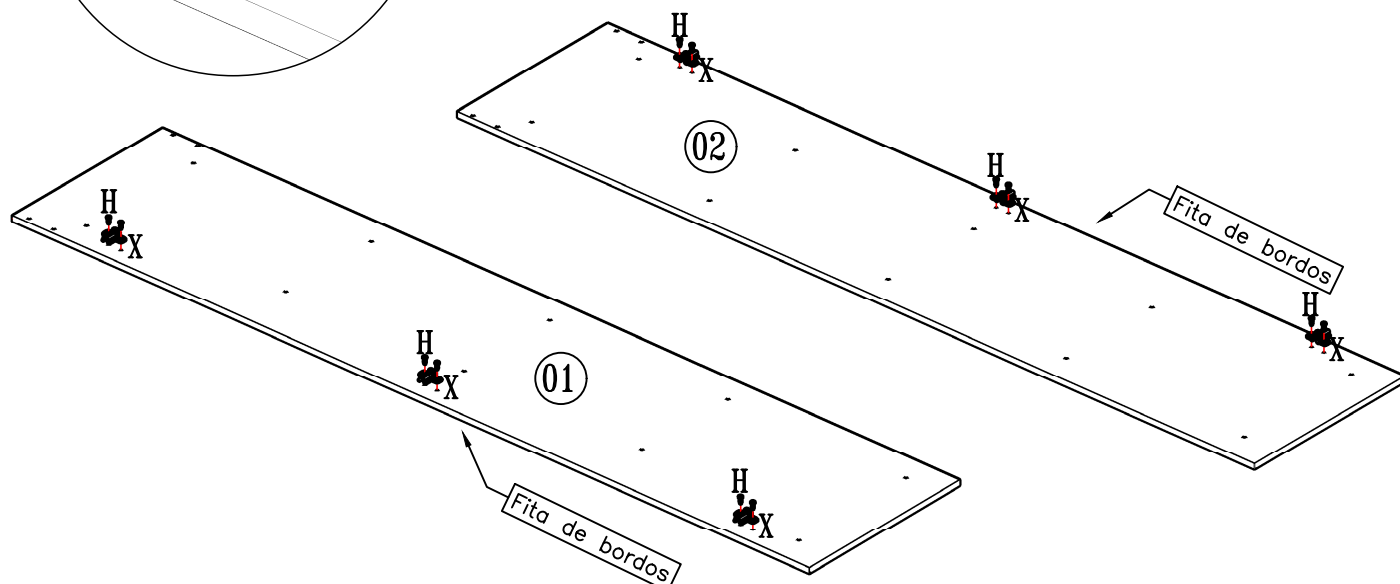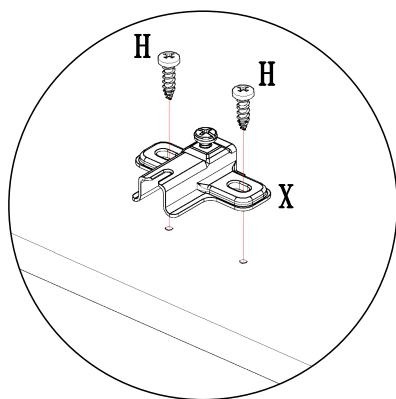


03

J		
	Parafuso 3,5x12	24
AC		
	Corredixa	04

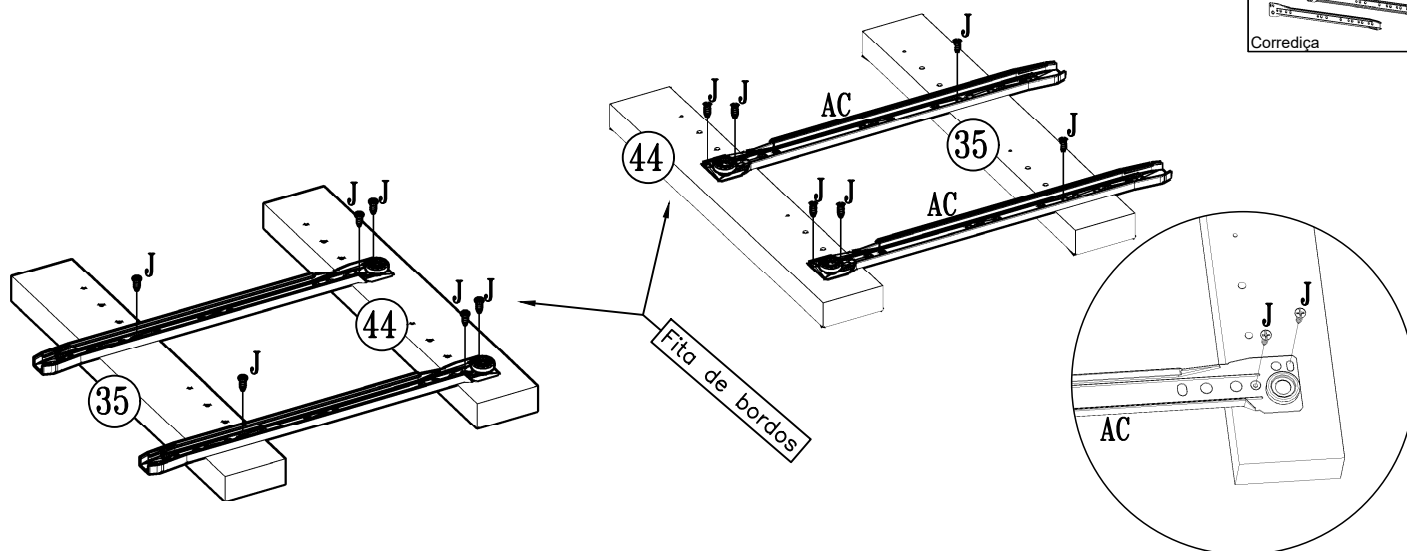



04

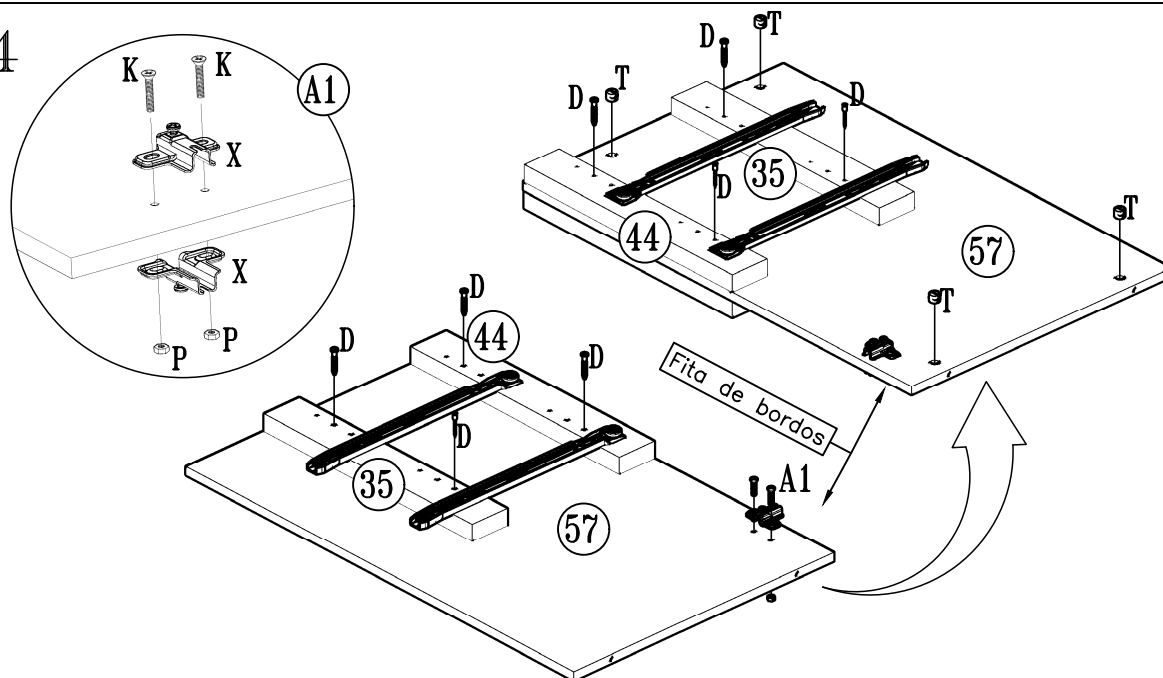


D		
	Parafuso 4,0x35	08
K		
	Parafuso M-4,0x22	02
P		
	Porca 4mm	02
T		
	Bucha Cilindrica 12x8mm plástico	04
X		
	Calço	02

05

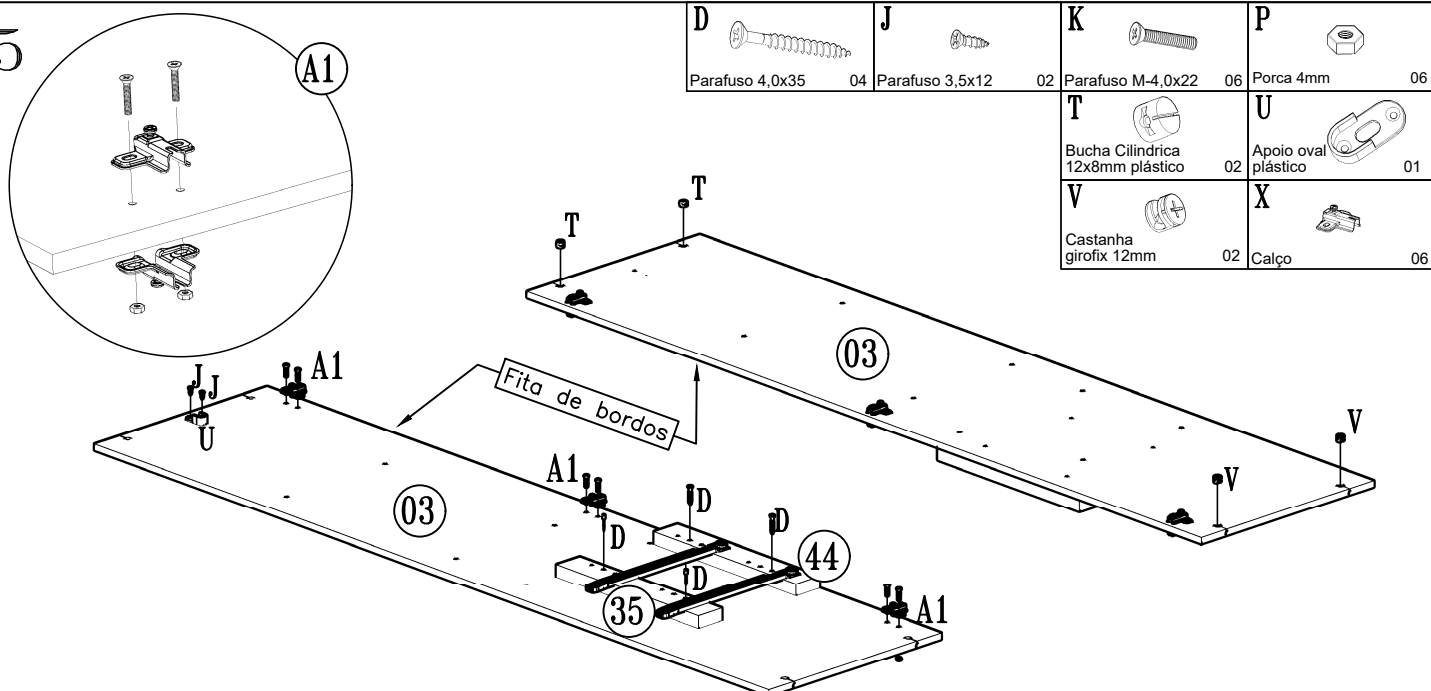


D 	J 	K 	P 
Parafuso 4,0x35 04	Parafuso 3,5x12 02	Parafuso M-4,0x22 06	Porca 4mm 06
T 	U 	V 	X 
	Bucha Cilindrica 12x8mm plástico 02	Castanha girofix 12mm 02	Apoio oval plástico 01
			Calço 06


06

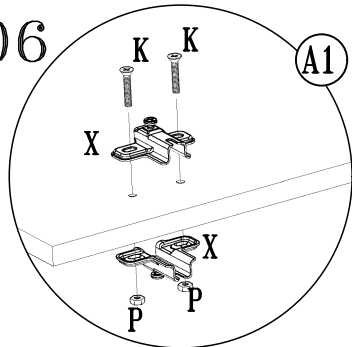

D Parafuso 4,0x35 04	J Parafuso 3,5x12 02	K Parafuso M-4,0x22 06	P Porca 4mm 06
T Bucha Cilindrica 12x8mm plástico 02	U Apoio oval plástico 01	V Castanha girofix 12mm 02	X Calço 06

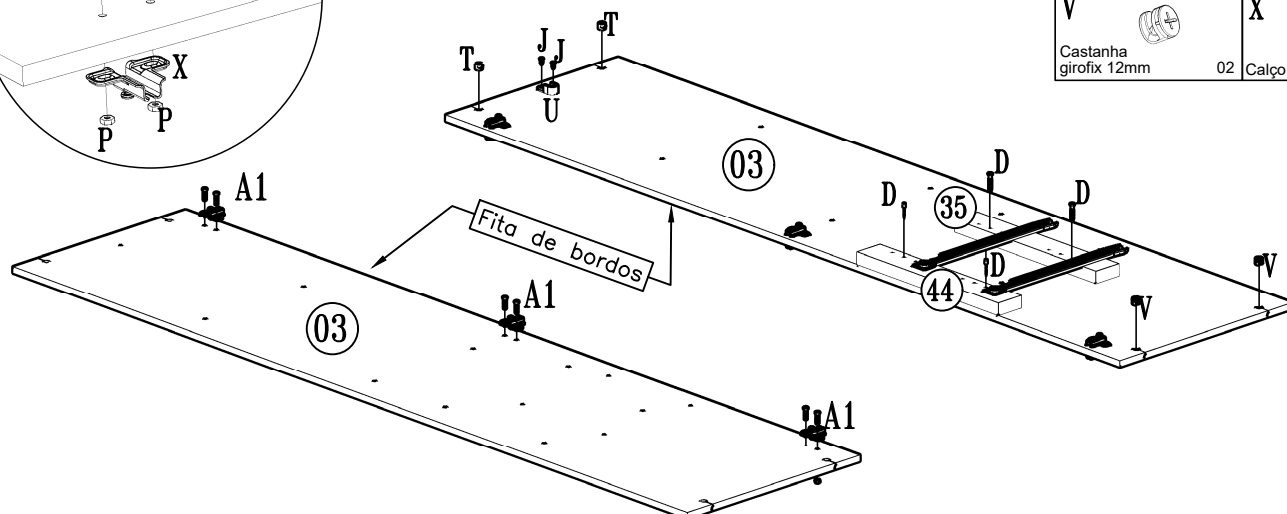


07

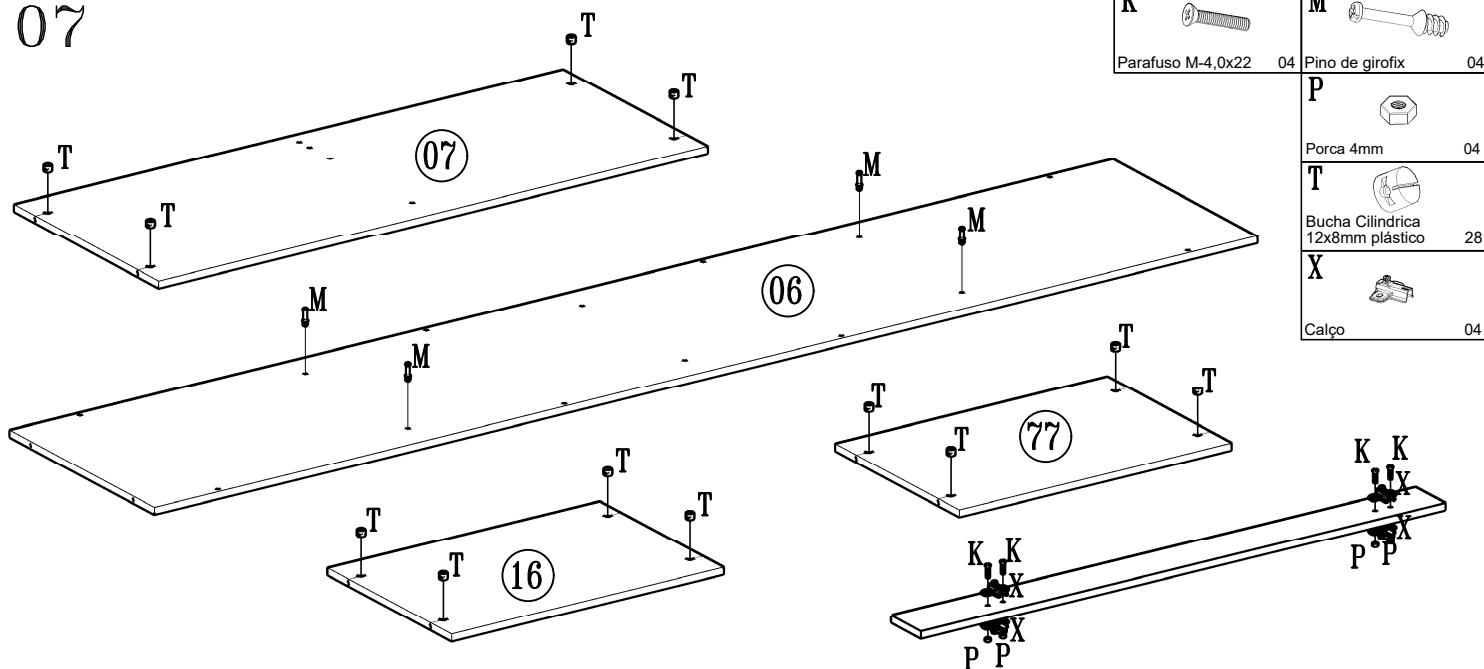

K Parafuso M-4,0x22 04	M Pino de girofix 04
P Porca 4mm 04	T Bucha Cilindrica 12x8mm plástico 28
X Calço 04	


08

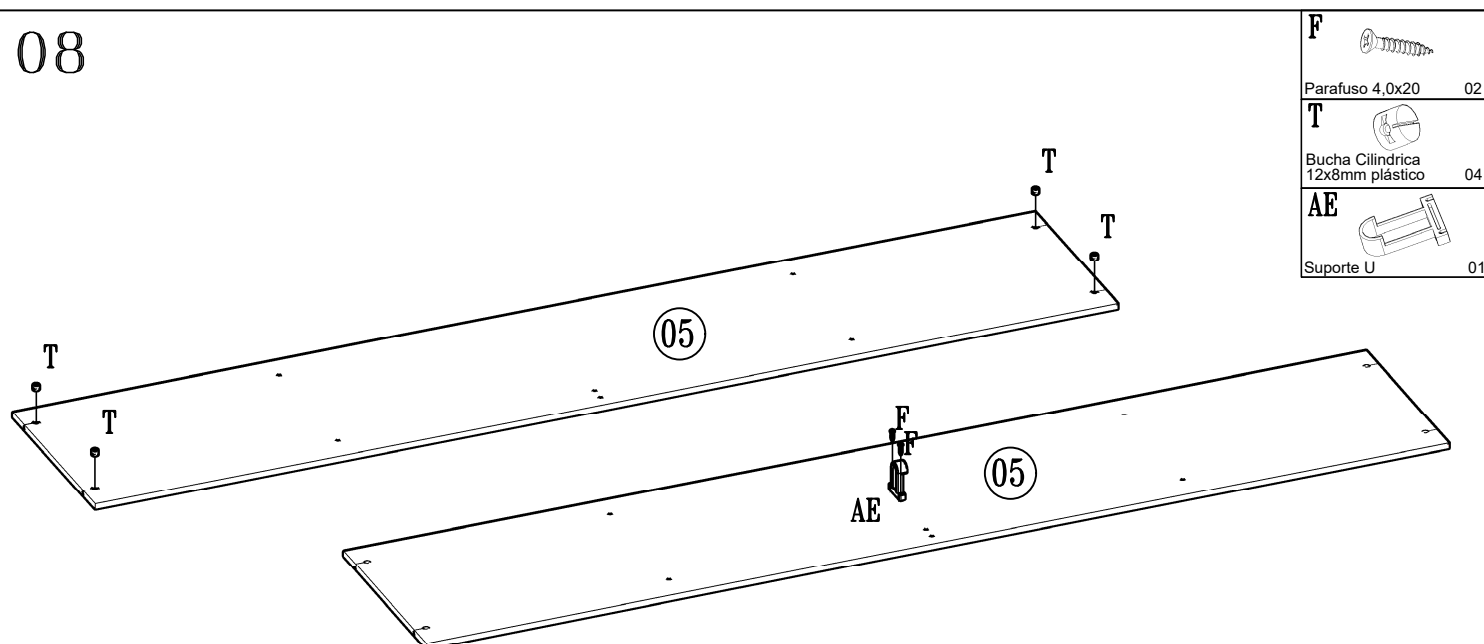

F Parafuso 4,0x20 02
T Bucha Cilindrica 12x8mm plástico 04
AE Suporte U 01


09

A		H	
	Cavilha 6x30	16	Parafuso 4,0x12 flan. 48
R		W	
	Bisnaga de Cola 10g	01	Dobradiça 24

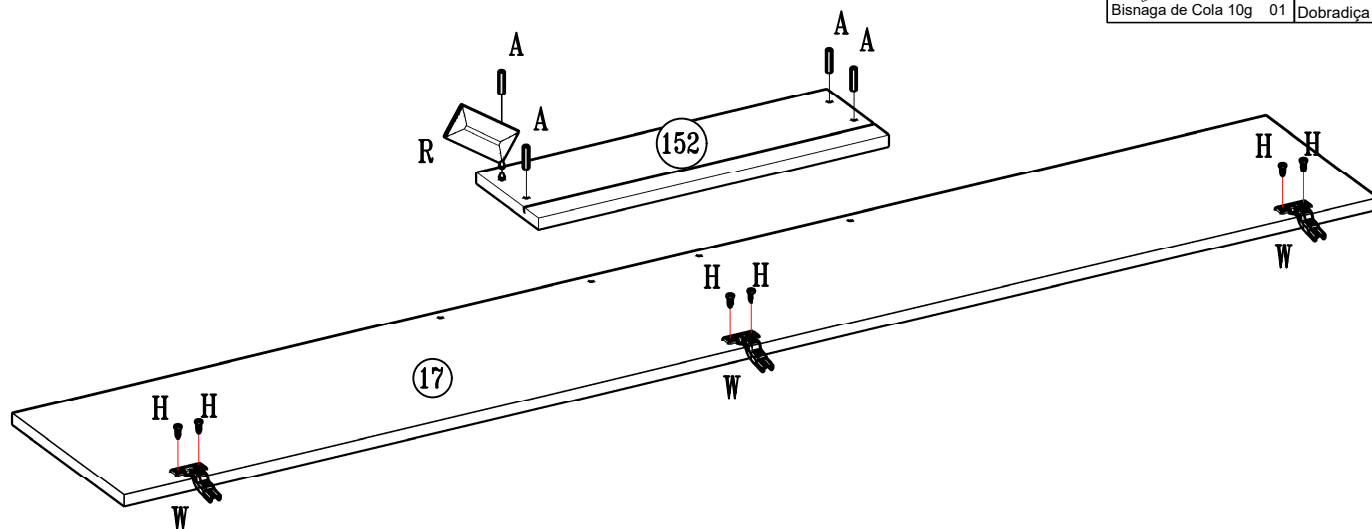


10

A		
	Cavilha 6x30	04

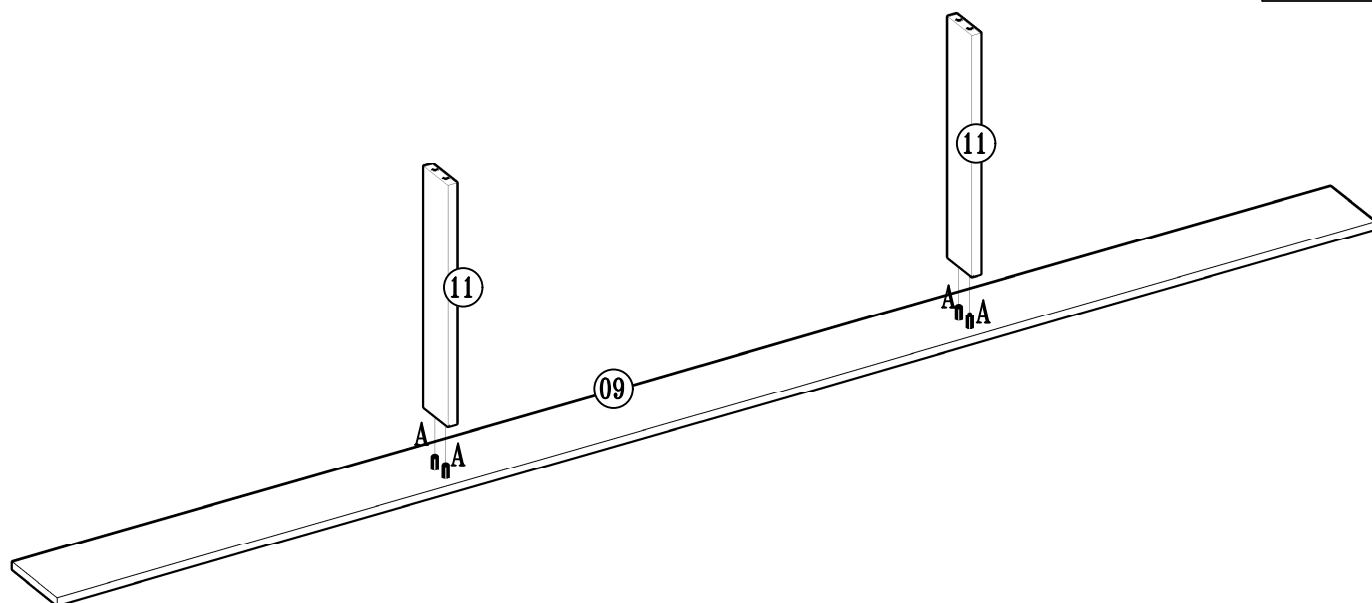



11

A		
	Cavilha 6x30	04
J		
	Parafuso 3,5x12	12
N		
	Cantoneira L 3 furos	04

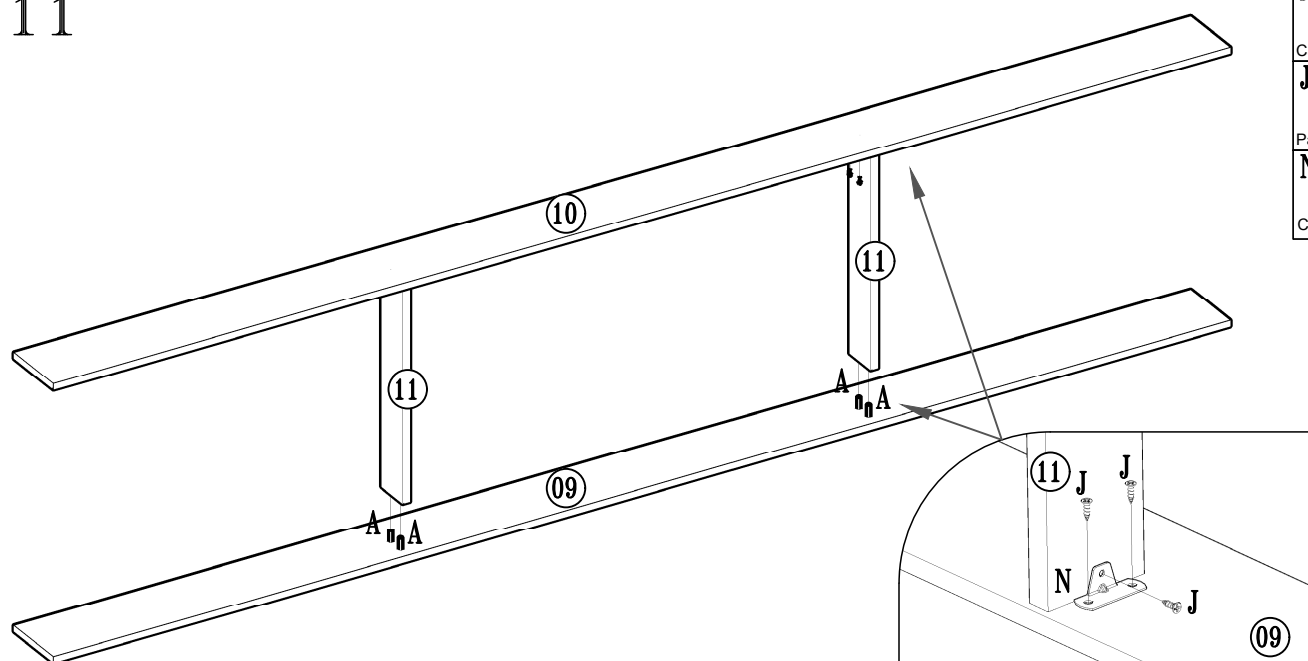



12

I		Y	
Parafuso 4,0x12 flan. 20		Pés 08	

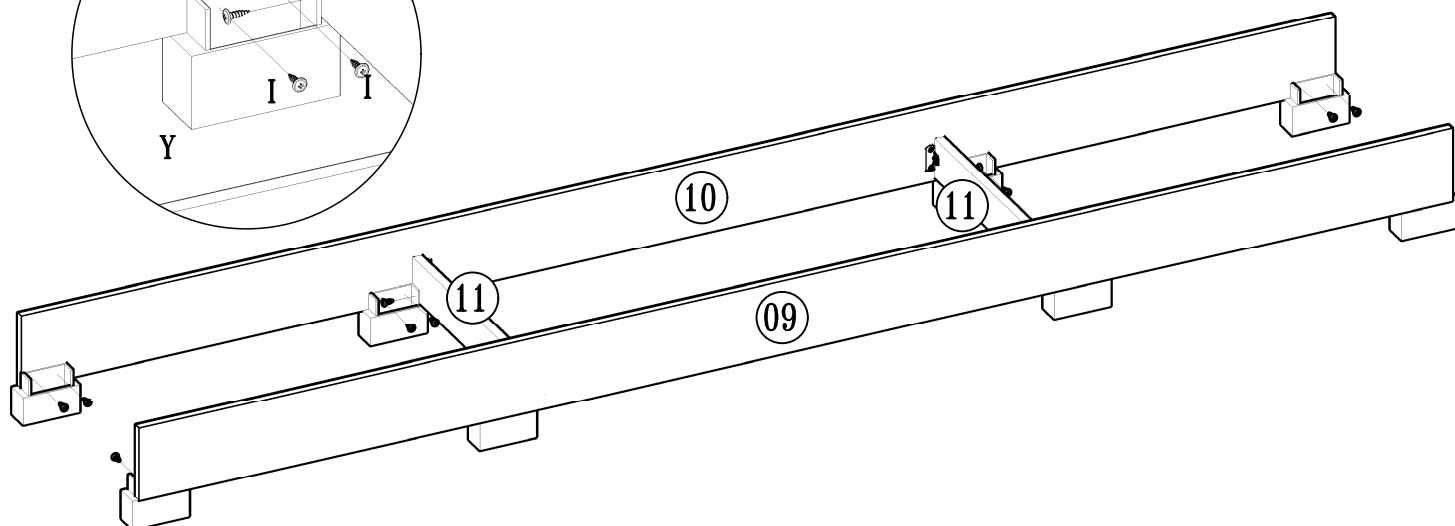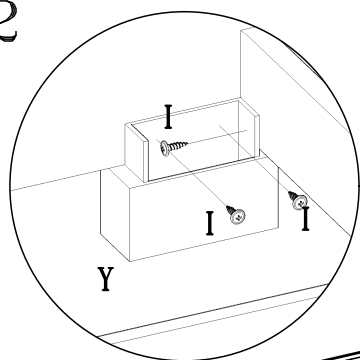



13

B	
Parafuso 4,0x50 chato 08	
I	
Parafuso 4,0x12 flan. 04	

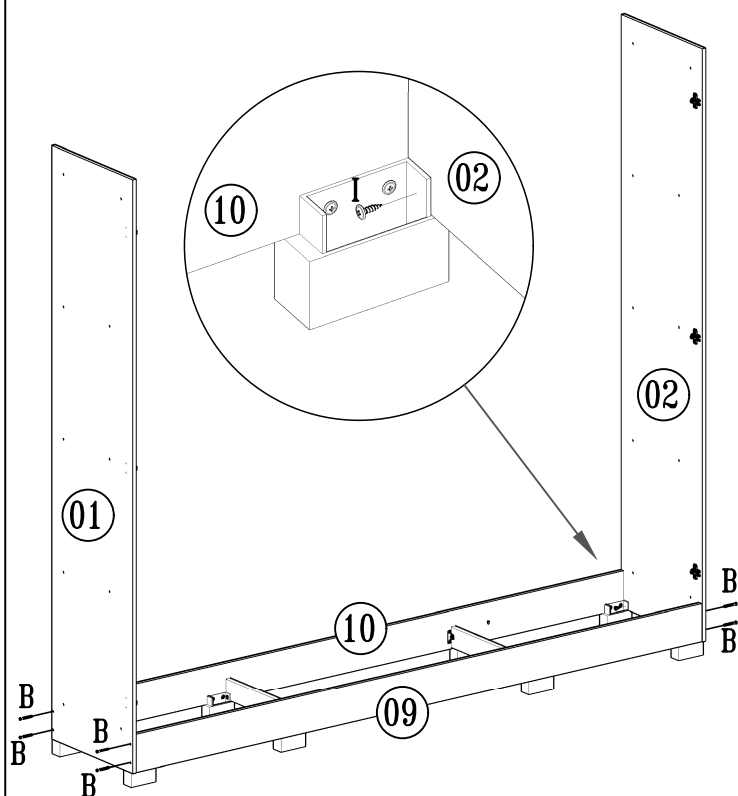
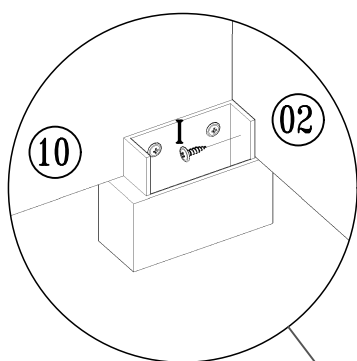


14


B	
Parafuso 4,0x50 chato 02	

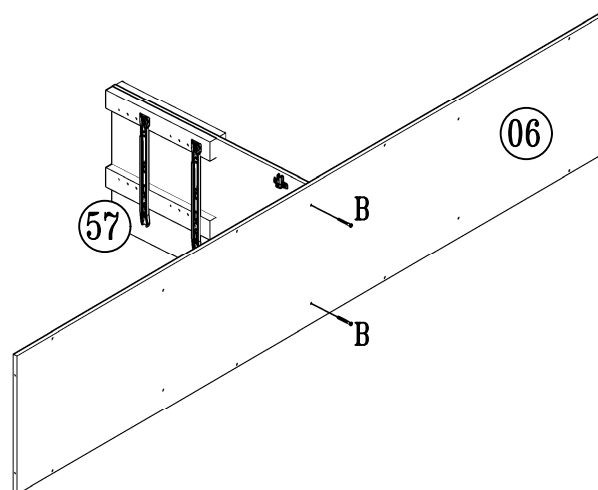



15

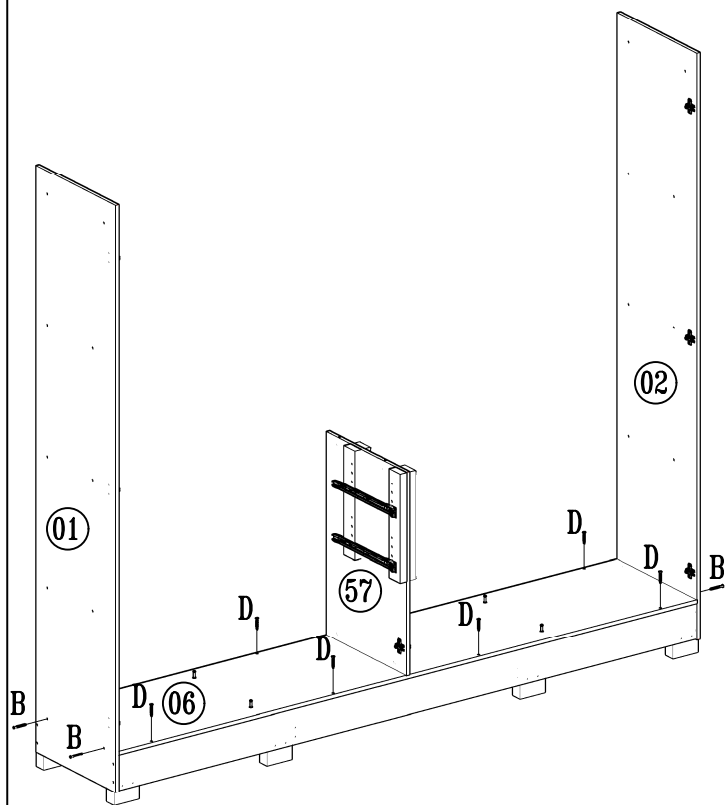




16

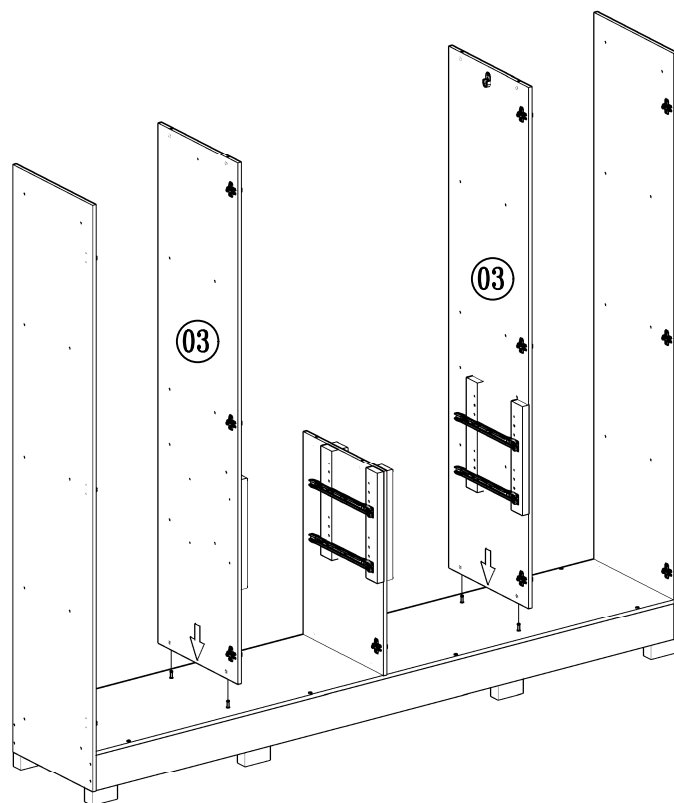



17

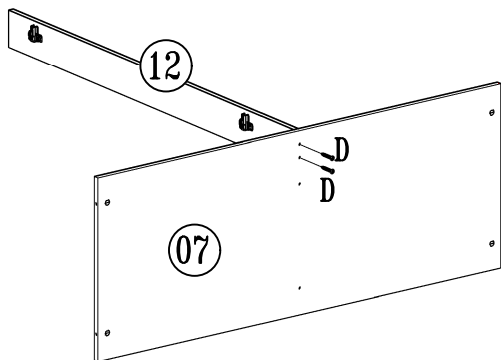



18

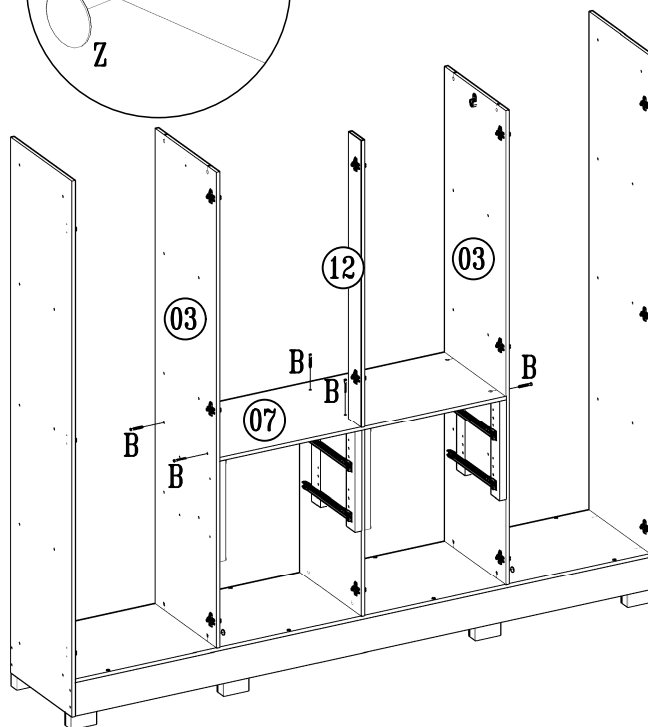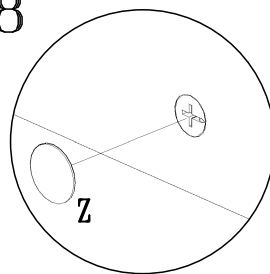


19

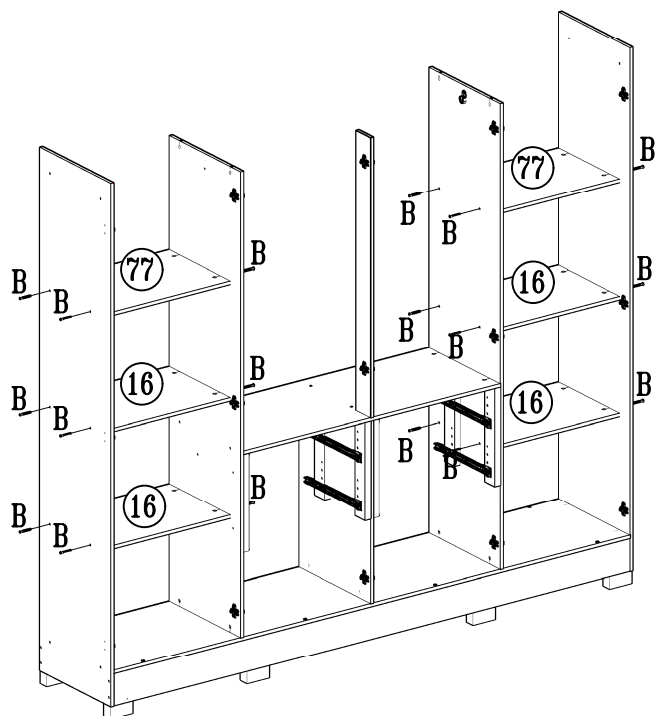


20

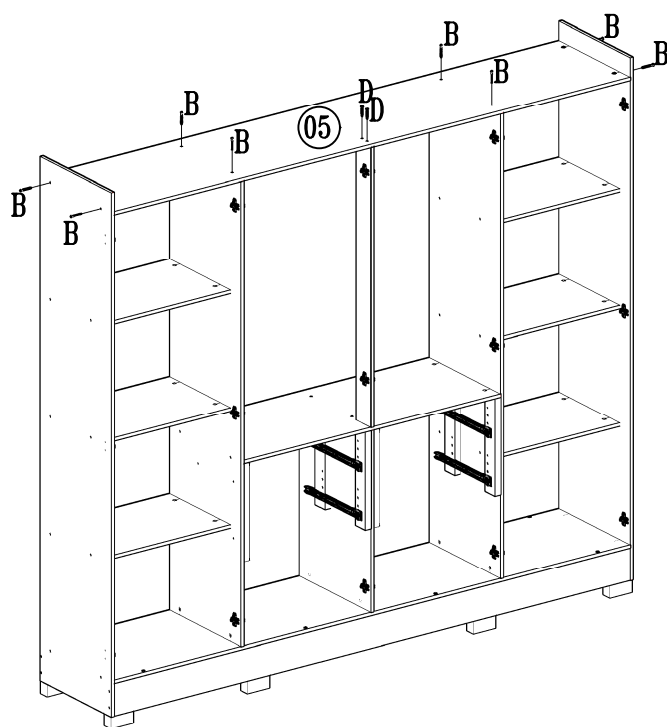





21

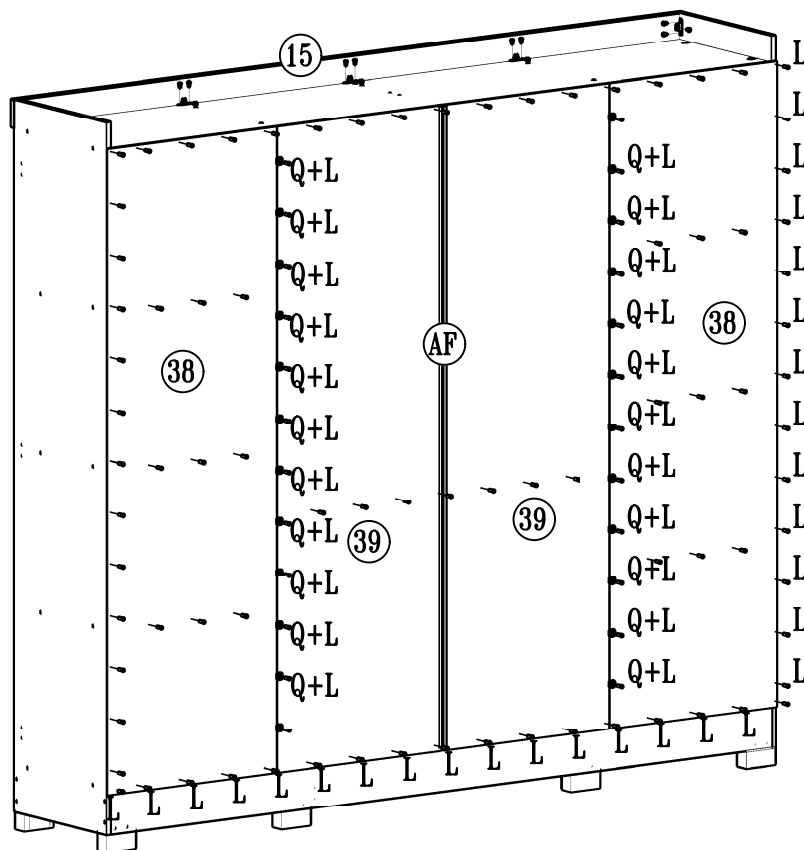

J		
	Parafuso 3,5x12	15
L		
	Prego 10x10	122
N		
	Cantoneira L 3 furos	05
Q		
	Fixador reto	28
AF		
	Perfil H 1850mm	01




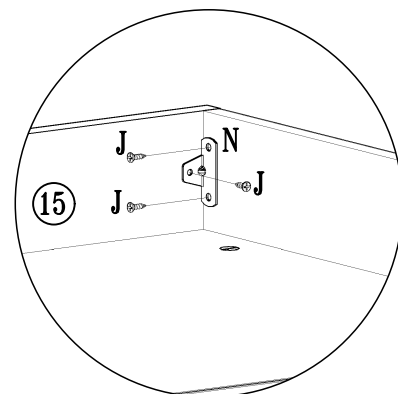


22

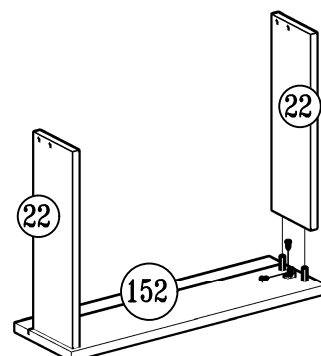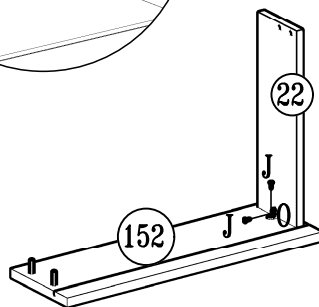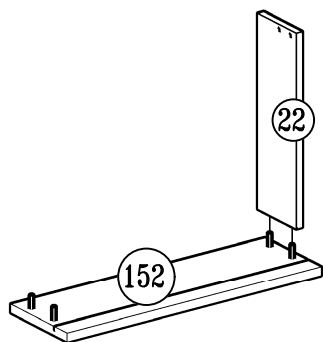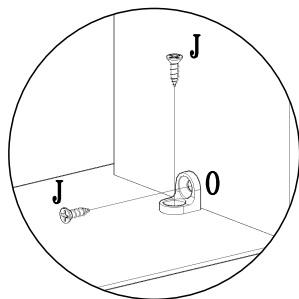



J		Parafuso 3,5x12	16
0		Suporte prateleira	08

23

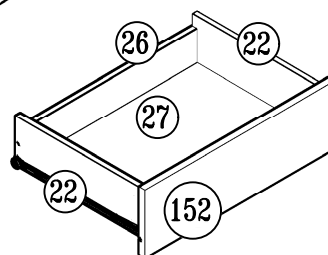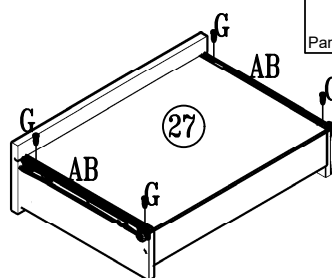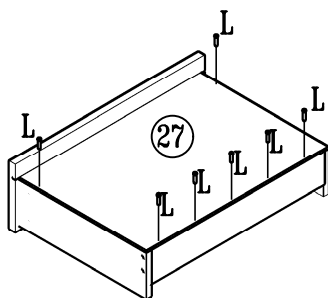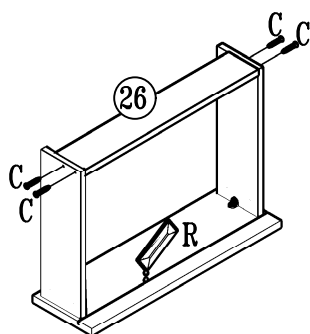


C		Parafuso 3,5x40	16
G		Parafuso 3,5x16	16
L		Prego 10x10	28
R		Bisnaga de Cola 10g	01
AB		Corrediça	04

24

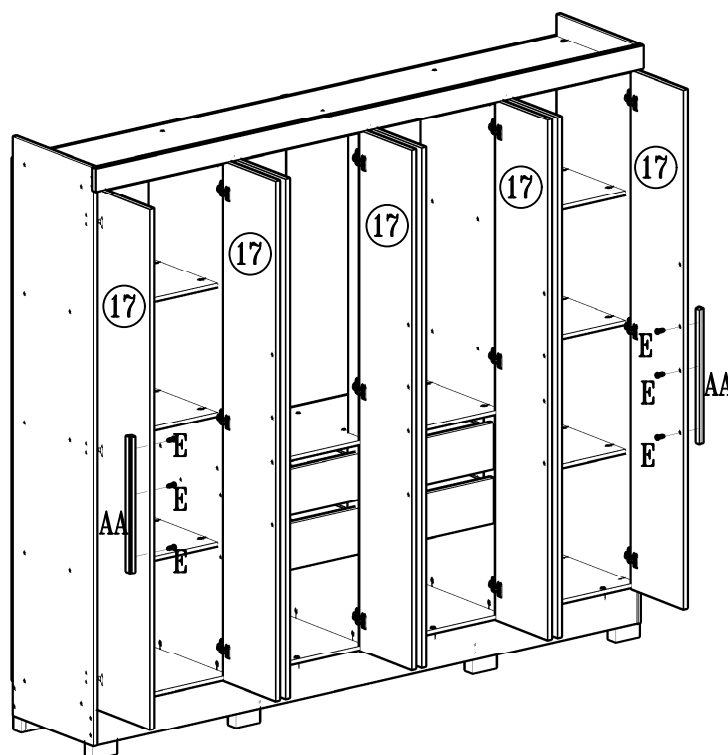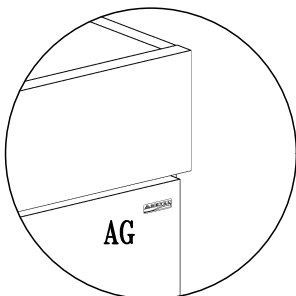

E		Parafuso 3,5x25 fmg.	24
AA		Puxador MDF 480mm	08
AD		Bastão 573mm	02
AG		Etiqueta lit	01

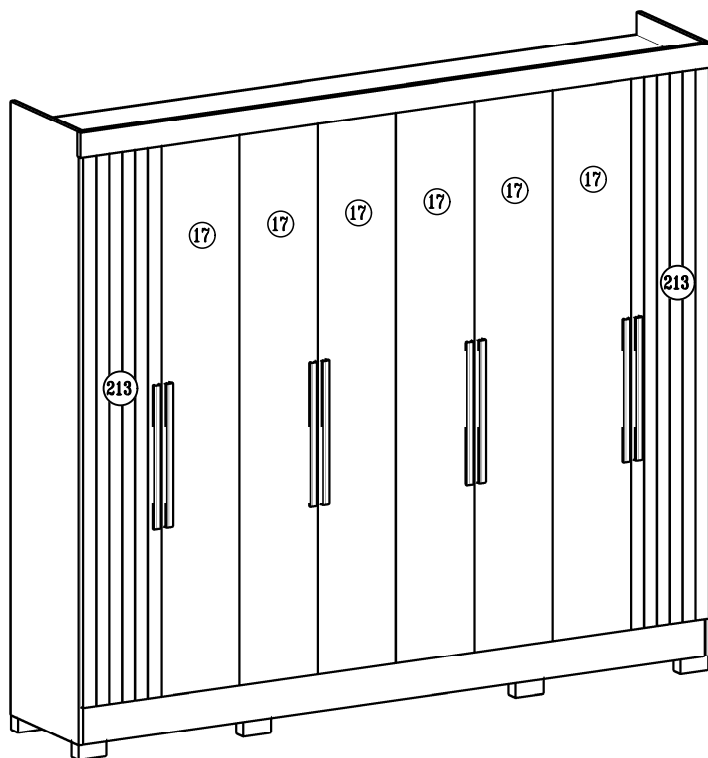

Para solicitar possíveis assistência técnica do produtos com porta frisada o código da porta é o 213.

DESCRIÇÃO DESCRIPTION	QT. AMOUNT	ITEM PART	Volume CX	COMP. MM	LARG. MM	ESP. MM	Matéria Prima
Lateral esquerda/Lateral Izquierda/Left Side	01	01	02	2070	448	12	MDP
Lateral Direita/Lateral Derecha/Right Side	01	02	02	2070	448	12	MDP
Divisória/División/Division	02	03	03	1840	448	12	MDP
Quadro Chapéu/Cuadro Techo/Hat Square	01	05	02	2332	448	12	MDP
Quadro Base/Cuadro Base/Base Square	01	06	01	2332	448	12	MDP
Quadro/Cuadro/Square	01	07	03	1160	448	12	MDP
Rodapé Frontal/Zocalo Frontal /Front Baseboard	01	09	02	2332	130	15	MDP
Rodapé Traseiro/Zocalo Trasero/Back Baseboard	01	10	02	2332	130	15	MDP
Trava de Rodapé/Traba del Zocalo/Constraint Baseboard	02	11	03	415	70	12	MDP
Batente/Batiente/Windowsill	01	12	02	1108	90	12	MDP
Encabeçamento/Techo/Header	01	15	02	2354	80	15	MDP
Prateleira fixa / Estante fijo / Fixed shelf	04	16	01	574	384	12	MDP
Porta Inteira/Puerta Larga/Biggest Door	08	17	01	1860	290	15	MDP
Lateral da Gaveta/Lateral De La Cajonera/Side Drawer	08	22	02—03	350	109	12	MDP
Traseiro de Gaveta/Trasero Del Cajon/Back Drawer	04	26	01	475	80	12	MDP
Fundo de Gaveta/Fondo Del Cajon/Bottom Drawer	04	27	03	497	355	2,5	HDF
Distanciador Traseiro/Espaciador Trasero/Rear Spacer	04	35	03	386	60	25	MDP
Traseiro de Armário/Trasero Del Ropero/Back Closet	02	38	01	1880	591	2,5	HDF
Traseiro Central de Armário/Trasero Central Del Ropero/Back Central Closet	02	39	01	1880	583	2,5	HDF
Distanciador De Gaveta Frontal/Despaciador Frontal/Front Spacer	04	44	03	386	60	25	MDP
Divisória Central/División Central/Central Division	01	57	03	720	448	12	MDP
Quadro Central Lateral/Cuadro Central Lateral/Side Central Square	02	77	03	574	384	12	MDP
Frente da Gaveta Interna	04	152	03	518	160	15	MDP
Porta Frisada/Puerta Con Cuentas/Beaded Door	02	213	01	518	160	15	MDF

LEGENDA	
MDP	Medium Density Particleboard
MDF	Medium Density Fiberboard
HDF	High Density Fiberboard