

MANUAL DE ARMADO E INSTALACIÓN

Bases de Cama de 1 Plaza y 2 Plazas (Modelos: Base Normal y Base Dividida)

Este manual contiene las instrucciones detalladas para el correcto ensamblaje y fijación de patas en bases de cama de 1 plaza y 2 plazas, tanto para versiones de estructura entera (Normal) como en versiones divididas de dos módulos.

IMPORTANTE: Lea atentamente este instructivo antes de comenzar. Se recomienda realizar el armado sobre una superficie limpia y alfombrada o sobre el mismo cartón de embalaje para evitar rayaduras o daños en la tela de la base.

1. Herramientas y Componentes Requeridos

Herramientas Necesarias (No Incluidas):

- Atornillador eléctrico o taladro con punta de cruz (PH2).
- Llave inglesa, llave de corona o alicate (para el ajuste del perno central).


Detalle de Componentes por Tipo de Base:

Tipo de Base	Tamaño	Cantidad de Patas	Pernos Centrales	Tornillos Tipo Broca	Placas de Unión
Base Normal (1 Módulo)	1 Plaza / 2 Plazas	4 o 6 unidades	1 por pata	2 por pata	No requiere
Base Dividida (2 Módulos)	2 Plazas	8 o 12 unidades total	1 por pata	2 por pata	2 unidades (incluidas)

2. Sistema de Anclaje de las Patas (Detalle Crítico)

Cada pata cuenta con un sistema de triple seguridad diseñado para otorgar máxima estabilidad y evitar solturas con el movimiento diario:

Esquema de Fijación de la Pata

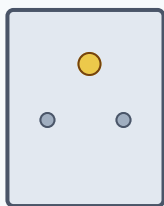

- 1 Perno Central:** Va al medio de la pata. Se introduce en la tuerca inserta de la estructura de madera.
- 2 Tornillos Tipo Broca (x2):** Se ubican en los costados de la pata, perforando directamente la madera para bloquear la rotación.

3. Paso a Paso para el Montaje de Patas

Paso 1: Posicionamiento. Voltee la base de la cama (o ambos módulos si es dividida) de modo que la tela protectora inferior (TNT) quede mirando hacia arriba.

Paso 2: Instalación del Perno Central. Presente la pata sobre la esquina o punto de fijación marcado en la estructura. Introduzca el **perno central** manualmente en la perforación provista y gírelo en sentido horario hasta que la pata quede firmemente asentada contra el armazón de madera. Termine de dar un ajuste firme con la llave o alicate, cuidando de no rodar la rosca.

Paso 3: Bloqueo con Tornillos Tipo Broca. Una vez apretado el perno central y alineada la pata en su posición definitiva, inserte los **dos tornillos tipo broca** en las perforaciones laterales de la pata. Utilice el atornillador eléctrico para fijar los tornillos directamente sobre la madera de la estructura.

Nota: Los tornillos tipo broca autoperforan la madera, asegurando que la pata jamás se suelte o gire sobre su propio eje.

Paso 4: Repetición. Repita este proceso con todas las patas restantes de la base.

4. Instrucciones Adicionales para Base Dividida (2 Plazas)

Si su cama es de 2 plazas con Base Dividida, posterior a la instalación de todas las patas en ambos módulos, proceda con los siguientes pasos para su unión:

Alineación: Coloque ambos módulos en el suelo en su posición definitiva y júntelos perfectamente por el centro.

Instalación de Placas/Ganchos de Unión: En la zona central (donde se unen los dos módulos), localice los puntos destinados para las uniones metálicas o plásticas. Atornille las placas de unión firmemente uniéndolos los marcos de madera de ambas bases para evitar que se separen durante el uso.

5. Recomendaciones de Uso y Cuidado

- **No arrastrar la cama:** Al mover la cama de lugar, levántela por completo entre dos personas. Arrastrarla ejerce un efecto palanca sobre las patas que puede quebrar los tornillos o la madera del armazón.
- **Revisión periódica:** Pasadas dos semanas de uso, verifique que las patas sigan firmes. Ajuste los pernos centrales si nota alguna soltura inicial producto del asentamiento de los materiales.