

# DIAGRAMA DE MONTAJE

PRODUCTO  
APARADOR 4 PUERTAS


CÓDIGO  
2003207



GARANTIZAR  
90  
DÍAS

-EN CASO DE ASISTENCIA, INDICAR EL CÓDIGO DEL PRODUCTO, EL CÓDIGO DE COLOR Y EL CÓDIGO DE LA PIEZA DAÑADA

| REFERENCIA - 942<br>CINAMONM/BLANCO TX | REFERENCIA - 943<br>CINEMORE/GRAFITO | DESCRIPCIÓN Y MEDIDAS              | CANT. |
|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------|
| 320723-941                             | 320723-941                           | BASE CON PE - 1080 X 340 X 15      | 1     |
| 320731-505                             | 320731-925                           | PUERTA - 0505 X 264 X 15           | 4     |
| 320726-941                             | 320726-941                           | VISTA SUP - 1050 X 060 X 15        | 1     |
| 320728-941                             | 320728-941                           | VISTA HORIZONTAL - 1050 X 060 X 15 | 1     |
| 320727-941                             | 320727-941                           | VISTA VERTICAL - 1050 X 060 X 15   | 1     |
| 320730-941                             | 320730-941                           | COLUMNA FRONTAL - 0459 X 060 X 15  | 1     |
| 320729-941                             | 320729-941                           | COLUMNA TRASERA - 0534 X 060 X 15  | 1     |
| 320721-941                             | 320721-941                           | LADO DERECHO - 0610 X 340 X 15     | 1     |
| 320722-941                             | 320722-941                           | LADO IZQUIERDO - 0610 X 340 X 15   | 1     |
| 320725-941                             | 320725-941                           | PRAT - 0518 X 320 X 15             | 1     |
| 320732-941                             | 320732-941                           | PE BISELADO - 0220 X 060 X 25      | 4     |
| 320733-941                             | 320733-941                           | PE RECTO - 0220 X 060 X 25         | 1     |
| 320724-941                             | 320724-941                           | ARRIBA - 1050 X 340 X 15           | 1     |
| 320701-941                             | 320701-941                           | FONDO VERTICAL - 0565 X 263 X 03   | 2     |
| 320702-941                             | 320702-941                           | FONDO INF HOR - 0535 X 275 X 03    | 1     |
| 320703-941                             | 320703-941                           | FONDO SUP HOR - 0535 X 288 X 03    | 1     |

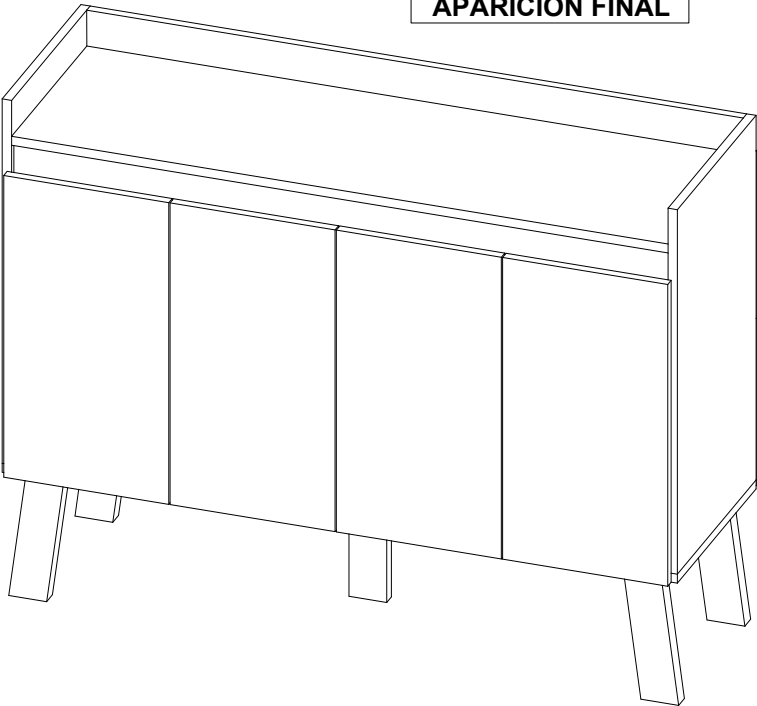

| BANDERA                                                              | DIMENSIONES DE PRODUCTO                              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| CÓDIGO. DESCRIPCIÓN<br>942-CINAMOM/BLANCO TX<br>943-CINMOMOM/GRAFITO | ALTURA: 840 mm<br>ANCHO:1080mm<br>PROFUNDIDAD: 358mm |

Teléfono: (43) 3274-8600  
Teléfono (Asistencia Técnica):  
0800 707 2455


## LOS TORNILLOS TIENEN EL TAMAÑO REAL PARA UNA MEJOR IDENTIFICACIÓN

|                                |                               |                                |                             |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <br>TORNILLO 3.5X12MM - 32 uds | <br>TORNILLO 3.5X30MM - 4 uds | <br>TORNILLO 4.0X45MM - 14 uds | <br>TORNILLO 5 X 50- 5 uds  |
| <br>CLAVO 08X08MM - 60 uds     | <br>CLAVIJA 6.0X30MM - 17 uds | <br>UNIÓN DEL FONDO - 8 uds    | <br>CALZA DE BISAGRA- 8 uds |
| <br>BISAGRA - 8 uds            | <br>TUERCA CILÍNDRICA - 4 uds | <br>PERFIL H 535MM - 1 uds     |                             |

## MONTAJE PASO A PASO


- 1° - SE ACONSEJA CUBRIR EL SUELO PARA EL MONTAJE;
- 2° - SE ACONSEJA MONTAR EL PRODUCTO TAMBIÉN CON LA PARTE FRONTAL HACIA ABAJO;
- 3° - MONTAR TODAS LAS PIEZAS SEGÚN EL ESQUEMA DE MONTAJE;
- 4° - LAS PUERTAS Y EL RODATEO SON LOS ÚLTIMOS EN SER FIJADOS;
- 5° - SE REQUIEREN 02 PERSONAS PARA EL MONTAJE.

### 1° - PREPARACIÓN DE PIEZAS

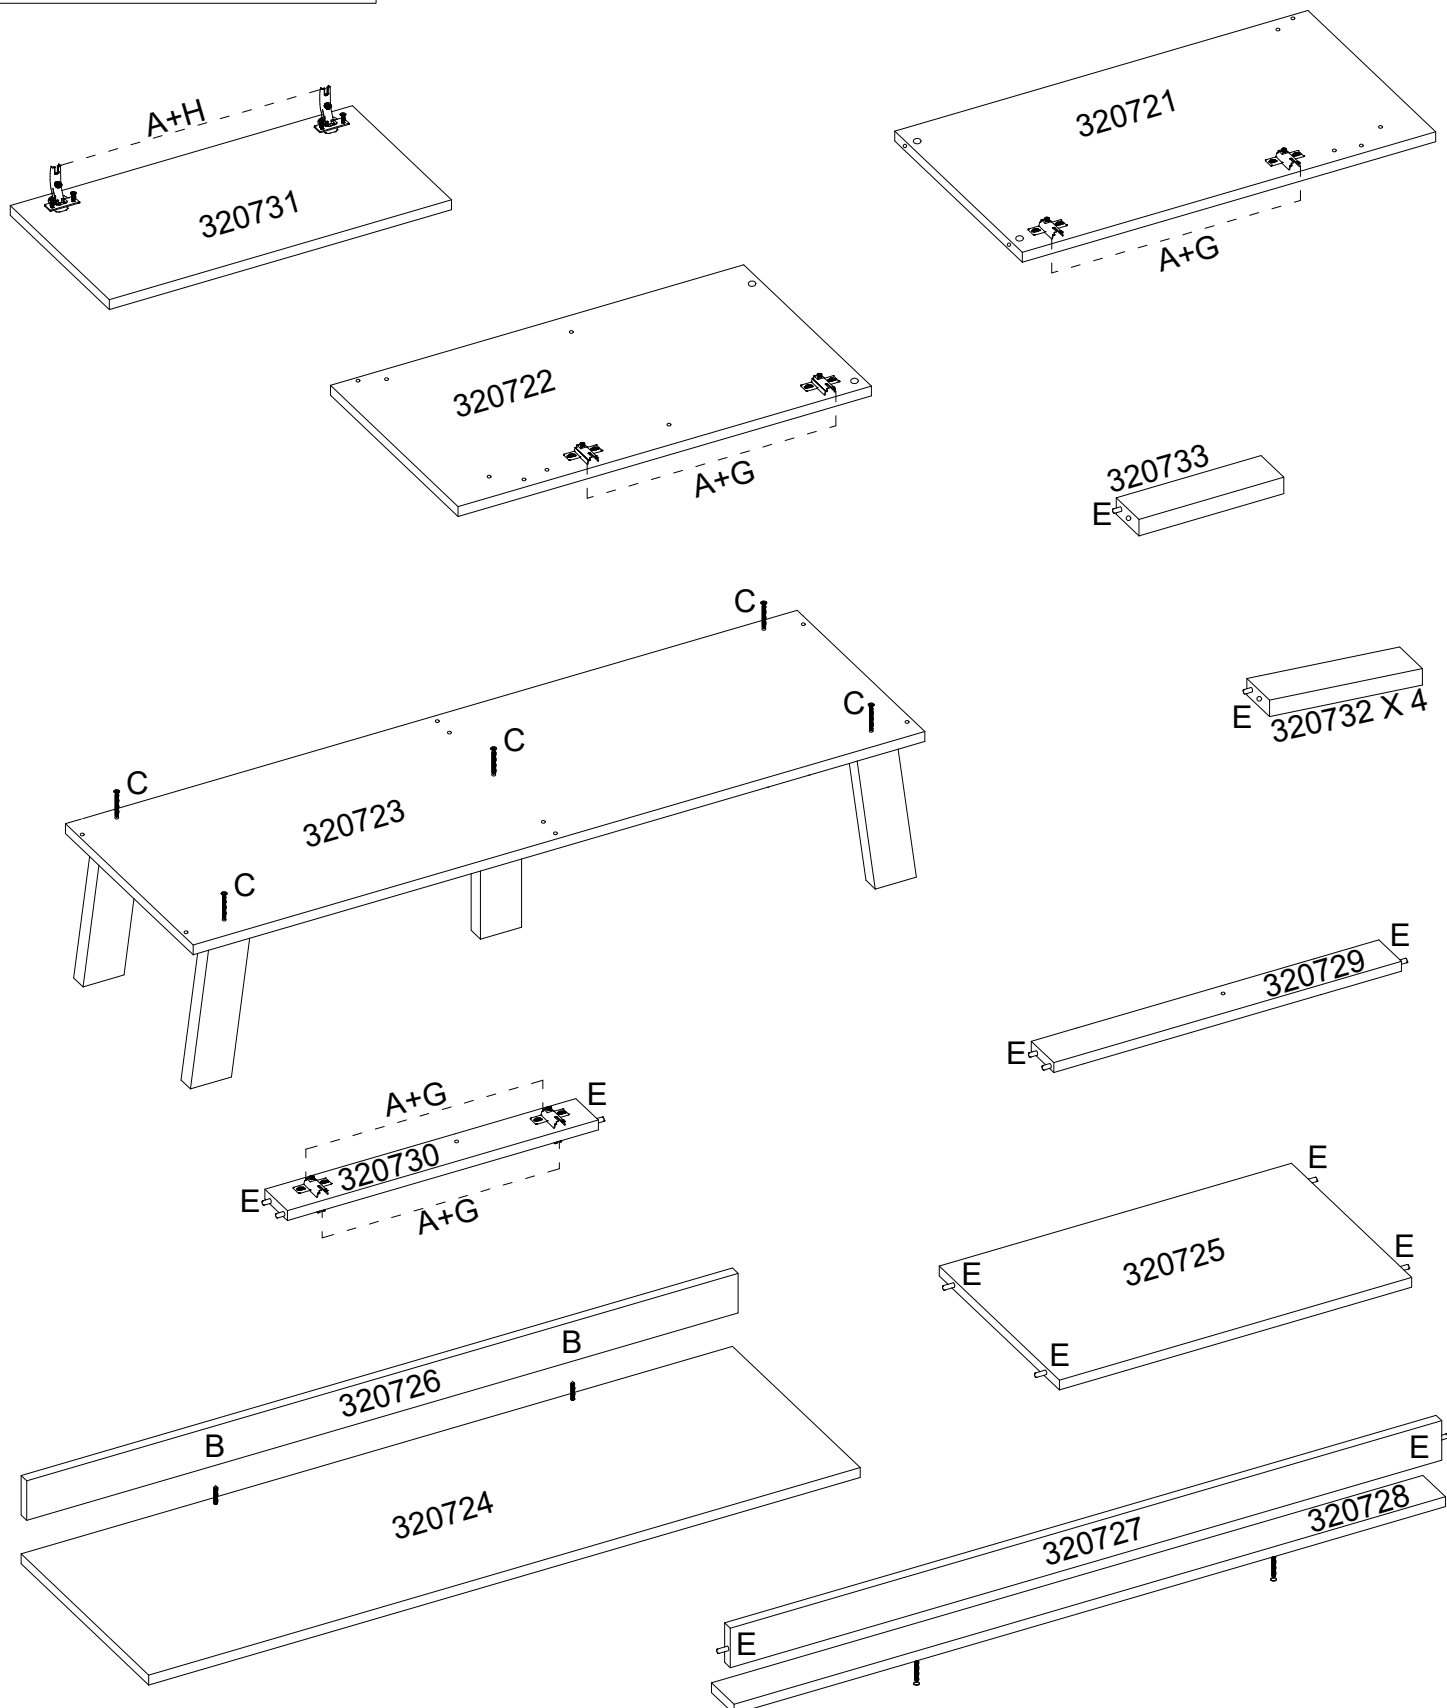


# MONTAJE DEL CAJÓN


2do - PASO

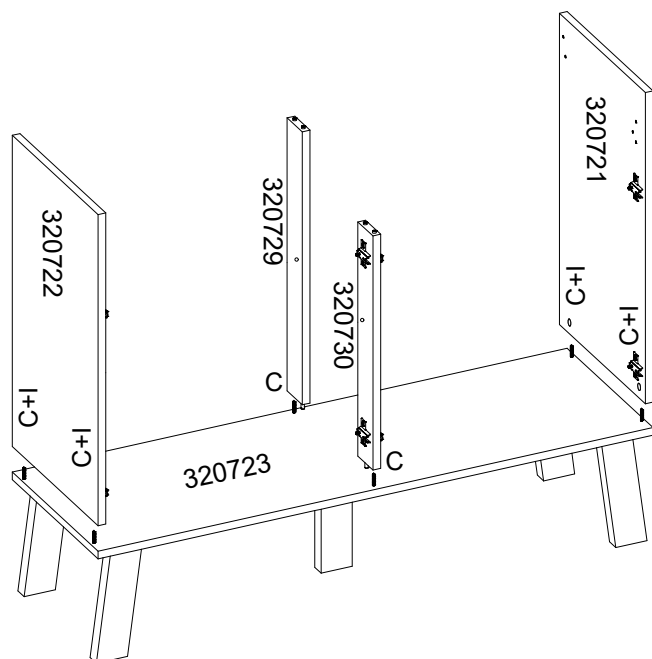


3er - PASO

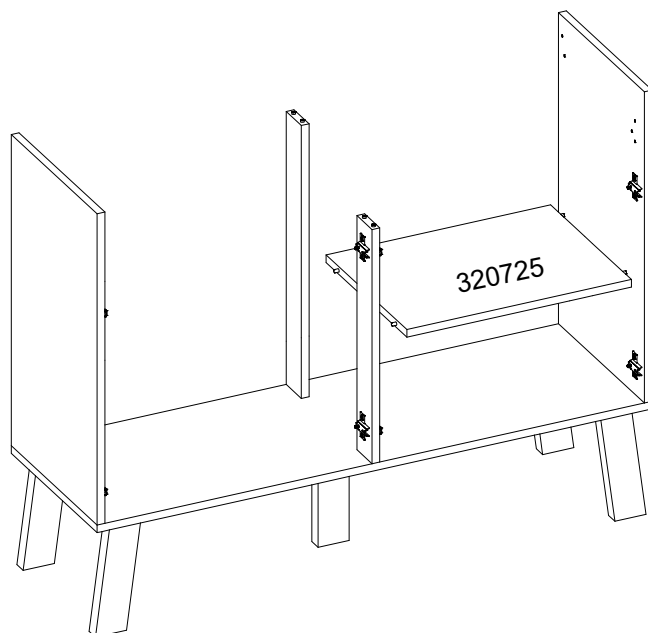


4to - PASO

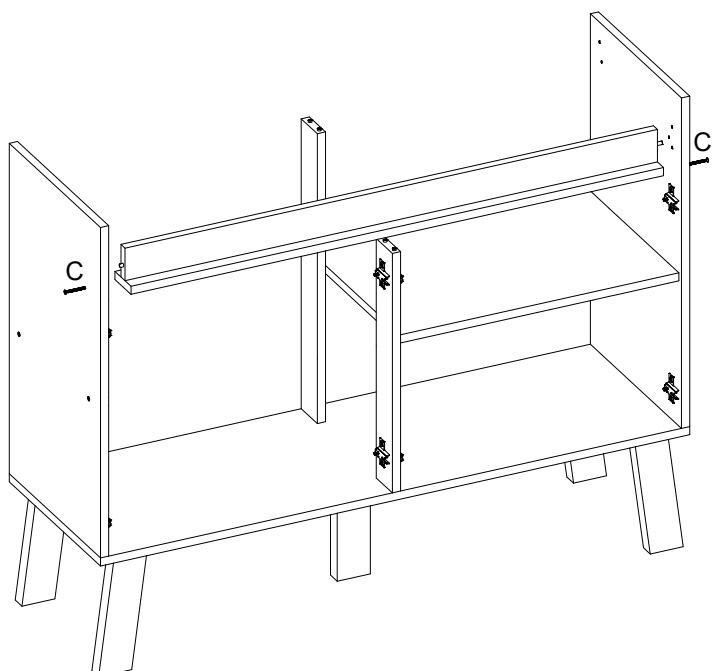



5to - PASO

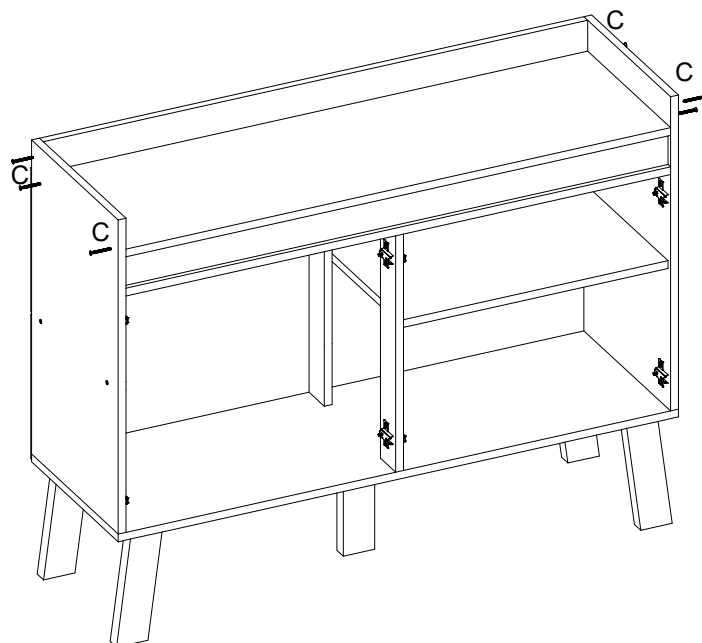


6to - PASO

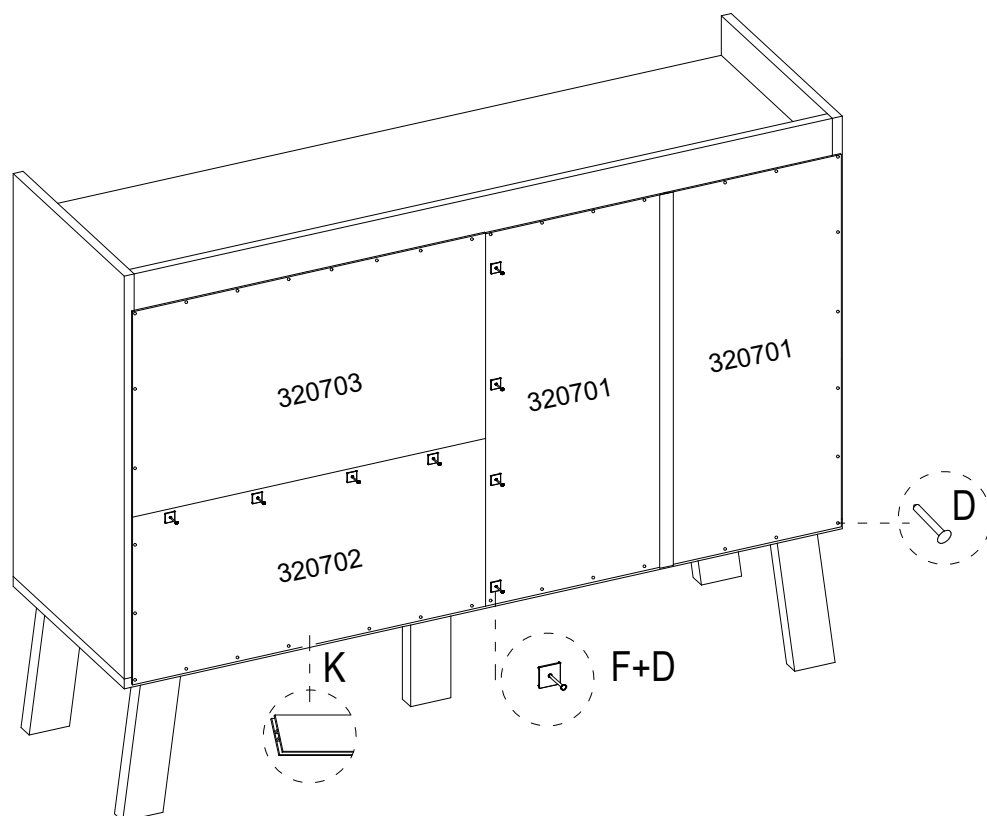


6to - PASO

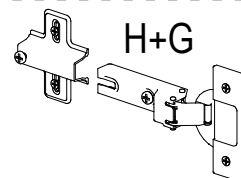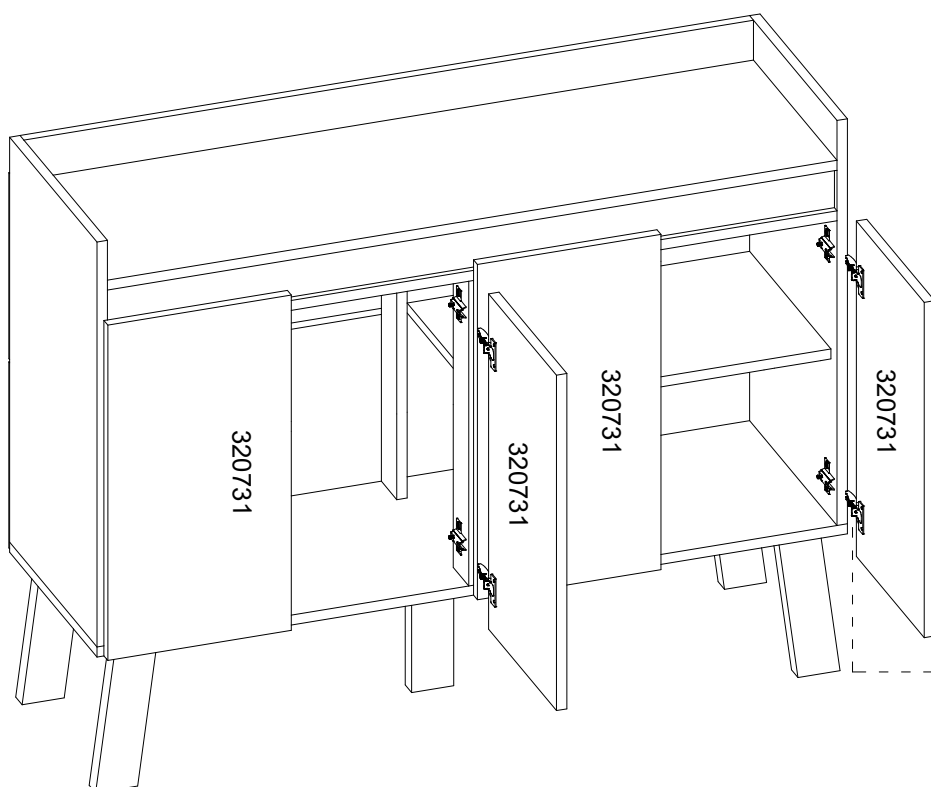

FIJE LA BISAGRA A LA PUERTA COMO SE MUESTRA EL DIBUJO AL LADO.

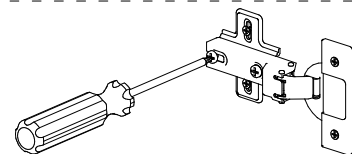

ÚNETE A LA BISAGRA CON LA CALZA DE BISAGRA Y APIRTE EL TORNILLO CENTRAL.

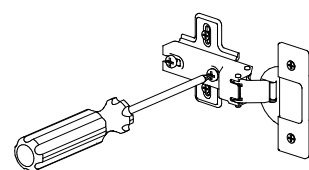

DESPUÉS DEL ENCUENTRO, CIERRE LA PUERTA Y HAGA EL AJUSTE NECESITA.