
MUEBLE LOGIA INFERIOR

2 PUERTAS

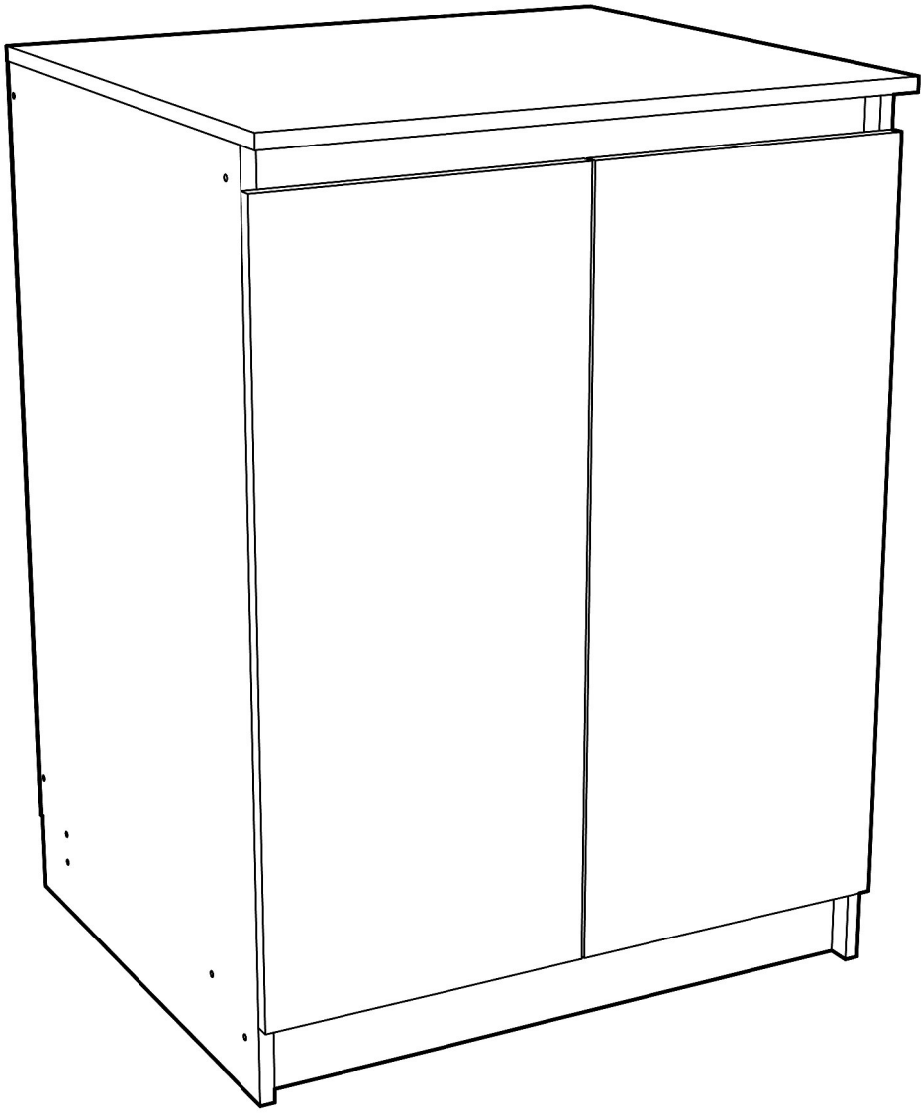

CIC
SABER VIVIR
Desde 1912


Encuentre su Manual de armado:


1- Ingrese a www.cic.cl
2- Busque el nombre del mueble.
3- Haga clic sobre el mueble seleccionado.
4- Diríjase a la opción ARMALO TU MISMO".
5- Descargue el manual de armado.


O escanée el QR que está al final de este manual de armado.


HERRAMIENTAS

A USAR - NO INCLUIDAS

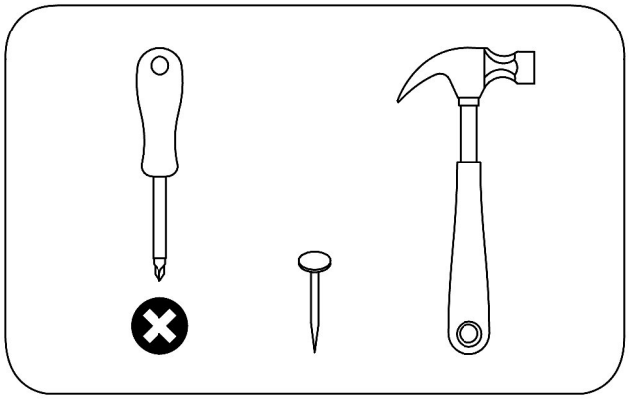

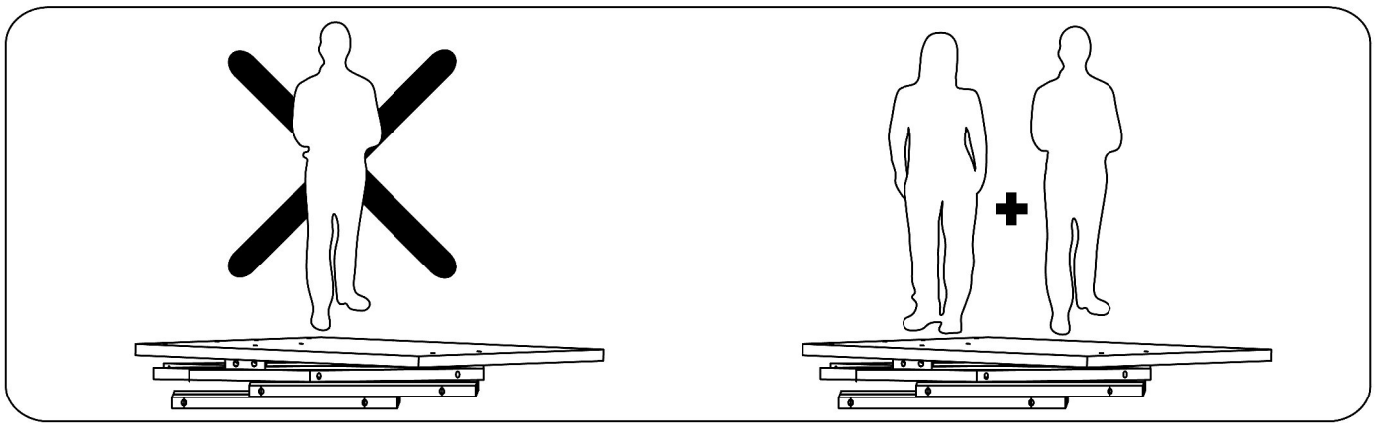

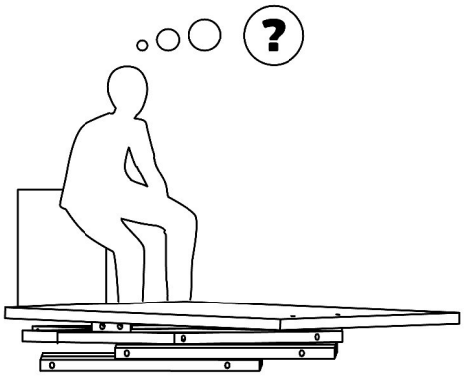


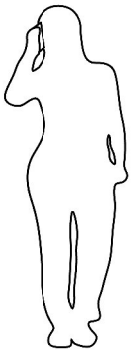

CIC
SABER VIVIR
Desde 1912


SERVICIO AL CLIENTE
800 004 109
(562) 25304558

INDICA TAPACANTO

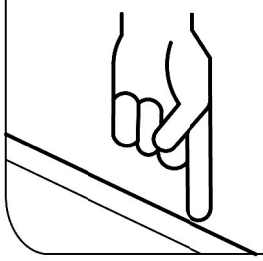

1.- Revise que todos los herrajes contenido(s) en la(s) bolsa(s), coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.
2.- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes).
3.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
4.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.


PIEZAS Y COMPONENTES

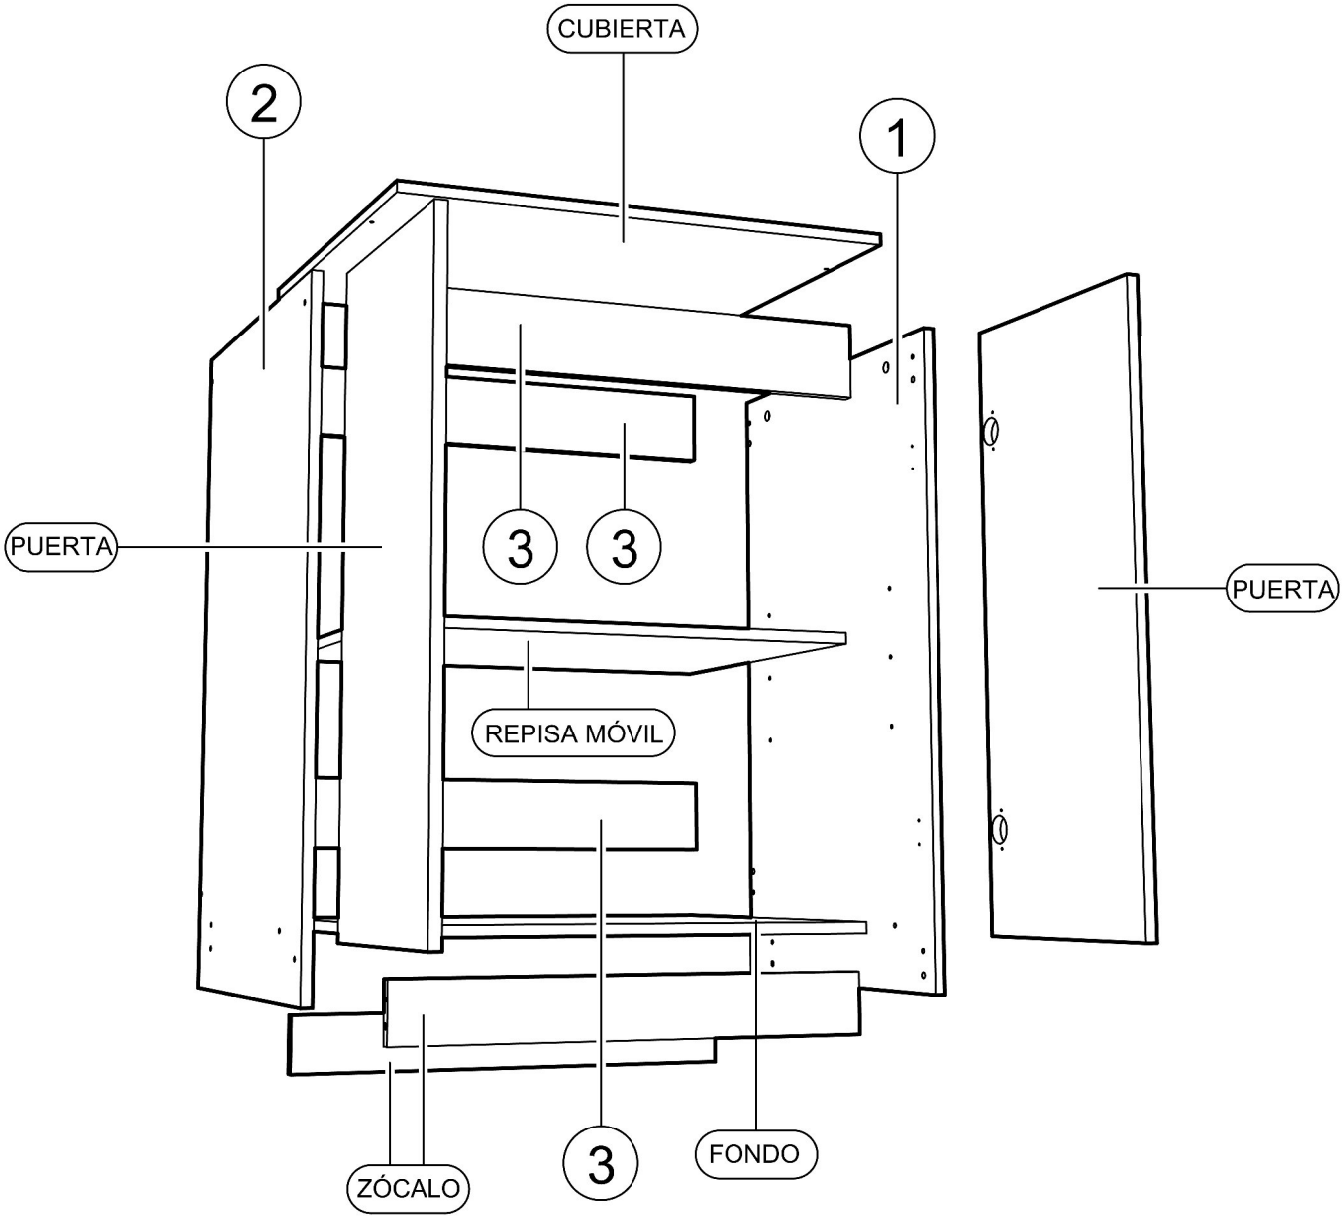

S/N	CUBIERTA	**x1**
1	COSTADO DERECHO	**x1**
2	COSTADO IZQUIERDO	**x1**
S/N	FONDO	**x1**

S/N	REPISA MÓVIL	**x1**
3	BARRA	**x3**
S/N	ZÓCALO	**x2**
S/N	PUERTA	**x2**


HERRAJES



M x14



x10




x4




x4




x4

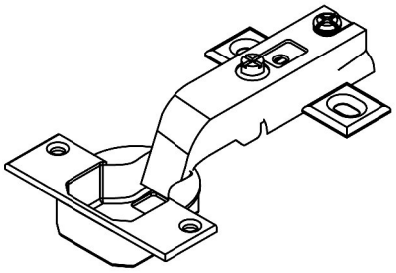


x4




x4



x4





x14



x20

PREPARACIÓN DE PIEZAS

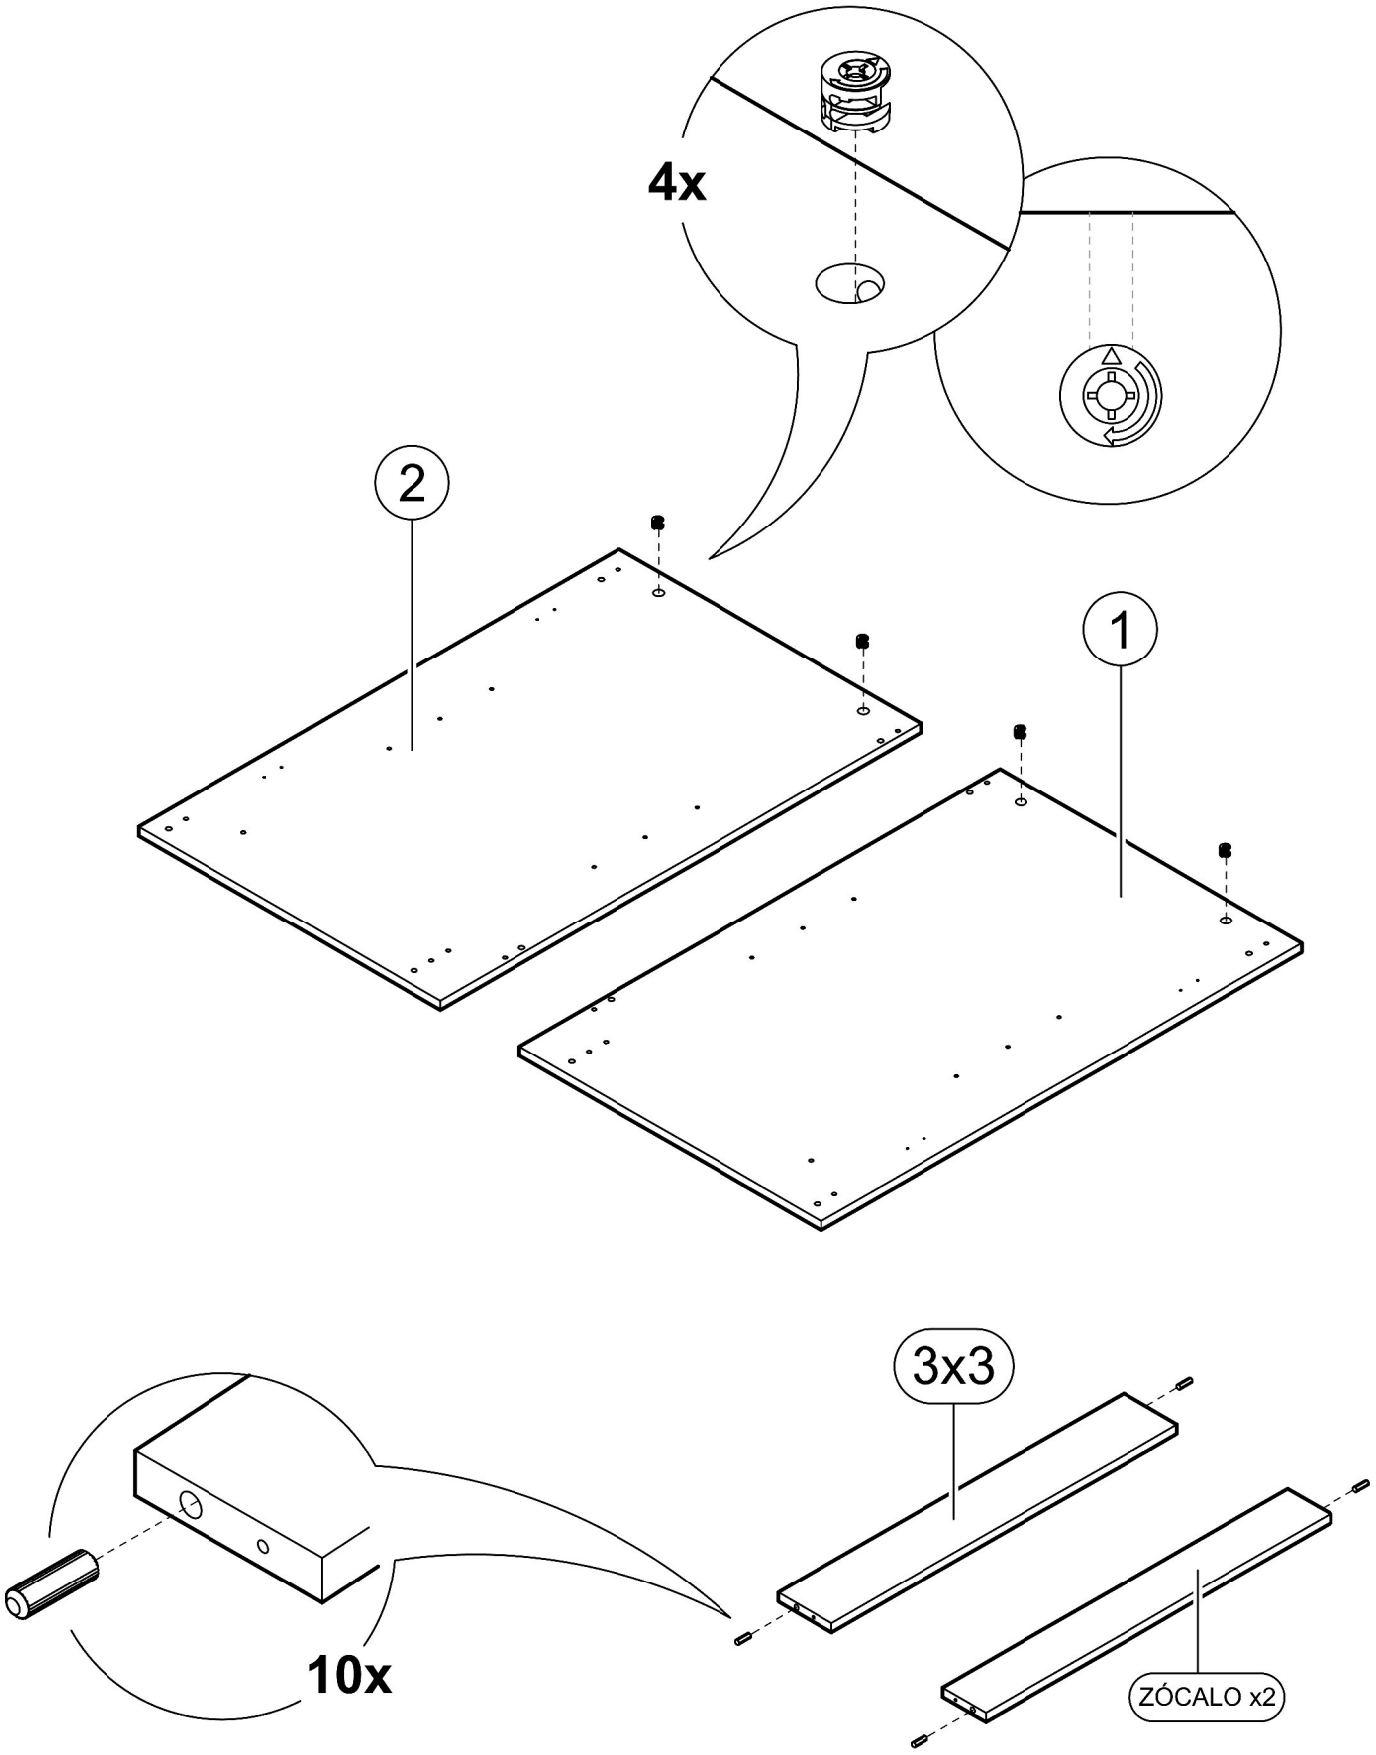

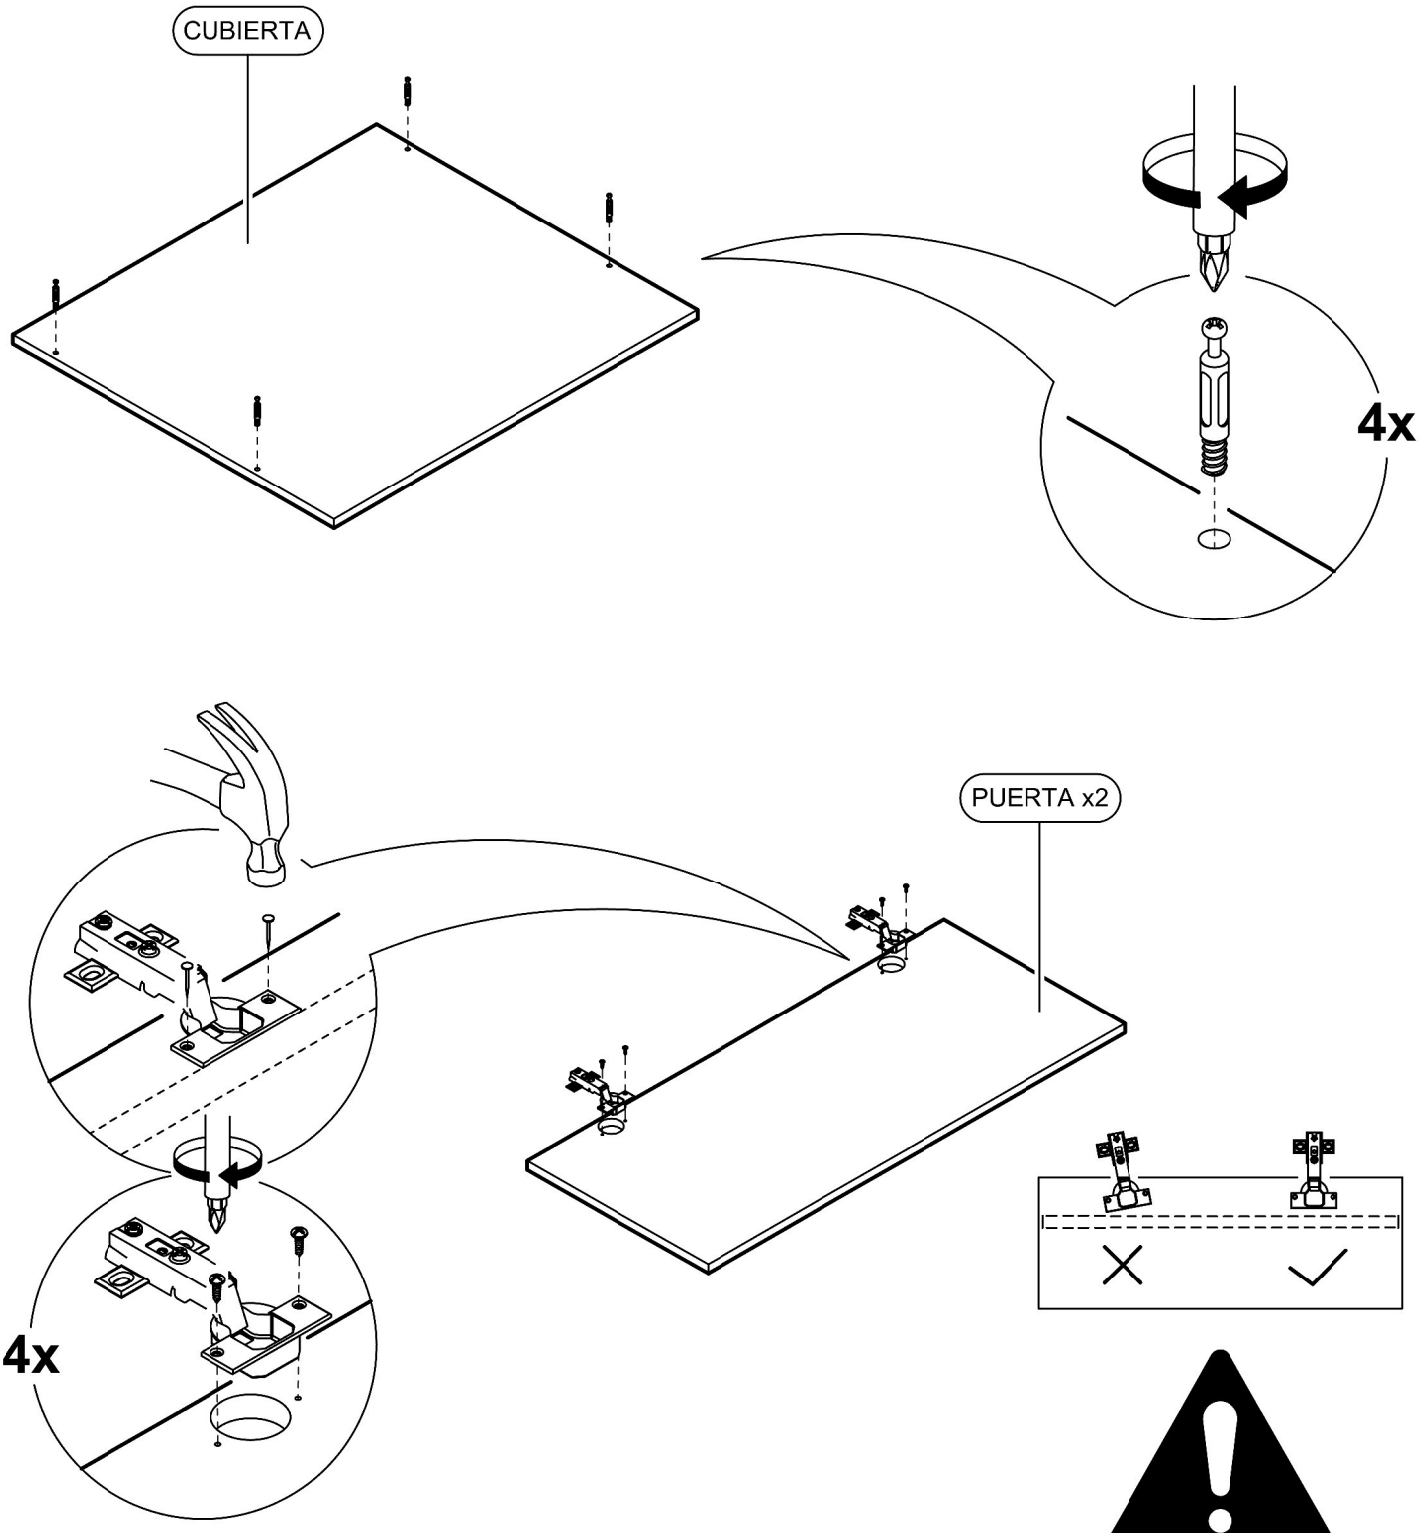


PRECAUCIÓN

EN LAS PUERTAS, LAS PERFORACIONES PARA LOS TORNILLOS DEBE HACERLAS USTED CON MARTILLO Y CLAVO.
SE RECOMIENDA COLOCAR UNA GUÍA RECTA A LO LARGO DE LAS 2 BISAGRAS PARA MANTENERLAS EN UNA POSICIÓN CORRECTA.


SECUENCIA DE ARMADO

1

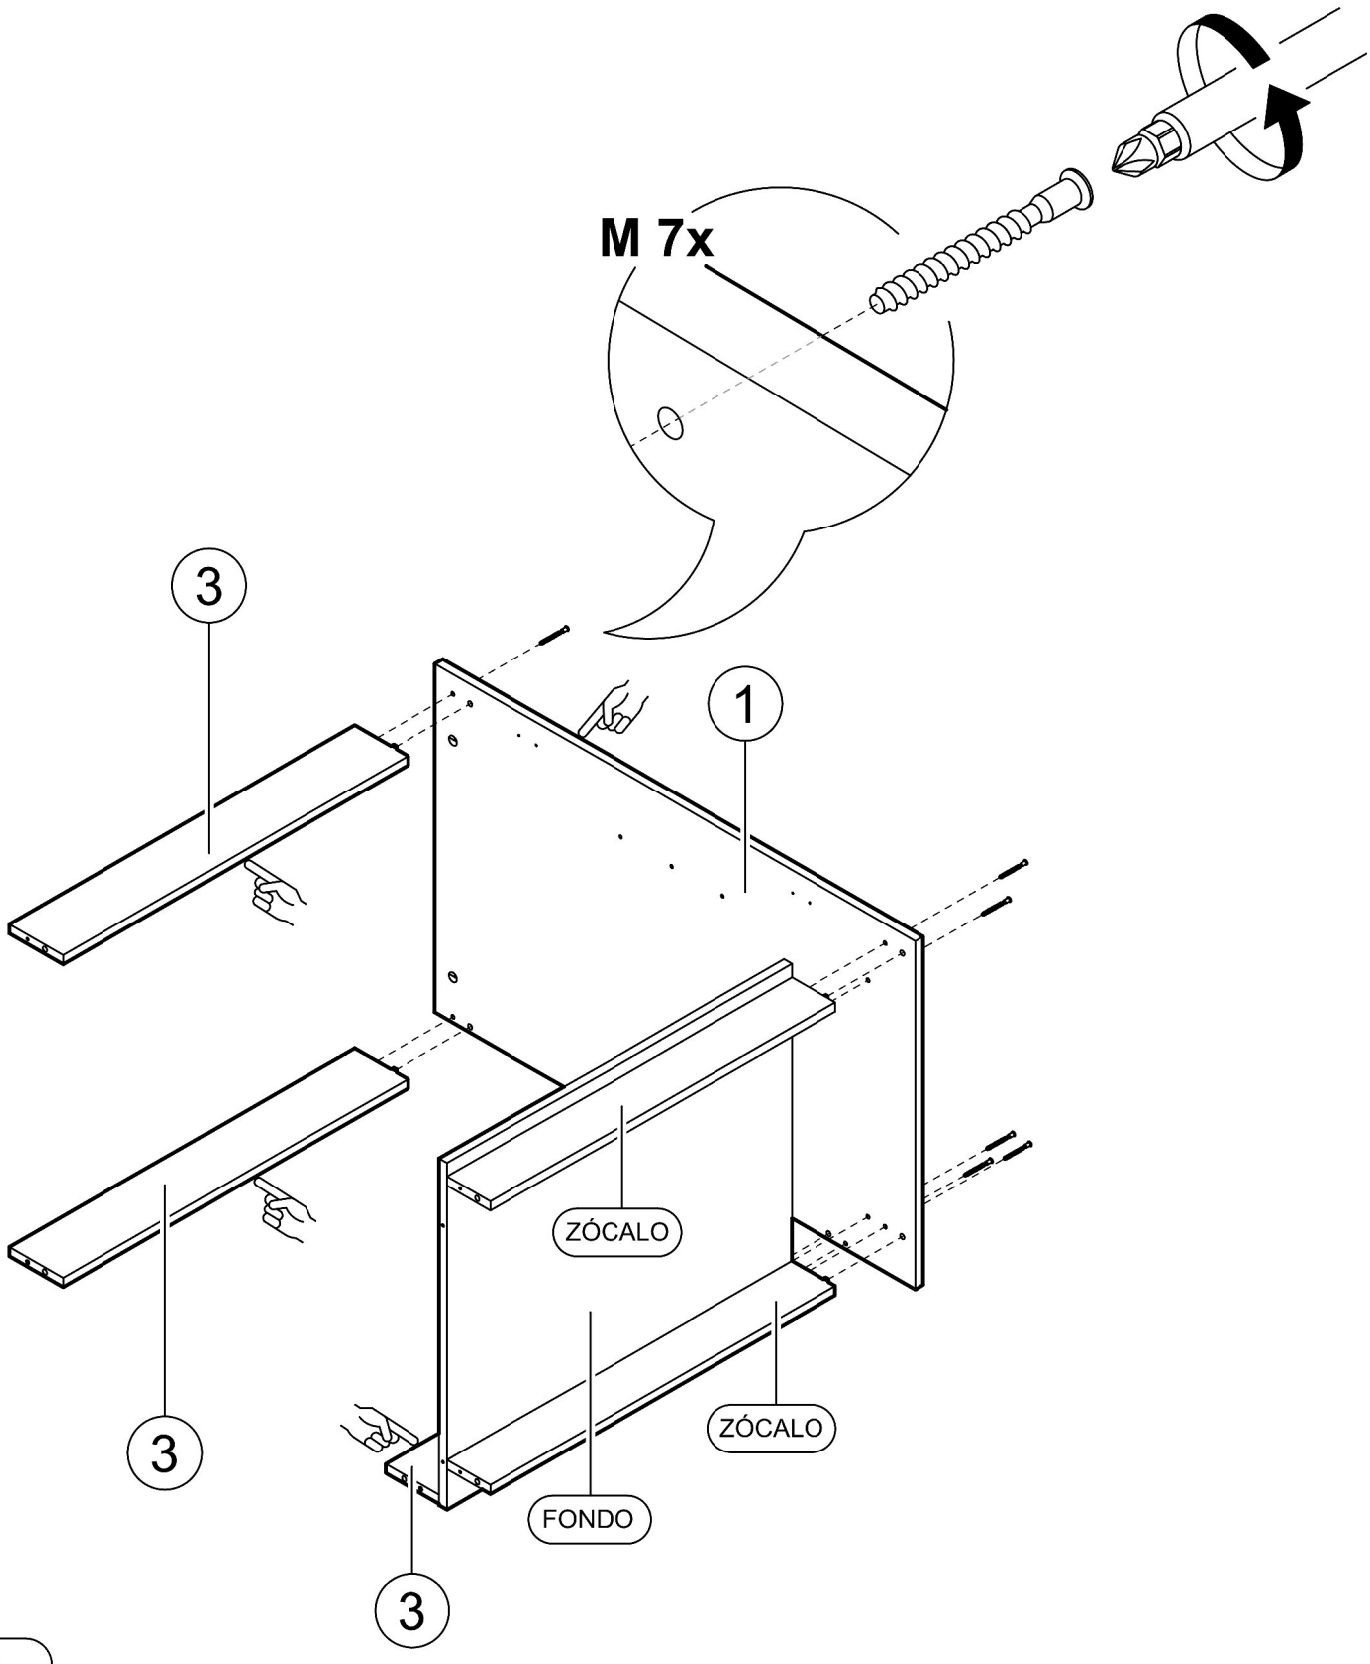


INDICA
TAPACANTO

2

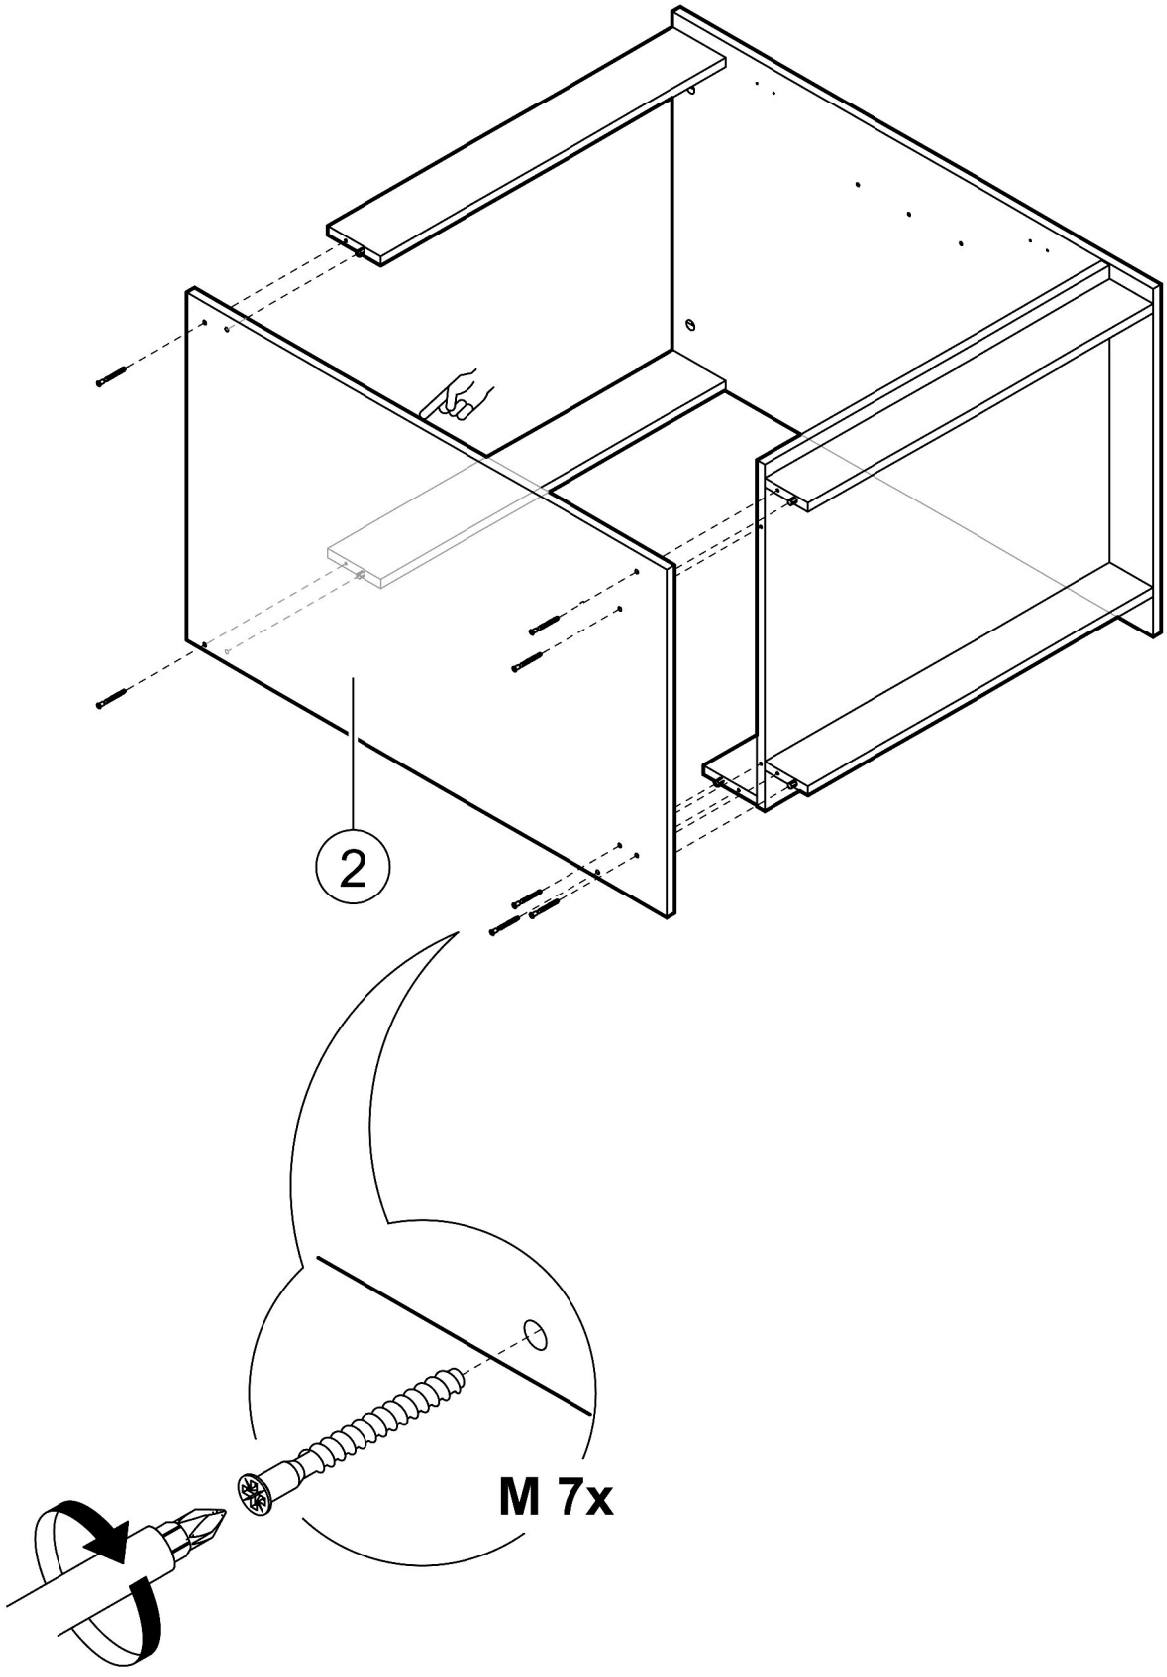




3

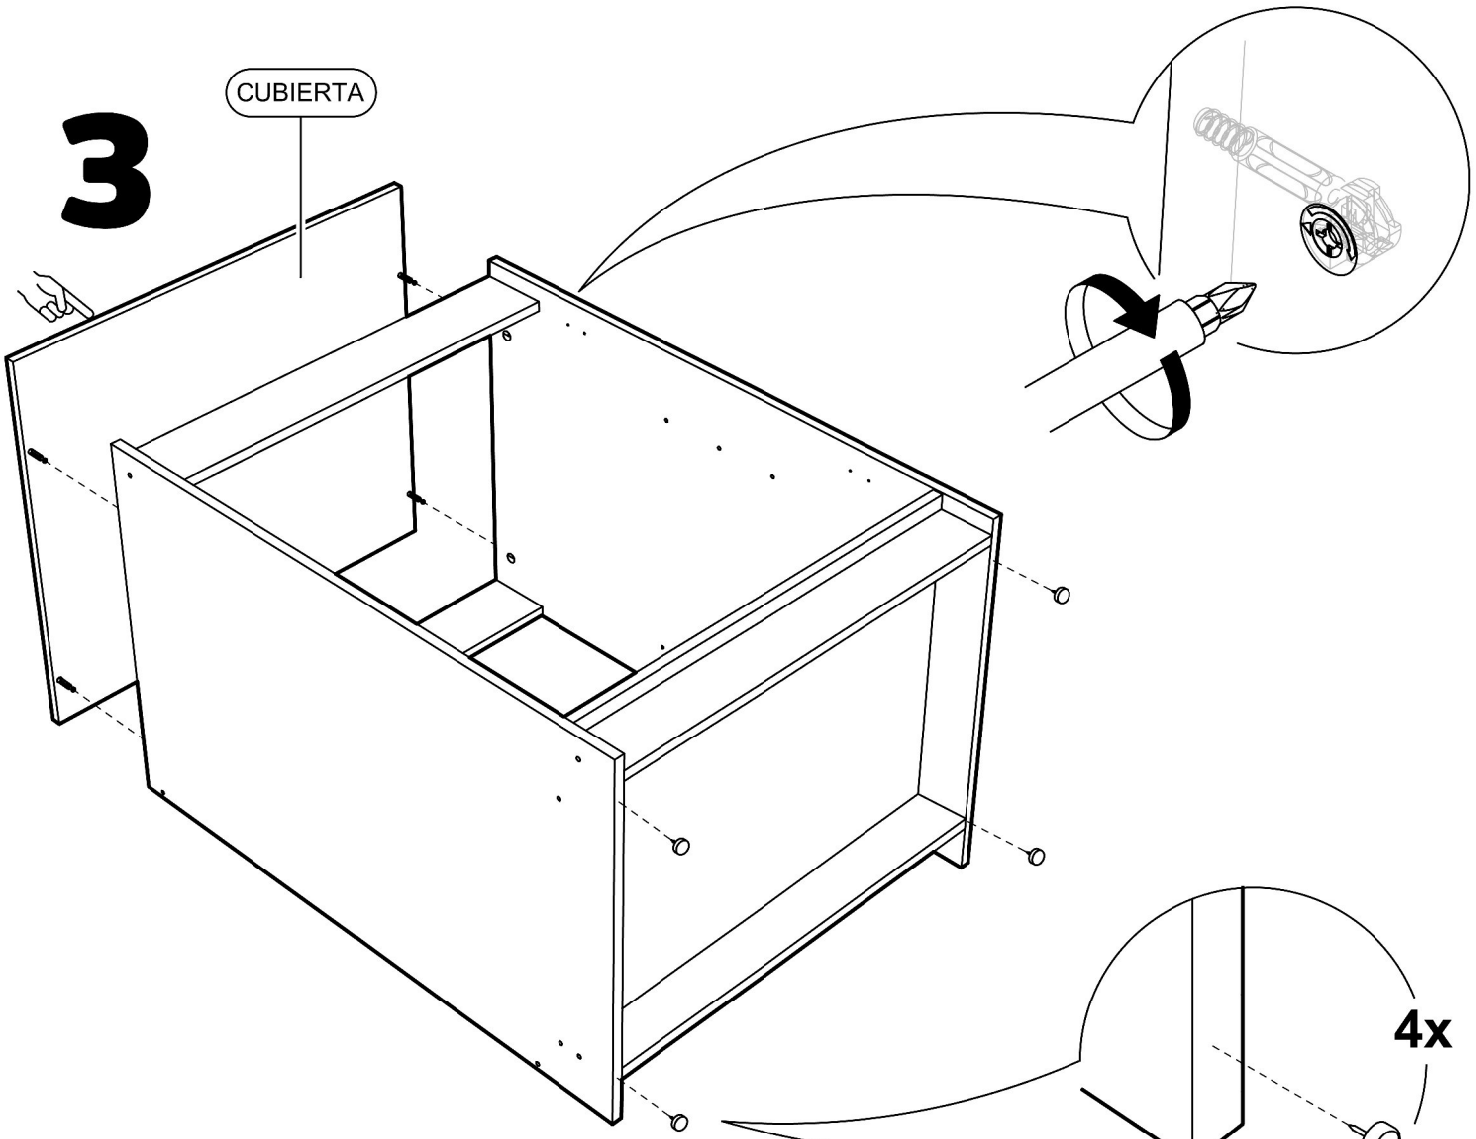


4

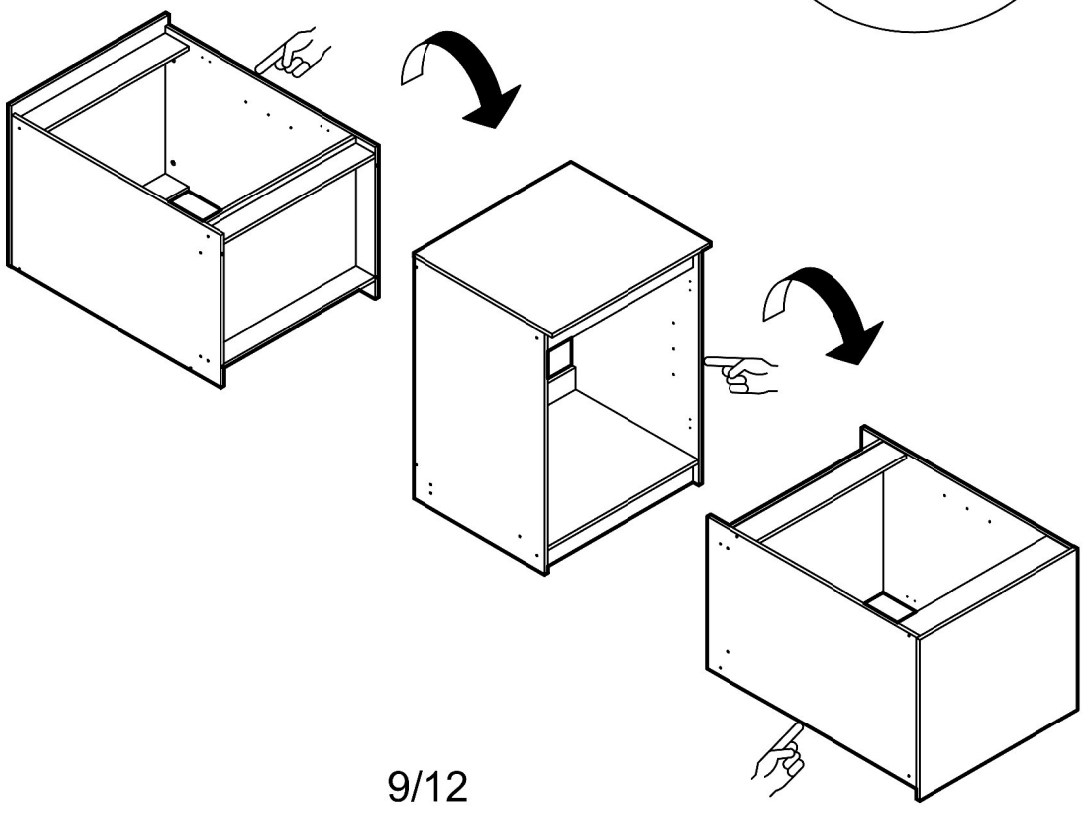




5

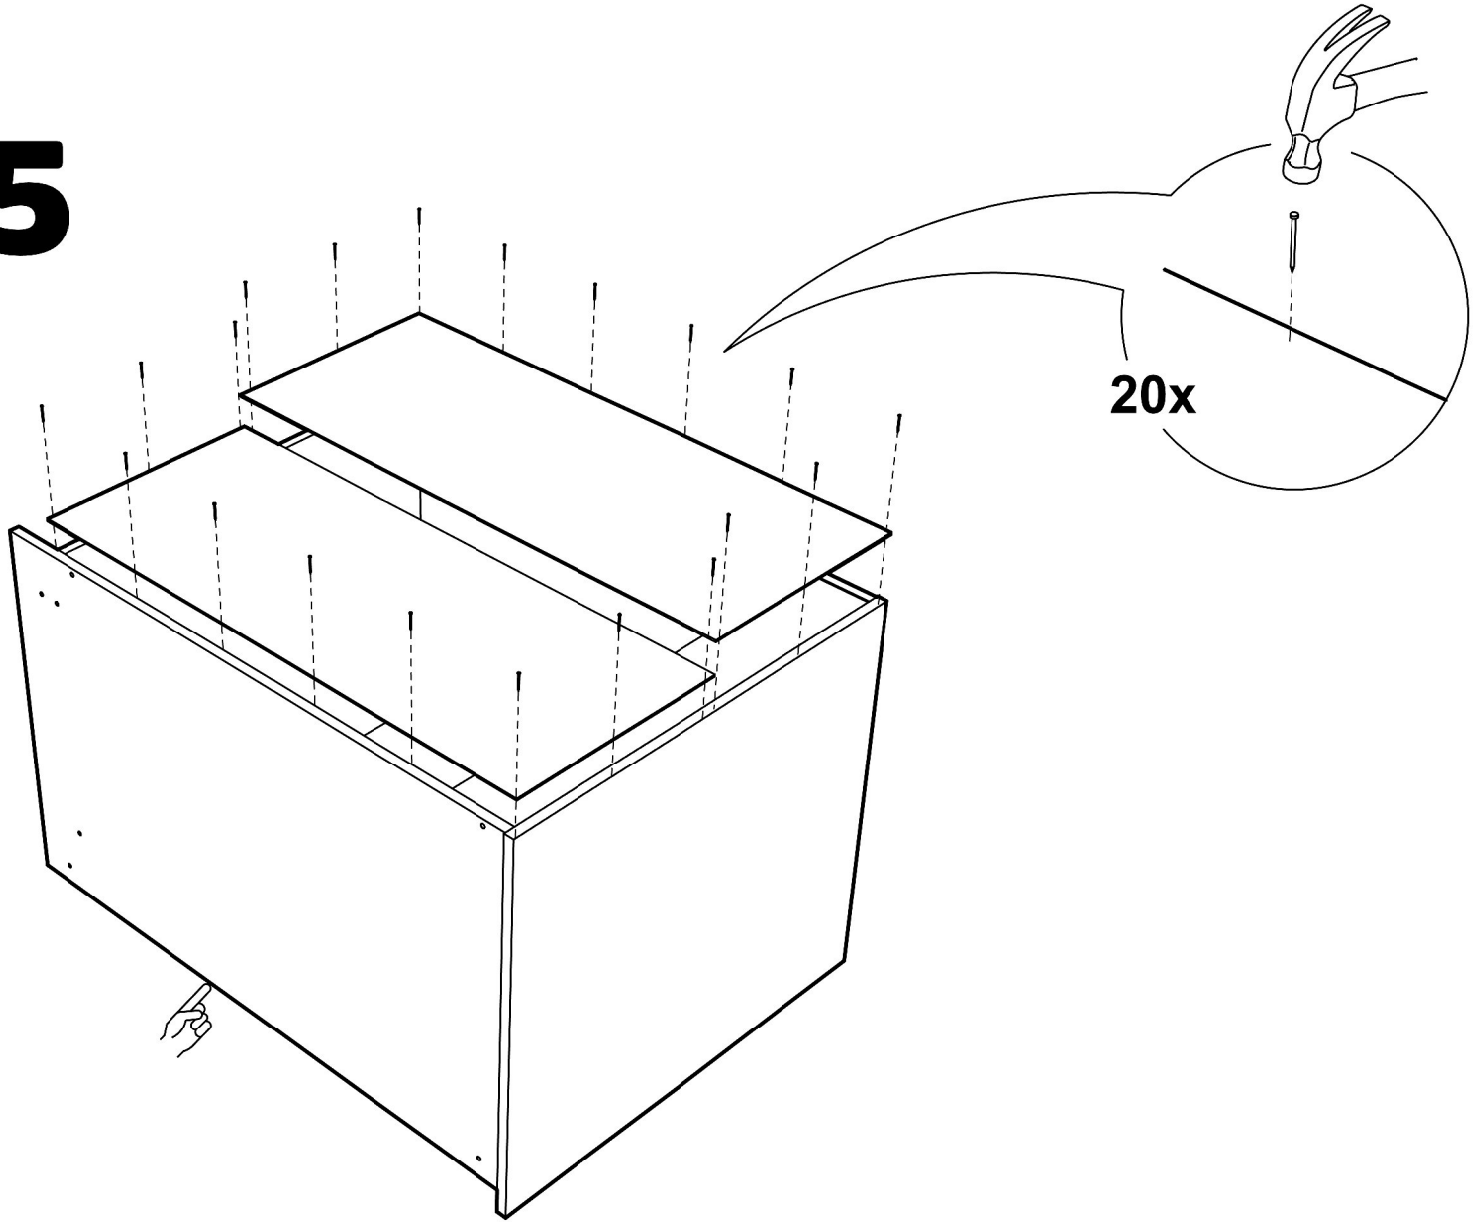


6

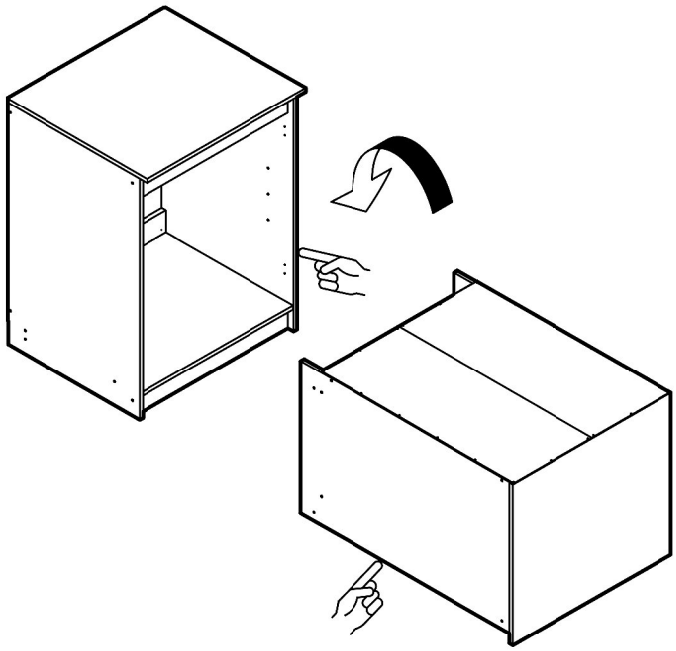




7

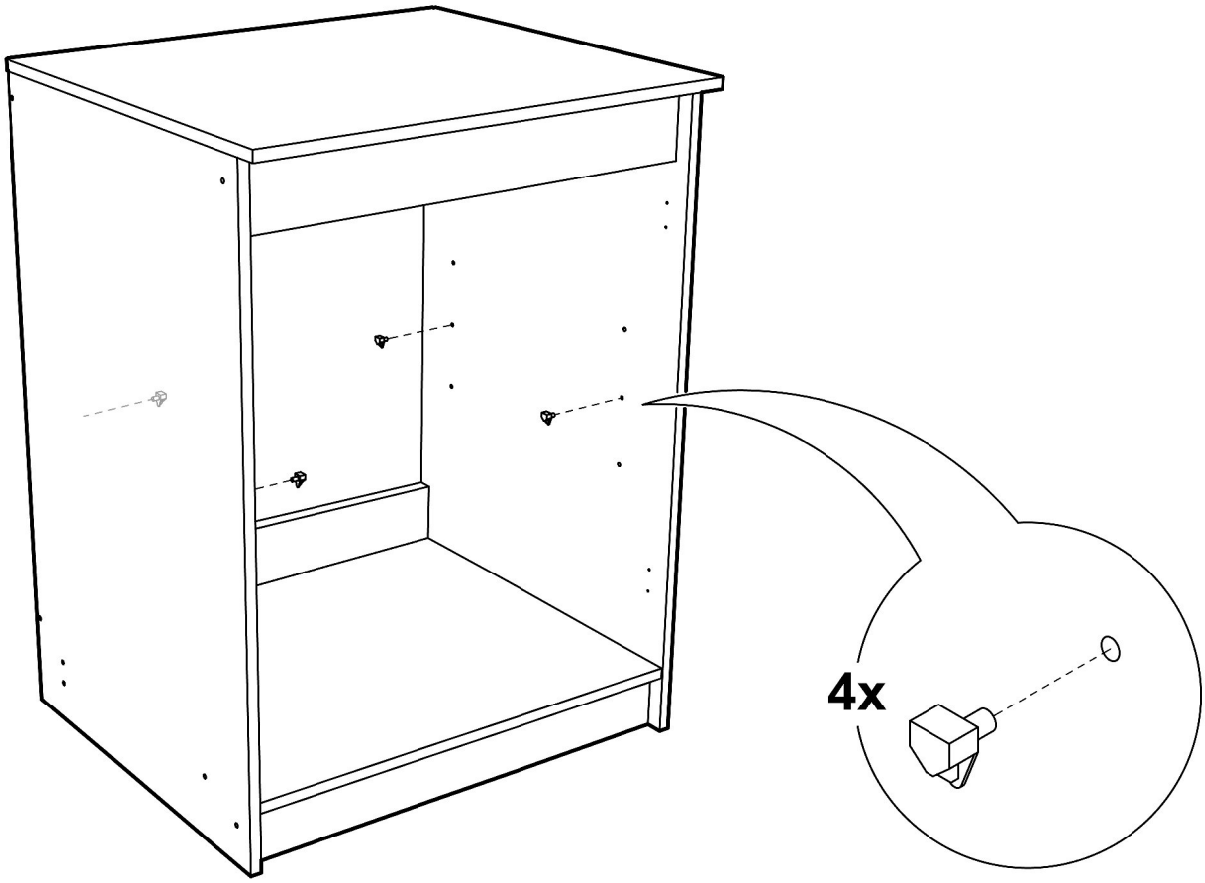


8

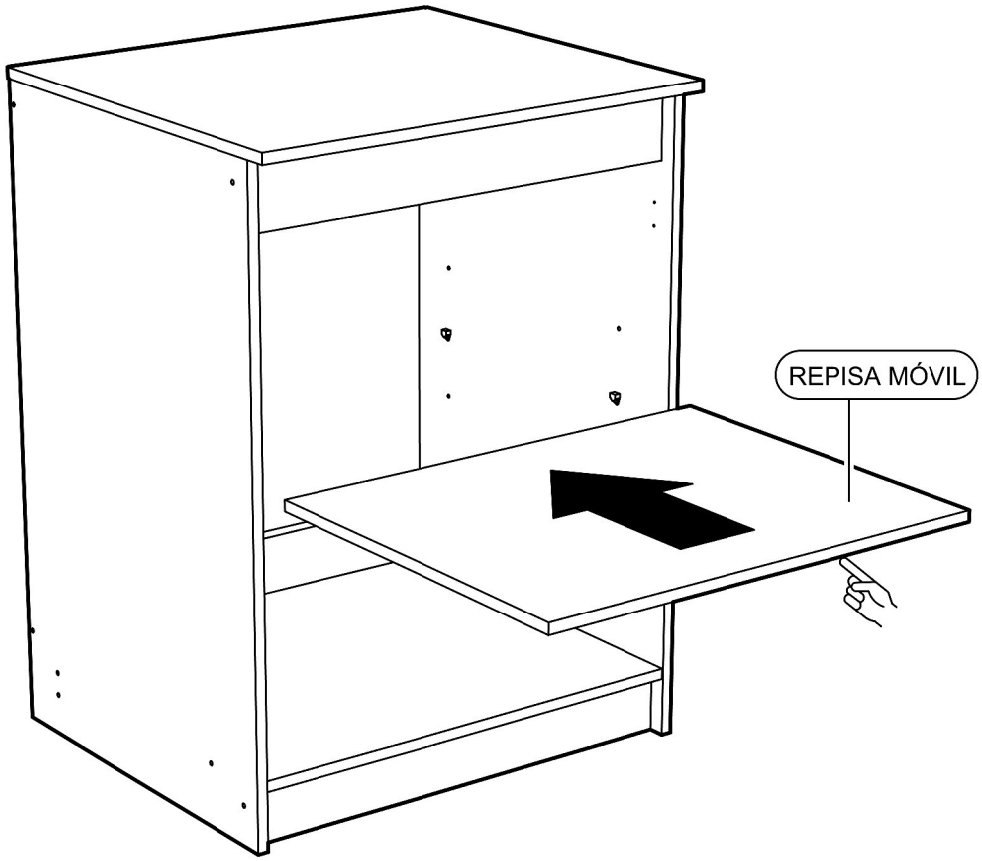



9

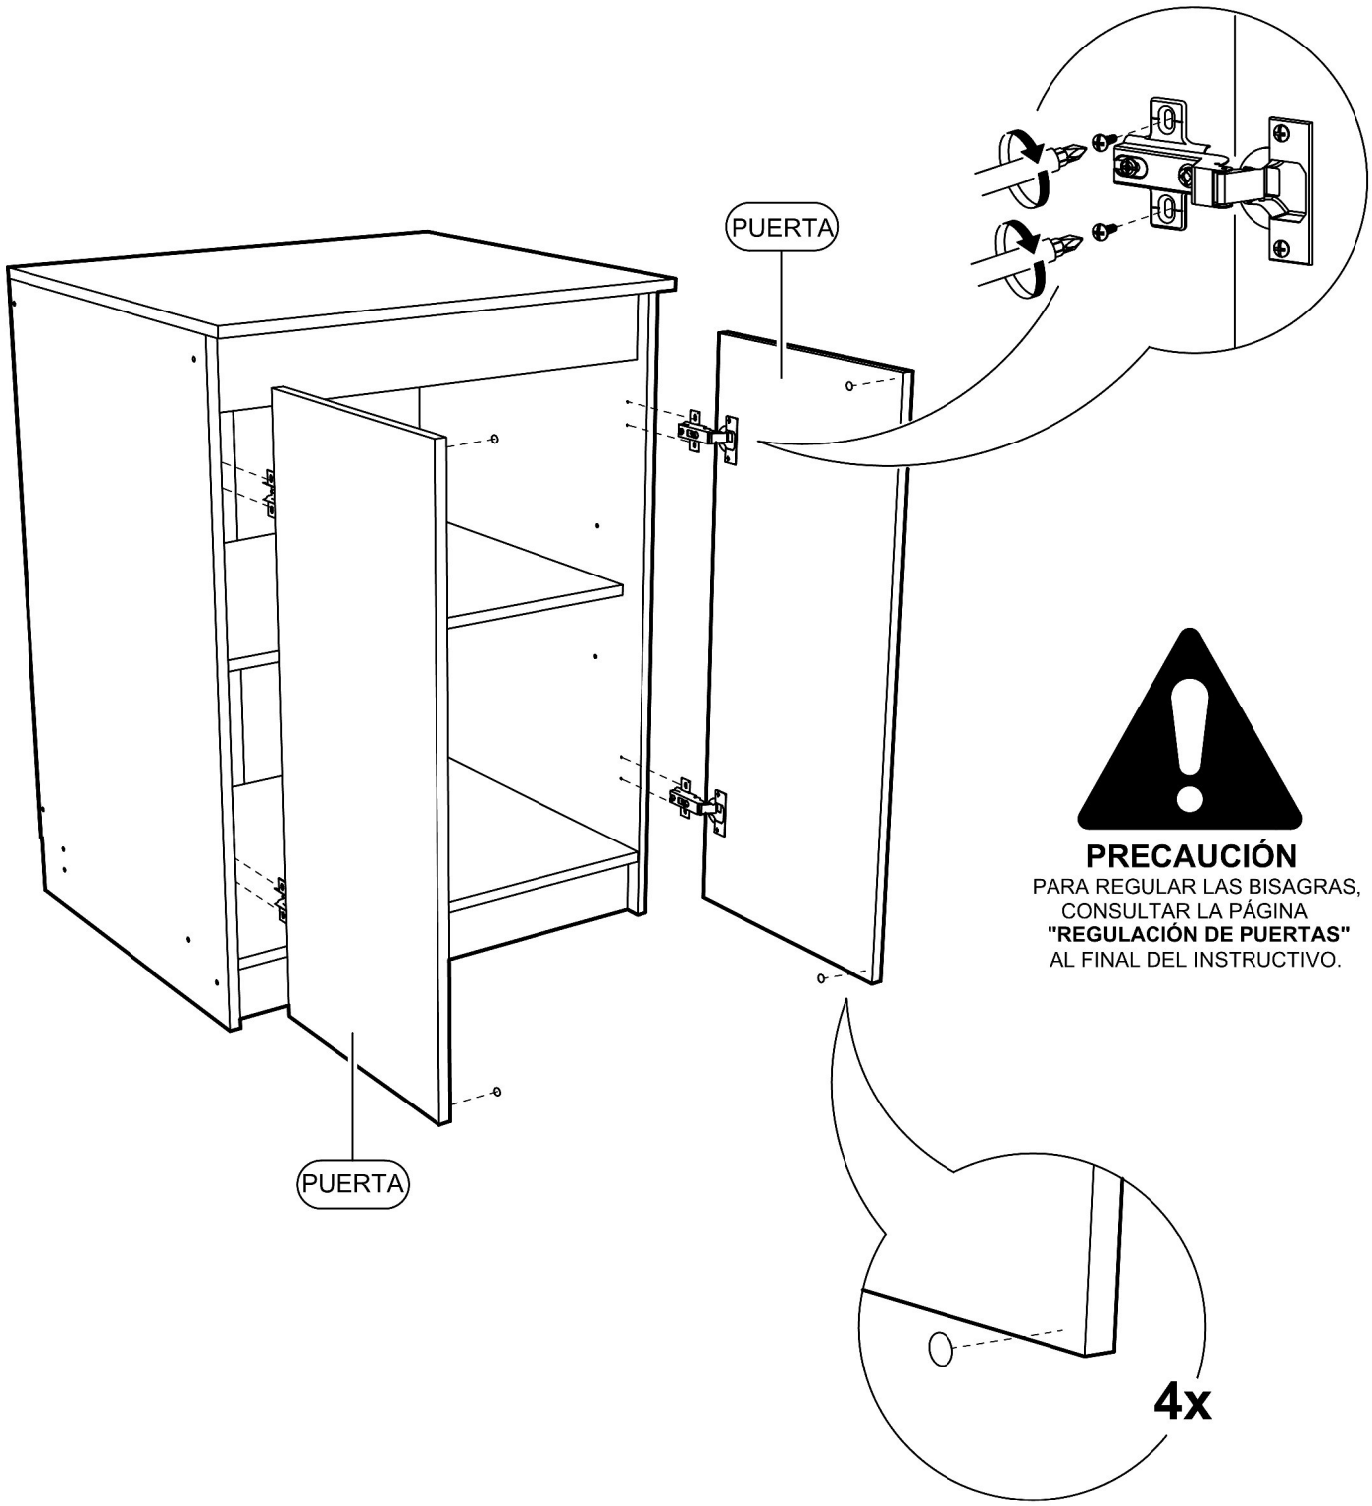


PRECAUCIÓN

PARA REGULAR LAS BISAGRAS,
CONSULTAR LA PÁGINA
"REGULACIÓN DE PUERTAS"
AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.


REGULACIÓN DE PUERTAS

* Imagen de mueble referencial


REGULACIÓN HORIZONTAL

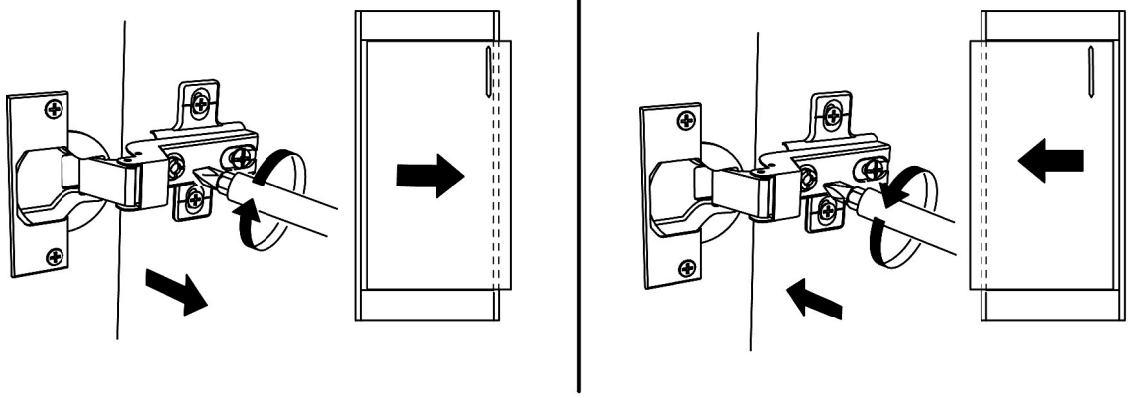


REGULACIÓN VERTICAL

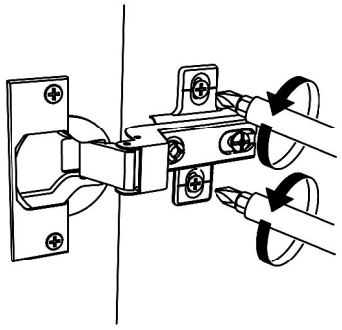

Suelte ambos tornillos de la bisagra.

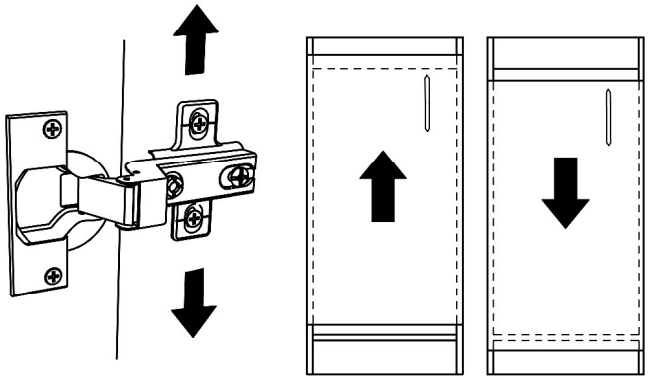


Regule la altura de la puerta.

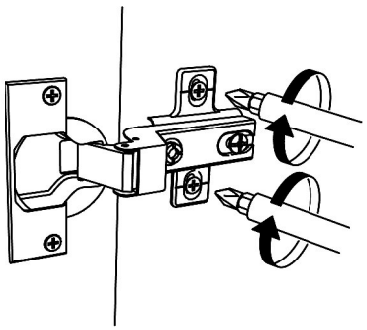


Apriete ambos tornillos de la bisagra.


REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

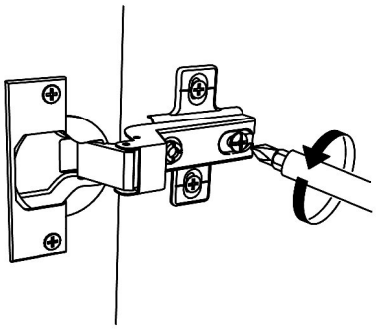

Suelte el tornillo.

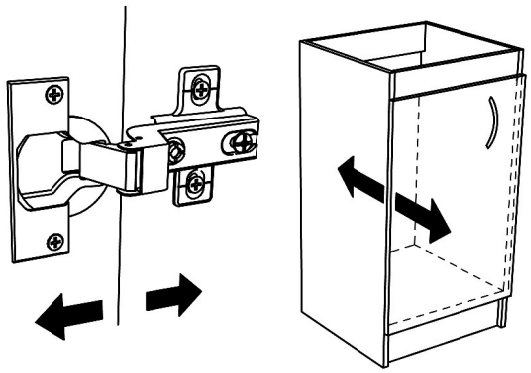

Regule la profundidad de la puerta.

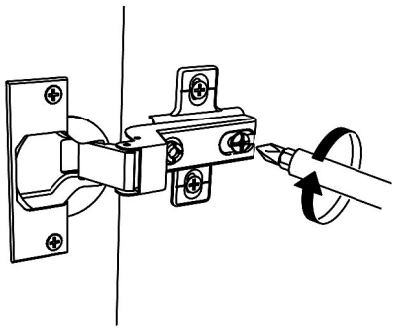


Apriete el tornillo.


ANCLAJE A MURO

* IMAGEN DEL MUEBLE REFERENCIAL

HERRAJES

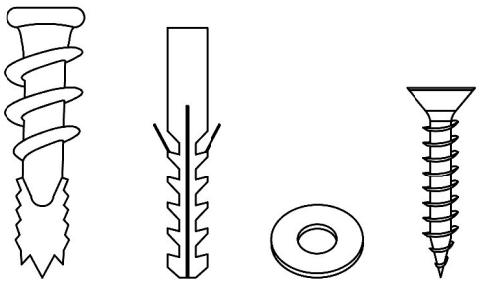


x2 x2 x4 x4

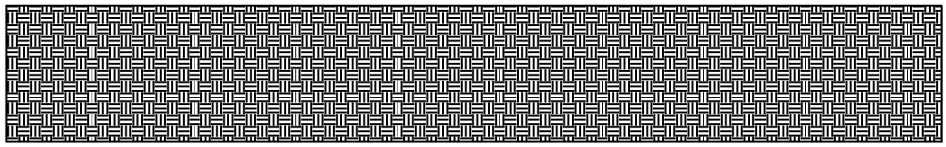

x2


PRECAUCIÓN

NO OLVIDAR LA GOLILLA ENTRE CINTA DE SEGURIDAD Y TORNNILLO

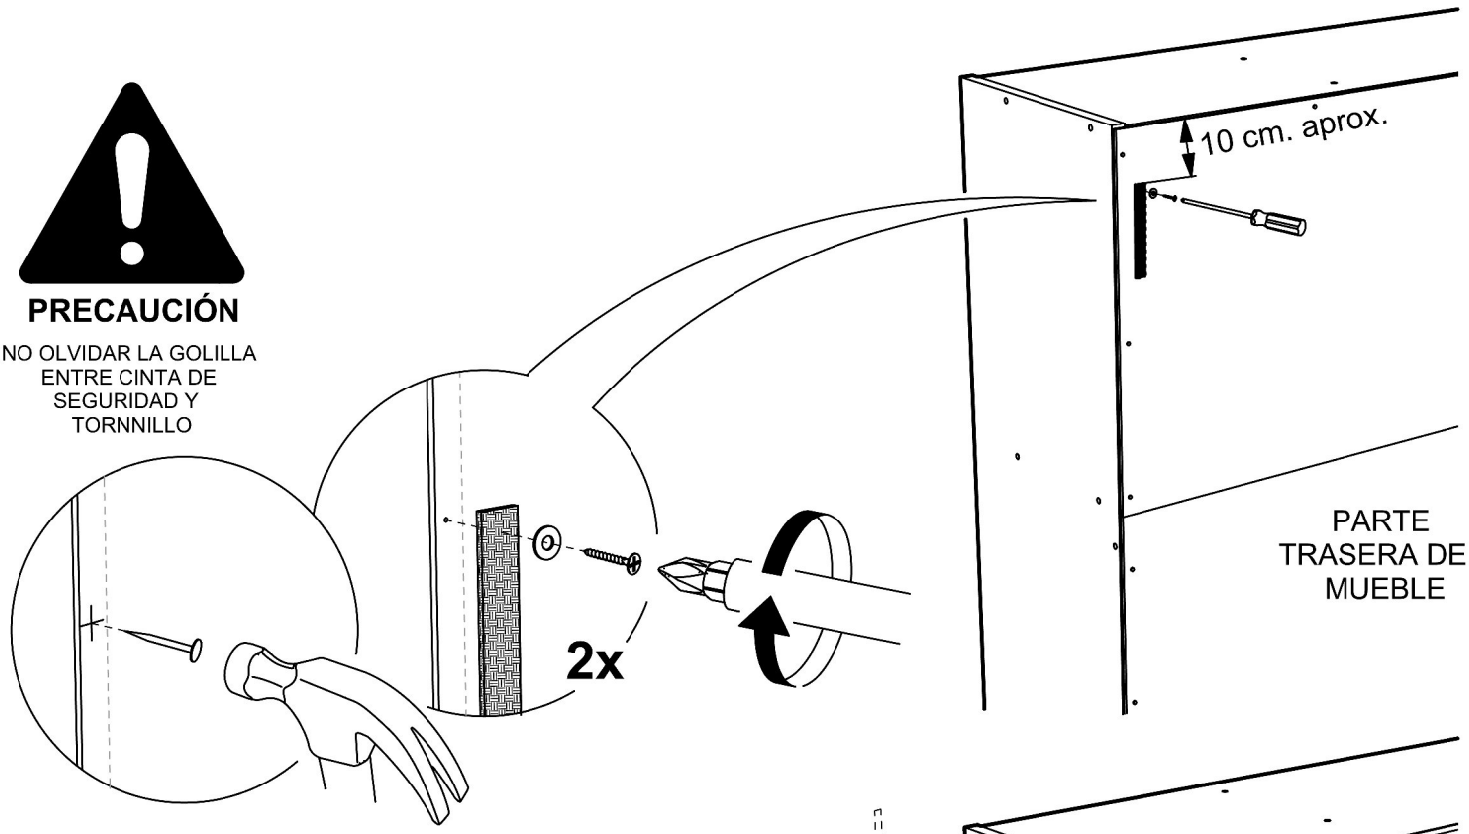


PRECAUCIÓN

CON UN LÁPIZ, HAGA UNA MARCA EN EL MURO, A LA MISMA ALTURA DEL TORNILLO QUE FIJÓ EN EL MUEBLE. REPITA ESTE PASO EN EL LADO DERECHO DEL MUEBLE.

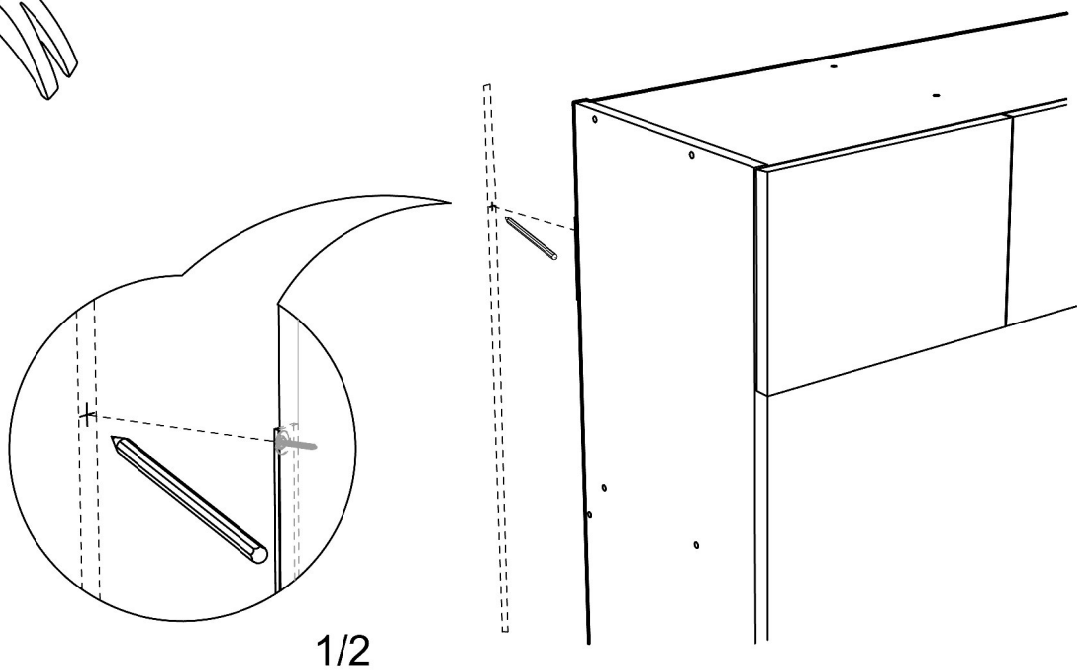

CON UN TALADRO, REALICE PERFORACIONES EN LAS MARCAS QUE HIZO ANTERIORMENTE. USE LOS HERRAJES SEGÚN EL TIPO DE MURO:
- MURO DE MADERA: BROCA DE Ø3mm PARA MADERA.
- MURO DE CONCRETO: BROCA DE Ø6mm PARA CONCRETO.
- MURO DE VOLCANITA: UTILICE EL MISMO TARUGO AUTOPERFORANTE PARA REALIZAR LA PERFORACIÓN.

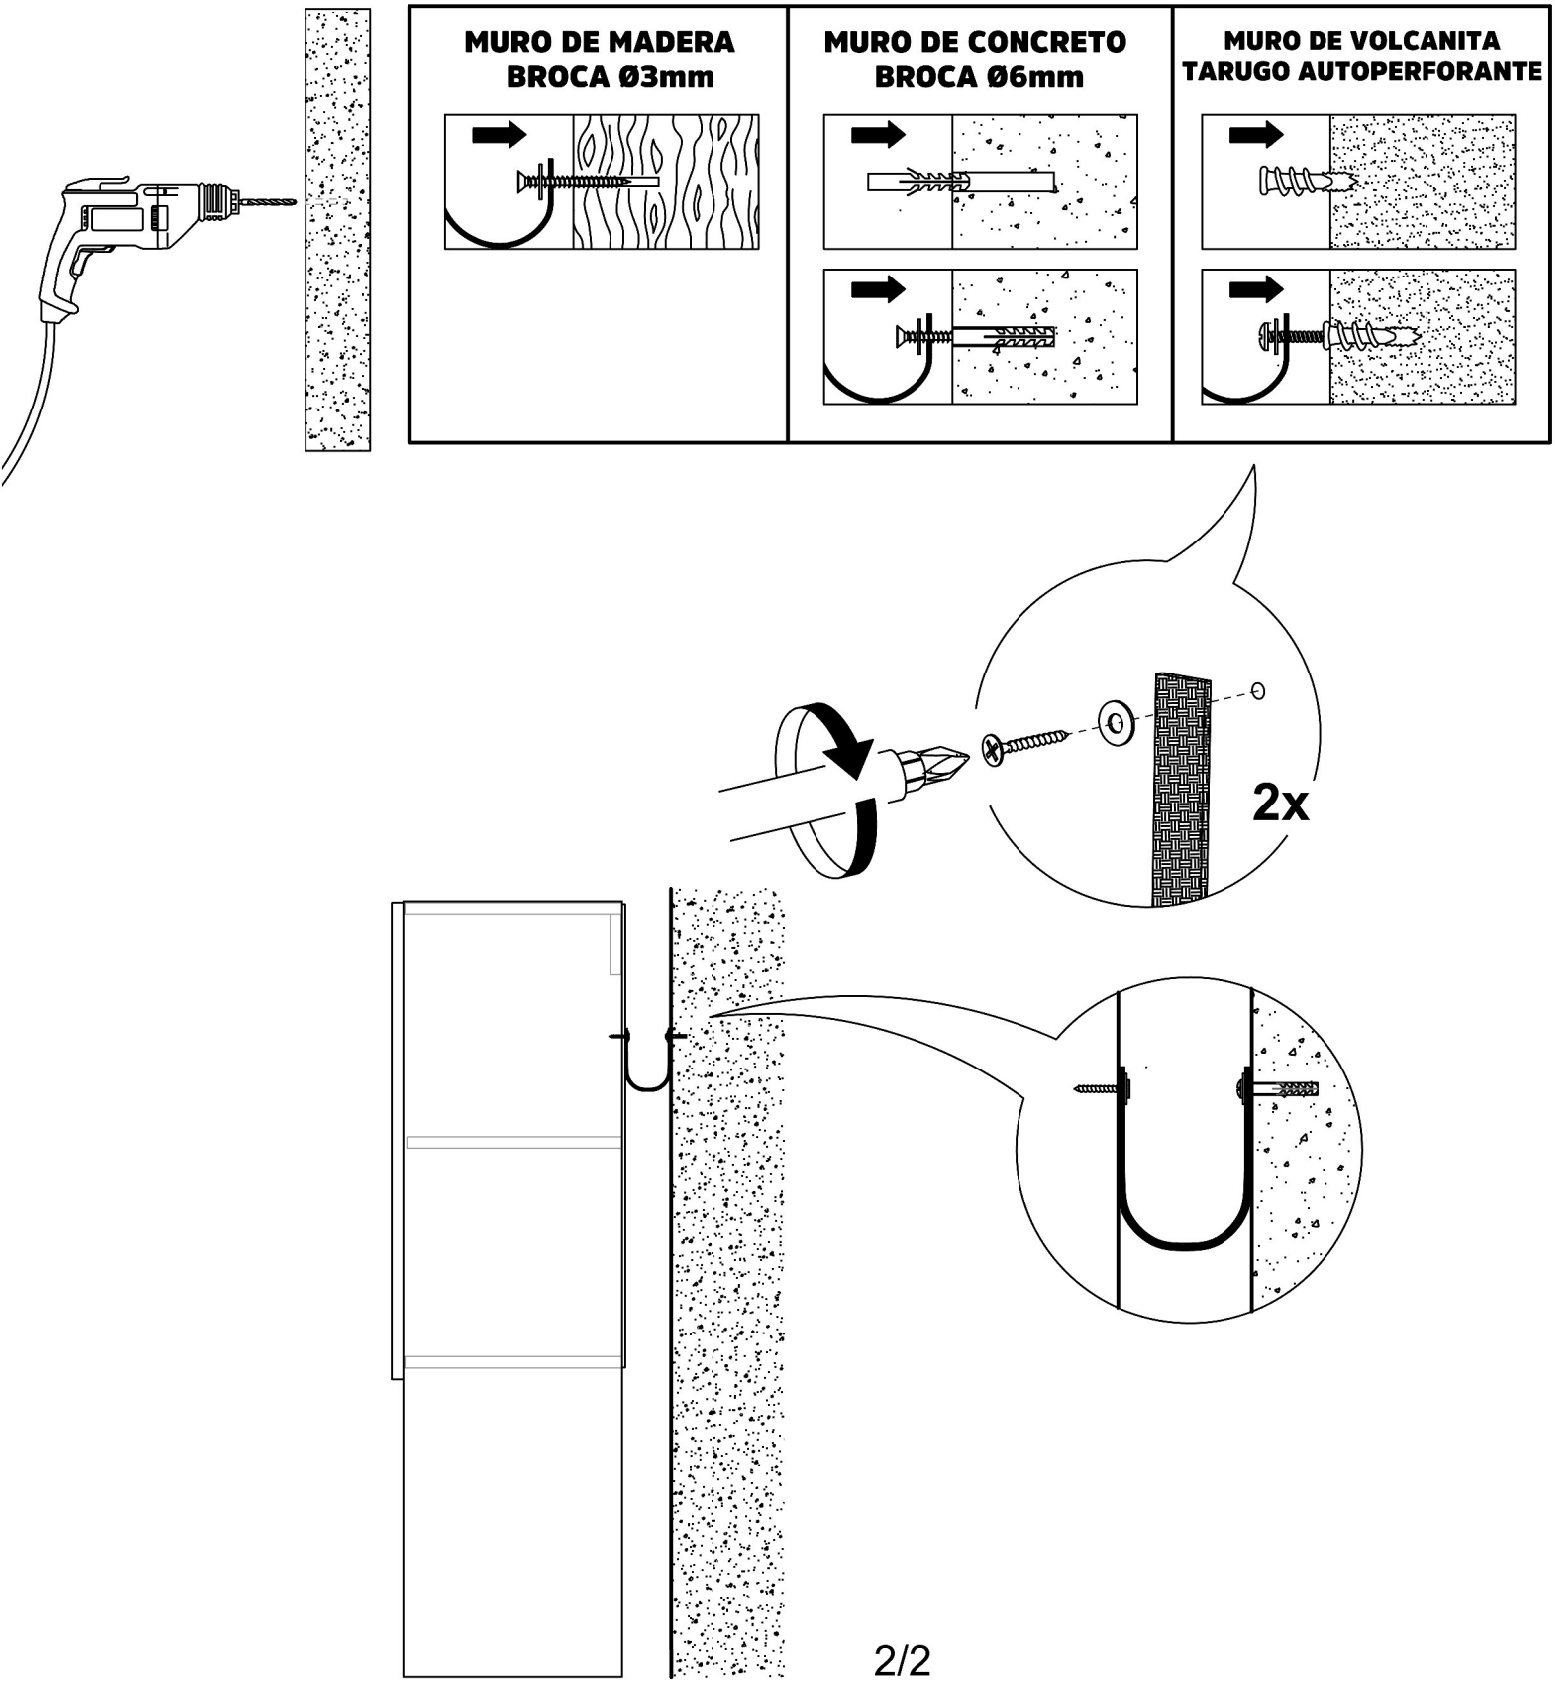

MUEBLE LOGIA INFERIOR

2 PUERTAS

CIC
SABER VIVIR
Desde 1912