
# MUEBLE LAVARROPA

## 24 LITROS

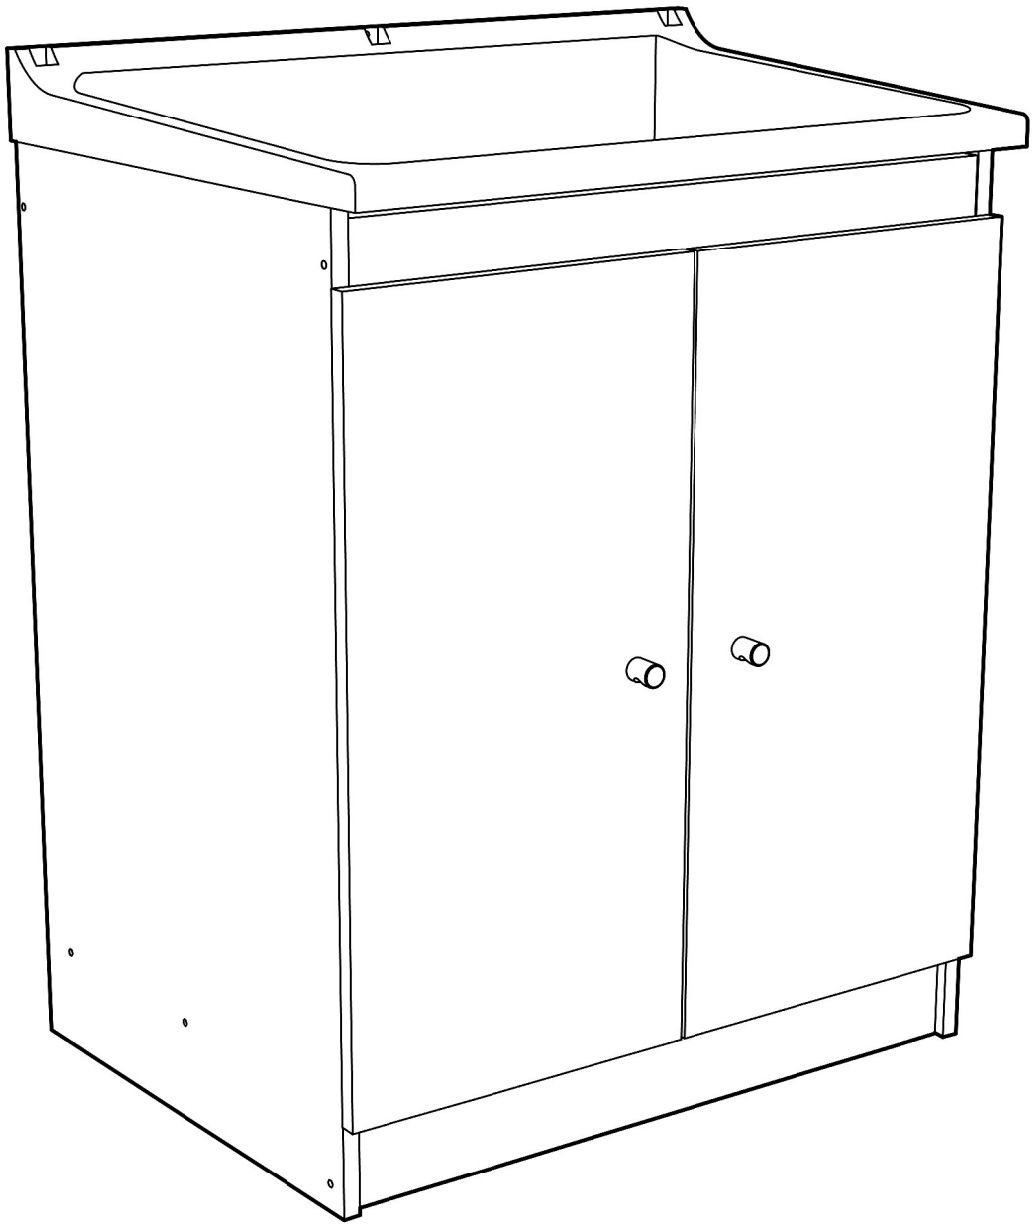


CIC
SABER VIVIR
Desde 1912


## Encuentre su Manual de armado:


**1- Ingrese a www.cic.cl**
**2- Busque el nombre del mueble.**
**3- Haga clic sobre el mueble seleccionado.**
**4- Diríjase a la opción ARMALO TU MISMO".**
**5- Descargue el manual de armado.**


**O escanée el QR que está al final de este manual de armado.**

# HERRAMIENTAS
**A USAR - NO INCLUIDAS**

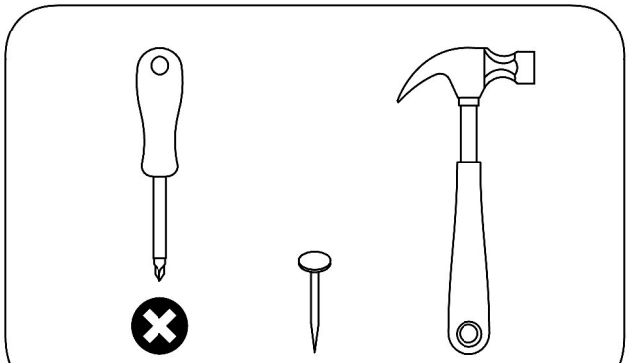

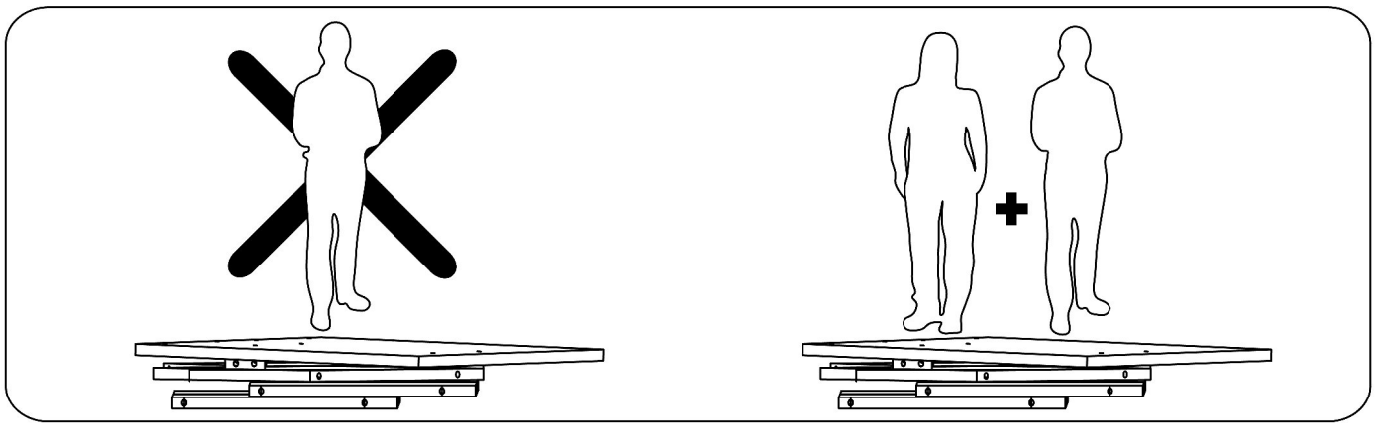

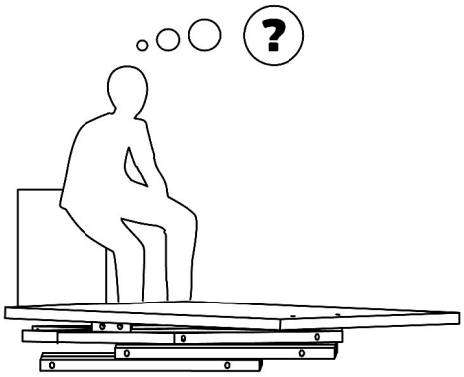


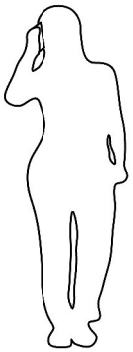

CIC
SABER VIVIR
Desde 1912


**SERVICIO AL CLIENTE**
**800 004 109**
**(562) 25304558**

## INDICA TAPACANTO

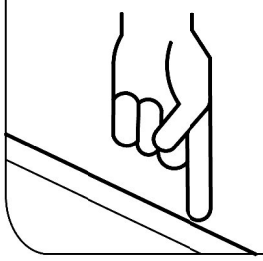

1.- Revise que todos los herrajes contenido(s) en la(s) bolsa(s), coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.
2.- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes).
3.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
4.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.


# PIEZAS Y COMPONENTES

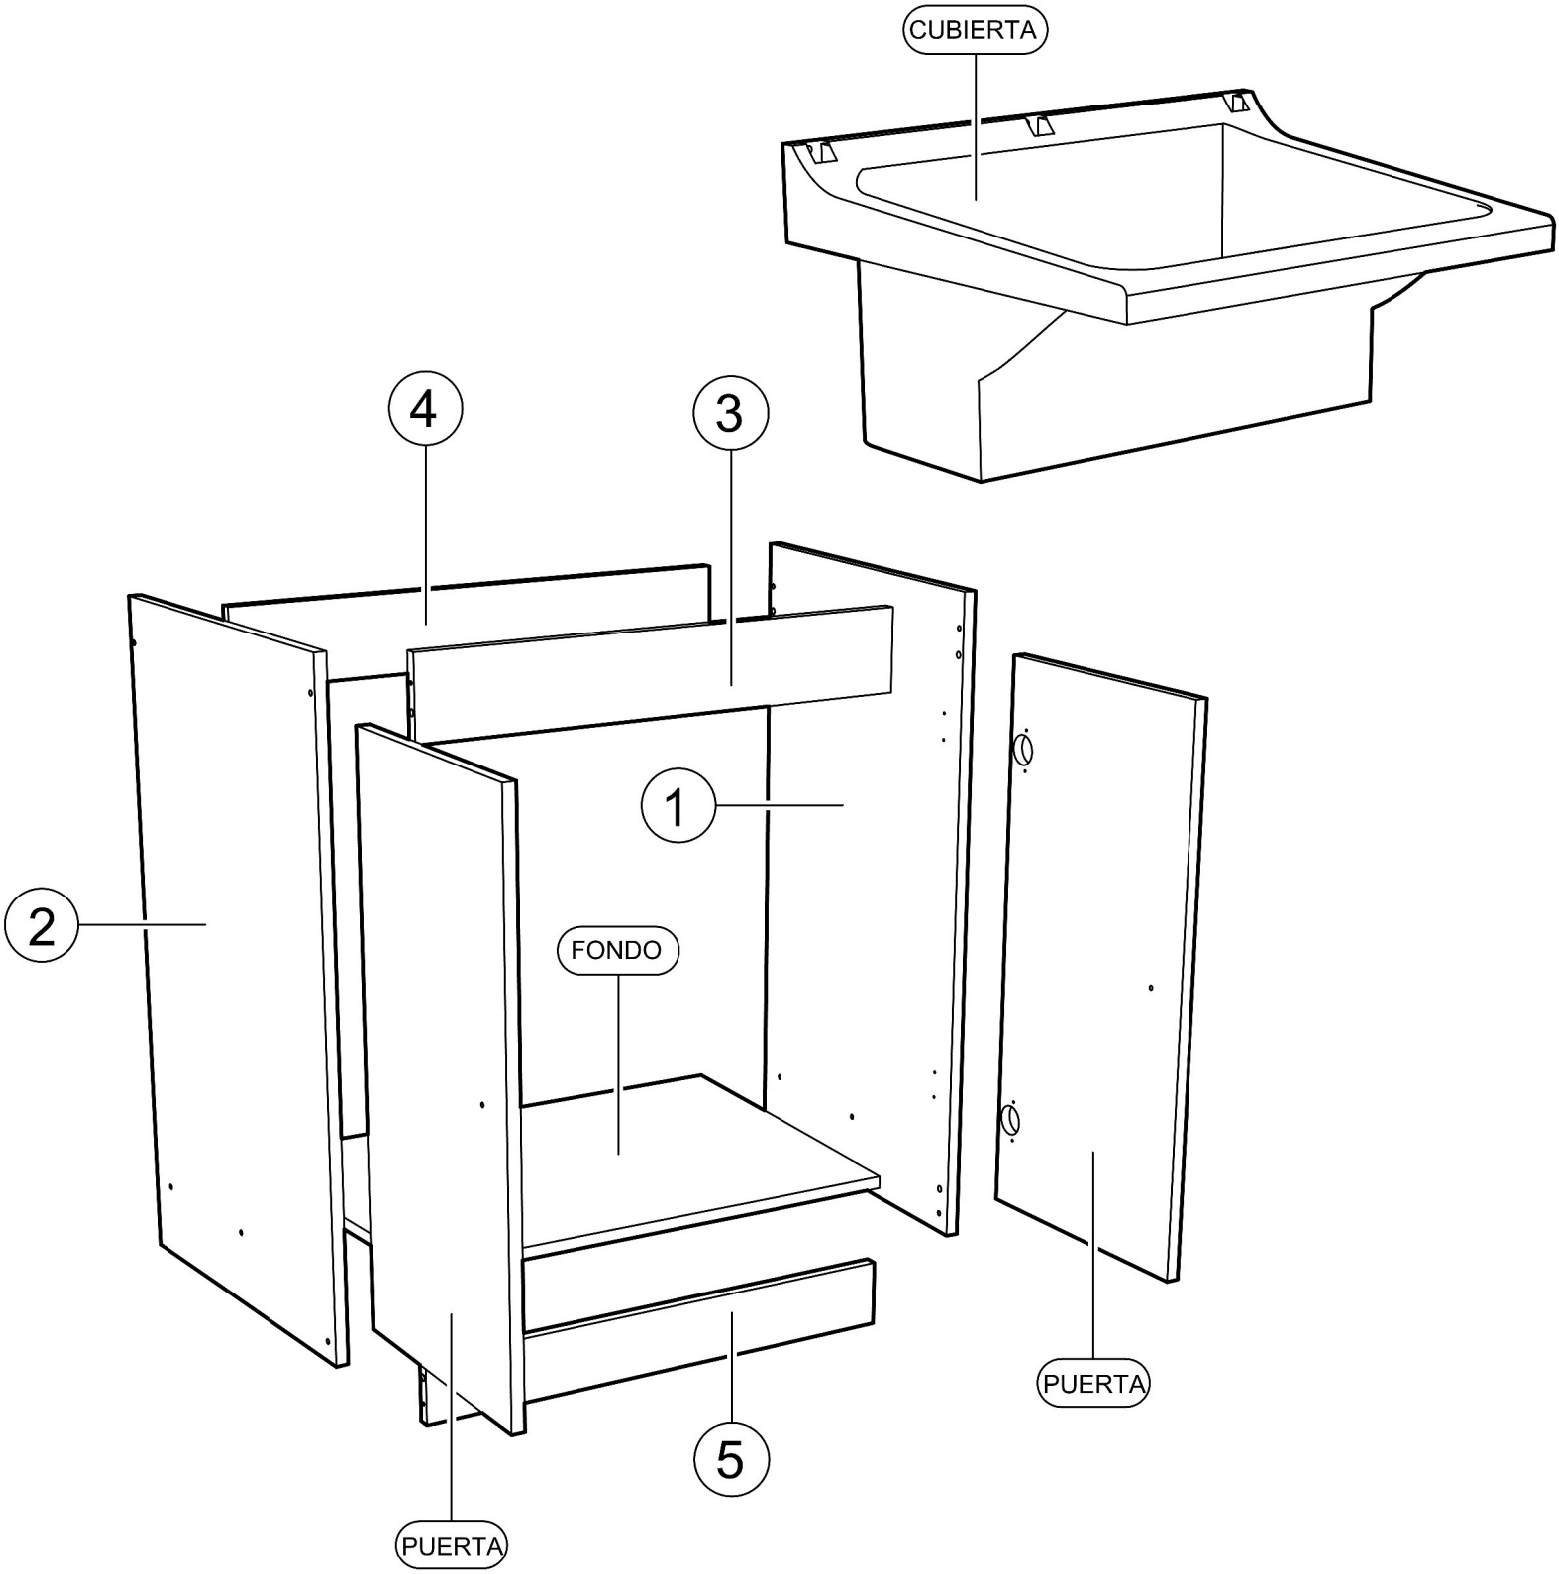



| | | |
|---|---|---|
| **1** | COSTADO DERECHO | **x1** |
| **2** | COSTADO IZQUIERDO | **x1** |
| **S/N** | FONDO | **x1** |
| **3** | BARRA FRONTAL | **x1** |

| | | |
|---|---|---|
| **4** | BARRA TRASERA | **x1** |
| **5** | ZÓCALO | **x1** |
| **S/N** | PUERTA | **x2** |


# HERRAJES




M x10




x6

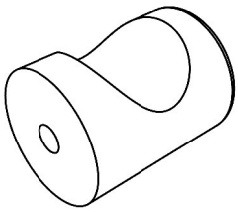


T x2

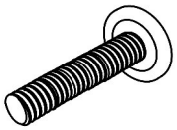


T x2

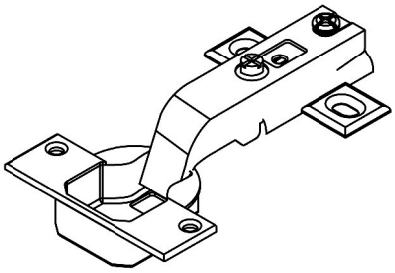

x4



x4



x10





x4


# PREPARACIÓN DE PIEZAS

**PRECAUCIÓN**

EN LAS PUERTAS, LAS PERFORACIONES PARA LOS TORNILLOS DEBE HACERLAS USTED CON MARTILLO Y CLAVO.
SE RECOMIENDA COLOCAR UNA GUÍA RECTA A LO LARGO DE LAS 2 BISAGRAS PARA MANTENERLAS EN UNA POSICIÓN CORRECTA.

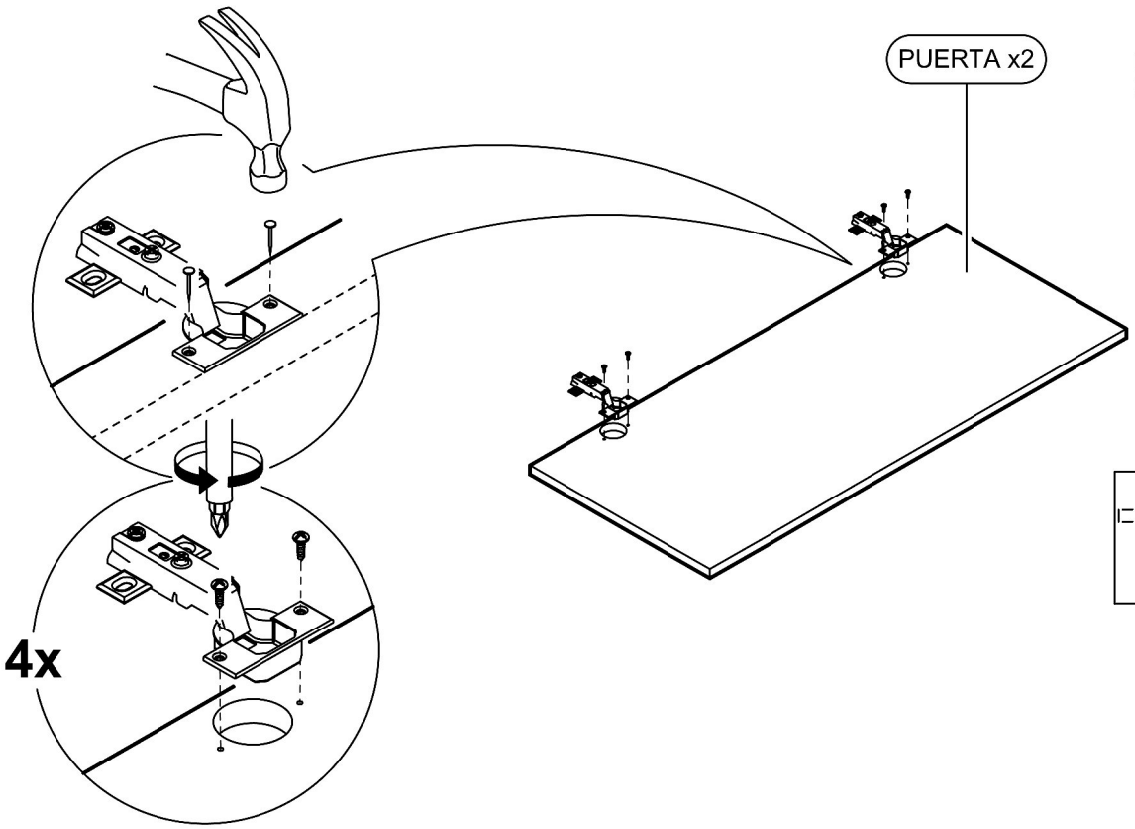


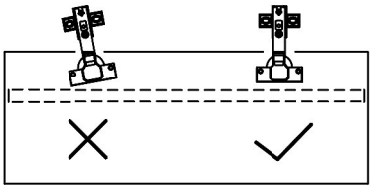

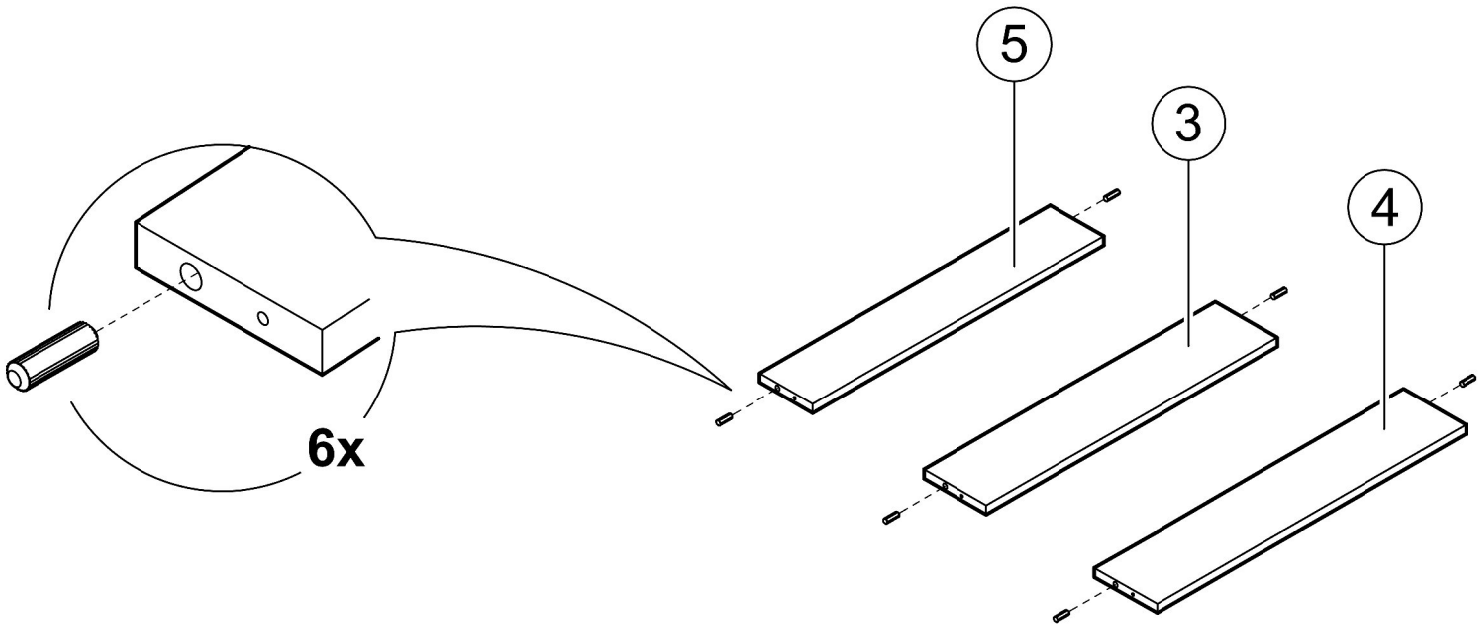
# SECUENCIA DE ARMADO

## 1

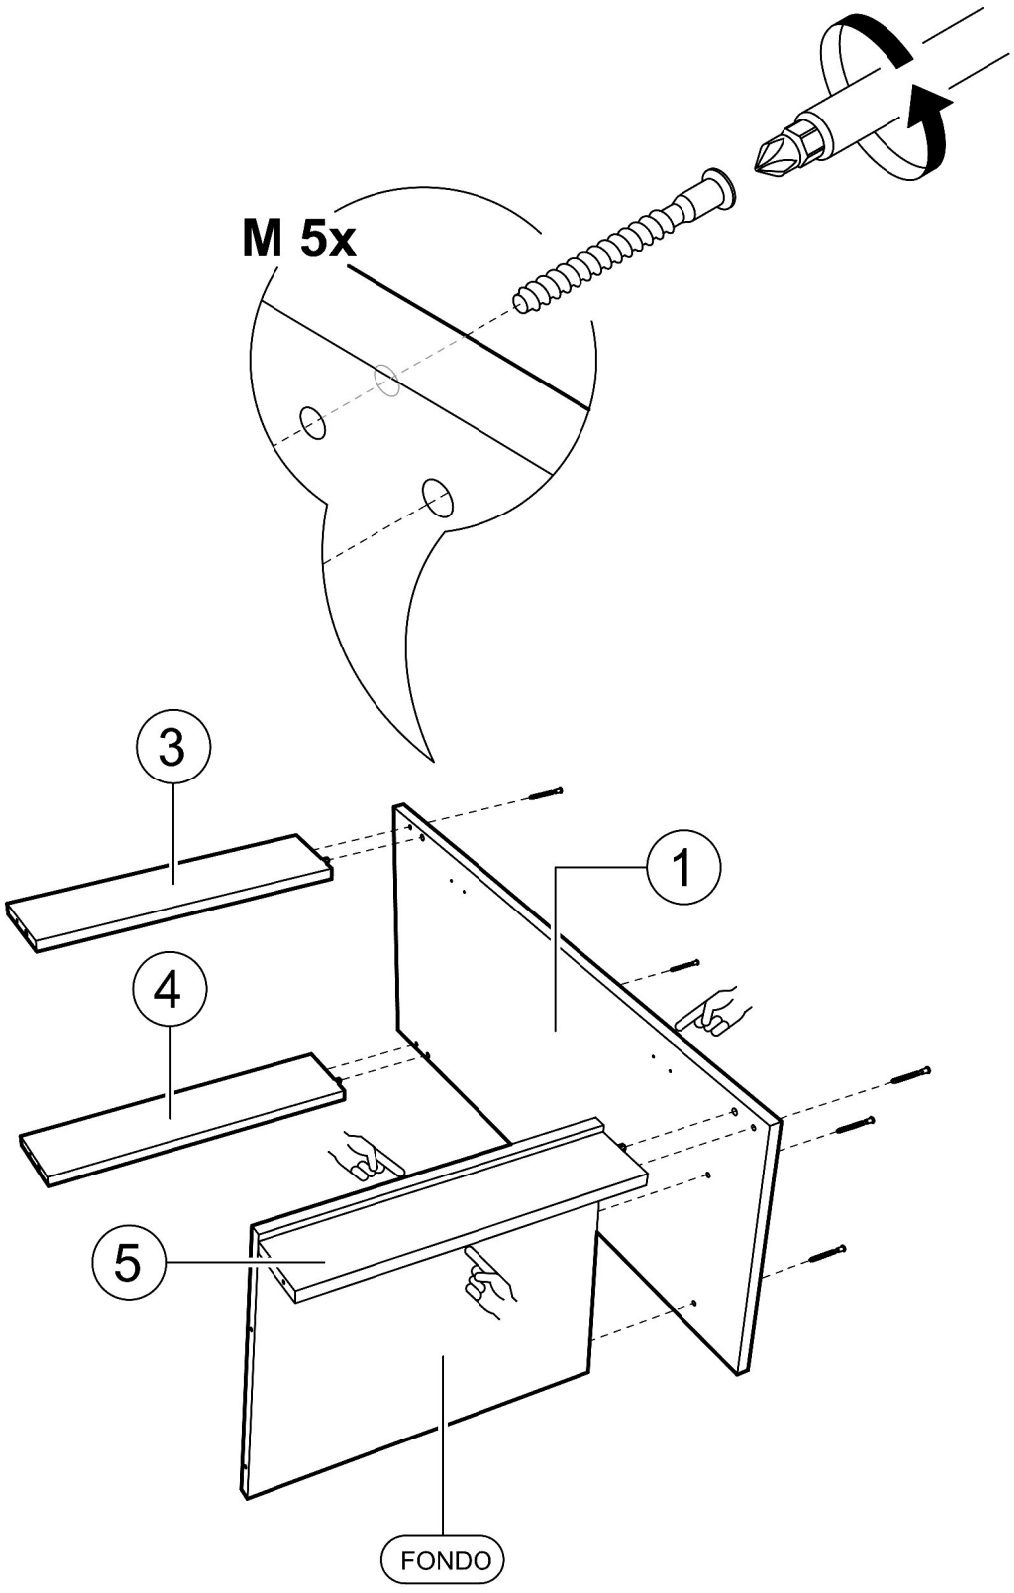



INDICA
TAPACANTO

# 2

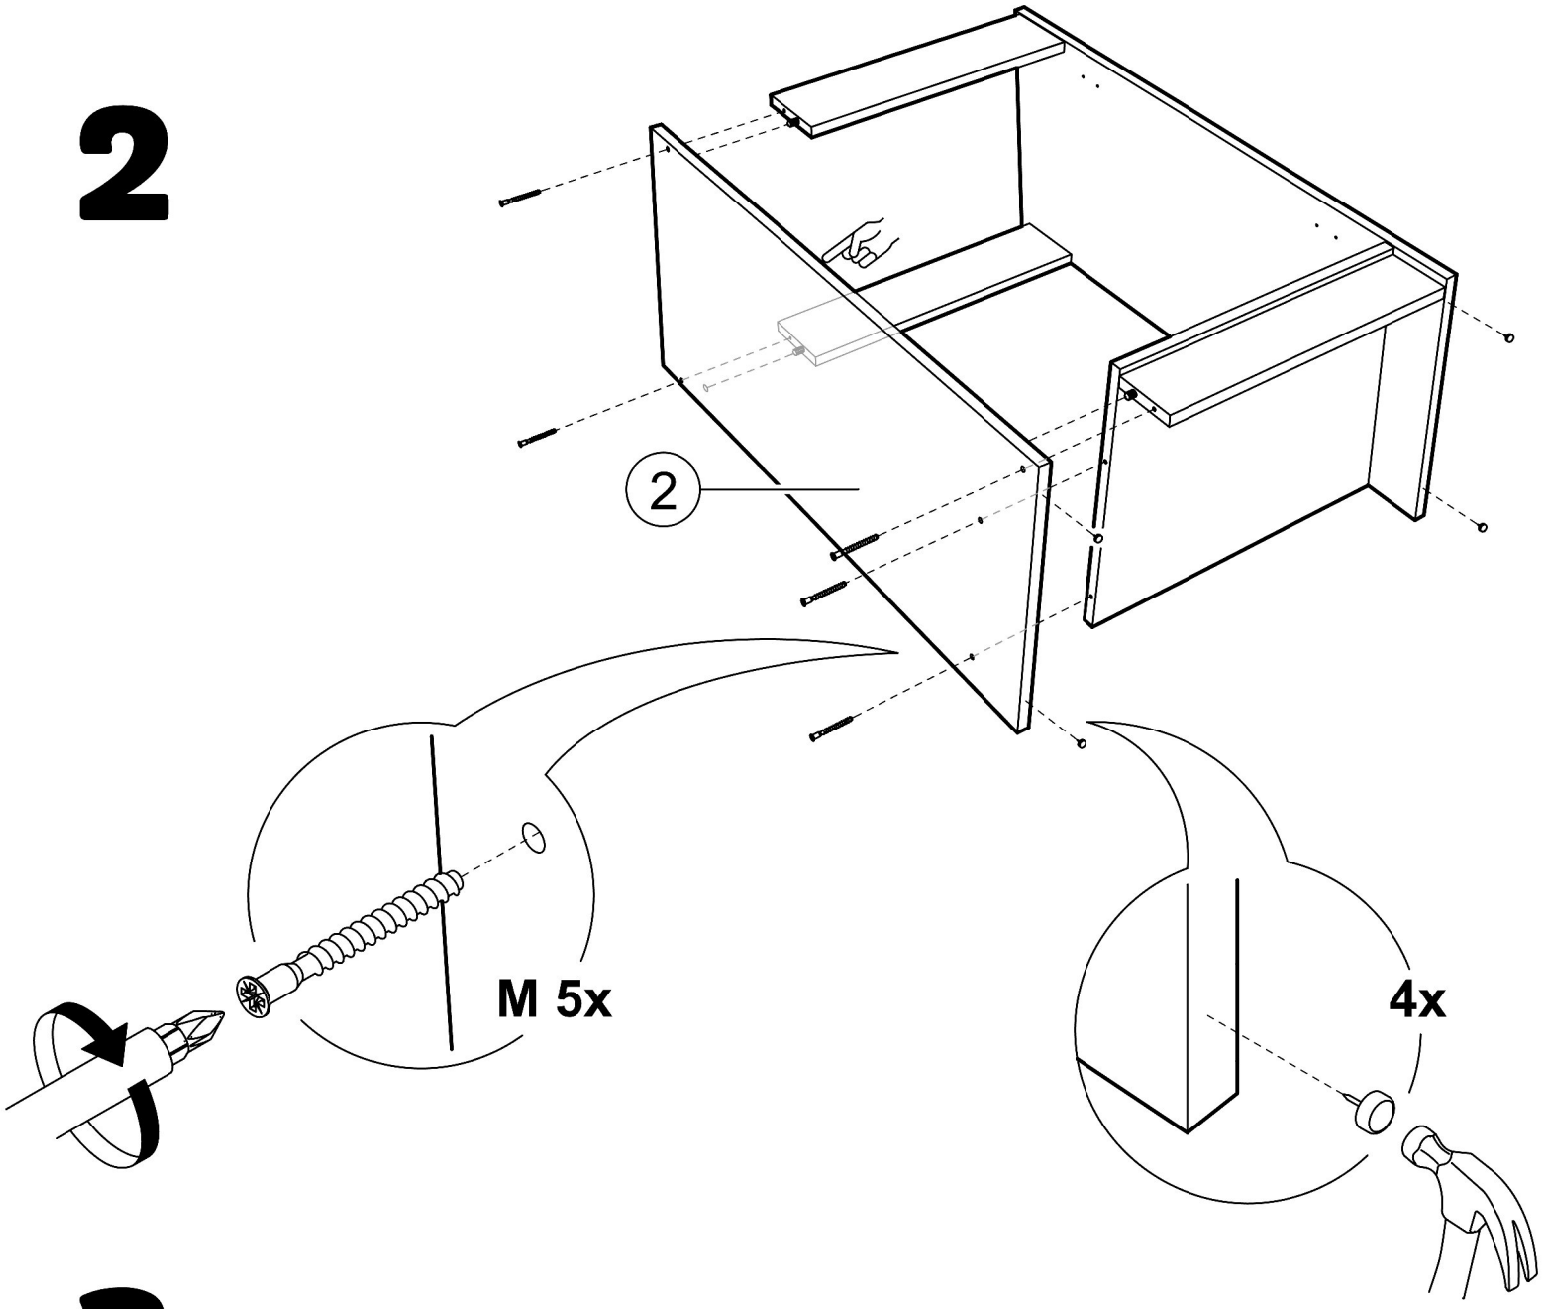



# 3

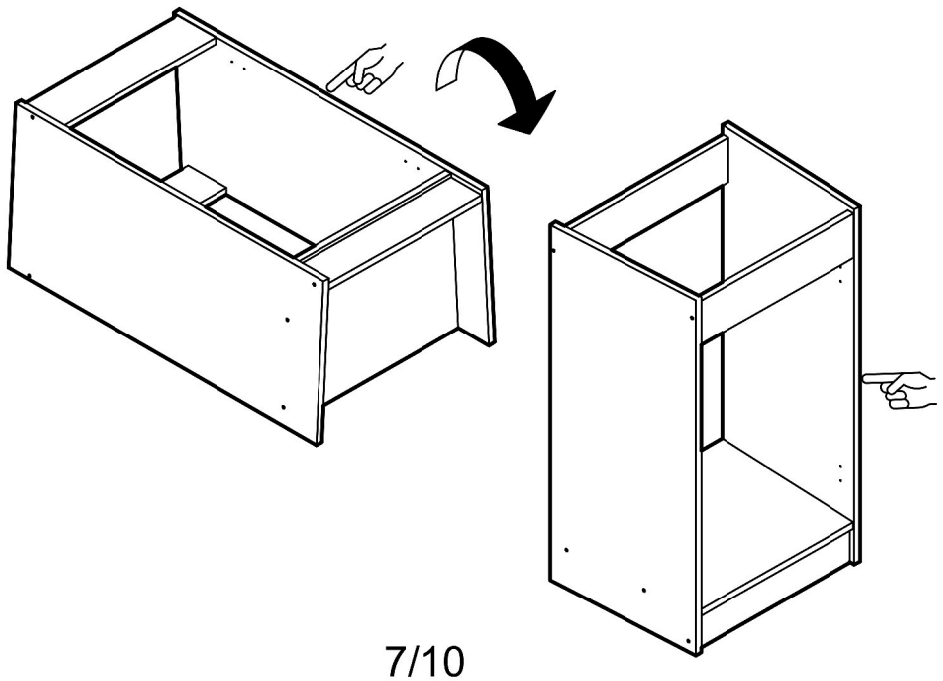





# 4

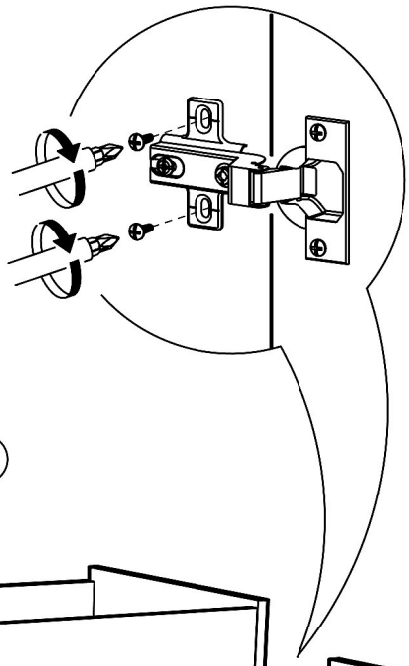


**PRECAUCIÓN**


PARA REGULAR LAS BISAGRAS,
CONSULTAR LA PÁGINA
**"REGULACIÓN DE PUERTAS"**
AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.

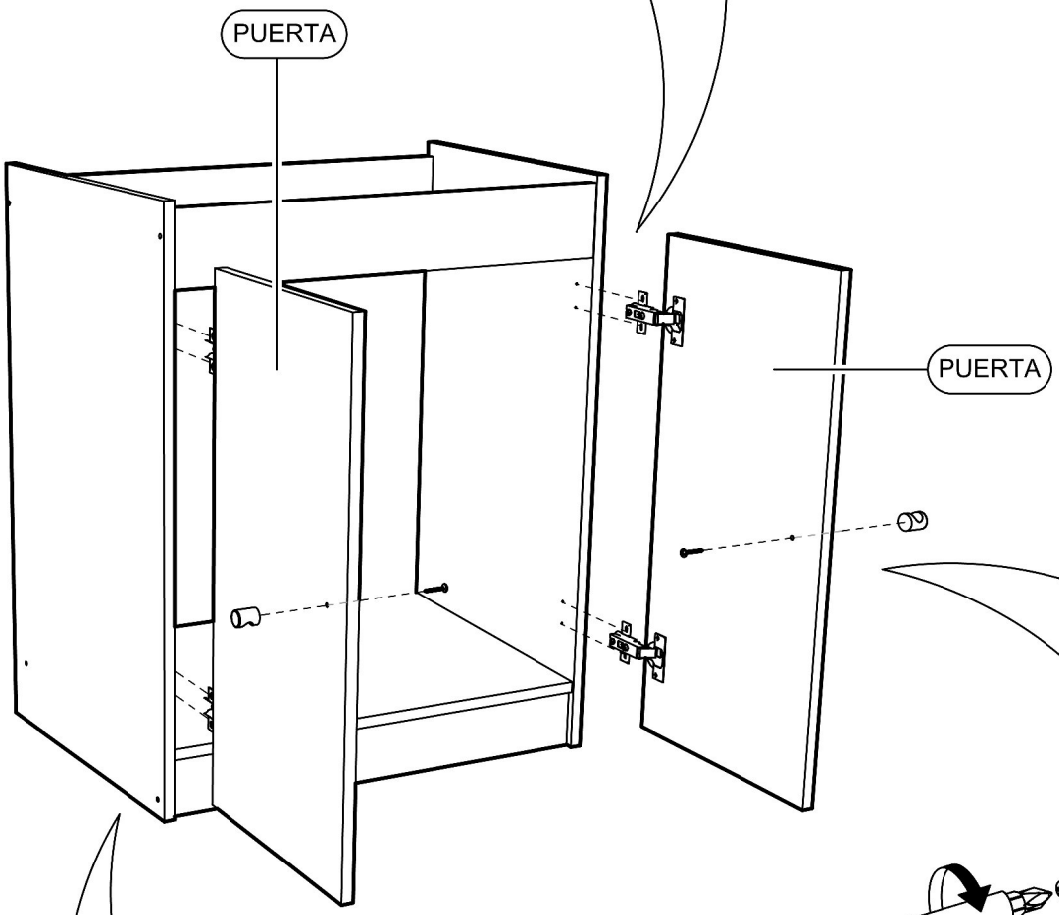

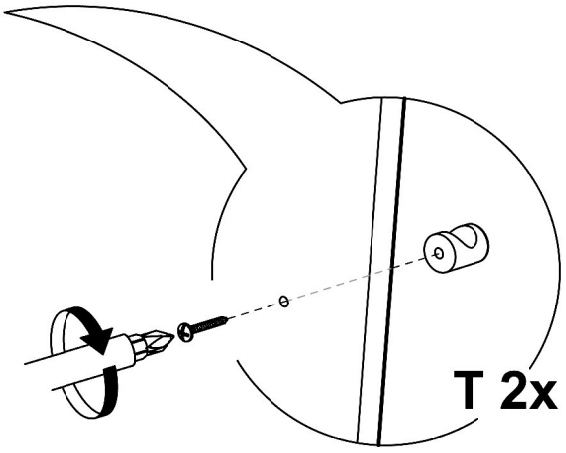


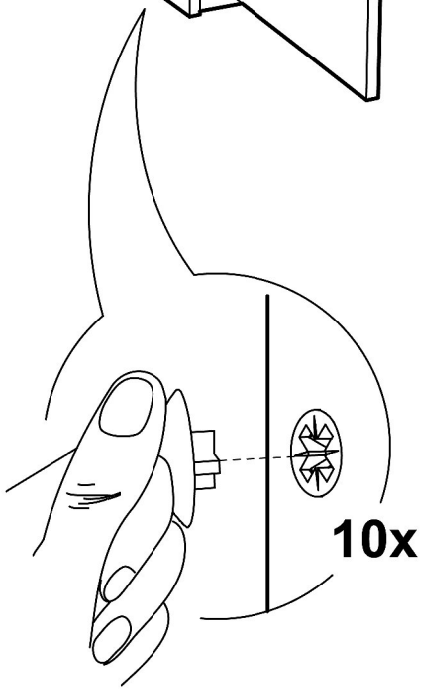
# 5

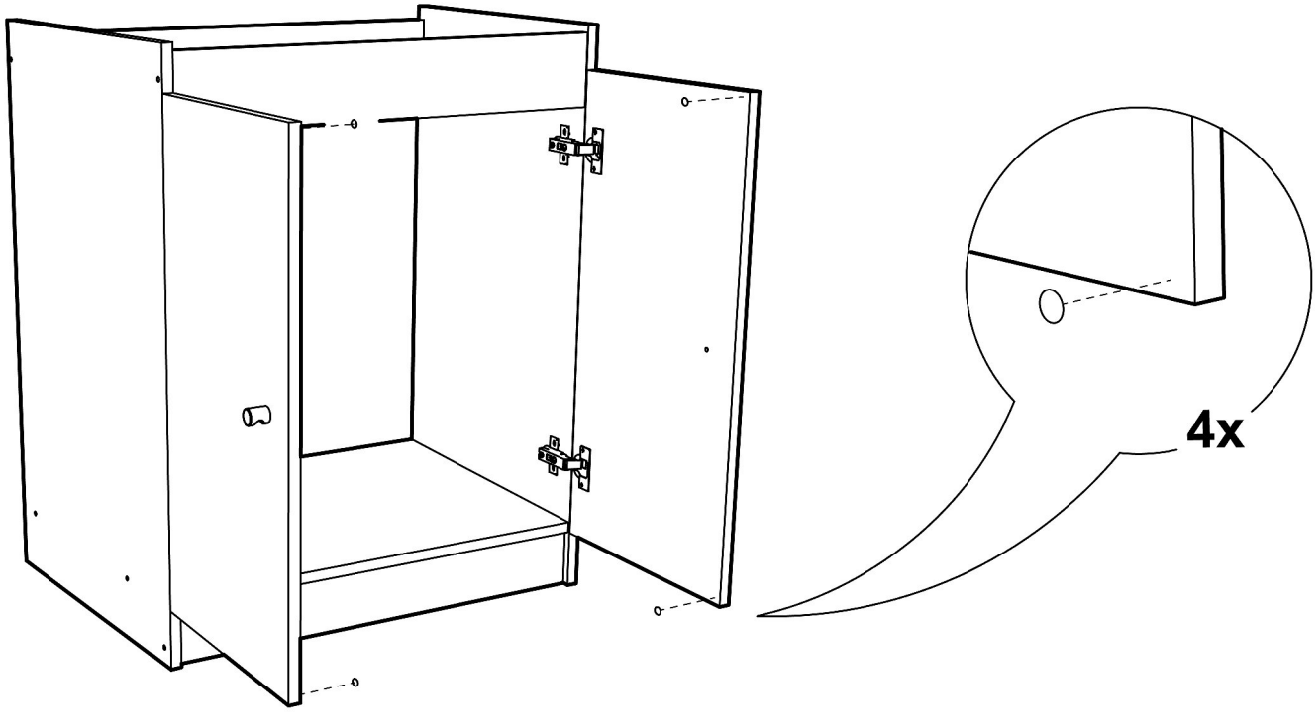



# 6

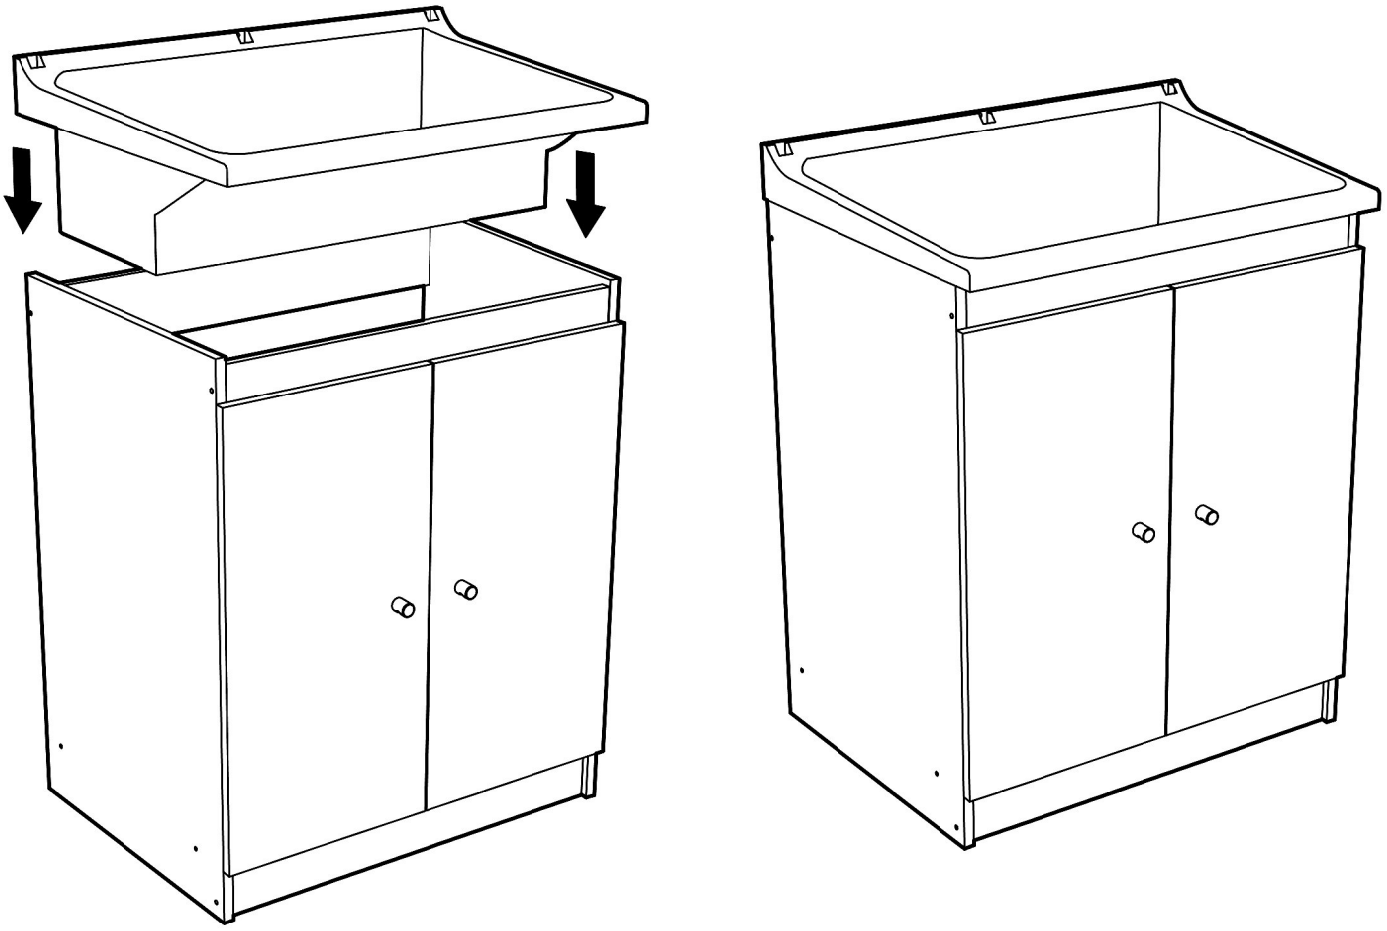

# HERRAJES PARA ANCLAJE A MURO


**7**




x3




x3

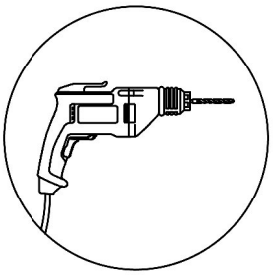


**MURO DE MADERA**
**BROCA Ø3mm**

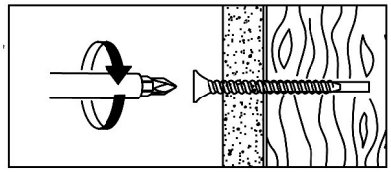


**MURO DE CONCRETO**
**BROCA Ø6mm**

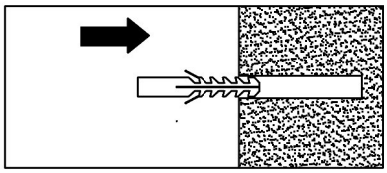

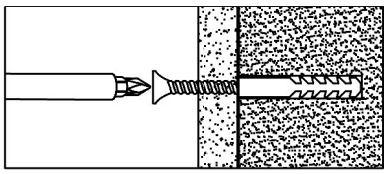


**MURO DE YESO CARTÓN**
**BROCA Ø3mm**

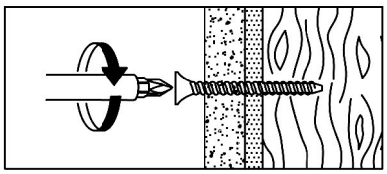

**FIJAR SOBRE EL TABIQUE DE MADERA**

## FIJACIÓN A MURO


A TRAVEZ DE LOS ORIFICIOS PARA FIJACIÓN DE LA CUBIERTA PLASTICA, MARQUE CON UN LAPIZ PARA DESPUÉS PERFORAR EL MURO DE ACUERDO A LAS INDICAIONES QUE SE MUESTRAN A LA IZQUIERDA. FIJE LA CUBIERTA AL MURO A TRAVEZ DE ESTOS ORIFICIOS, USANDO LOS HERRAJES QUE SE MUESTRAN.

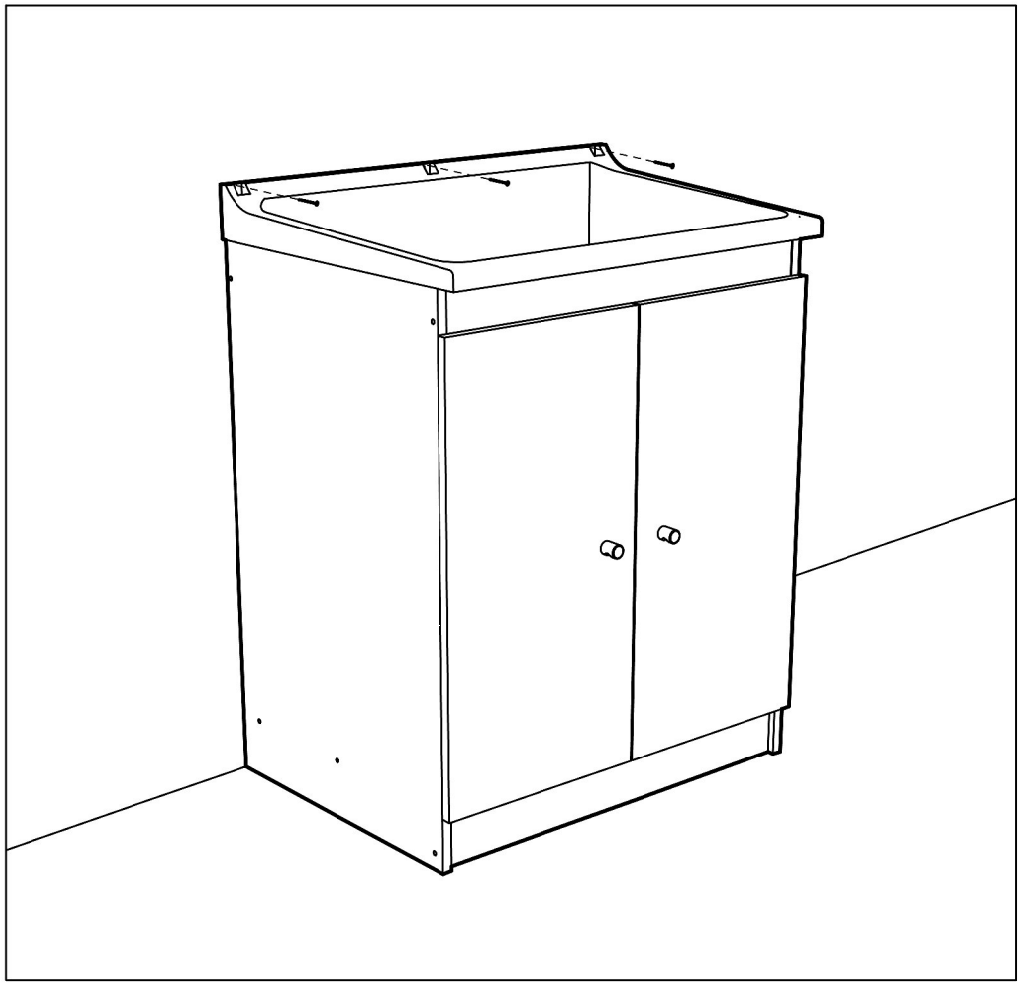


# REGULACIÓN DE PUERTAS

* Imagen de mueble referencial


## REGULACIÓN HORIZONTAL

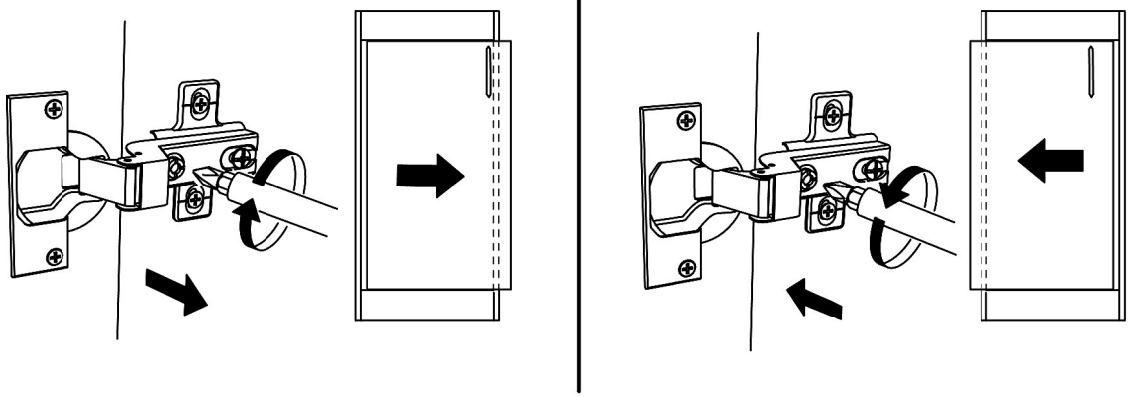


## REGULACIÓN VERTICAL

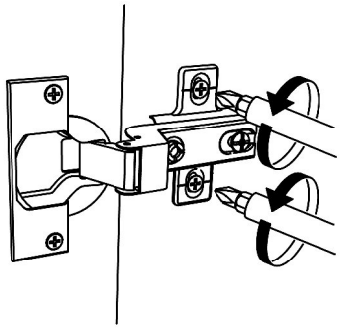

**Suelte** ambos tornillos de la bisagra.

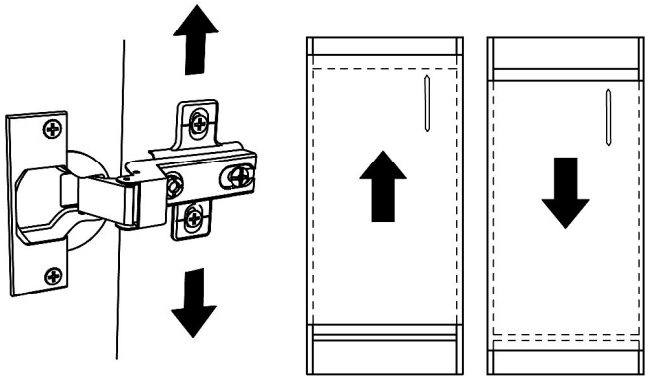


**Regule** la altura de la puerta.

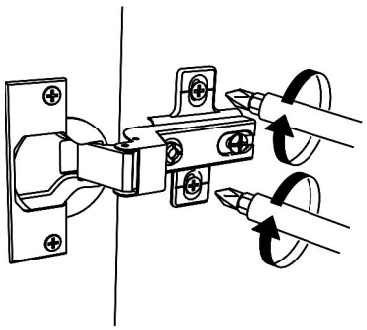


**Apriete** ambos tornillos de la bisagra.


## REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

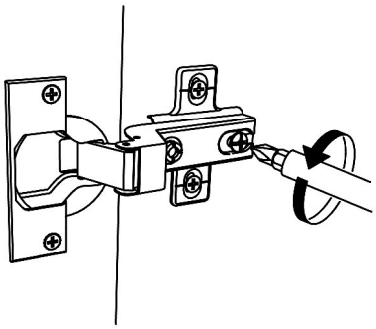

**Suelte** el tornillo.

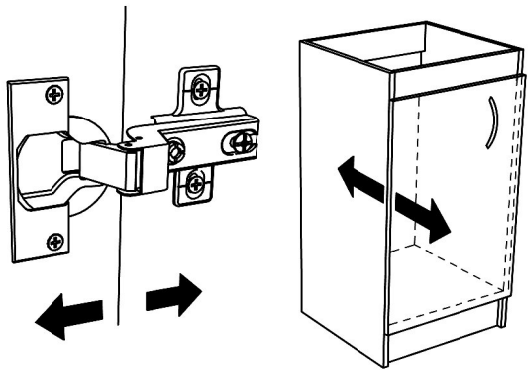

**Regule** la profundidad de la puerta.

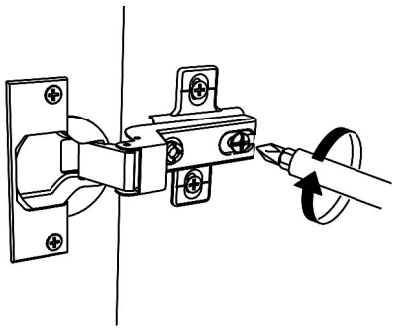

**Apriete** el tornillo.

# MUEBLE LAVARROPA

## 24 LITROS




CIC
SABER VIVIR