
MUEBLE LAVARROPA SUPERIOR

2 PUERTAS 24 LITROS

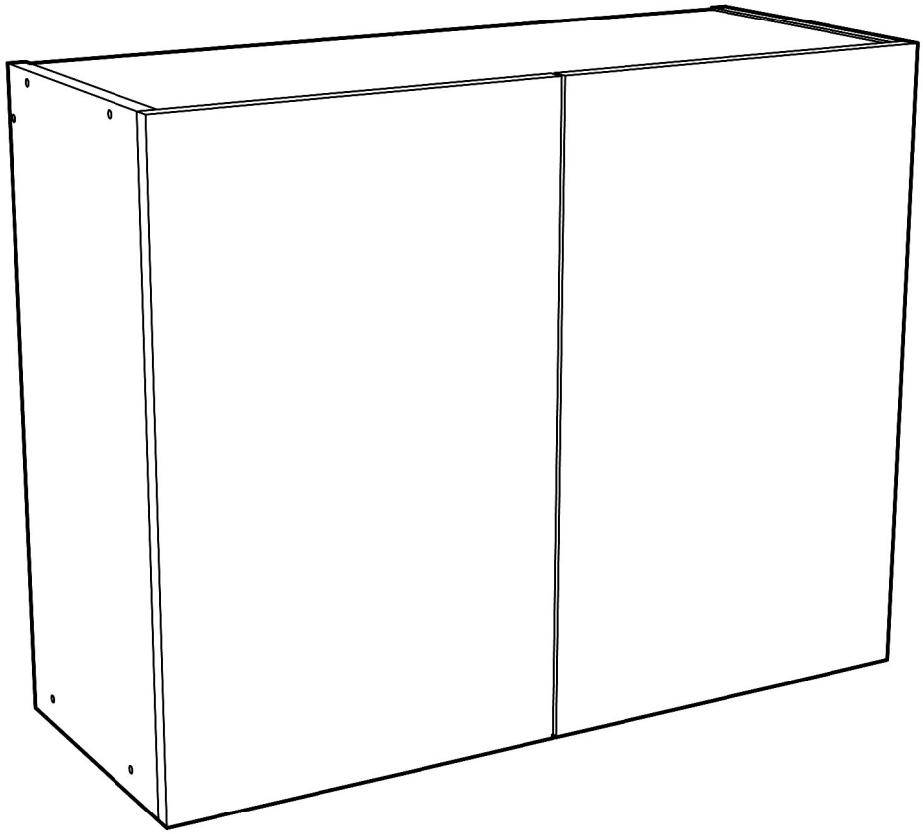


CIC
SABER VIVIR
Desde 1912


Encuentre su Manual de armado:


1- Ingrese a www.cic.cl
2- Busque el nombre del mueble.
3- Haga clic sobre el mueble seleccionado.
4- Diríjase a la opción ARMALO TU MISMO".
5- Descargue el manual de armado.


O escanée el QR que está al final de este manual de armado.

HERRAMIENTAS
A USAR - NO INCLUIDAS

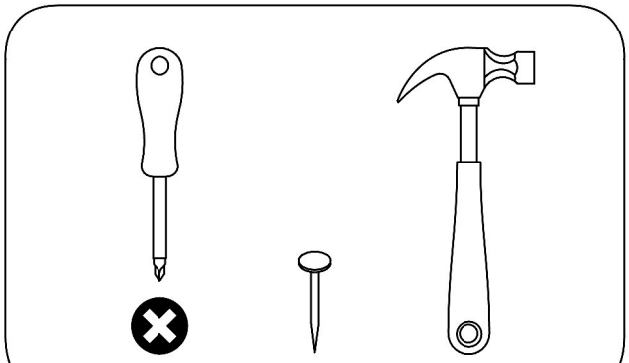

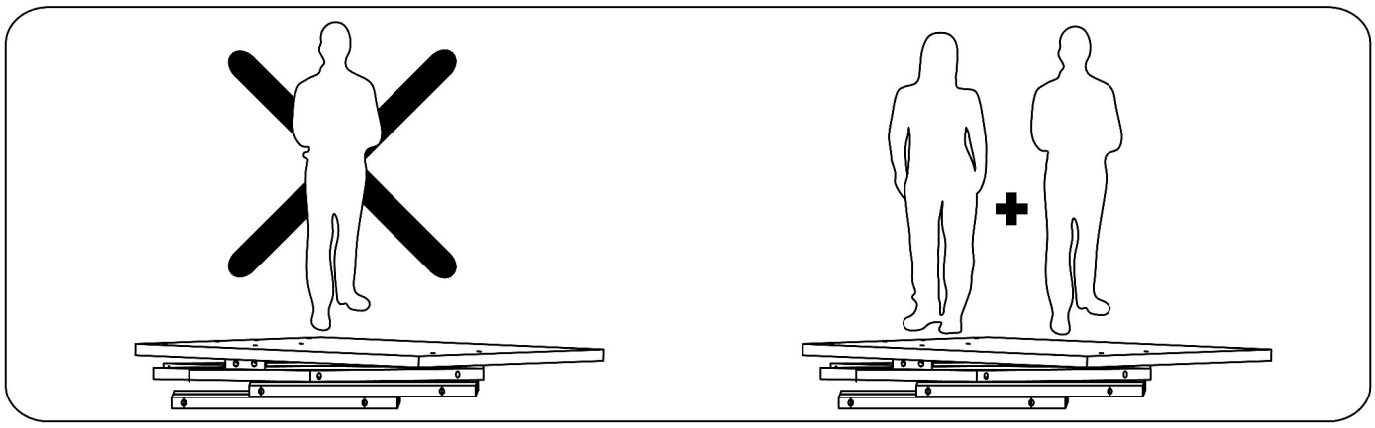

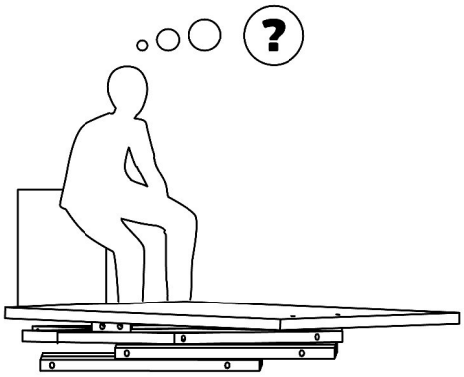


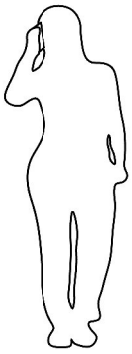

CIC
SABER VIVIR
Desde 1912


SERVICIO AL CLIENTE
800 004 109
(562) 25304558

INDICA TAPACANTO

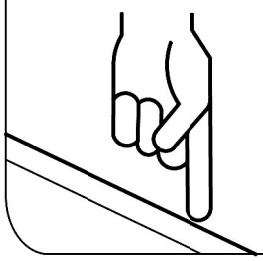


1.- Revise que todos los herrajes contenido(s) en la(s) bolsa(s), coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.
2.- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes).
3.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
4.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.

PIEZAS Y COMPONENTES

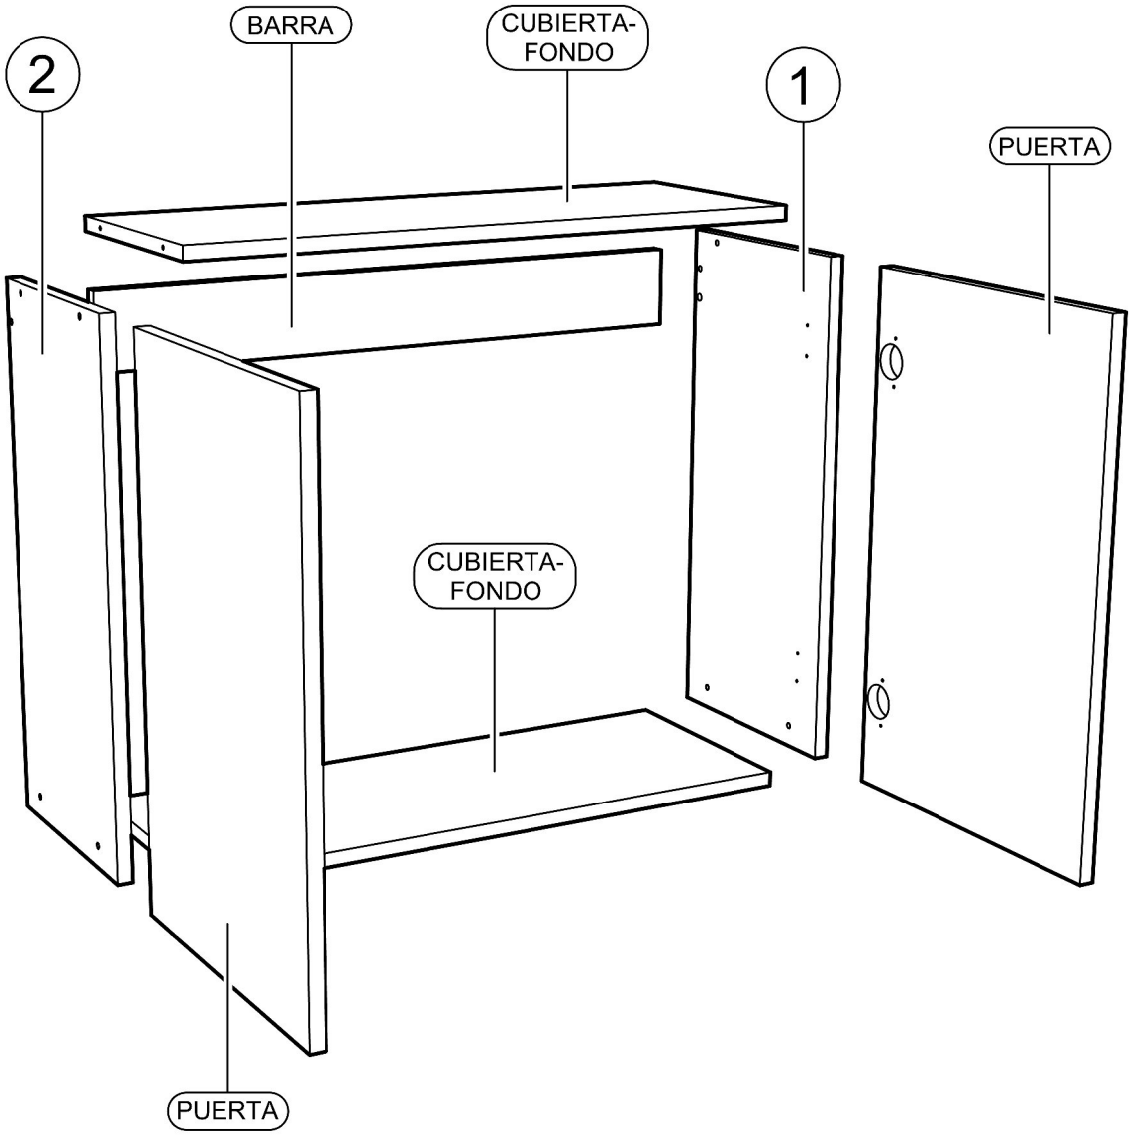


S/N	CUBIERTA - FONDO	**x2**
1	COSTADO DERECHO	**x1**
2	COSTADO IZQUIERDO	**x1**
S/N	BARRA	**x1**
S/N	PUERTA	**x2**


HERRAJES




M x10




x2




x20

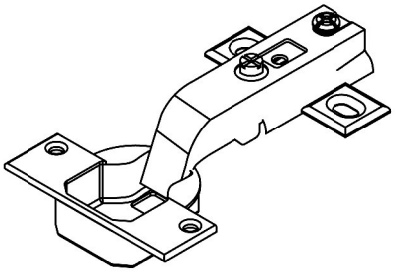

x4

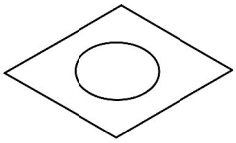


x4




x14


PREPARACIÓN DE PIEZAS

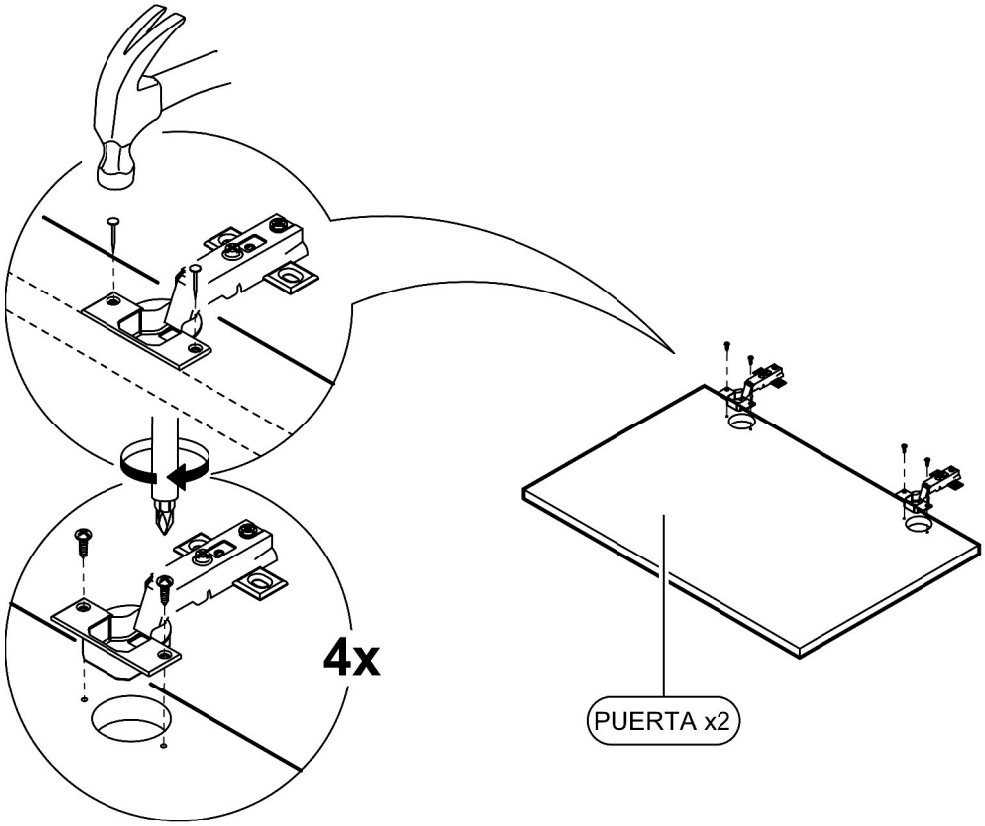


PRECAUCIÓN

EN LAS PUERTAS, LAS PERFORACIONES PARA LOS TORNILLOS DEBE HACERLAS USTED CON MARTILLO Y CLAVO.
SE RECOMIENDA COLOCAR UNA GUÍA RECTA A LO LARGO DE LAS 2 BISAGRAS PARA MANTENERLAS EN UNA POSICIÓN CORRECTA.

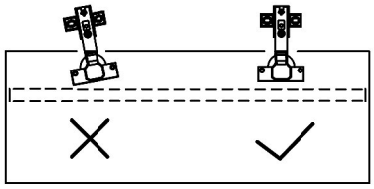

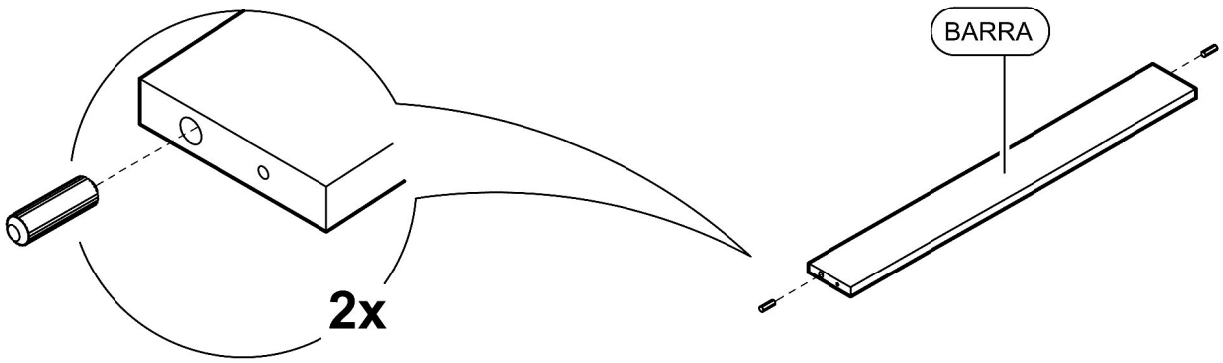


SECUENCIA DE ARMADO

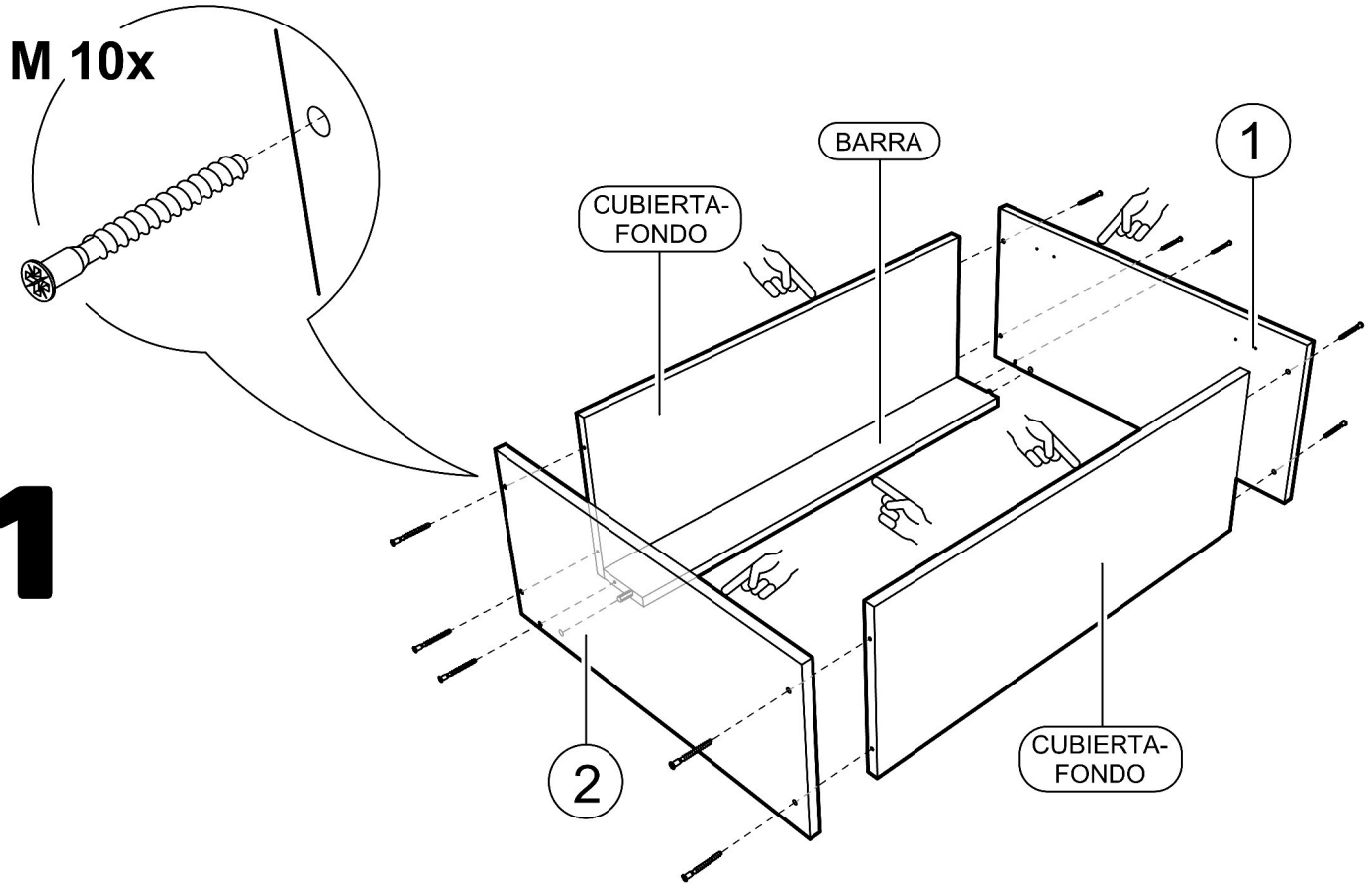


1

2

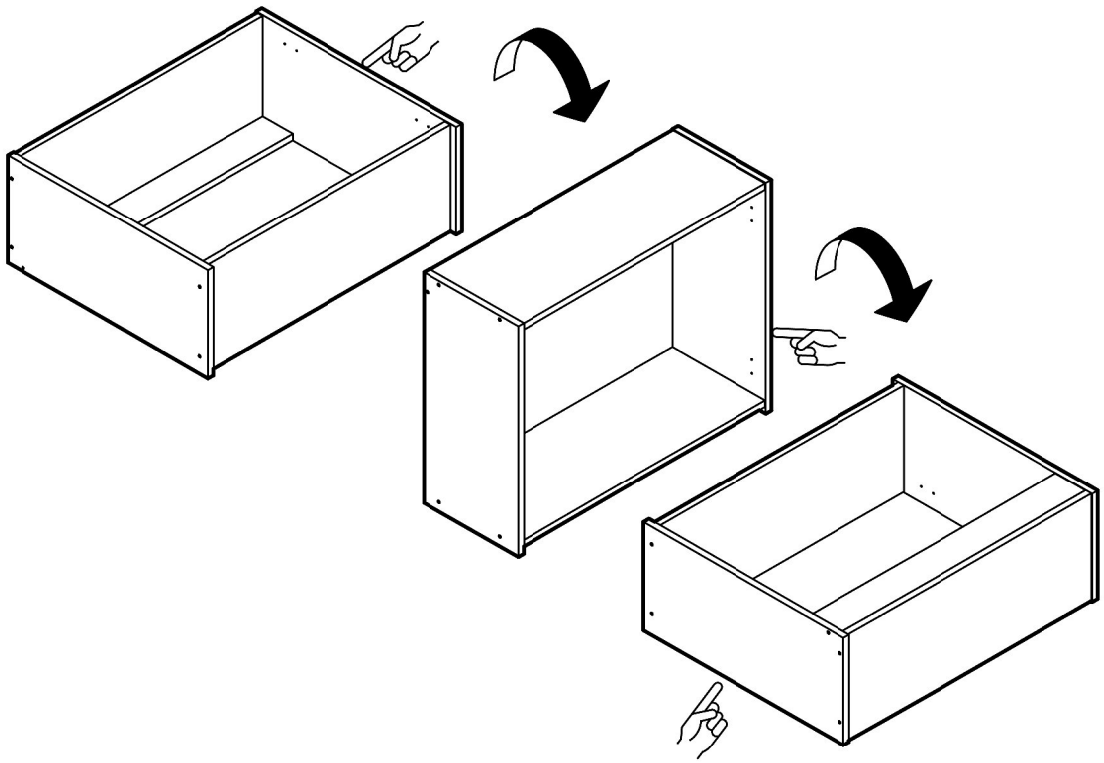




SECUENCIA DE ARMADO

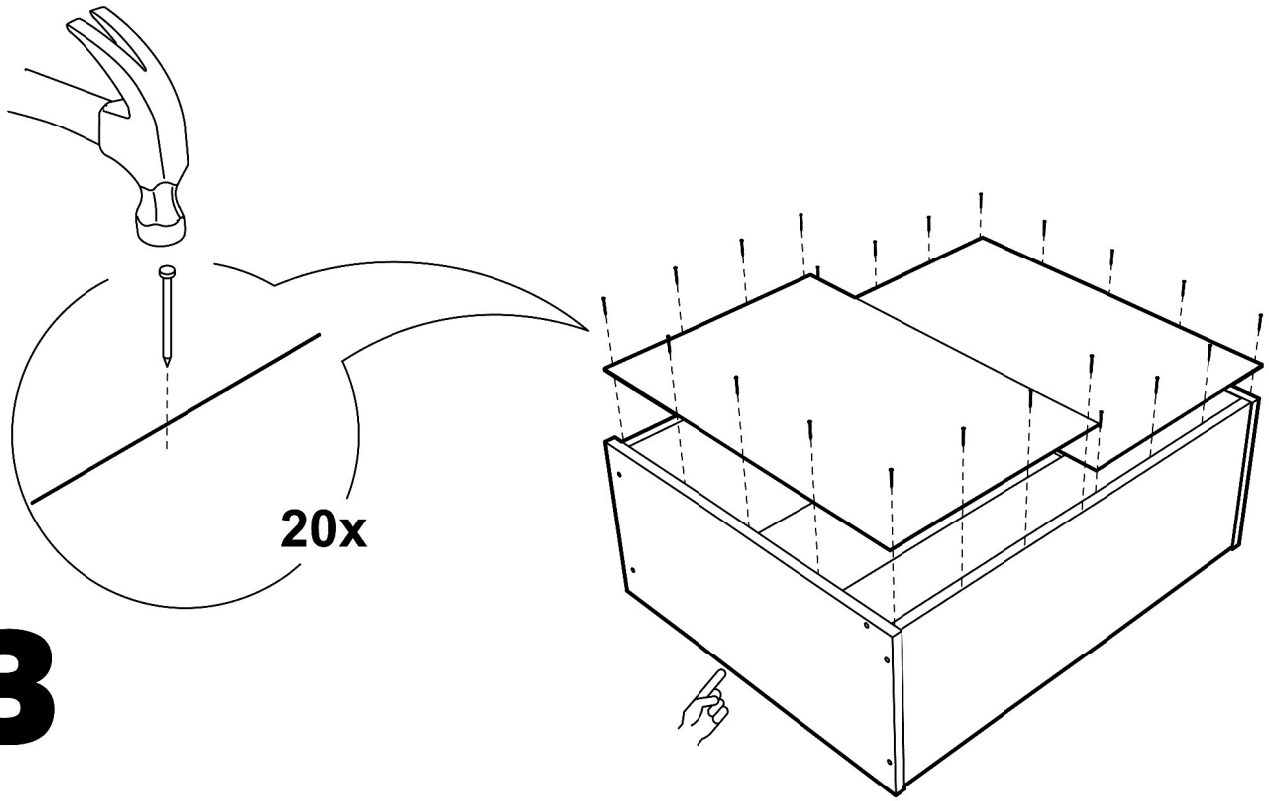

3

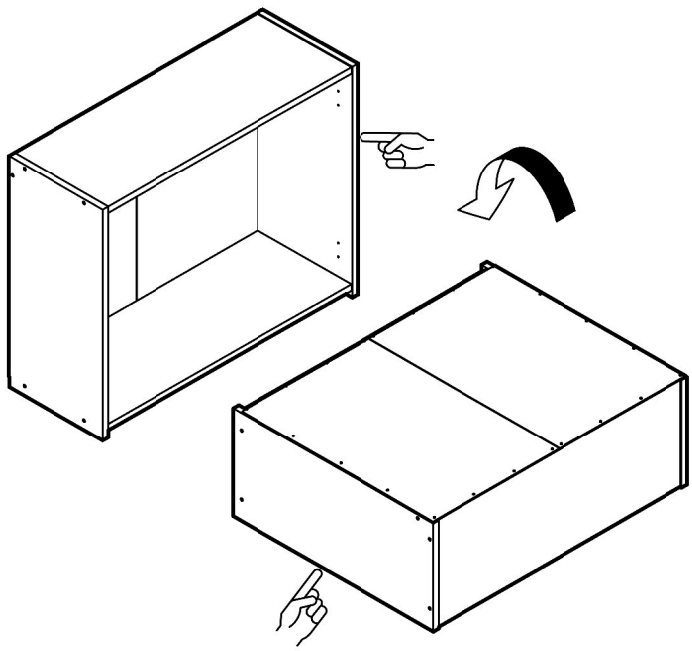



4

INDICA
TAPACANTO

HERRAJES PARA ANCLAJE A MURO

5

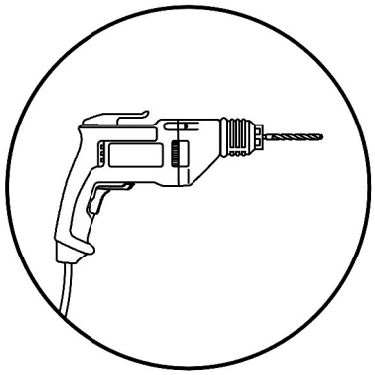








x4 **x4**

MURO DE MADERA
BROCA Ø3mm

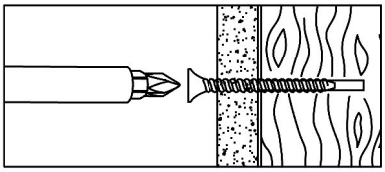


MURO DE CONCRETO
BROCA Ø6mm

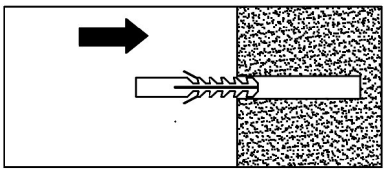

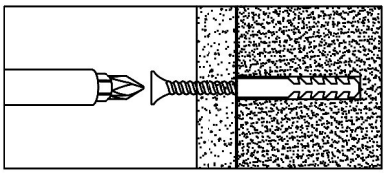


MURO DE YESO CARTÓN
BROCA Ø3mm

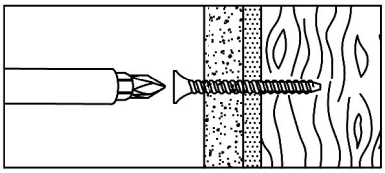


FIJAR SOBRE EL TABIQUE DE MADERA


FIJACIÓN A MURO

PRIMERAMENTE, DEFINA LA ALTURA A LA CUAL ESTARÁ ANCLADO EL MUEBLE. LUEGO, FIJE EL MUEBLE AL MURO, PERFORANDO LA BARRA TRASERA, UTILIZANDO LOS HERRAJES INDICADOS, SEGÚN EL TIPO DE MURO QUE USTED TENGA.

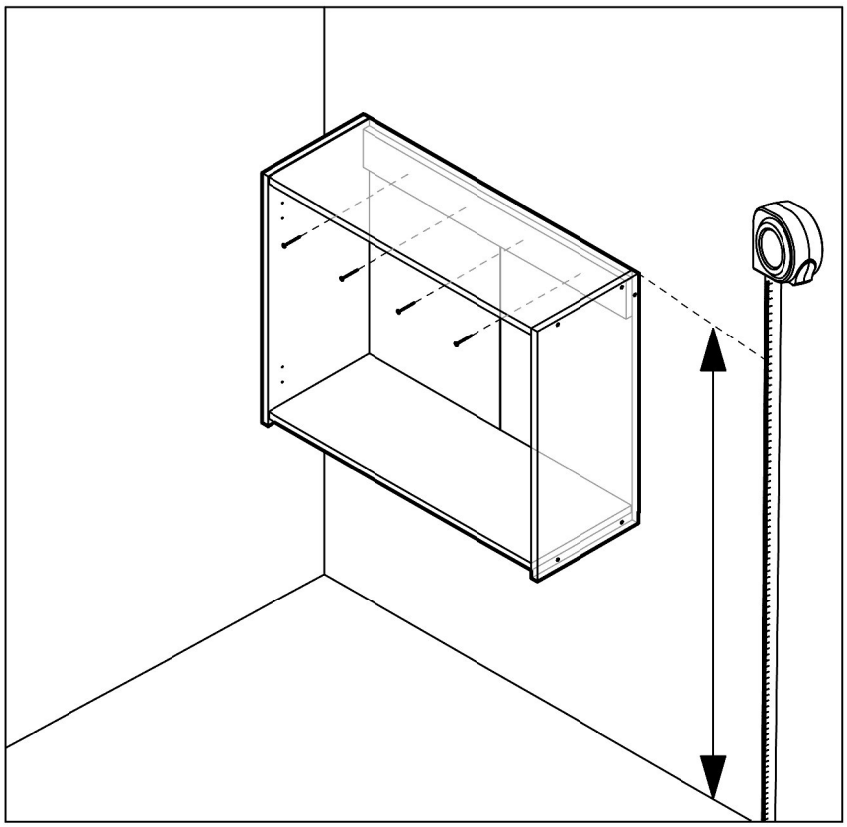


6

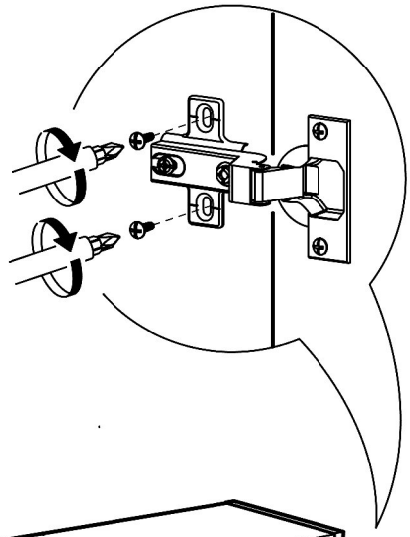


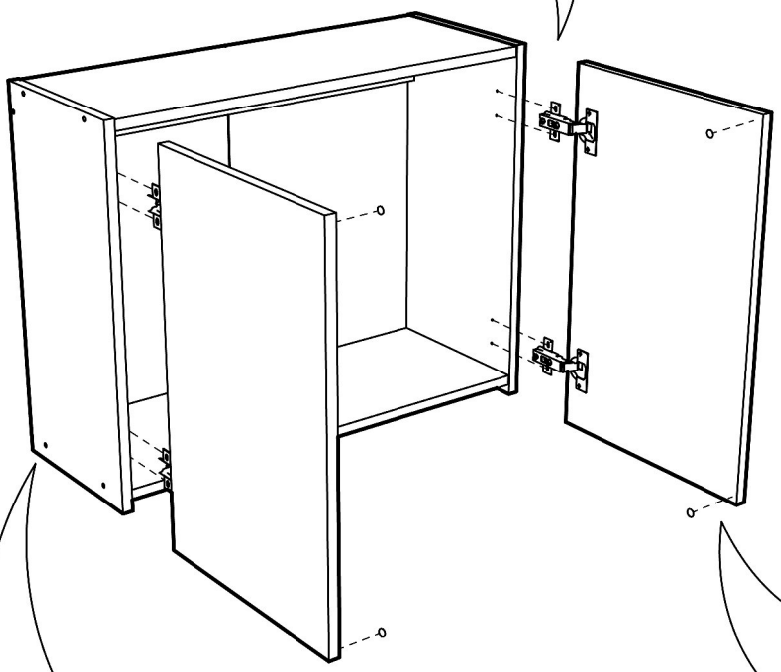

PRECAUCIÓN

PARA REGULAR LAS BISAGRAS,
CONSULTAR LA PÁGINA
"REGULACIÓN DE PUERTAS"
AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.

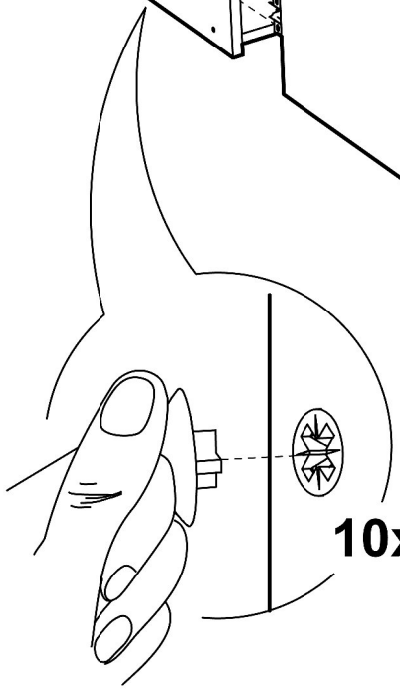

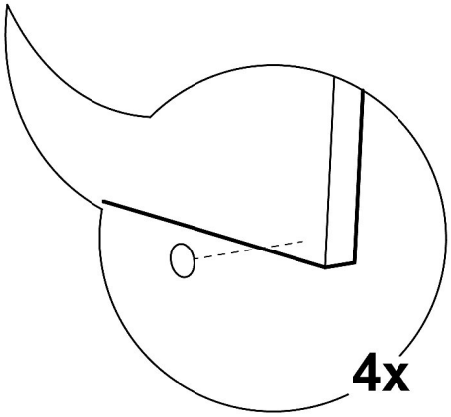


INDICA
TAPACANTO




REGULACIÓN DE PUERTAS

* Imagen de mueble referencial


REGULACIÓN HORIZONTAL

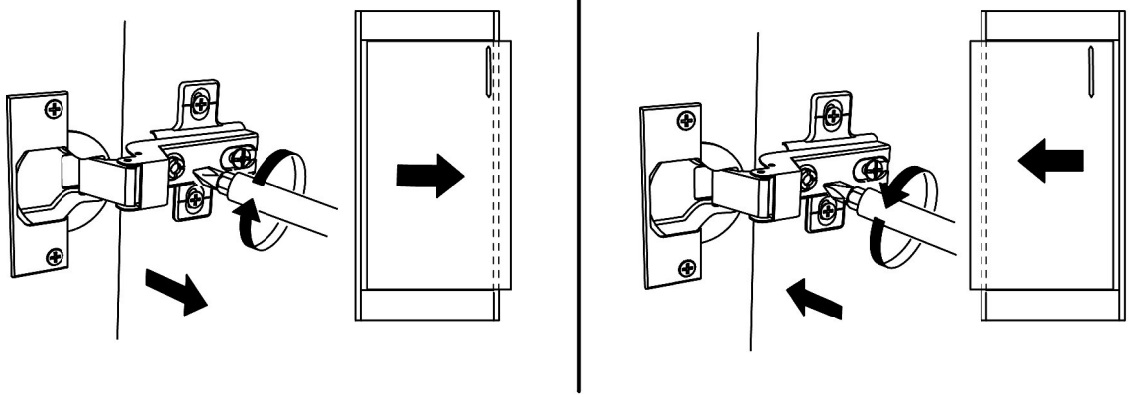


REGULACIÓN VERTICAL

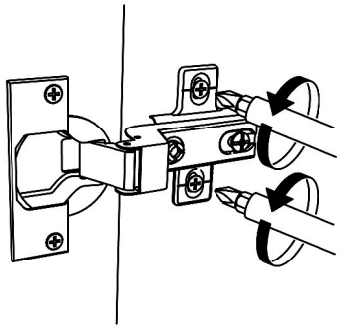

Suelte ambos tornillos de la bisagra.

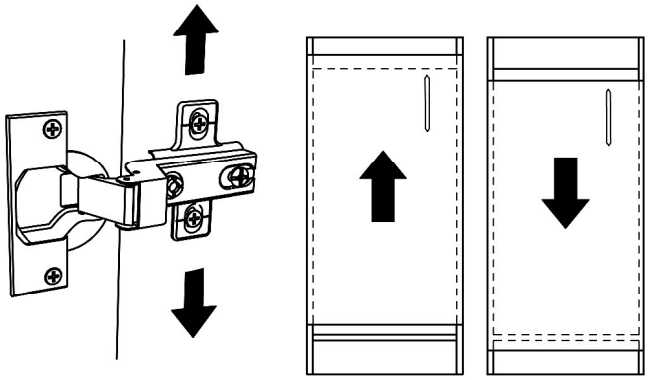


Regule la altura de la puerta.

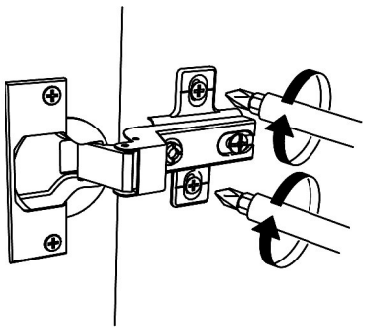


Apriete ambos tornillos de la bisagra.


REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

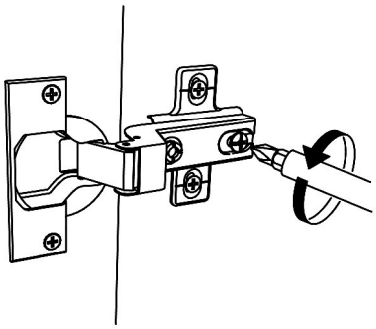

Suelte el tornillo.

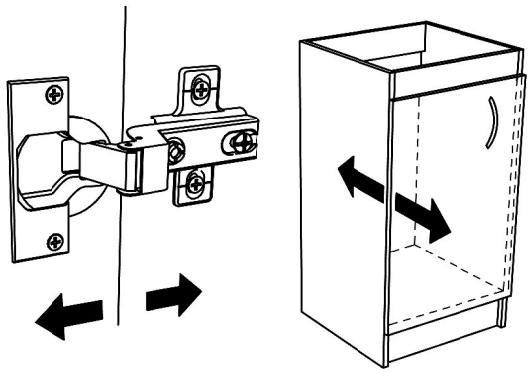

Regule la profundidad de la puerta.

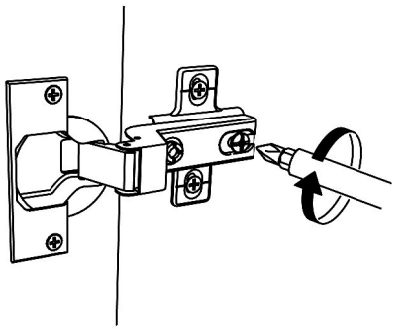

Apriete el tornillo.

MUEBLE LAVARROPA SUPERIOR

2 PUERTAS 24 LITROS

CIC
SABER VIVIR
Desde 1912