


INSTRUCCIONES DE ARMADO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MUEBLE BAR SINTRA / SINTRA BAR CABINET

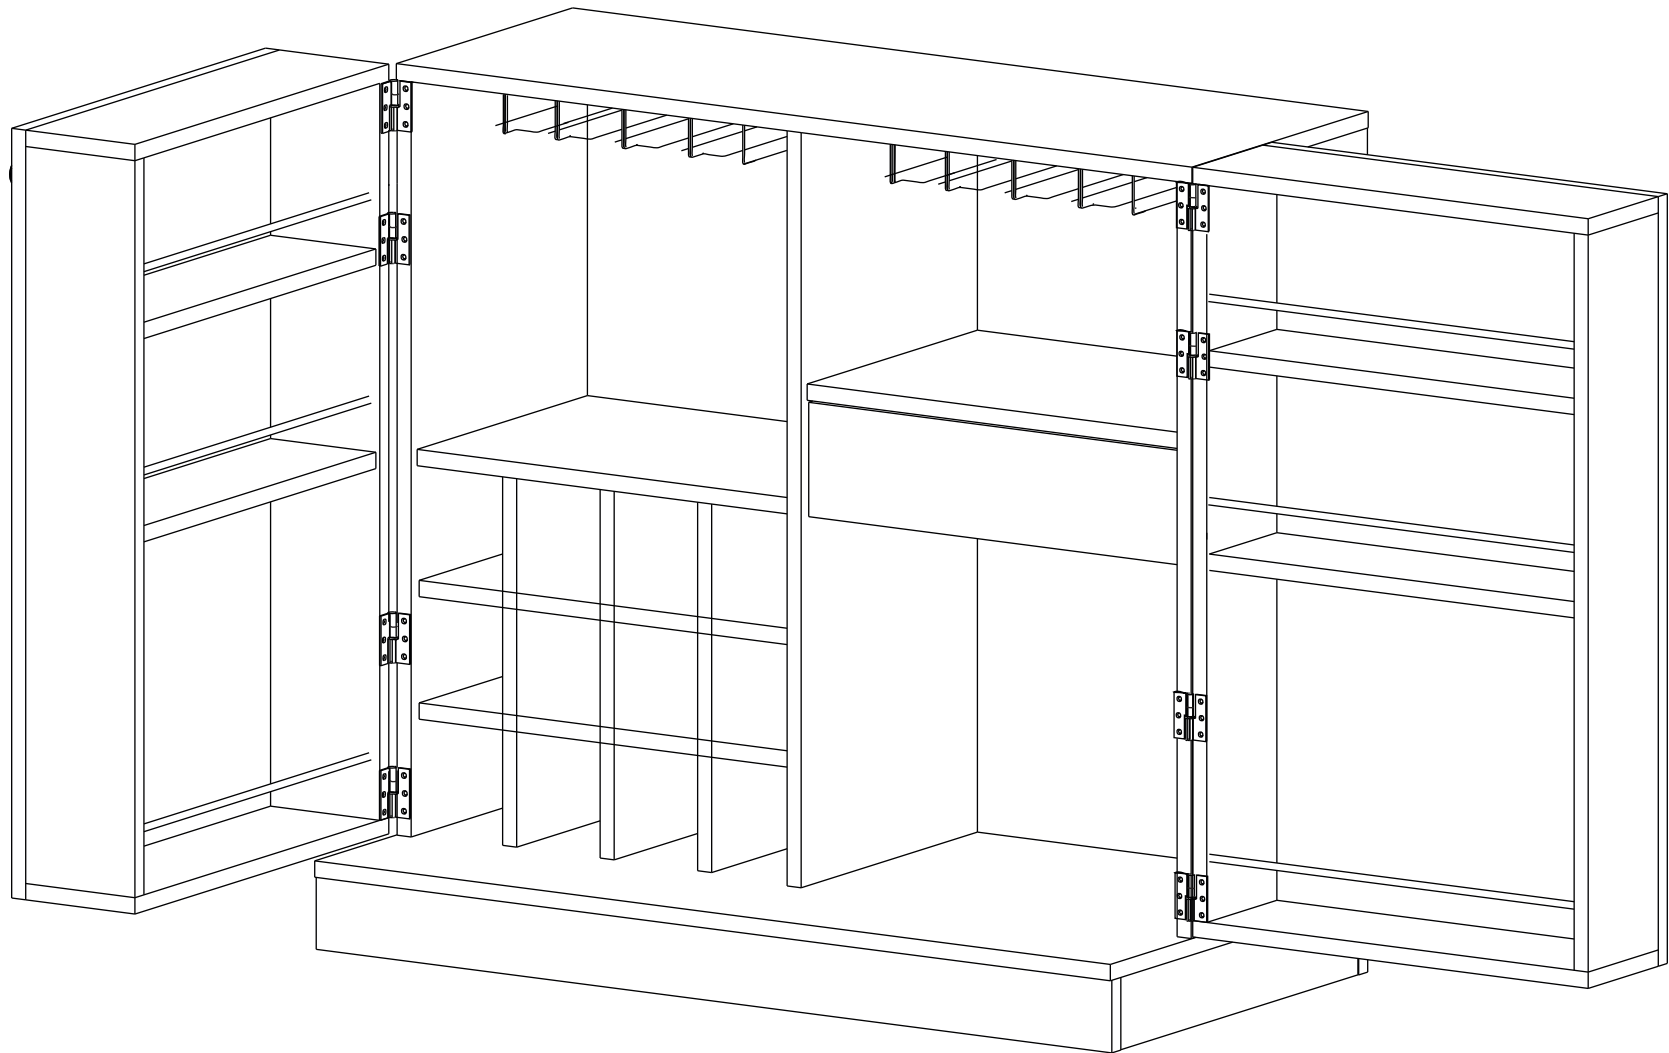

LOT N°

RTA[®]
m u e b l e s

Tel: (602) 695 9581 / 695 91 81 | EXT 118
La Nueva Estancia, Yumbo - Valle del Cauca - Colombia
www.rta.com.co

¡ATENCIÓN! / ATTENTION!

En las próximas páginas está el contenido de las piezas y herrajes del mueble. Asegúrate de que la cantidad de herrajes y piezas que hay en la caja sea la correcta y todo esté en buen estado. Ya que cuando el mueble esté armado no podrás realizar ninguna reposición.


On the next pages is the content of the pieces and hardware of the furniture.

Make sure the number of hardware and parts in the box is correct and everything is in good condition. When the furniture is assembled you will not be able to make any replacement

Recomendaciones Importantes / Key Recommendations

- Ensamble el mueble entre dos personas. / Assemble the cabinet between two people.
- Ensamble el mueble sobre una superficie plana y lisa, preferiblemente sobre un tapete o el cartón de la caja. / Assemble the cabinet on a flat smooth surface, preferably on a carpeted floor or the box carton.
- Se recomienda utilizar un destornillador eléctrico para facilitar el ensamble / It is recommended to use an electric screwdriver to facilitate assembly.


Herramientas Necesarias / Required Tools



Destornillador
de estrella
Phillips Head
Screwdriver



Destornillador
de pala
Flat Head
Screwdriver

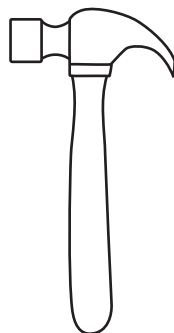


Martillo
Hammer

Herrajes Básicos / Basic Hardware

Aplica estas instrucciones cada vez que vayas a utilizar uno de estos herrajes durante el armado. / Apply these instructions everytime you're using one of these connectors during the assembly.

Tarugos / Wood Dowels

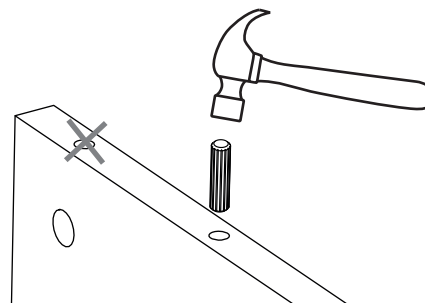


1. Inserta el tarugo en la perforación indicada y golpéalo suavemente hasta que llegue hasta el final de la perforación. / Put in the dowel inside the indicated hole and softly hit it until it's fully inside.

2. Verifica que NO se inserte el tarugo en la perforación de la caja minifix. / Verify that the dowel is NOT inserted into the perforation of the minifix cam.



Para más información
escanea AQUÍ
Scan for more info

Minifix y Pernos / Minifix Cam & Spreading Bolt






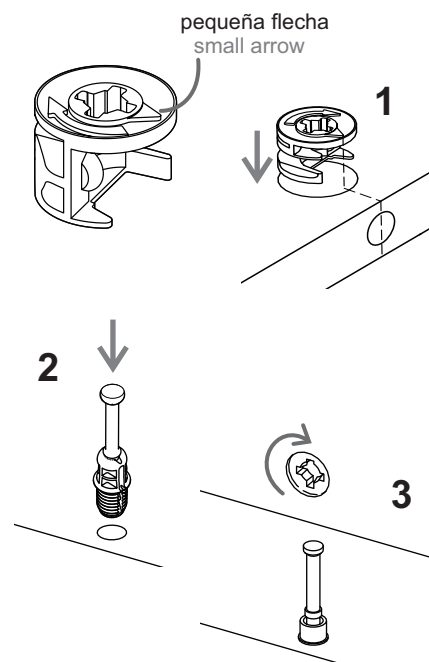


1. La caja minifix tiene una pequeña flecha en su parte superior, se debe insertar las cajas minifix con la flecha apuntando hacia la perforación que hay en el borde de la pieza. / The Minifix cam has a little arrow on its upper surface you should insert these cams with the little arrow pointing towards the drilling on the panel's edge.

2. Se debe insertar el perno con la parte plástica hacia abajo. / The spreading bolt should be put with the black plastic part facing down.

3. Luego de unir las piezas, se deben girar 180° las cajas minifix con un destornillador de estrella para ajustar y asegurar el ensamble. / After joining two panels together you should turn the cams 180° with a phillips head screwdriver to adjust and secure the joint.

Herrajes / Hardware

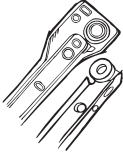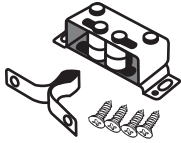			
Tarugo / Wood dowel	Perno Minifix / Spreading Bolt	Caja Minifix / Minifix Cam	Tapa Minifix / Cover Caps
x92	x40	x40	x40
			
Tornillo Ensamble 6x2" / Drywall Screw	Tornillo Lámina / Flat Head Screw	Puntillas / Nail	Tubo Cromado / Chrome Tube
x4	x14	x30	x6
			
Riel 30 cm / Slides + Screws	Vaiven + tornillos/ Stop + Screws	Colgador de Copas / Wine Glass Rack	Boton Niquel Cepillado / Knob
x1	x2	x2	x2
			
Bisagra Mueble Tipo Libro 2"1/2 / Butt Hinge			
x8			

Cargas Máximas / Max Suggested Loads


5 11			5 11
5 11			5 11
10 22			
10 22	20 44	20 44	10 22

*Peso en Kg / Weight in Kg.


*Peso en Libras / Weight in Lb

Piezas de Armado / Assembly Parts



A - x1	V- x1
B - x2	W- x1
C - x2	X- x1
D - x1	Y- x2
E - x1	
F - x1	
G - x1	
H - x1	
I - x1	
J - x3	
K - x2	
L - x1	
M - x1	
N - x1	
FC- x1	
O - x1	
P - x1	
Q- x2	
R- x2	
S- x4	
T- x1	
U- x1	

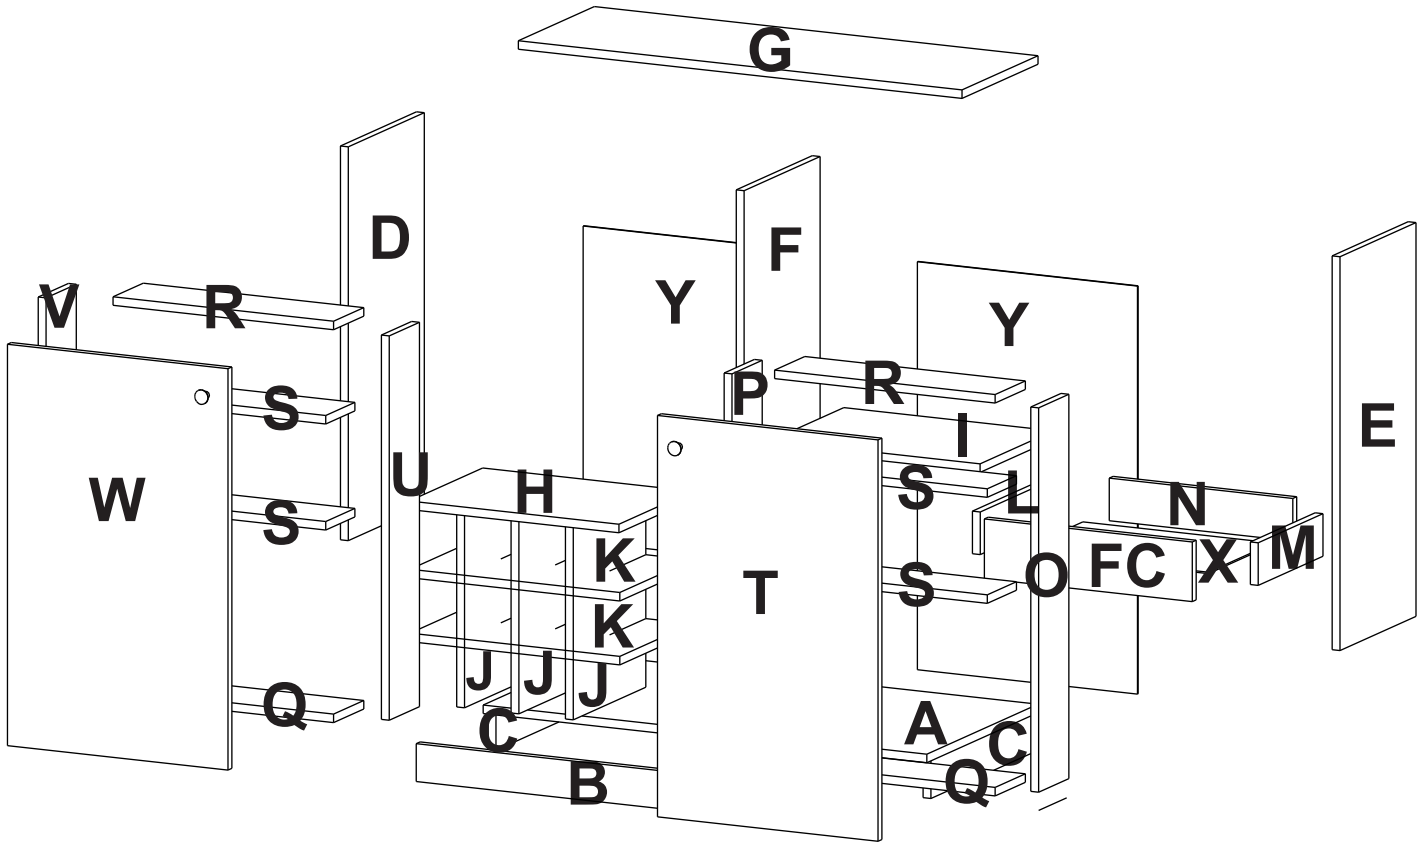


1

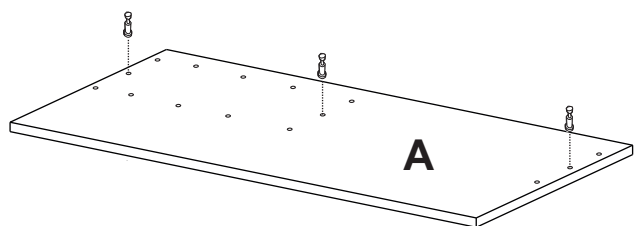


A

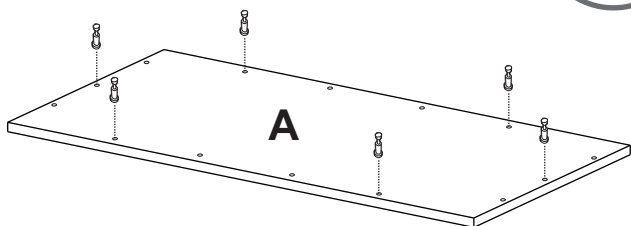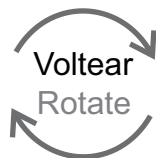


A

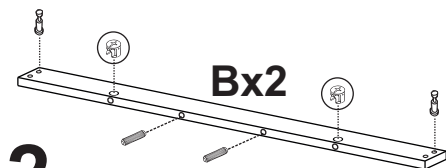

Bx2


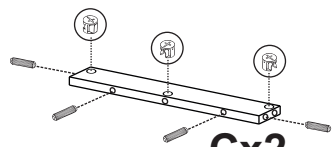


Cx2


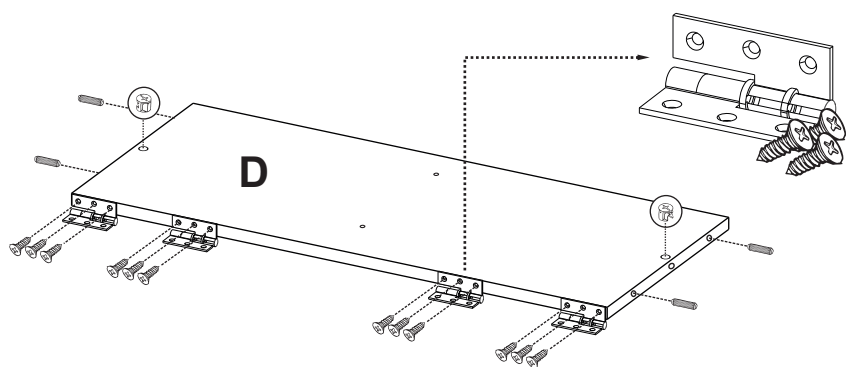


D


3

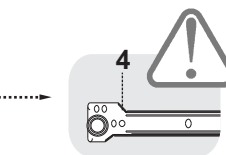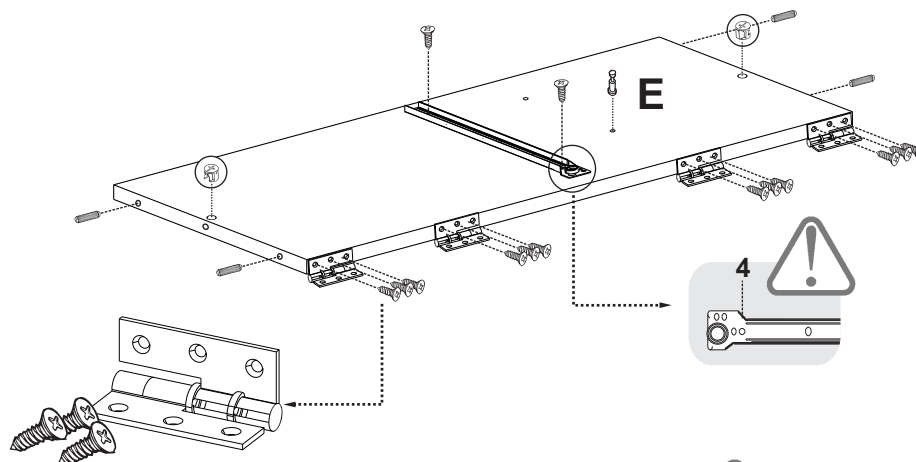

4

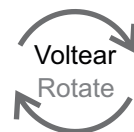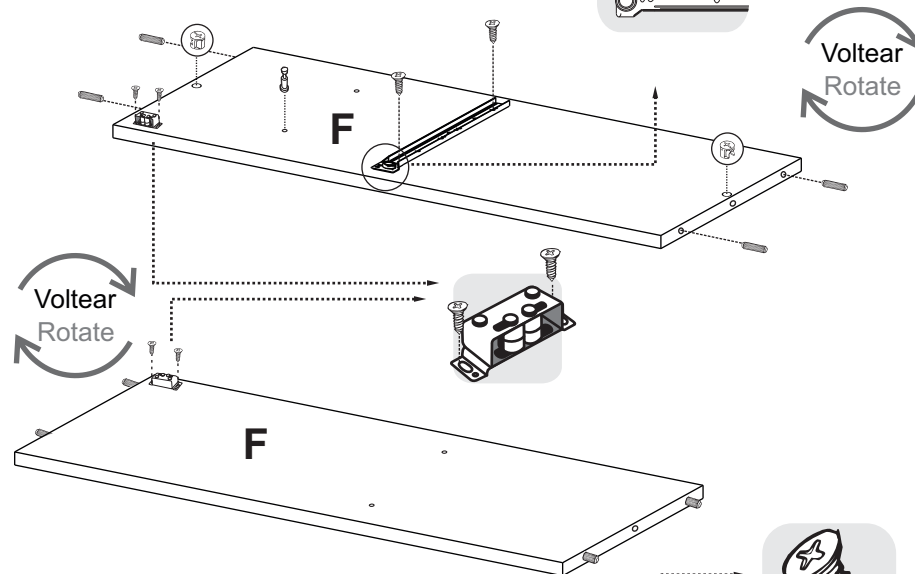

F

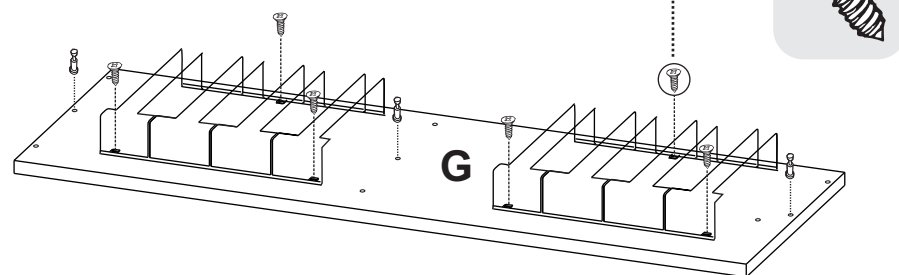

G

RIEL SENCILLO EN LATERAL MUEBLE


Drawer slide on the furniture

Instalación de los rieles (aplica para los pasos 3 y 4)

Drawer slide installation (applies to steps 3 and 14).

La rueda debe ir hacia la parte del frente de la pieza y hacia abajo, así:


The wheel should go towards the front of the piece and down, like this:



Abajo Down





Para más información
escanea AQUÍ
Scan for more info



Instalación riel
en el lateral 1

Installing the drawer
slide on side 1

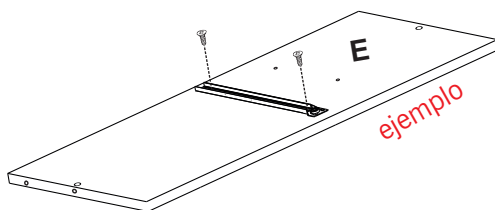

Instalación riel
en el lateral 2

Installing the drawer
slide on side 2

Si quieres recordar cómo
instalar los rieles, puedes
ir nuevamente al paso 3.

If you want to remember how
to install the drawer slide,
you can go back to step 3

RIEL SENCILLO EN LATERAL CAJÓN


Drawer slide on drawer

Instalación de los cajones (aplica para el paso 13).



Installation of drawers (applies in step 13).

La rueda del riel
debe ir en la parte
trasera del cajón.



The drawer slide wheel
should go on the back

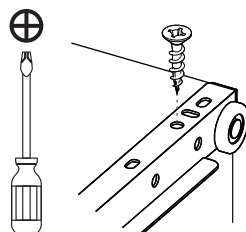


5

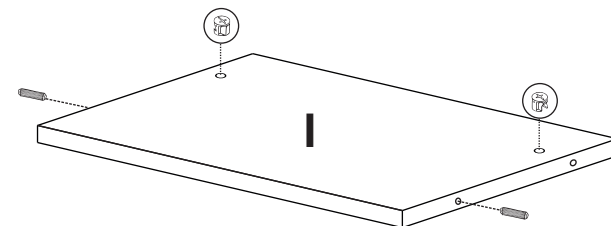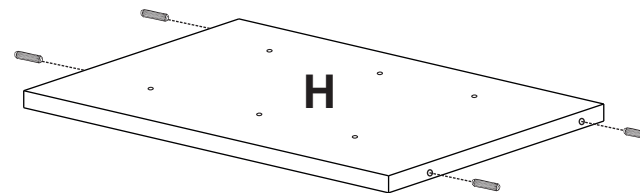


6

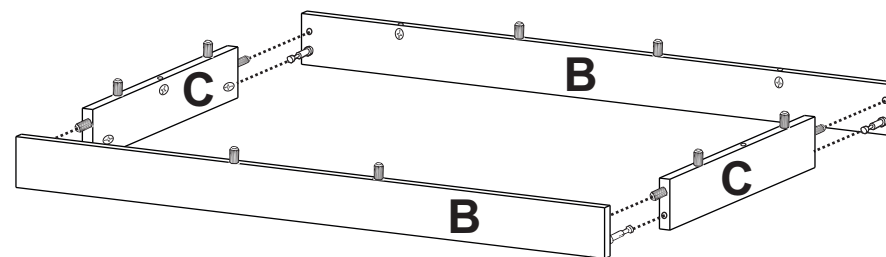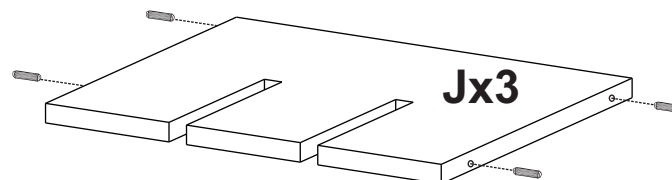


7

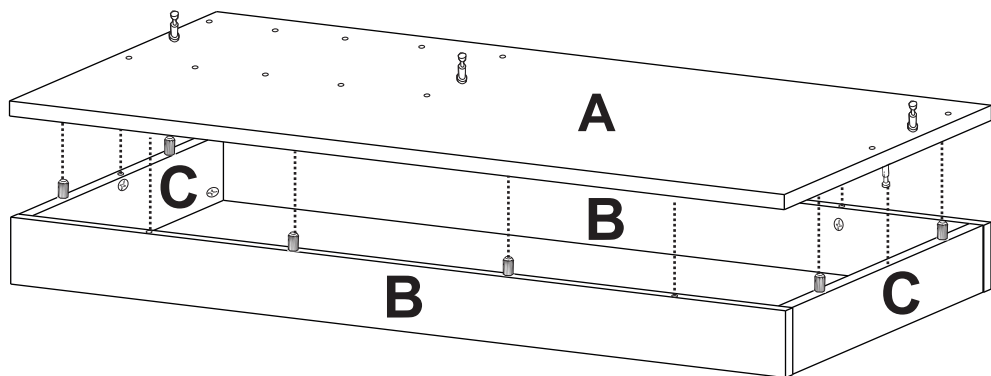


8

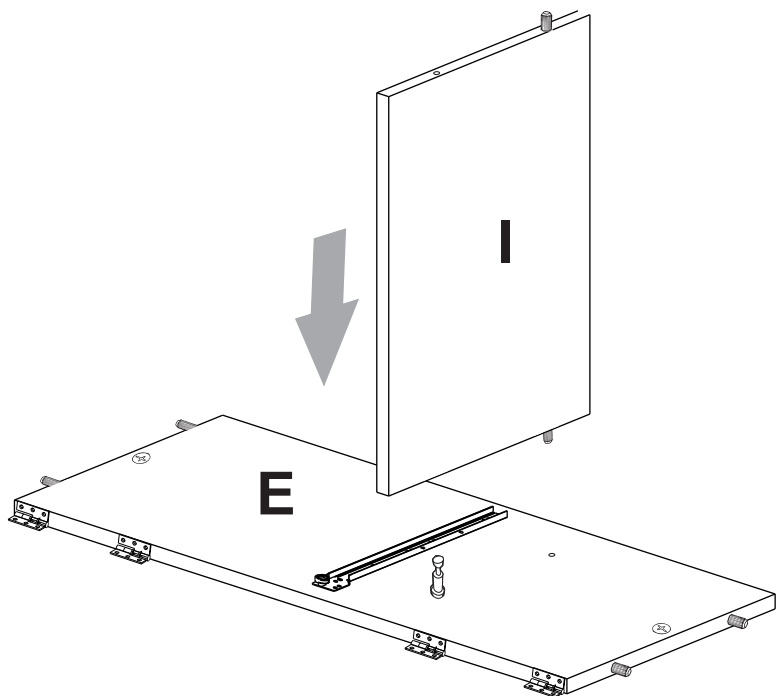


9

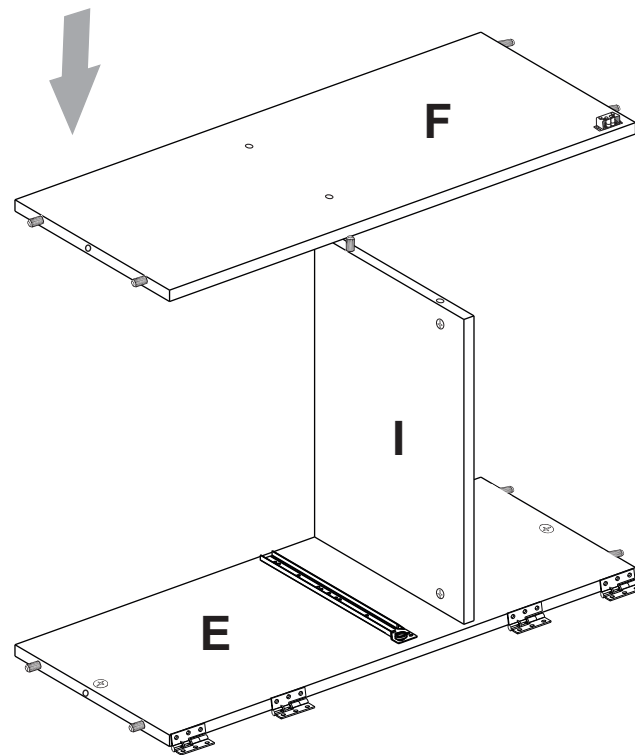


10

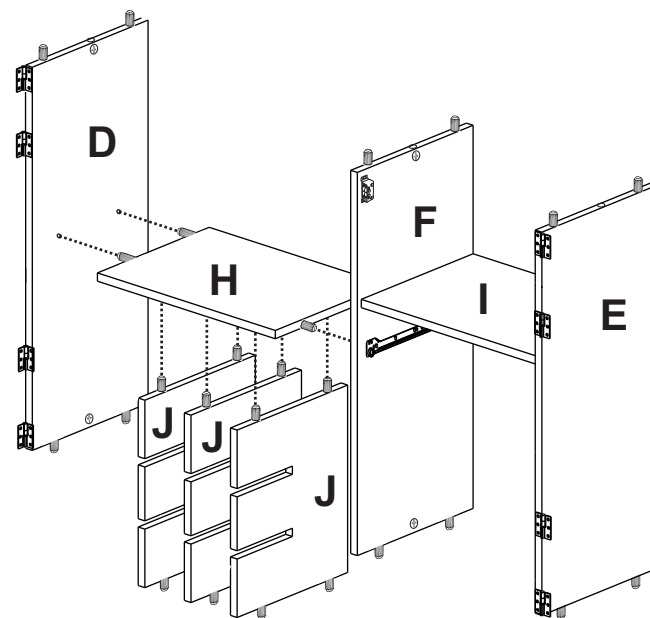


11

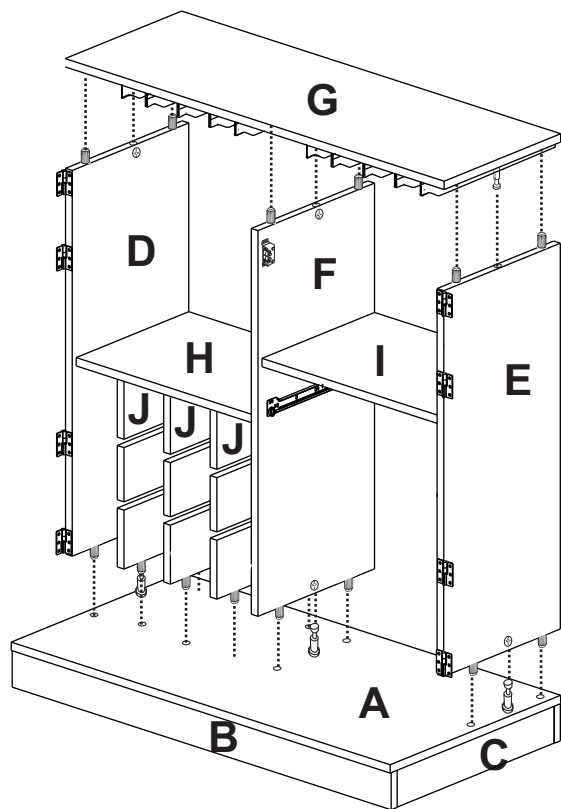


12

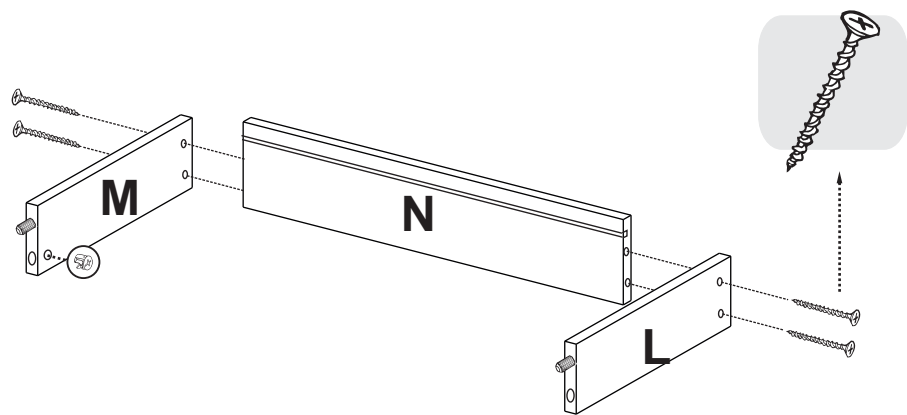


13

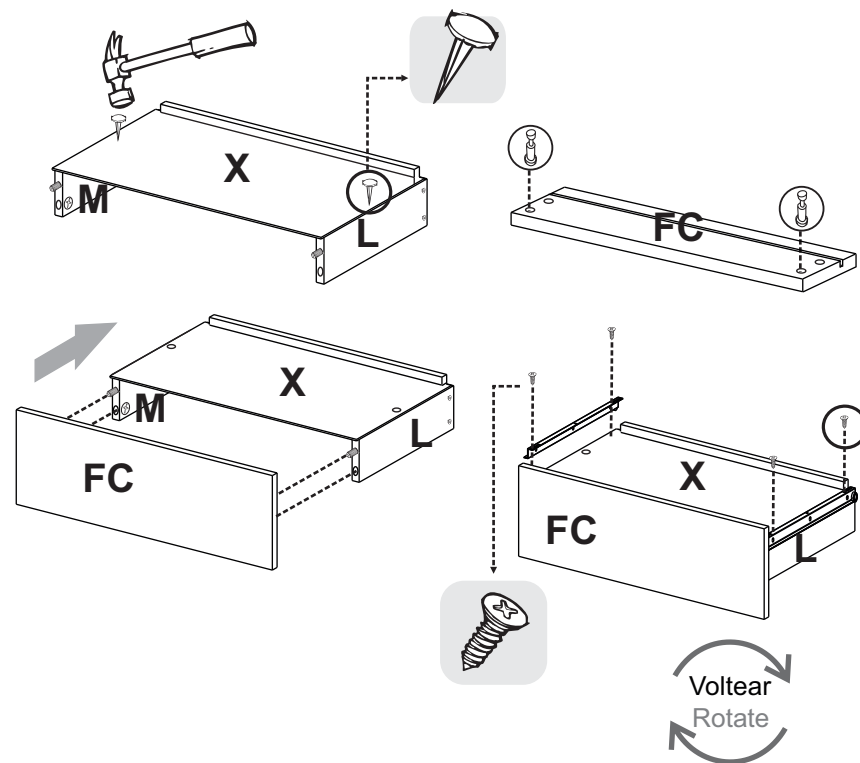



14

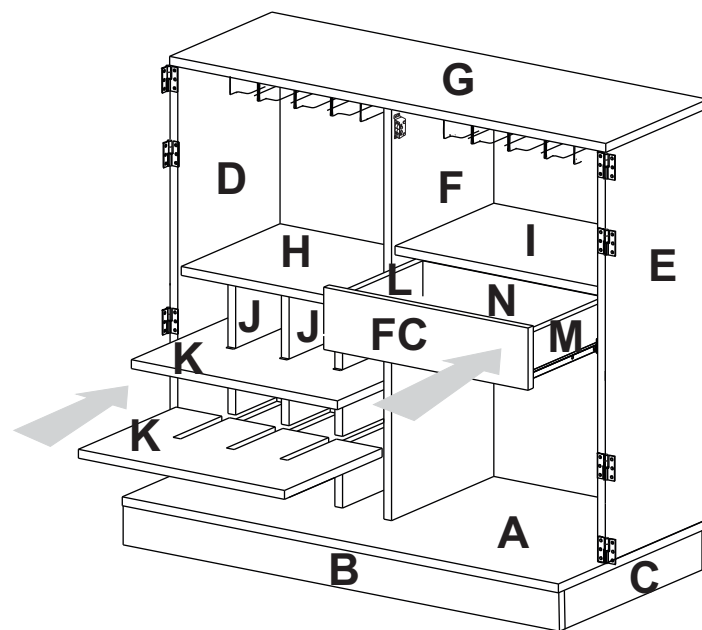


15

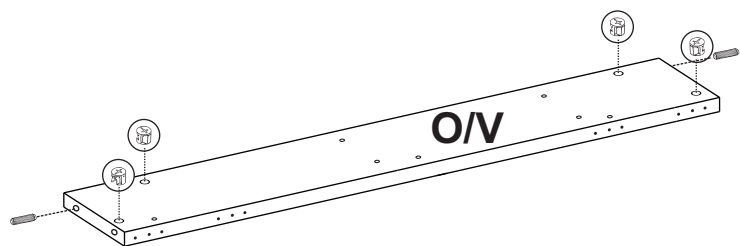



16

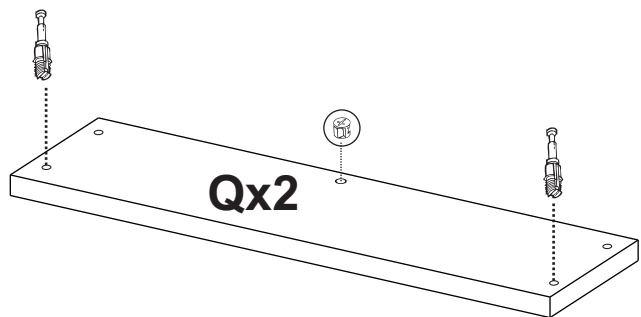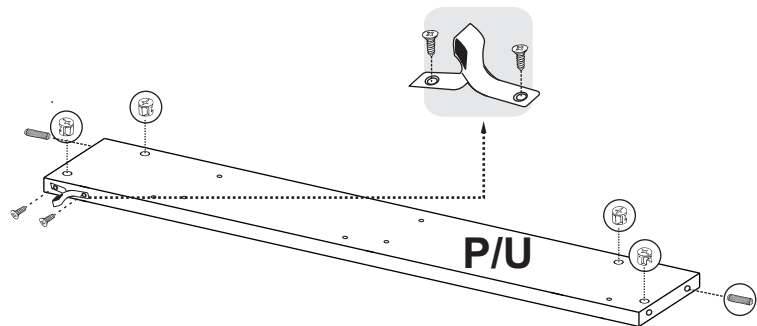


17

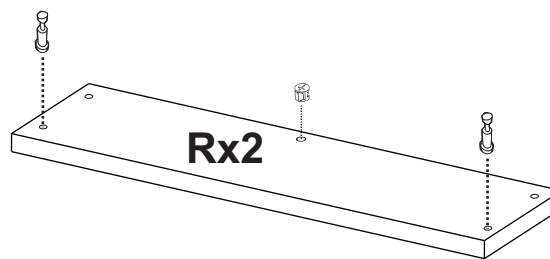


18

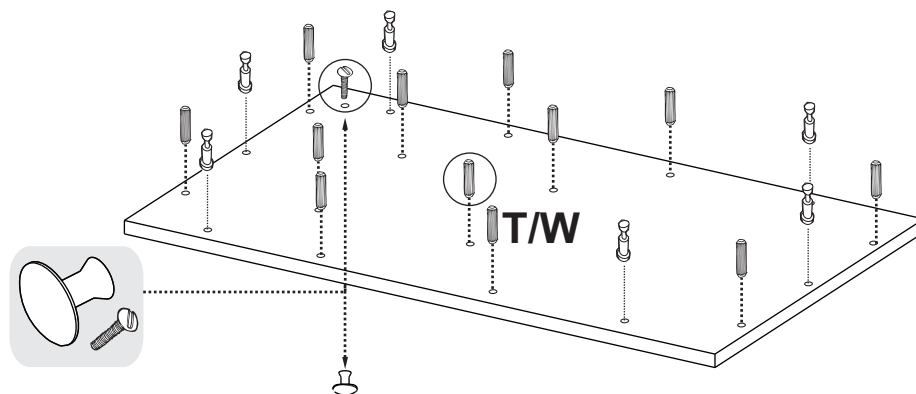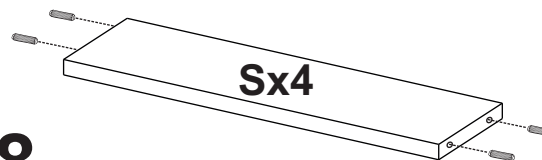



19

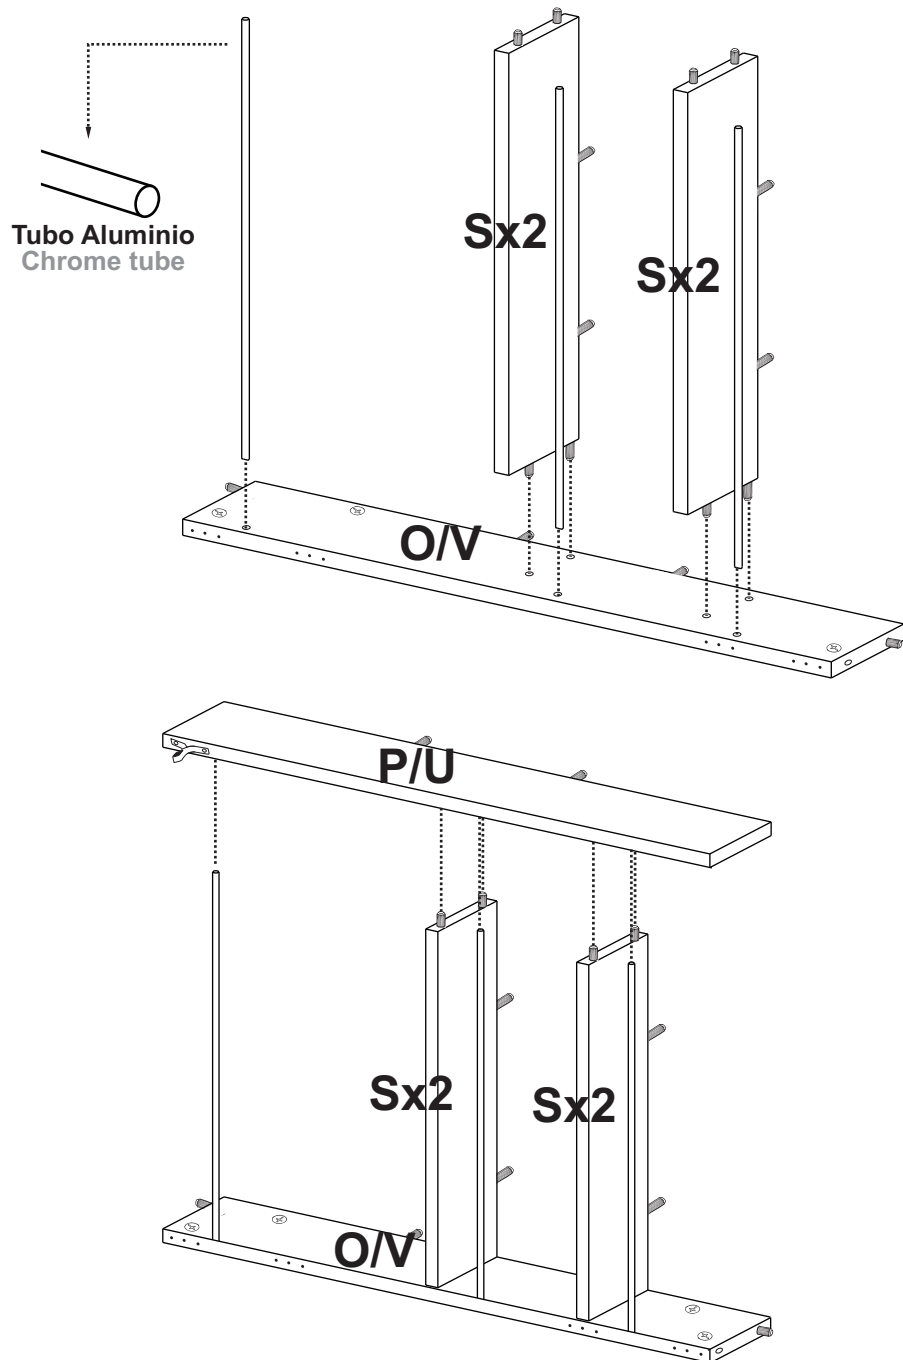



20

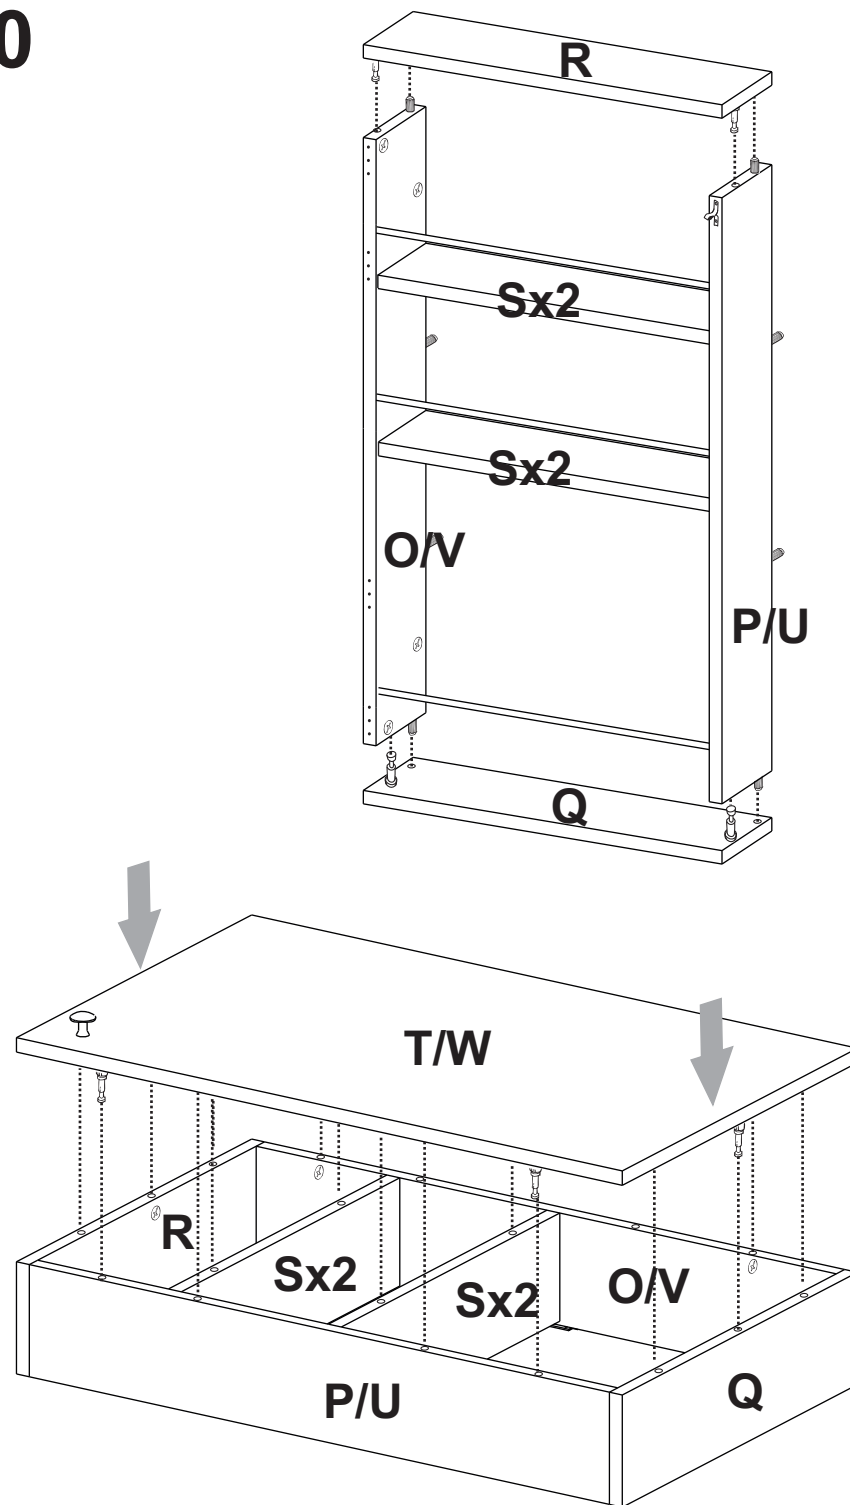


21

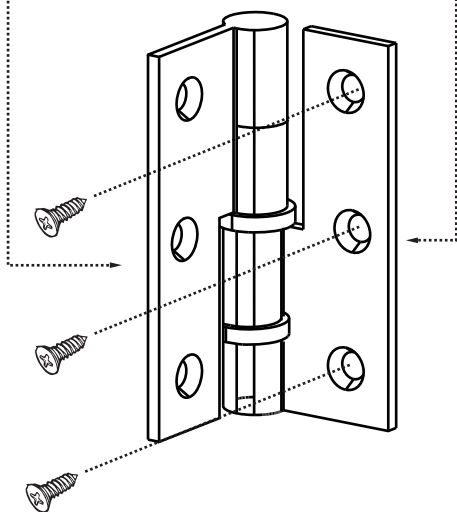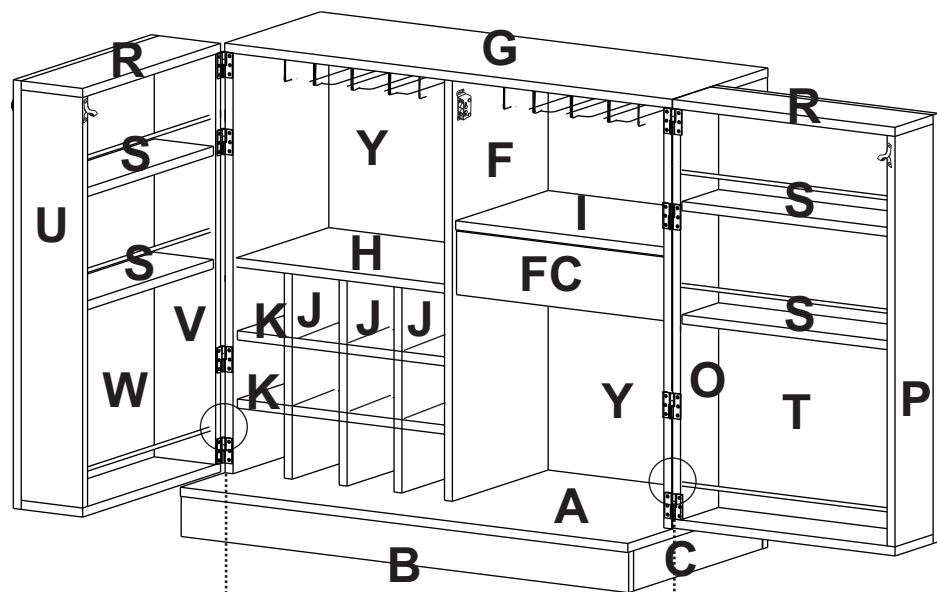

22

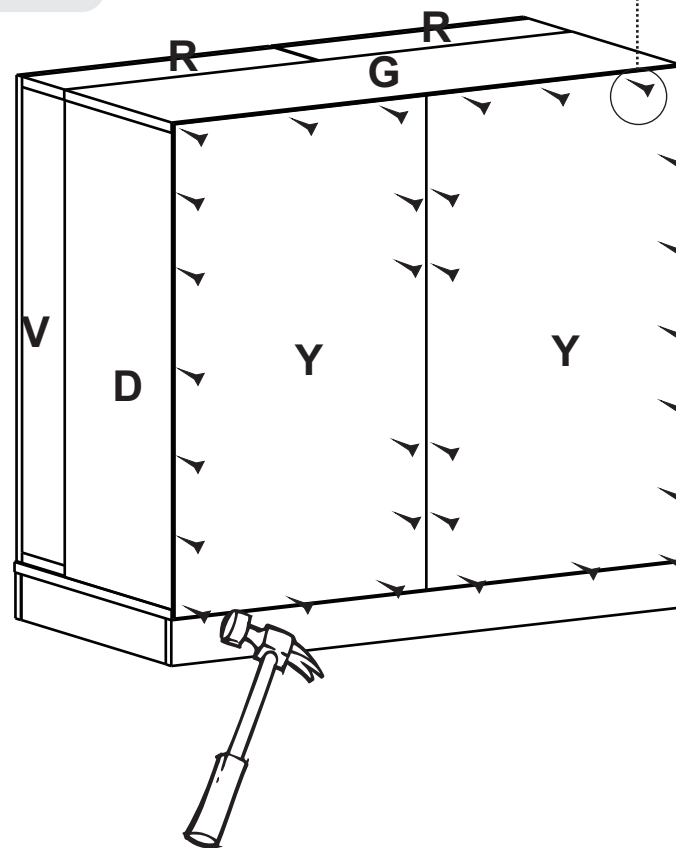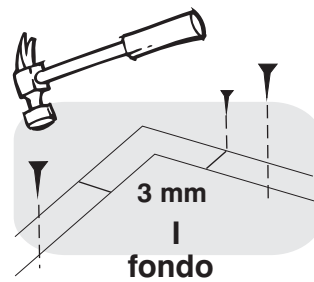

23


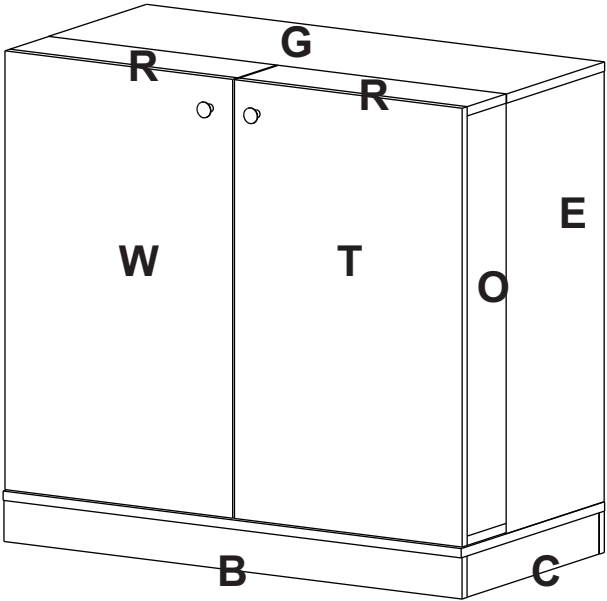


24

Tapas minifix/
Cover caps



Para más información escanea AQUÍ/Scan for more info

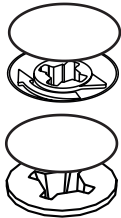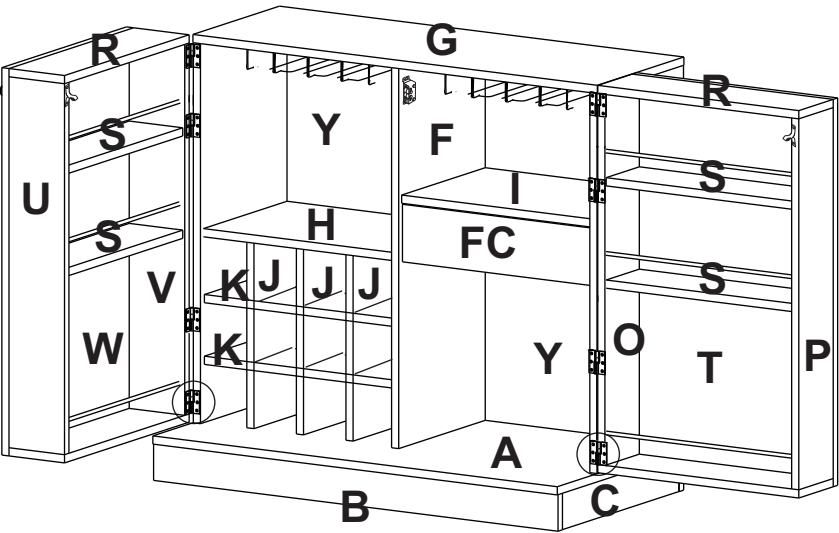

Después de ajustar todas las
cajas minifix y los tornillos,
cúbralas con las tapas adhesivas.
After you finish the adjustment
of the cams and screws,
cover them with the
cover caps.



Al terminar de armar,
desprenda las letras
adhesivas.
After you finish
assembling the cabinet,
take off the adhesive
letters.