



GUARDA-ROUPA NT5020
CLOSET NT5020
NT5020 WARDROBE

VOLUME | VOLUMEN | VOLUME: 04

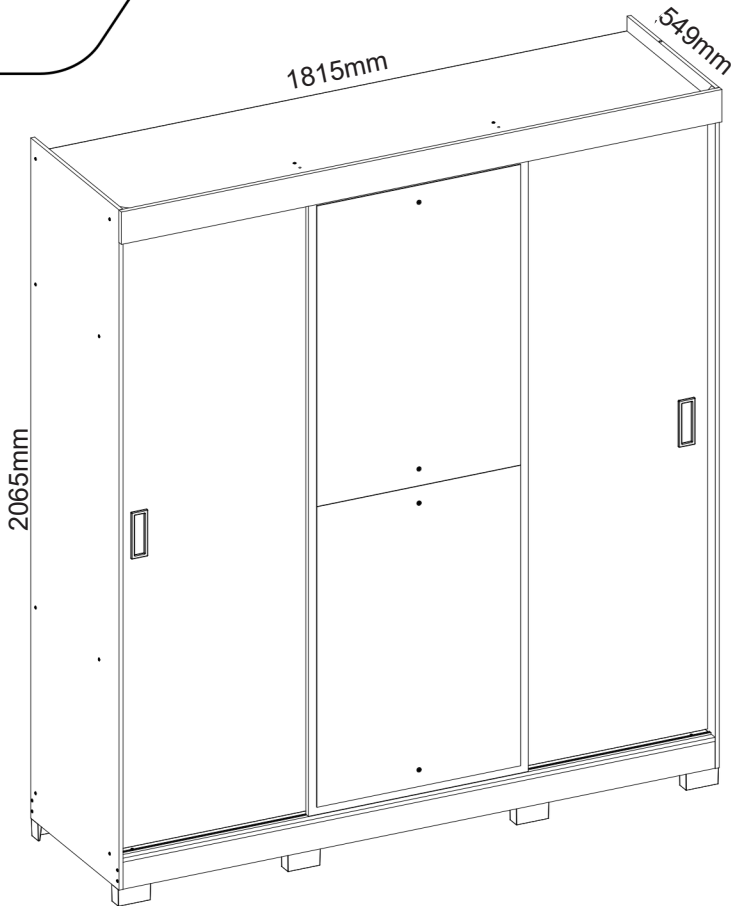


INSTRUÇÕES:
INSTRUCTIONS:
INSTRUCCIONES:

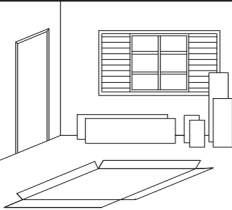

Separe as peças e acessórios de maneira organizada, em seguida forre o chão com o papelão das embalagens.

Separa las prendas y los accesorios deorganizados y, a continuaciónforre el suelo con cartón deembalaje.

Separate the garments and accessories in anorganized, thenline the floor with the cardboard from thepackaging.

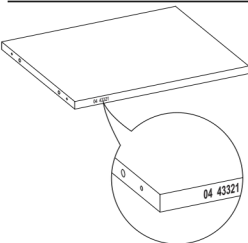


A marcação do número de lote e código da peça que aparece nas fitas de bordas é facilmente removida com pano umedecido no álcool.

El marcado del número de lote y código de pieza que aparece en else elimina fácilmente con un pañocon un paño humedecido en alcohol.

The marking of the batch number and part code that appears on theirs easily removedwith a cloth dampened in alcohol.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (NÃO INCLUSAS)
HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO INCLUIDO)
TOOLS NEEDED (NOT INCLUDED)

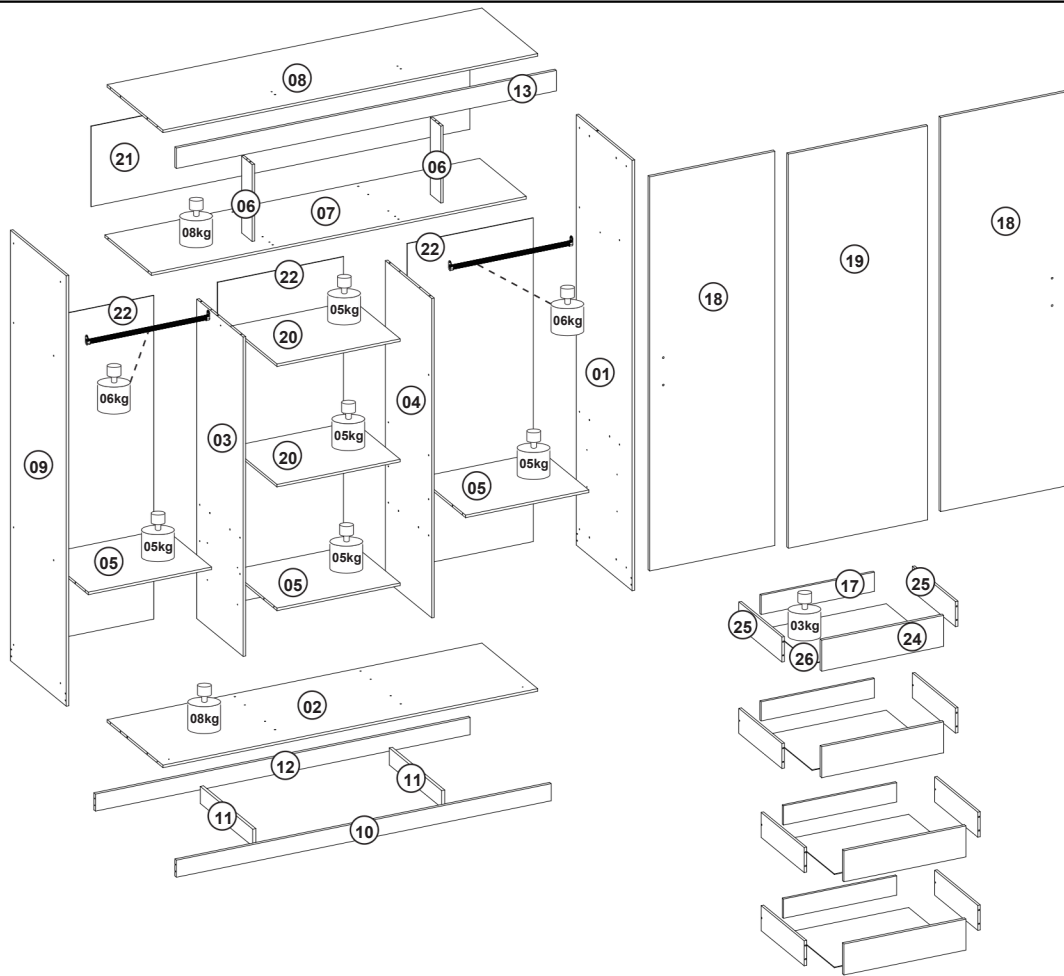

TERMO DE GARANTIA | TÉRMINO DE GARANTIA | WARRANTY TERM

Sr. Montador, favor conferir as peças antes da montagem, pois só efetuamos a troca do produto antes de ser montado. Garantimos este produto contra eventuais defeitos de fabricação por um período de (90) dias, conforme prevista no artigo 26 do Código do Consumidor a contar a partir da entrega do produto comprovado pela nota fiscal. Constatado o defeito de fabricação o consumidor(a) deverá solicitar assistência técnica através do estabelecimento da compra tendo em mãos a etiqueta do produto com o número do lote. Este termo de garantia será anulado e sem efeito na ocorrência das seguintes hipóteses:

- O peso suportado por cada prateleira deverá obedecer os valores indicados na ilustração;
- Não forem cumpridas as recomendações de montagem contidas neste manual;
- O defeito apresentado for causado pelo proprietário ou terceiros;
- Armazenamento do móvel em locais impróprios;
- Todo e qualquer recorte ou alteração no móvel;
- Manuseio e transporte do móvel de maneira inadequada.

Señor ensamblador, favor conferir las piezas antes del montaje, pues sólo cambiamos los productos antes de ensamblados. Esta garantía se ejerce dentro del periodo en el presente documento, con la presentación de este certificado y la factura. Si se detecta un defecto de fabricación, el consumidor debe solicitar asistencia técnica en el lugar de compra con la etiqueta del producto y el número de lote. Esta garantía quedará anulada y sin efecto en los siguientes casos:

- El peso soportado por cada balda debe respetar los valores indicados en la ilustración;
- No se siguen las recomendaciones de montaje contenidas en este manual;
- El defecto es causado por el propietario o por terceros;
- El almacenamiento del mueble en lugares inadecuados
- Cualquier corte o alteración en el mueble - Manipulación y transporte inadecuados del mueble.

Mr. Assembler, please check parts before assembling. We only replace products before put together. This warranty shall be applied within the time limits specified herein, by presentation of this certificate and invoice. If a manufacturing defect is found, the consumer must request technical assistance from the place of purchase, holding the product label with the batch number. This warranty will be null and void in the following cases:

- The weight supported by each shelf must comply with the values shown in the illustration;
- The assembly recommendations contained in this manual are not complied with;
- The defect is caused by the owner or third parties;
- Storage of the furniture in inappropriate places;
- Any cutting or alterations to the furniture;
- Improper handling and transportation of the furniture.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | CUIDADO Y LIMPIEZA | UPKEEP AND CLEANING



Não utilize produtos abrasivos como álcool e detergentes, como também esponjas rígidas ou palhas de aço na limpeza dos móveis.
Do not use abrasives such as alcohol and detergent, taugth soaker also steel wool to clean the furniture.
No use limpiadores abrasivos como alcohol y detergentes, así como esponjas rígidaso lana de acero para limpiar los muebles.



Proteja a superfície do móvel de objetos que transmitam calor ou umidade.
Protect the surface of the furniture against objects that can pass heat and humidity.
Proteja la superficie del mueble de objetos que transmitan calor o humedad.





Evitar o contato de água e produto de limpeza com o rodapé do produto, pois poderá danificá-lo.
Avoid the contact of water and cleaning products with baseboard, cause it should damage your product.
Evitar el contacto con agua y producto de limpieza con el rodapié del producto, pues poderá dañarlo.



Procure sempre utilizar flanela limpa e seca para limpeza.
Try always to use a clean and dry flannel to cleaning.
Busque siempre utilizar franela limpia y seca para la limpieza.

Data de atualização: 13/08/2025

ACESSÓRIOS EM TAMANHO REAL | ACCESORIOS DE TAMAÑO NATURAL | LIFE-SIZE ACCESSORIES

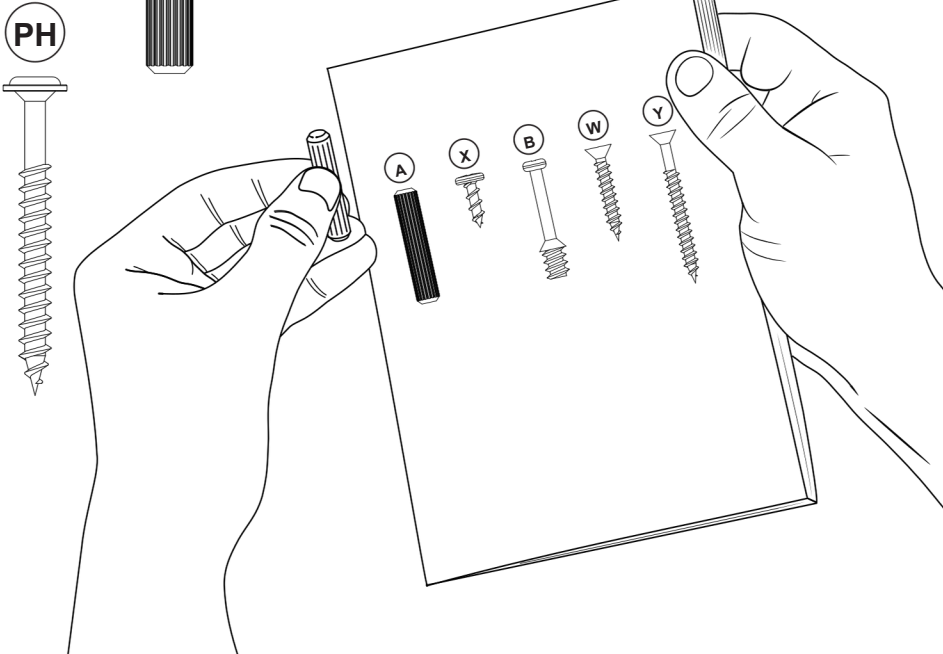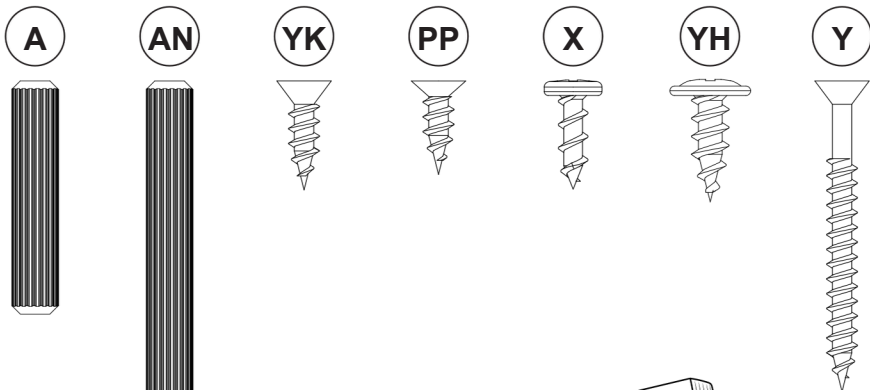

RELAÇÃO DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | PARTS LIST

Nº PEÇA NR. PIEZA ITEM	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	MATERIAL	COD PEÇA COD PIEZA PART CODE	QTDE CTD. QTY.	COMP. LARGO L EN GTH	LARG ANCHO WIDTH	ESP ESP THICK
1	LATERAL DIREITA LATERAL DERECHA RIGHT SIDE	MDP	47854-01	1	2015	534	12
2	BASE INFERIOR BASE INFERIOR LOWER BASE	MDP	47855-02	1	1791	533	12
3	DIVISÓRIA ESQUERDA DIVISIÓN IZQUIERDA LEFT	MDP	47856-03	1	1495	444	12
4	DIVISORY DIVISÓRIA DIREITA DIVISION DERECHA	MDP	47946-04	1	1496	444	12
5	RIGHT DIVISORY PRATELEIRA FIXA REPISA FIJO FIXED	MDP	47857-05	3	580	443	12
6	SHELF	MDP	47858-06	2	360	100	12
7	DIVISÓRIA MALEIRO DIVISIÓN MALETA SUITCASE	MDP	47859-07	1	1791	445	12
8	DIVISORY BASE MALEIRO BASE MALETA SUITCASE	MDP	47860-08	1	1791	533	12
9	BASE	MDP	47861-09	1	2015	534	12
10	TAMPO SUPERIOR CUBIERTA-SUPERIOR UPPER TOP	MDP	47862-10	1	1791	80	15
11	LATERAL ESQUERDA LATERAL IZQUIERDA LEFT SIDE	MDP	47863-11	2	501	80	15
12	LATERAL DIREITA LATERAL DERECHA RIGHT SIDE	MDP	47864-12	1	1791	80	15
13	RODAPÉ FRO RODAPIÉ FRO FRONT SKIRTING BOARD	MDP	47865-13	1	1816	96	15
14	RODAPÉ CEN RODAPIÉ CEN CENTRAL SKIRTING	MDP	47866-14	1	1816	96	15
15	RODAPÉ TRA RODAPIÉ TRA REAR SKIRTING	MDP	47869-17	4	541	90	12
16	BOARD RODAPÉ FORRO RUEDO DEL FORRO CEILING	MDP	49167-18	2	1845	598	15
17	BOARD TRASEIRO GAVETA TRASERO CAJÓN REAR	MDP	49168-19	1	1845	665	15
18	BOARD PORTA MENOR PUERTA MENOR MINOR	MDP	47872-20	2	589	443	12
19	DOOR	MDP	49278-24	4	583	145	15
20	PORTA MAIOR PUERTA MAYOR GREATER DOOR	MDP	49273-25	8	412	117	12
21	PRATELEIRA MÓVEL REPISA MÓVIL MOBILE SHELF	HDF	47873-21	1	1810	376	3
22	FRENTE GAVETA FRONTAL CAJÓN DRAWER FRONT	HDF	47874-22	3	1515	602	3
23	LATERAL GAVETA LATERAL CAJÓN DRAWER SIDE	HDF	49274-26	4	565	417	3
24	FUNDO TRA. SUP. FON. TRA. SUP. REAR UPPER	-	47876-23	1			
25	BOTTOM FUNDO TRA. INF. FONDO TRA. INF. REAR	-	43954-27	1			
26	LOWER BOTTOM FUNDO GAVETA FONDO CAJÓN						
27	DRAWER BOTTOM						

KIT ACESSÓRIO | KIT ACCESÓRIOS | ACCESSORIES SET
KIT ACESSÓRIO | KIT ACCESÓRIOS | ACCESSORIES SET


acompanhe a notável móveis nas redes sociais.
SIGA EL NOTÁVEL MOVEIS EN LAS REDES SOCIALES.
FOLLOW THE NOTÁVEL MOVEIS ON THE SOCIAL NETWORKS








/NOTAVELMOVEIS



@NOTAVELMOVEIS

RELAÇÃO DE FERRAGENS LISTA DE HARDWARE LIST OF HARDWARE																	
A			AN			PP			YK			Y			PH		
44	CAVILHA MADEIRA CLAVIJA MADERA WOODEN DOWEL	CÓDIGO:270 CÓDIGO:270 CODE:270		CAVILHA MADEIRA CLAVIJA MADERA WOODEN DOWEL	CÓDIGO:1498 CÓDIGO:1498 CODE:1498		3,5x12mm PARAFUSO CABAÇA CHATA TORNILLO CABEZA PLANA FLAT HEAD SCREW	CÓDIGO:2202 CÓDIGO:2202 CODE:2202		3,5x14mm PARAFUSO CABAÇA CHATA TORNILLO CABEZA PLANA FLAT HEAD SCREW	CÓDIGO:1474 CÓDIGO:1474 CODE:1474		3,5x40mm PARAFUSO CABAÇA CHATA TORNILLO CABEZA PLANA FLAT HEAD SCREW	CÓDIGO:4 CÓDIGO:4 CODE:4		3,5x40mm PARAFUSO CABAÇA FLANGEADA TORNILLO DE CABEZA EMBRIDADA FLANGED HEAD SCREW	CÓDIGO:1572 CÓDIGO:1572 CODE:1572
X			02			16			04			14			38		
	PARAFUSO CABAÇA PANELA TORNILLO CABEZA SARTÉN PAN HEAD SCREW	CÓDIGO:13 CÓDIGO:13 CODE:13		PARAFUSO CABAÇA FLANGEADA TORNILLO DE CABEZA EMBRIDADA FLANGED HEAD SCREW	CÓDIGO:1632 CÓDIGO:1632 CODE:1632		2,0x24mm CLAVO NAIL	CÓDIGO:268 CÓDIGO:268 CODE:268		SUPORTE ESPELHO SOPORTE PARA ESPEJO MIRROR SUPPORT	CÓDIGO:1060 CÓDIGO:1060 CODE:1060		SUPORTE CABIDEIRO OBLONGO SOPORTE DE SUSPENSION OBLONGO OBLONG HOLDER	CÓDIGO:1500 CÓDIGO:1500 CODE:1500		SUPORTE/BATENTE DE PLÁSTICO SOPORTE DE PLÁSTICO / LISTÓN PLASTIC SUPPORT/BATTEN	CÓDIGO:239 CÓDIGO:239 CODE:239
116			04			140			04			04			08		
TA	CANTONEIRA 2 FUROS SOPORTE ANGULAR DE 2 ORIFICIOS 2 HOLE ANGLE BRACKET	CÓDIGO:1916 CÓDIGO:1916 CODE:1916		CANTONEIRA 4 FUROS SOPORTE ANGULAR DE 4 ORIFICIOS 4 HOLE ANGLE BRACKET	CÓDIGO:45 CÓDIGO:45 CODE:45		4x24mm PUXADOR PLÁSTICO MANGO DE PLÁSTICO PLASTIC HANDLE	CÓDIGO:684 CÓDIGO:684 CODE:684		PÉ PLÁSTICO PATA PLÁSTICA PLASTIC FOOT	CÓDIGO:617 CÓDIGO:617 CODE:617		FIXADOR DE FUNDO FIJADOR DE FONDO BOTTOM FIXER	CÓDIGO:44 CÓDIGO:44 CODE:44		KIT PARA PORTA DE CORRER KIT PUERTA CORREDERA SLIDING DOOR KIT	CÓDIGO:658 CÓDIGO:658 CODE:658
08			11			02			08			30			01		
N	PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA PAR DE CORREDIZA TELESCÓPICO TELESCOPIC SLIDE PAIR	CÓDIGO:1532 CÓDIGO:1532 CODE:1532		CABIDEIRO PERCHERO HANGER	CÓDIGO:1499 CÓDIGO:1499 CODE:1499		1780mm PERFIL TRILHO SUPERIOR PERFIL SUPERIOR TOP RAIL PROFILE	CÓDIGO:1477 CÓDIGO:1477 CODE:1477		1780mm PERFIL TRILHO INFERIOR PERFIL DEL CARRIL INFERIOR BOTTOM RAIL PROFILE	CÓDIGO:1478 CÓDIGO:1478 CODE:1478		COLA SACHE SOBRE DE COLA COLA SACHET	CÓDIGO:40 CÓDIGO:40 CODE:40			
04			02			01			01			01					

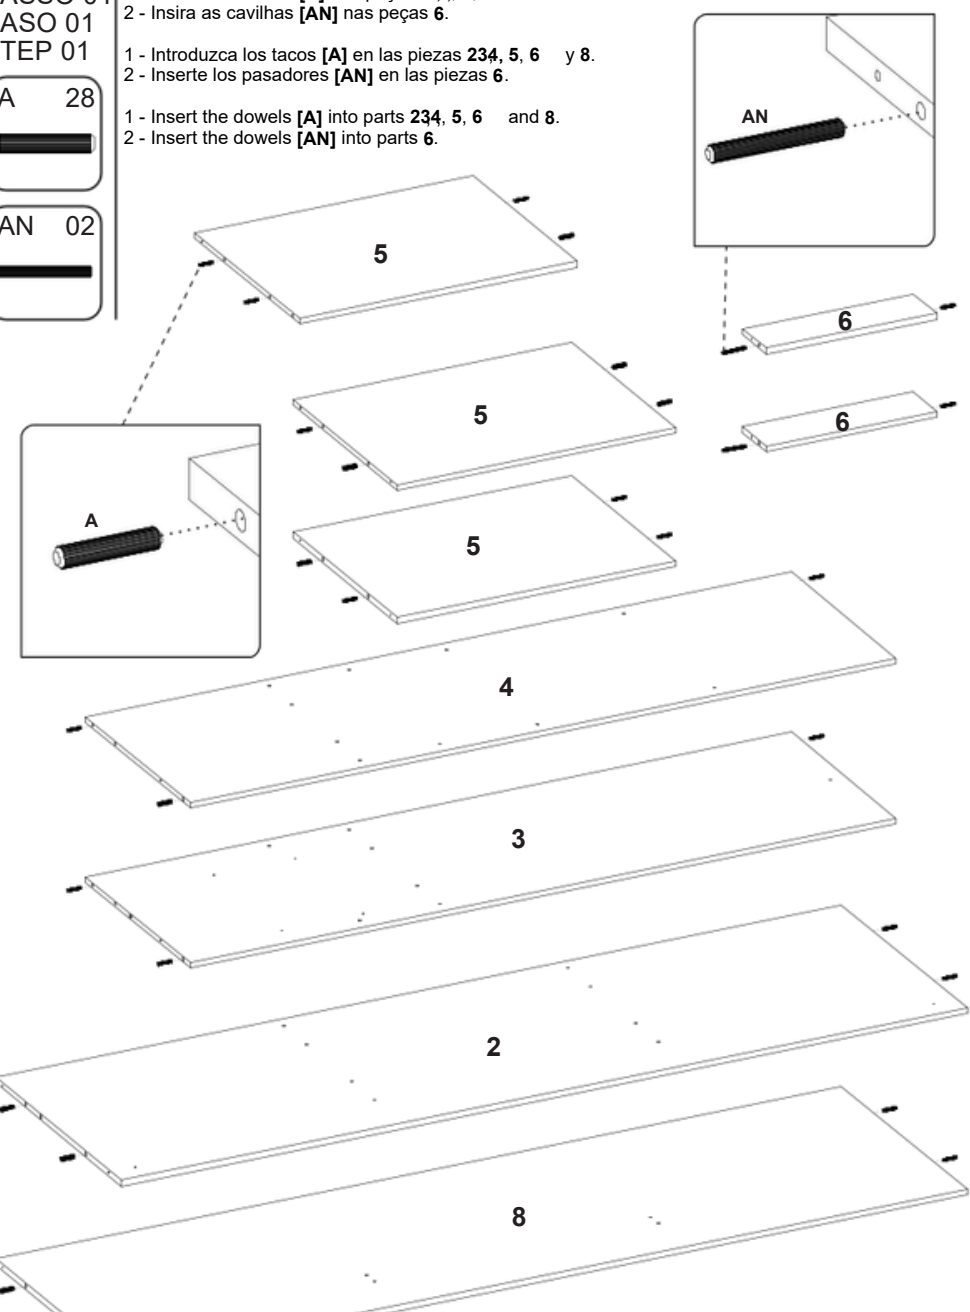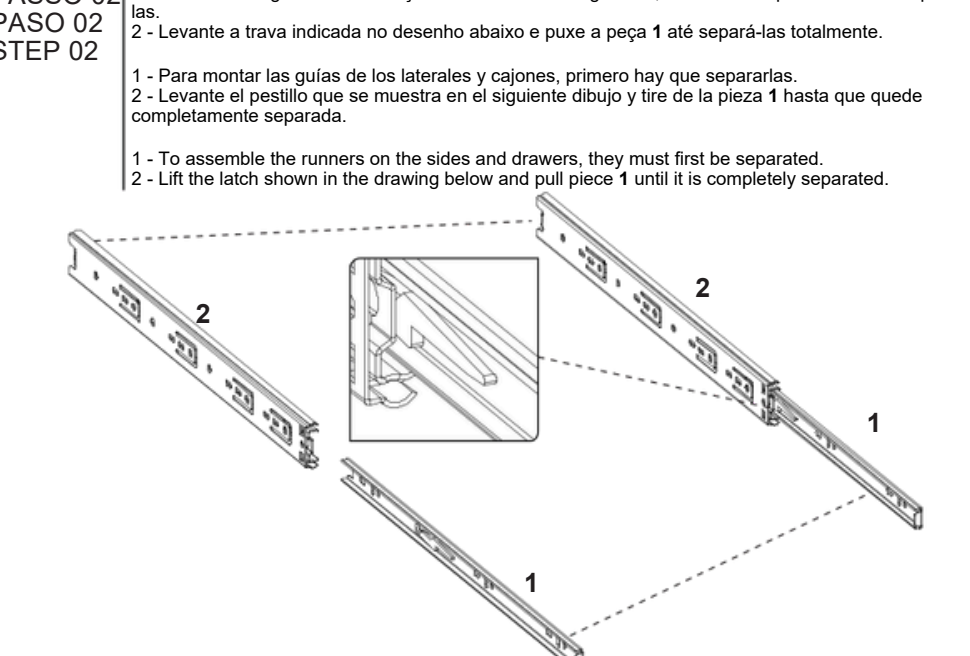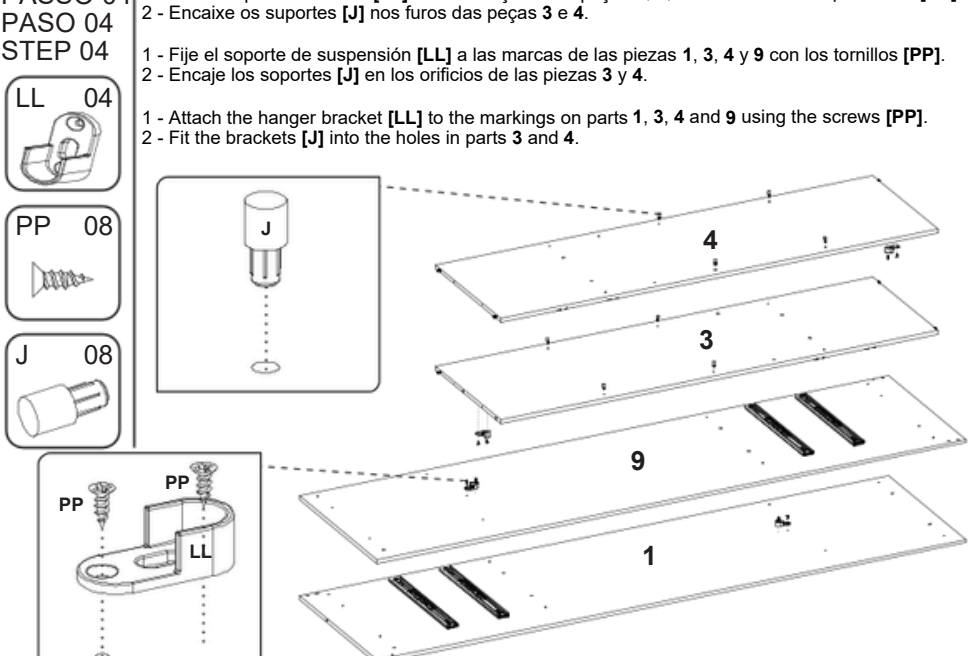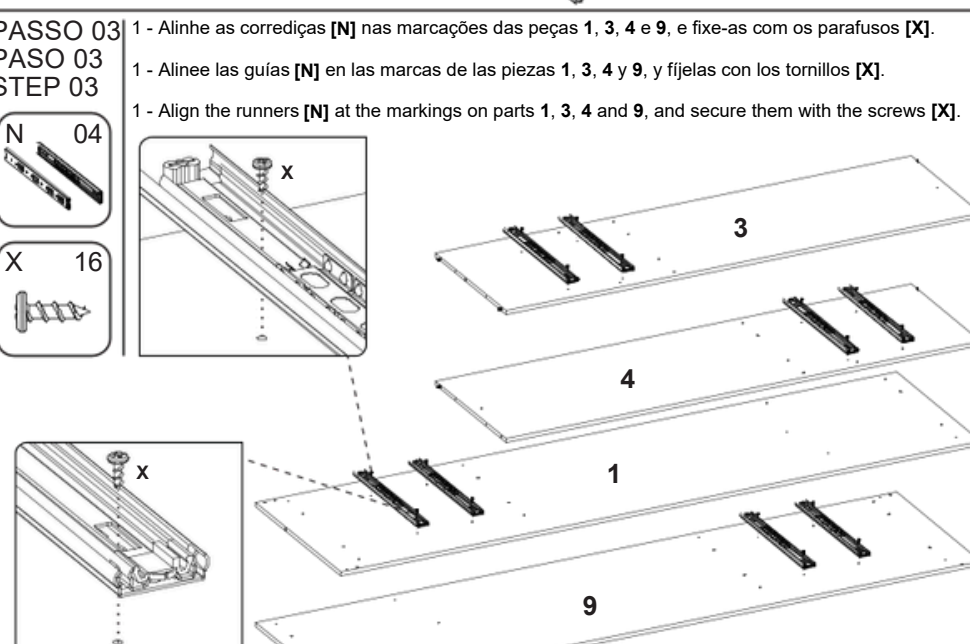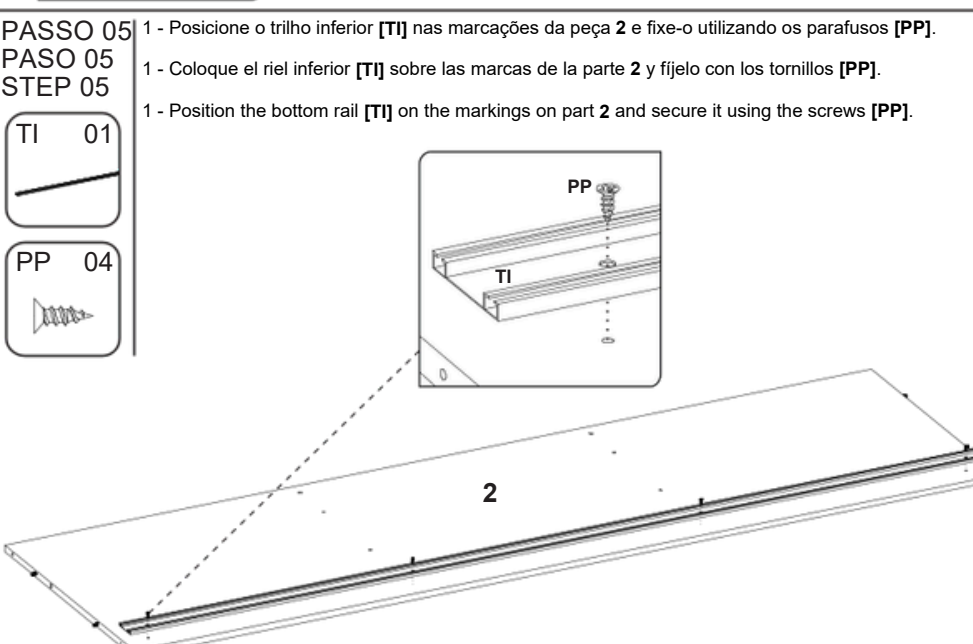MONTAGEM MONTAJE ASSEMBLY					
PASSO 01 PASO 01 STEP 01 A 28 AN 02 1 - Insira as cavilhas [A] nas peças 234, 5, 6 e 8. 2 - Insira as cavilhas [AN] nas peças 6. 1 - Introduzca los tacos [A] en las piezas 234, 5, 6 y 8. 2 - Inserte los pasadores [AN] en las piezas 6. 1 - Insert the dowels [A] into parts 234, 5, 6 and 8. 2 - Insert the dowels [AN] into parts 6. 		PASSO 02 PASO 02 STEP 02 1 - Para a montagem das corrediças nas laterais e nas gavetas, é necessário primeiramente separá-las. 2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça 1 até separá-las totalmente. 1 - Para montar las guías de los laterales y cajones, primero hay que separarlas. 2 - Levante el pestillo que se muestra en el siguiente dibujo y tire de la pieza 1 hasta que quede completamente separada. 1 - To assemble the runners on the sides and drawers, they must first be separated. 2 - Lift the latch shown in the drawing below and pull piece 1 until it is completely separated. 		PASSO 04 PASO 04 STEP 04 LL 04 PP 08 J 08 1 - Fixe o suporte cabideiro [LL] nas marcações das peças 1, 3, 4 e 9 utilizando os parafusos [PP]. 2 - Encaixe os suportes [J] nos furos das peças 3 e 4. 1 - Fije el soporte de suspensión [LL] a las marcas de las piezas 1, 3, 4 y 9 con los tornillos [PP]. 2 - Encaje los soportes [J] en los orificios de las piezas 3 y 4. 1 - Attach the hanger bracket [LL] to the markings on parts 1, 3, 4 and 9 using the screws [PP]. 2 - Fit the brackets [J] into the holes in parts 3 and 4. 	
		PASSO 03 PASO 03 STEP 03 N 04 X 16 1 - Alinhe as corrediças [N] nas marcações das peças 1, 3, 4 e 9, e fixe-as com os parafusos [X]. 1 - Alinee las guías [N] en las marcas de las piezas 1, 3, 4 y 9, y fíjelas con los tornillos [X]. 1 - Align the runners [N] at the markings on parts 1, 3, 4 and 9, and secure them with the screws [X]. 		PASSO 05 PASO 05 STEP 05 TI 01 PP 04 1 - Posicione o trilho inferior [TI] nas marcações da peça 2 e fixe-o utilizando os parafusos [PP]. 1 - Coloque el riel inferior [TI] sobre las marcas de la parte 2 y fíjelo con los tornillos [PP]. 1 - Position the bottom rail [TI] on the markings on part 2 and secure it using the screws [PP]. 	

PASSO 06

PASO 06

STEP 06

Y 04

1 - Encaixe as peças 3 e 4 na peça 2 e fixe-as utilizando os parafusos [Y].

1 - Coloque las piezas 3 y 4 sobre la pieza 2 y fíjelas con los tornillos [Y].

1 - Fit parts 3 and 4 onto part 2 and secure them using the screws [Y].

PASSO 09

PASO 09

STEP 09

PH 04

1 - Encaixe o conjunto montado no passo anterior, nas peças 3 e 4, e fixe-o utilizando os parafusos [PH].

1 - Coloque el conjunto montado en el paso anterior en las piezas 3 y 4 y fíjelo con los tornillos [PH].

1 - Fit the set assembled in the previous step onto parts 3 and 4 and secure it using the screws [PH].

PASSO 12

PASO 12

STEP 12

PH 08

TT 06

X 24

PH

1 - Alinhe as peças 10 e 12 entre as peças 1 e 9, e fixe-as com os parafusos [PH].

2 - Alinhe as peças 11 entre as peças 10 e 12.

3 - Fixe as peças 11 nas peças 2, 10 e 12 utilizando as cantoneiras [TT] e os parafusos [X].

1 - Alinee las piezas 10 y 12 entre las piezas 1 y 9, y fíjelas con los tornillos [PH].

2 - Alinee las piezas 11 entre las piezas 10 y 12.

3 - Fije las piezas 11 a las piezas 2, 10 y 12 con las escuadras [TT] y los tornillos [X].

1 - Align parts 10 and 12 between parts 1 and 9, and secure them with the screws [PH].

2 - Align parts 11 between parts 10 and 12.

3 - Attach parts 11 to parts 2, 10 and 12 using the angle brackets [TT] and screws [X].

PASSO 07

PASO 07

STEP 07

PH 08

1 - Encaixe as peças 5 nas peças 3 e 4 e fixe-as com os parafusos [PH].

1 - Coloque las piezas 5 en las piezas 3 y 4 y fíjelas con los tornillos [PH].

1 - Coloque las piezas 5 en las piezas 3 y 4 y fíjelas con los tornillos [PH].

PASSO 10

PASO 10

STEP 10

Y 02

PH

1 - Encaixe a peça 8 nas peças 6 e fixe-as com os parafusos [PH].

1 - Coloque la pieza 8 en la pieza 6 y fíjela con los tornillos [PH].

1 - Fit part 8 to part 6 and secure with screws [PH].

PASSO 13

PASO 13

STEP 13

PE 08

X 24

PH

1 - Fixe os pés [PE] entre as laterais 1 e 9, e os rodapés 10, 11 e 12, utilizando os parafusos [X].

1 - Fije las patas [PE] entre los lados 1 y 9, y los zócalos 10, 11 y 12, utilizando los tornillos [X].

1 - Fix the feet [PE] between sides 1 and 9, and the skirting boards 10, 11 and 12, using the screws [X].

PASSO 08

PASO 08

STEP 08

Y 02

1 - Encaixe as peças 6 na peça 7, transpassando as cavilhas [AN] já encaixadas.

2 - Fixe a peça 7 nas peças 6 utilizando os parafusos [Y].

1 - Encaje la pieza 6 en la pieza 7, pasando por los tacos [AN] ya montados.

2 - Fije la pieza 7 a la pieza 6 con los tornillos [Y].

1 - Fit part 6 to part 7, passing through the dowels [AN] already fitted.

2 - Attach part 7 to part 6 using the screws [Y].

PASSO 11

PASO 11

STEP 11

PH 16

1 - Encaixe as laterais 1 e 9 nas peças 2, 5, 7 e 8, e fixe-as utilizando os parafusos [PH].

1 - Monte los laterales 1 y 9 en las piezas 2, 5, 7 y 8 y fíjelos con los tornillos [PH].

1 - Fit sides 1 and 9 to parts 2, 5, 7 and 8 and secure them using the screws [PH].

PASSO 14

PASO 14

STEP 14

TT 05

X 20



PH

1 - Alinhe a peça 13 nas peças 1, 8 e 9 e fixe-a com as cantoneiras [TT] e os parafusos [X].



1 - Alinee la pieza 13 con las piezas 1, 8 y 9 y fíjela con las escuadras [TT] y los tornillos [X].

1 - Align part 13 on parts 1, 8 and 9 and fix it with the angle brackets [TT] and screws [X].

PASSO 15 Antes de fixar os fundos, verifique o esquadro do produto.
PASO 15 1-Alinhe os fundos 21 e 22 com o alinhamento da caixa e fixe-os com os pregos [D]. Nas junções entre
STEP 15 os fundos, utilize os fixadores [E] juntamente com os pregos. [D]

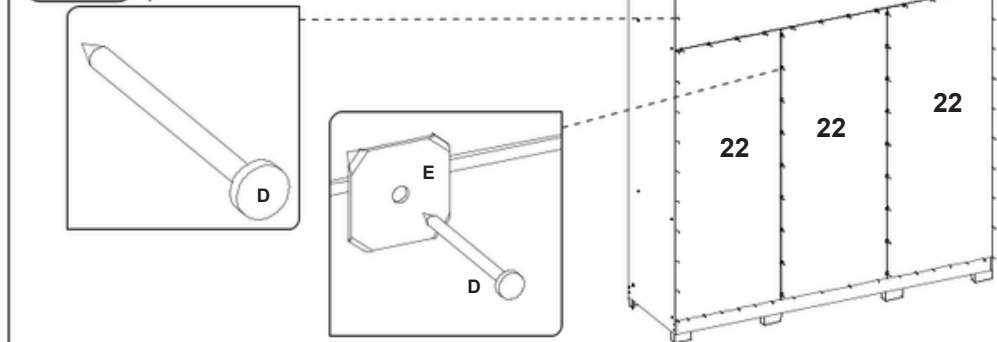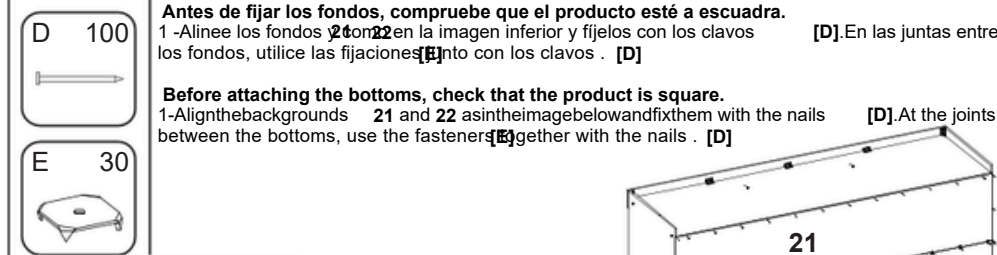



PASSO 16	1 - Alinhe o trilho superior [TS] com as peças 1, 8, 9 e 13 ,e fixe-o utilizando os parafusos [PP] .
PASO 16	1 - Alinee el riel superior [TS] con las piezas 1, 8, 9 y 13 ,y fjelo con los tornillos [PP] .
STEP 16	

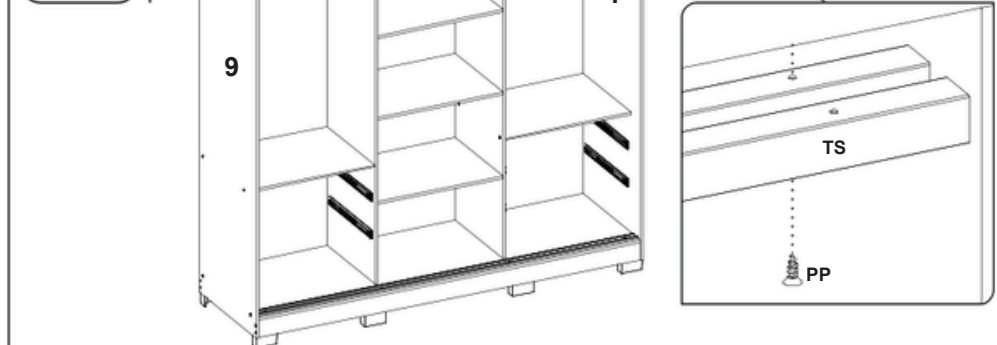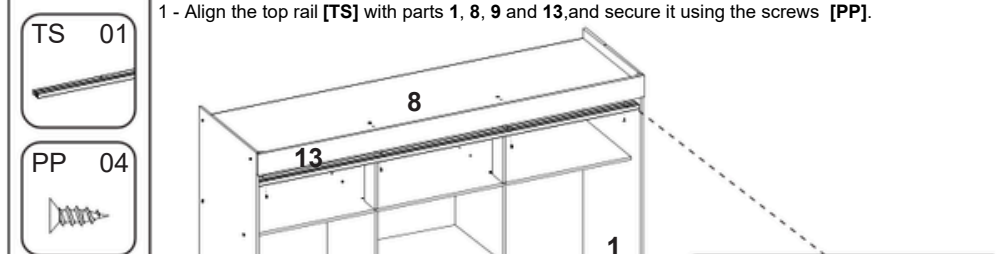



PASSO 17 Repita as instruções abaixo até montar todas as gavetas.

PASO 17 1 - Encaixe as cavilhas nas peças. 25



STEP 17 2 - Fixe as peças nas peças com os parafusos. Caso necessário, transpassar o parafuso pelo pré furo da peça antes de fixá-la.

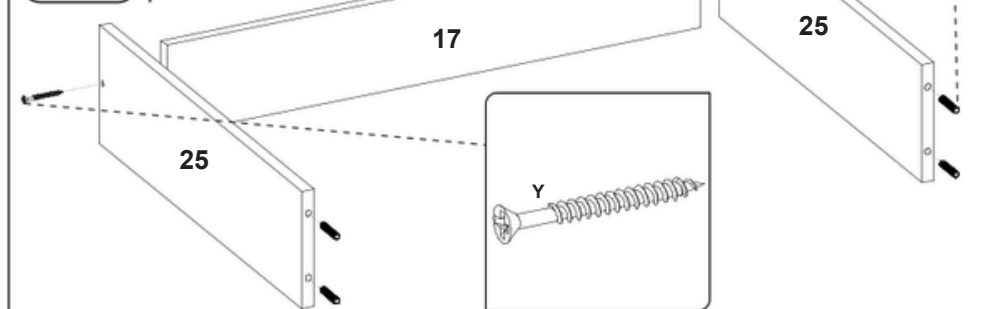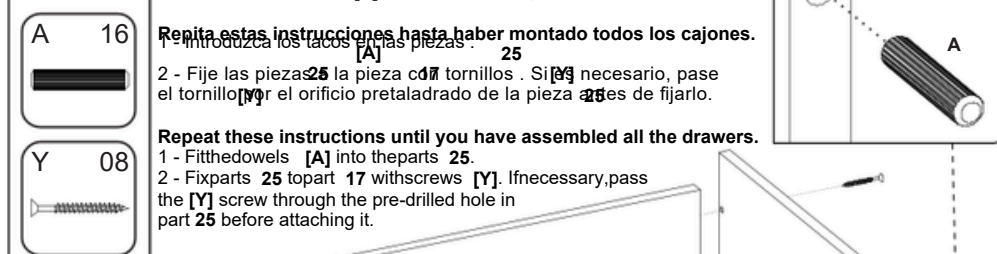



PASSO 18 Repita as instruções abaixo até montar todas as gavetas.
PASO 18 1-Passe a cola [SC] nos furos da peça 24 e encaixe-anos o conjunto montado no passo anterior
STEP 18 2-Fixe as peças 25 na peça 24 utilizando as cantoneiras [TA] e os parafusos [X].

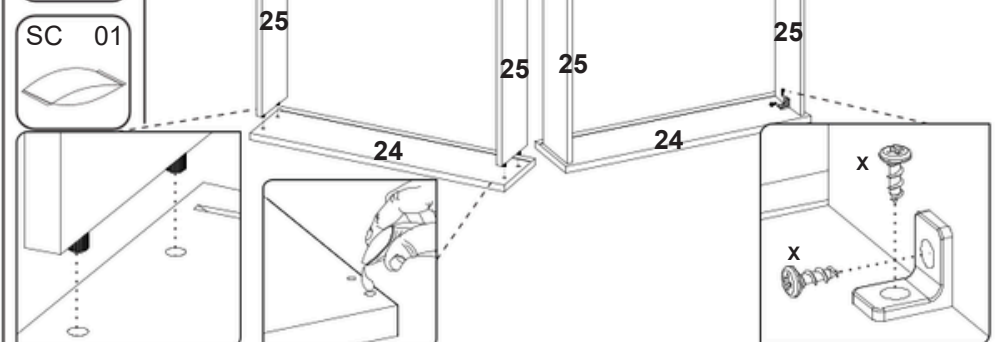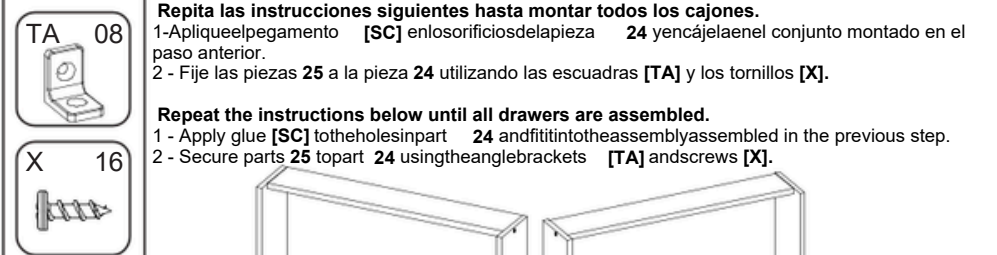

PASSO 19	Repita as instruções abaixo até montar todas as gavetas.		
PASSO 19	26. Encaixe o fundo	27. Encaixe a lateral da peça	24. Fixe, utilizando dois pregos [D].
STEP 19	Encoste a correção	[N] na frente da gaveta e no fundo, fixe-a nas laterais	25 com os parafusos

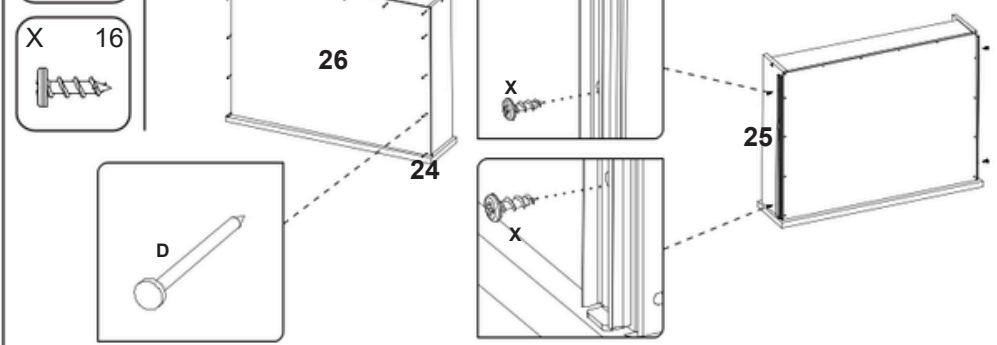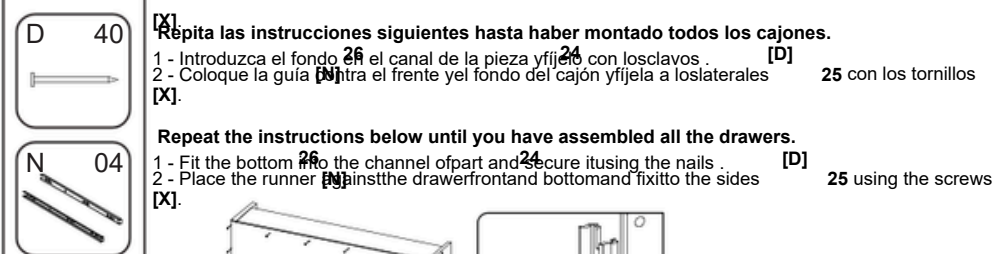



PASSO 20	1 - Alinhe as roldanas [K] na parte inferior atrás das portas 18 e 19 , e fixe-as com os parafusos do kit.
PASO 20	1 - Alinee las poleas [K] en la parte inferior detrás de las puertas 18 y 19 , y fíjelas con los tornillos del kit.
STEP 20	

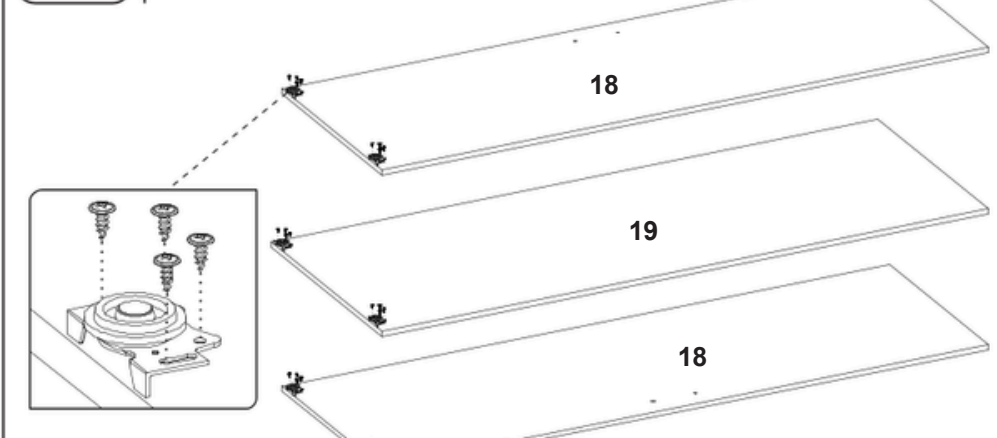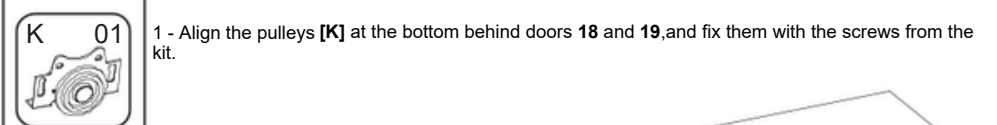



PASSO 21 1 - Posicione os puxadores **[S]** nos furos das peças **18** e fixe-os com os parafusos **[YH]**. O aperto do parafuso deve ser feito apenas até que o puxador esteja firme.

PASO 21 2 - Alinhe os espelhos na peça **19**, como na ilustração abaixo, e fixe-os utilizando os suportes **[SV]** e

STEP 21 os parafusos **[YK]**.

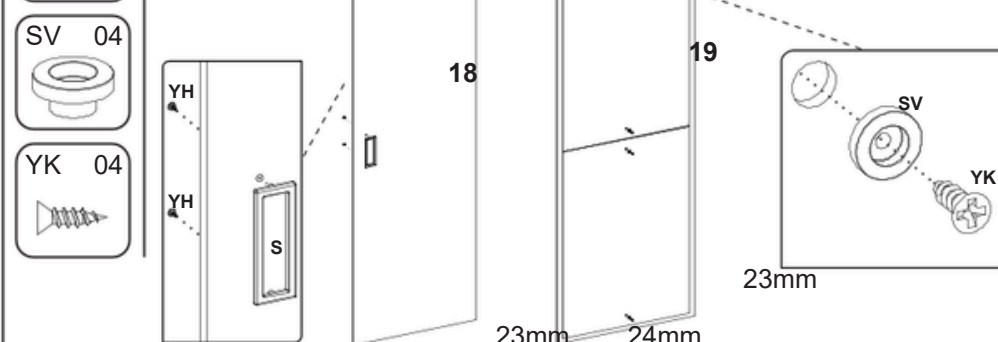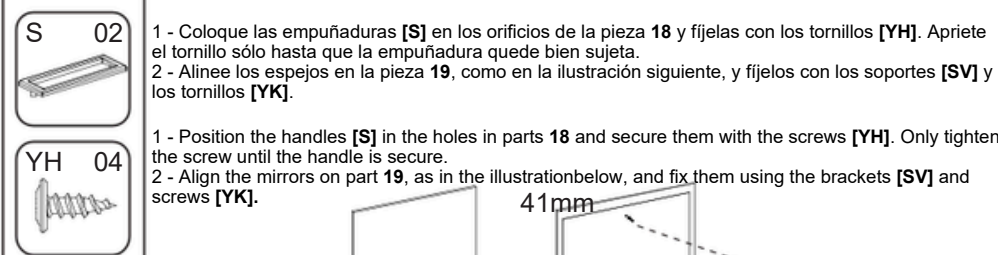

PASSO 22	1 - Encaixe as gavetas no produto através das corredeiras.
PASO 22	2 - Encaixe os cabideiros [CA] nos suportes [LL] já fixados no produto.
STEP 22	1 - Encaje los cajones en el producto utilizando las guías.

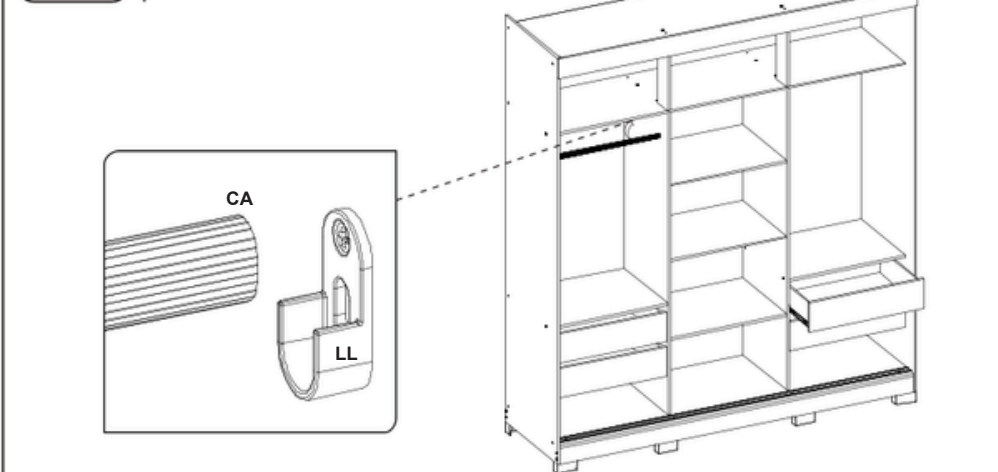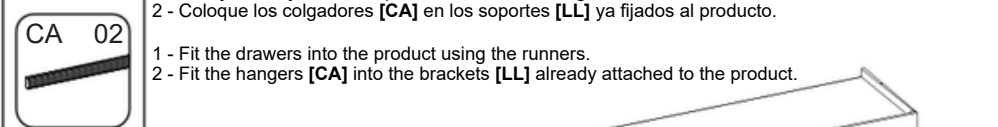

PASSO 23	1 - Encaixe as portas nos trilhos já fixados no produto.
PASO 23	1 - Coloque las puertas en los railes ya fijados al producto.
STEP 23	

