

ACTUALIZACION: 20-8-2019

4

9° VOLTEAR LA ESTRUCTURA BOCA ABAJO Y UBICAR LAS TRASERAS (11A) Y (11B) EN LOS CANTOS DE LOS COSTADOS DERECHO (1) IZQUIERDO (2) Y COSTADO INTERIOR (3) , FIJAR ESTAS PIEZAS UTILIZANDO CLAVOS (O) . INVERTIR NUEVAMENTE LA ESTRUCTURA E INSTALAR LA BARRA COLGADOR (D) Y LAS PUERTAS (9) Y (10) VER DIAGRAMA 4 : DETALLE DE MONTAJE DE PUERTAS. LUEGO SITUE LOS SOPORTES DE REPISA DUPLO (M) EN LOS COSTADOS IZQUIEDO (1) Y COSTADO INTERIOR (3) Y DISPONGA LAS REPISAS MOVILES (6) . FINALIZAR INSTALANDO LOS CAJONES YA EMSAMBLADOS SEGUN DIAGRAMA 2: DETALLE DE ARMADO DE CAJON.

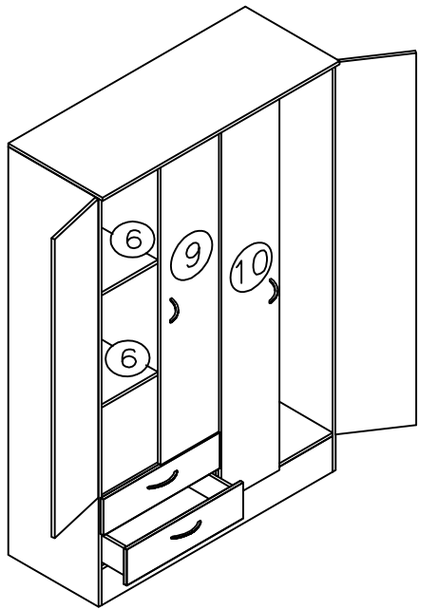

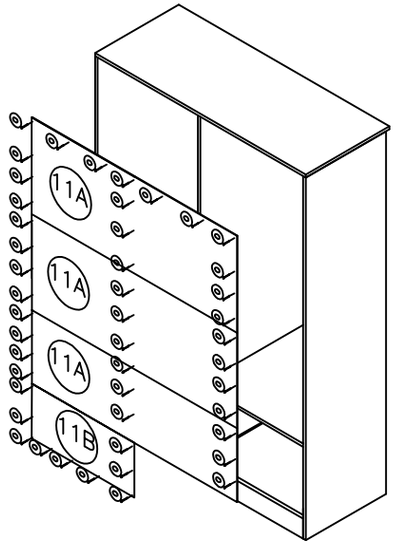


SERVICIO TECNICO
Fono: (02)7723122

SPAX 3.5X45	SPAX 3.5X40	SPAX 3.5X15
2 UNIDADES 2 PARA ARMADO CAJONES	2 UNIDADES FIJACIÓN PISO–ZOCALO	78 UNIDADES 40 PARA BISAGRAS 4 TOPE PUERTA 24 PARA RIELES 6 BARRA COLGADOR 4 PARA PATIN

ROPERO 4 PUERTAS 2 CAJONES


1032 X 485 X 1825

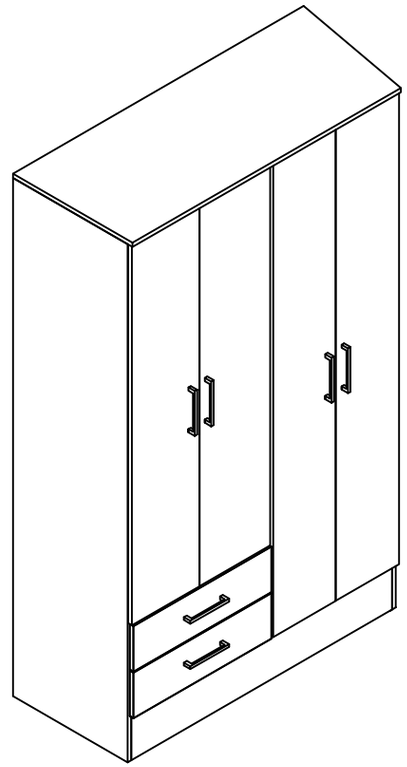

Industria Chilena

DESCRIPCION DE PIEZAS			
ITEM	DESIGNACION	MEDIDA	CANTIDAD
①	COSTADO DERECHO	1810x465x15	1
②	COSTADO IZQUIERDO	1810x465x15	1
③	COSTADO INTERIOR	1635x465x15	1
④	TECHO	1032x485x15	1
⑤	PISO	508x465x15	1
⑥	REPISA MOVIL	490X460x15	2
⑦	REPISA FIJA	493x465x15	1
⑧	ZOCALO	1002x160x15	2
⑨	PUERTA CORTA	1328x250x15	2
⑩	PUERTA LARGA	1648x250x15	2
⑪A	TRASERA A (DUROLAC)	1022x450x3	2
⑪B	TRASERA B (DUROLAC)	513x316x3	1
⑫	FRENTE CAJON	503x155x15	2
⑬	COSTADO CAJON DERECHO	400x100x15	2
⑭	COSTADO CAJON IZQUIERDO	400x100x15	2
⑮	TRASERA CAJON	436x100x15	2
⑯	FONDO CAJON (DUROLAC)	450x398x3	2


DETALLE DE MONTAJE DE PUERTAS

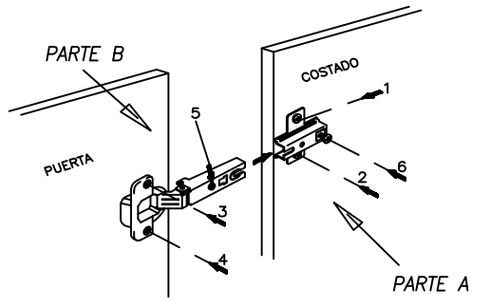

1° UBIQUE PARTE "A" DE BISAGRA EN EL COSTADO Y ATORNILLE.
2° HAGA EXACTAMENTE LO MISMO CON PARTE "B" DE BISAGRA EN LA PUERTA.
3° INSERTE PARTE "B" EN PARTE "A" Y FIJE CON TORNILLOS.
4° LOS TORNILLOS DE FIJACION LE PERMITIRÁN REGULAR LA ALTURA Y UBICACIÓN DE LA PUERTA: LOS TORNILLOS 1 Y 2 DE DIAGRAMA PERMITEN LA REGULACION DE LA ALTURA DE LA PUERTA.
EL TORNILLO 6 DEL DIAGRAMA LE PERMITIRÁ ACERCAR MENOS O MÁS LA PUERTA AL MUEBLE O HACIA SU CUERPO EN FORMA HORIZONTAL.
EL TORNILLO 7 DEL DIAGRAMA PERMITE REGULAR HACIA LA IZQUIERDA O DERECHA LA PUERTA. LOS DEMAS TORNILLOS DEL DIAGRAMA CUMPLEN LA FUNCION DE FIJAR BISAGRA A LA MELAMINA.

3


8° SITUAR EL PISO ⑤ FRENTE A LAS PERFORACIONES EN EL CANTO INFERIOR DE COSTADO INTERIOR ③ Y UNIR CON 2 SOBERBIOS Ⓐ . CONTINUAR REALIZANDO EL MISMO PROCEDIMIENTO CON LOS 2 ZOCALOS ⑧ Y UNIRLOS A COSTADO IZQUIERDO ② USANDO UN SOBERBIO Ⓐ Y UN TARUGO Ⓑ PARA CADA PIEZA. LUEGO FIJAR LOS ZOCALOS A EL PISO ⑤ CON SPAX PISO Ⓛ. FINALIZAR ESTA ETAPA UNIENDO EL COSTADO DERECHO ① A TECHO ④ PISO ⑤ Y ZOCALOS ⑧ EMPLEANDO SIEMPRE SOBERBIOS Ⓐ Y TARUGOS Ⓑ

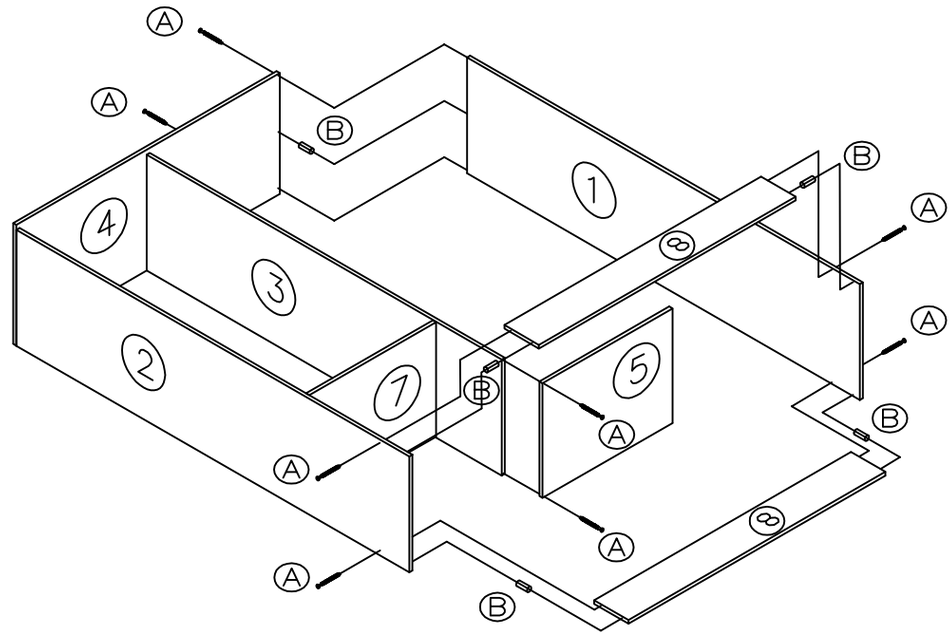

ACTUALIZACIÓN: 20-8-2019

ACTUALIZACION: 20-8-2019

2 7° UBICAR EL COSTADO INTERIOR ③ FRENTE A LAS PERFORACIONES EN EL TECHO ④ Y EMPALMAR UTILIZANDO SOBERBIOS Ⓐ Y TARUGOS Ⓑ .

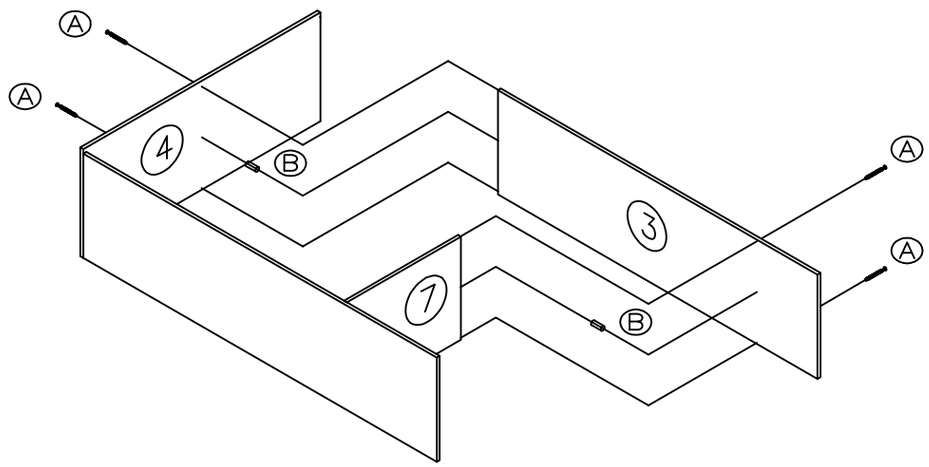

RECOMENDACIONES ANTES DE ARMAR


A.– DESEMBALE CON CUIDADO E IDENTIFIQUE LAS PIEZAS SEGUN SU MEDIDA Y DESCRIPCION.
B.– SEPARE LOS HERRAJES EN GRUPOS DE PIEZAS IDENTICAS PARA FACILITAR EL ARMADO.
C.– PARA PROTECCION DE LAS PIEZAS, USE EL CARTON DE LA CAJA COMO SUPERFICIE DE TRABAJO.
D.– ARMAR LOS CAJONES SEGUN DETALLE DE ARMADO DE CAJON.
E.– PARA INSERTAR LOS TARUGOS A LAS PERFORACIONES DAR PEQUEÑOS Y SUAVES GOLPES EN SU CABEZA PARA NO QUEBRARLOS EN EL INTERIOR DE LA PERFORACION.
NO SE SUMINISTRARÁ PEGAMENTO PERO,SE RECOMIENDA AGREGAR COLA FRIA EN LA UNION DE TARUGOS.
F.– TENER PRECAUCION AL MOMENTO DE ATORNILLAR CABEZA DE MINIFIX. SOLO SE DEBE GIRAR 180° PARA NO RODAR EL MECANIZMO NI REVENTAR MELAMINA.

F E R R E T E R I A

ITEM	DESIGNACION	CANTIDAD	
Ⓐ	*SOBERBIO*	18	
Ⓑ	*TARUGO*	17	
Ⓒ	*MINIFIX*	4	VASTAGO CABEZA
Ⓓ	*BARRA COLGADOR*	1	
Ⓔ	*SOPORTE BARRA "U" CAFE*	2	
Ⓕ	*SPAX 3,5X15 (24 RIELES, 40 BISAGRAS, 4 TOPE PUERTA, 6 BARRA COLGADOR+4 PATIN)*	78	
Ⓖ	*TIRADOR*	6	
Ⓗ	*PERNO TIRADOR*	12	
Ⓘ	*RIEL METALICO 400*	2 JUEGOS	
Ⓙ	*LLAVE ALLEN*	2	
Ⓚ	*SPAX 3.5X45 (PARA CAJON)*	4	
Ⓛ	*SPAX 3.5X40 (PARA PISO)*	2	
Ⓜ	*SOPORTE REPISA DUPLO*	8	
Ⓝ	*SOPORTE REPISA FIJO (TOPE PISO)*	4	
Ⓞ	*CLAVOS 3/4 (PARA TRASERAS)*	60	
Ⓟ	*BISAGRAS SEMICURVA*	10	
Ⓠ	*TAPA AUTOADHESIVA SOBERBIO*	14	


DETALLE INSTALACION DE RIELES

1° UBIQUE PARTE DEL RIEL CON FORMA DE U FRENTE A LOS PUNTOS DE GUIA EN LOS COSTADOS O DIVISORES Y FIJELOS FIRMEMENTE UTILIZANDO SPAX (F).
2° SITUE LA OTRA PARTE DEL RIEL (CONFORMA DE Z) EN EL CANTO DEL COSTADO DE CAJON (13) Y (14) Y FIJELO FIRMEMNTE CON SPAX (F).

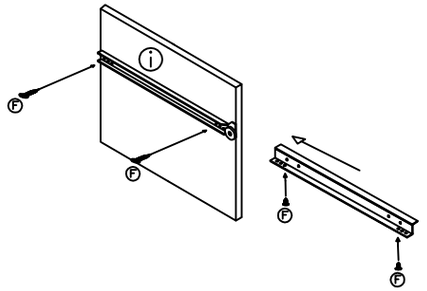


DETALLE DE MONTAJE DE MINIFIX

1° INSERTE CABEZA EN PERFORACIÓN HECHA EN MELAMINA PARA LA PIEZA, DEJANDO EL TRIÁNGULO (DIBUJADO EN LA PIEZA) MIRANDO HACIA LA PERFORACIÓN DEL CANTO.
2°INSERTAR VÁSTAGO A PERFORACIÓN DEL CANTO HASTA QUE TOPE CON LA CABEZA.
3° ROTAR CON ATORNILLADOR EN 180 GRADOS LA CABEZA DEL MINIFIX, AJUSTANDO ASÍ EL MECANISMO.

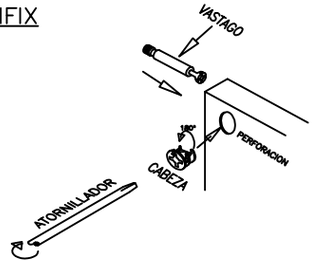

DETALLE DE ARMADO DE CAJON


UNA EL FRENTE DE CAJÓN (12) A COSTADO DE CAJÓN (13) Y (14) POR MEDIO DE DOS TARUGOS (B) Y DOS MINIFIX (C) (VER DETALLE DE MONTAJE DE MINIFIX). LUEGO DESLIZAR EL FONDO DE CAJÓN (16) POR LA RANURA Y UNIR COSTADOS (13) Y (14) A TRASERA DE CAJÓN (15) CON DOS TARUGOS (B) Y DOS SPAX CAJONES (K). (SE RECOMIENDA USAR COLA FRÍA EN LA UNIÓN CON TARUGOS)

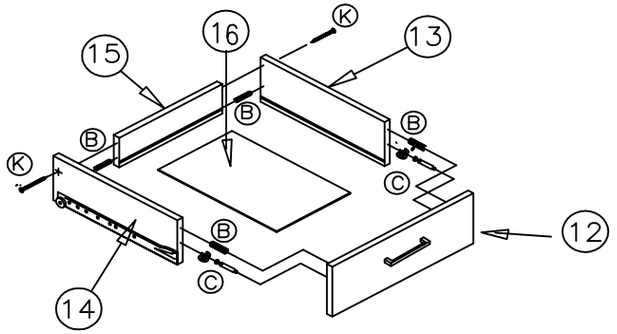

INSTRUCCIONES DE ARMADO

1

1° ARMAR LOS CAJONES SEGUN DIAGRAMA 2 :DETALLE DE ARMADO DE CAJON
2° INSTALAR LOS RIELES DE CAJON (i) EN LOS COSTADOS IZQUIERDO (2) E INTERIOR (3) SEGUN DIAGRAMA 3 :DETALLE DE INSTALACION DE RIELES.
3° DISPONER BISAGRAS (P) EN LOS COSTADOS DERECHO (1) IZQUIERDO (2) E INTERIOR (3) VER DIAGRAMA 4 : DETALLE DE MONTAJE DE PUERTAS
4° FIJE LOS SOPORTES BARRA U (E) EN COSTADO DERECHO (1) Y EN COSTADO INTERIOR (3). GUIESE POR EL PUNTO PREPICADO QUE CORRESPONDE A LA PERFORACION SUPERIOR DEL SOPORTE DE BARRA.
5° INSTALE LOS SOPORTES REPISA FIJO (N) EN EL TECHO (4). GUIESE POR LOS PUNTOS PREPICADOS. ESTOS SERVIRAN DE TOPE A PUERTAS.
6° COMENZAR EL ARMADO DE LA ESTRUCTURA APOYANDO EL COSTADO IZQUIERDO (2) EN POSICION HORIZONTAL SOBRE SU CANTO, UBICAR A SU LADO EL TECHO (4) Y LA REPISA FIJA (7) HACIENDO COINCIDIR LAS PERFORACIONES Y UNIR ESTAS PIEZAS UTILIZADO SOBERBIOS (A) Y TARUGOS (B).

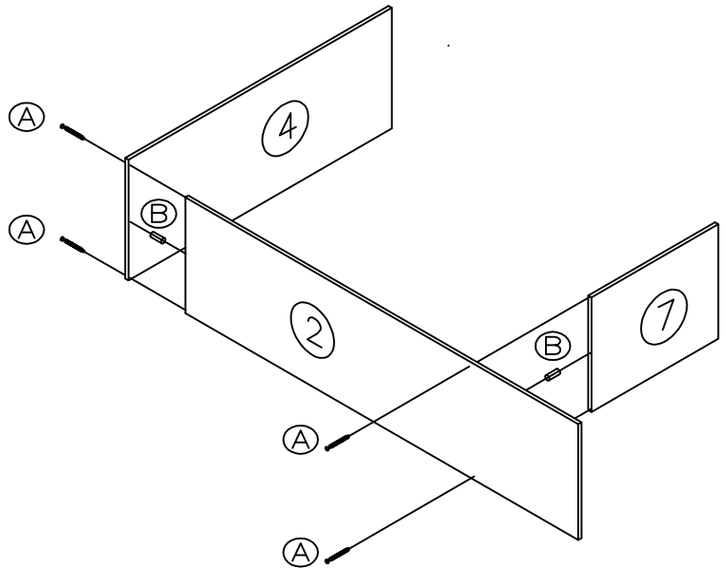

ACTUALIZACION: 20-8-2019