



PARTES Y PIEZAS

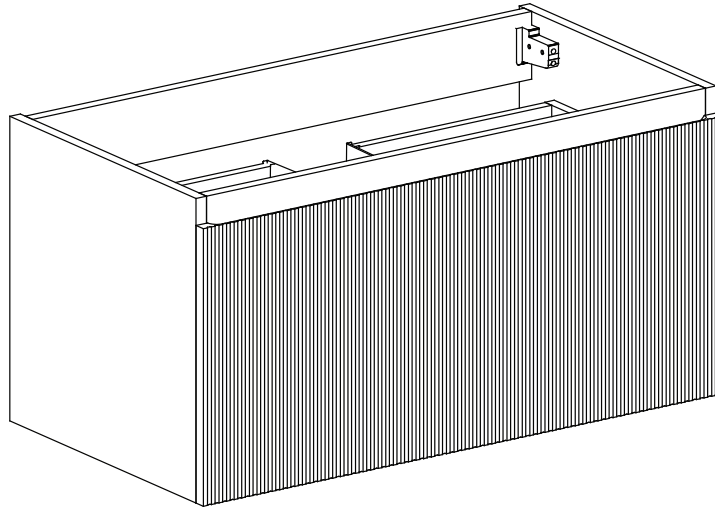

HERRAMIENTAS

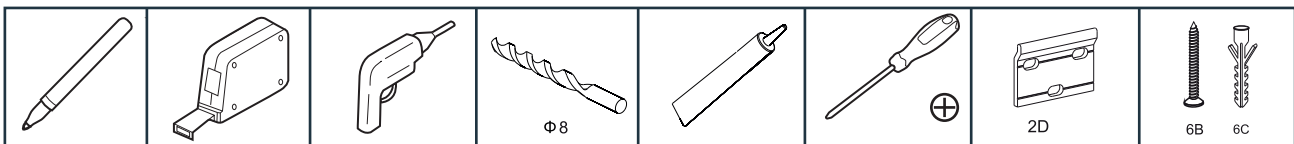

PASOS DE INSTALACIÓN

1 Marcar la posición de los tornillos del sostenedor.

Posición del tornillo

2mm 2mm

825mm

Altura de instalación recomendada para los sostenedores: 825-X

2 Perforar las marcas y posteriormente instalar el sostenedor con los tornillos a la pared.

Agujero
Dia=Ø8
Profundidad=40

2D 6B

NOTA: Asegurarse que la pared sea estructural o este reforzada internamente para soportar el peso del mueble.

3 Montar el mueble al sostenedor de la pared. Con un destornillador ajustar la posición del sostenedor.

4 Aplicar silicona en los bordes de la base del mueble, y pegar la cubierta al mueble, dejar secar, posteriormente aplicar silicona con fungicida entre el mueble y la pared.

24h