
INSTRUCCIONES DE ARMADO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS
VITRINA CLASSIC COLOR / CLASSIC COLOR DISPLAY CABINET

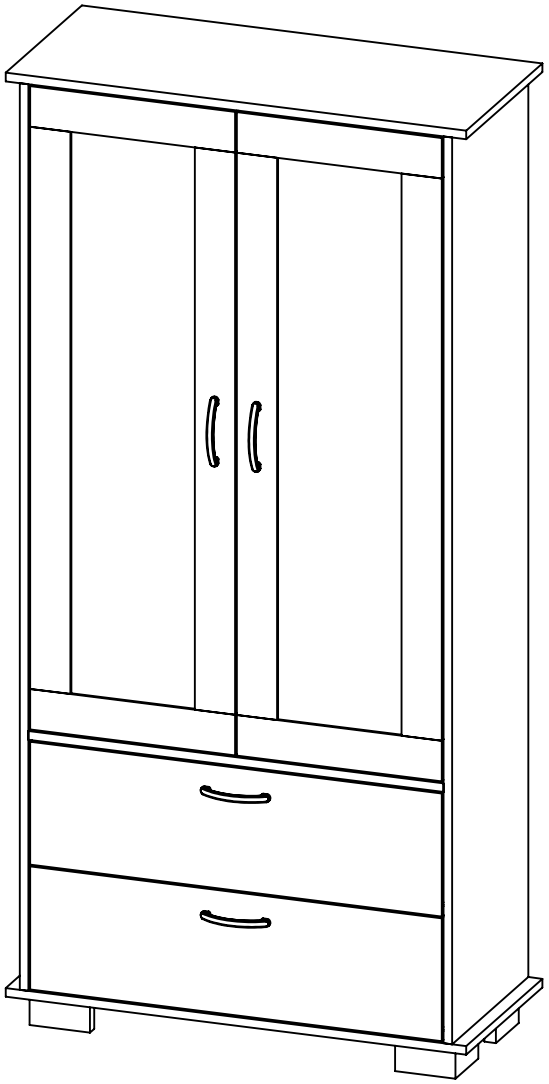

RTA®
mueble s

LOT N°

Tel: (602) 695 9581 / 695 91 81 | EXT 118
La Nueva Estancia, Yumbo - Valle del Cauca - Colombia
www.rta.com.co

¡ATENCIÓN! / ATTENTION!


En las próximas páginas está el contenido de las piezas y herrajes del mueble. Asegúrate de que la cantidad de herrajes y piezas que hay en la caja sea la correcta y todo esté en buen estado. Ya que cuando el mueble esté armado no podrás realizar ninguna reposición.

On the next pages is the content of the pieces and hardware of the furniture. Make sure the number of hardware and parts in the box is correct and everything is in good condition. When the furniture is assembled you will not be able to make any replacement

Recomendaciones Importantes / Key Recommendations

- Ensamble el mueble entre dos personas. / Assemble the cabinet between two people.
- Ensamble el mueble sobre una superficie plana y lisa, preferiblemente sobre un tapete o el cartón de la caja. / Assemble the cabinet on a flat smooth surface, preferably on a careted floor or the box carton.
- Se recomendia utilizar un destornillador eléctrico para facilita el ensamble / It is recommended to use an electric screwdriver to facilitate assembly.

Herramientas Necesarias / Required Tools

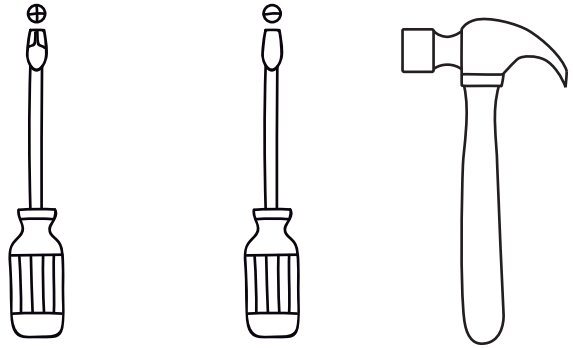

Destornillador de estrella
Phillips Head Screwdriver


Destornillador de pala
Flat Head Screwdriver

Martillo
Hammer

Herrajes Básicos / Basic Hardware

Aplica estas instrucciones cada vez que vayas a utilizar uno de estos herrajes durante el armado. / Apply these instructions everytime you're using one of these connectors during the assembly.

Tarugos / Wood Dowels

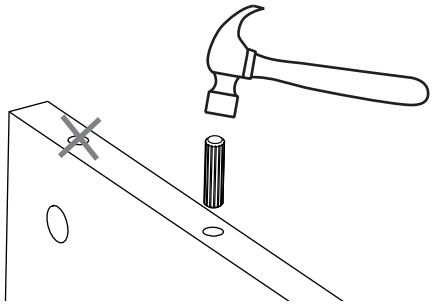


1. Inserta el tarugo en la perforación indicada y golpéalo suavemente hasta que llegue hasta el final de la perforación. / Put in the dowel inside the indicated hole and softly hit it until it's fully inside.

2. Verifica que NO se inserte el tarugo en la perforación de la caja minifix. / Verify that the dowel is NOT inserted into the perforation of the minifix cam.

Para más información escanea AQUÍ
Scan for more info

Minifix y Pernos / Minifix Cam & Spreading Bolt





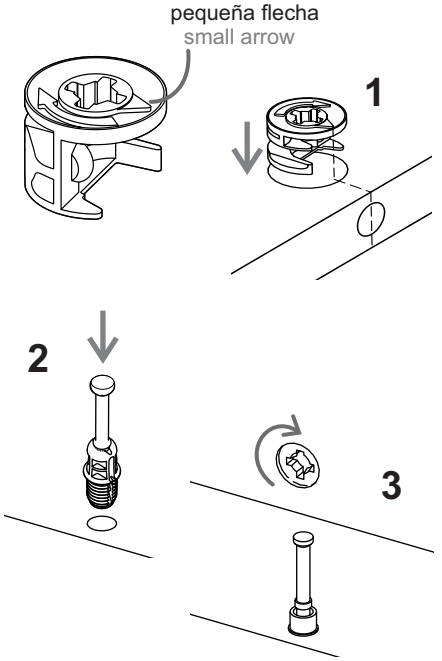


1. La caja minifix tiene una pequeña flecha en su parte superior, se debe insertar las cajas minifix con la flecha apuntando hacia la perforación que hay en el borde de la pieza. / The Minifix cam has a little arrow on its upper surface you should insert these cams with the little arrow pointing towards the drilling on the panel's edge.


2. Se debe insertar el perno con la parte plástica hacia abajo. / The spreading bolt should be put with the black plastic part facing down edge.

3. Luego de unir las piezas, se deben girar 180° las cajas minifix con un destornillador de estrella para ajustar y asegurar el ensamble. / After joining two panels together you should turn the cams 180° with a phillips head screwdriver to adjust and secure the joint.

Herrajes / Hardware

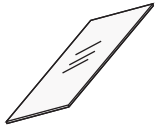 Tarugo / Wood dowel x56	 Perno Minifix / Spreading Bolt x24	 Caja Minifix / Minifix Cam x24	 Tapa Minifix / Cover Caps **Color 1** x16
 Tapa Minifix / Cover Caps **Color 2** x8	 Tornillo Lámina / Flat Head Screw x40	 Manija/ Handle x4	 Chazo + Tornillo/ Wall anchor + screw x4
 Bisagra Interior / Interior Hinge x4	 Pata Acero / Steel Leg x4	 Riel Sencillo/ Drawer Slide x2	 Tornillo de Ensamble 2"/ Drywall Screw x8
 Tornillo de Ensamble 1/2" / Drywall Screw x16	 Vidrio/ Glass x2	 Puntillas/ Nails x40	

Cargas Máximas / Max Suggested Loads

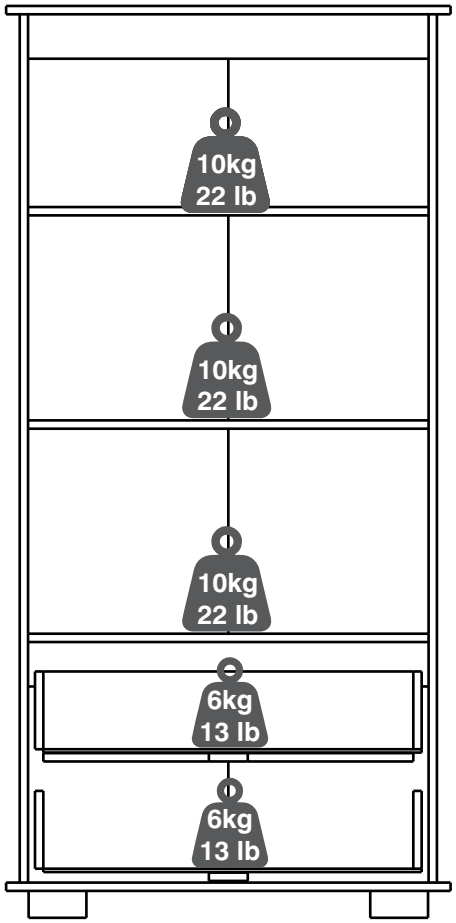


***Peso en Kg / Weight in Kg.**


***Peso en Libras / Weight in Lb**

Piezas de Armado / Assembly Parts


A - x1	
B - x1	
C - x1	
D - x1	
E - x2	
F - x2	
G - x1	
H - x2	
I - x2	
J - x1	
K - x1	
L - x1	
M - x1	
N - x2	
O- x2	
P- x2	
Q- x2	
R- x2	
S- x2	
T- x2	
U- x2	

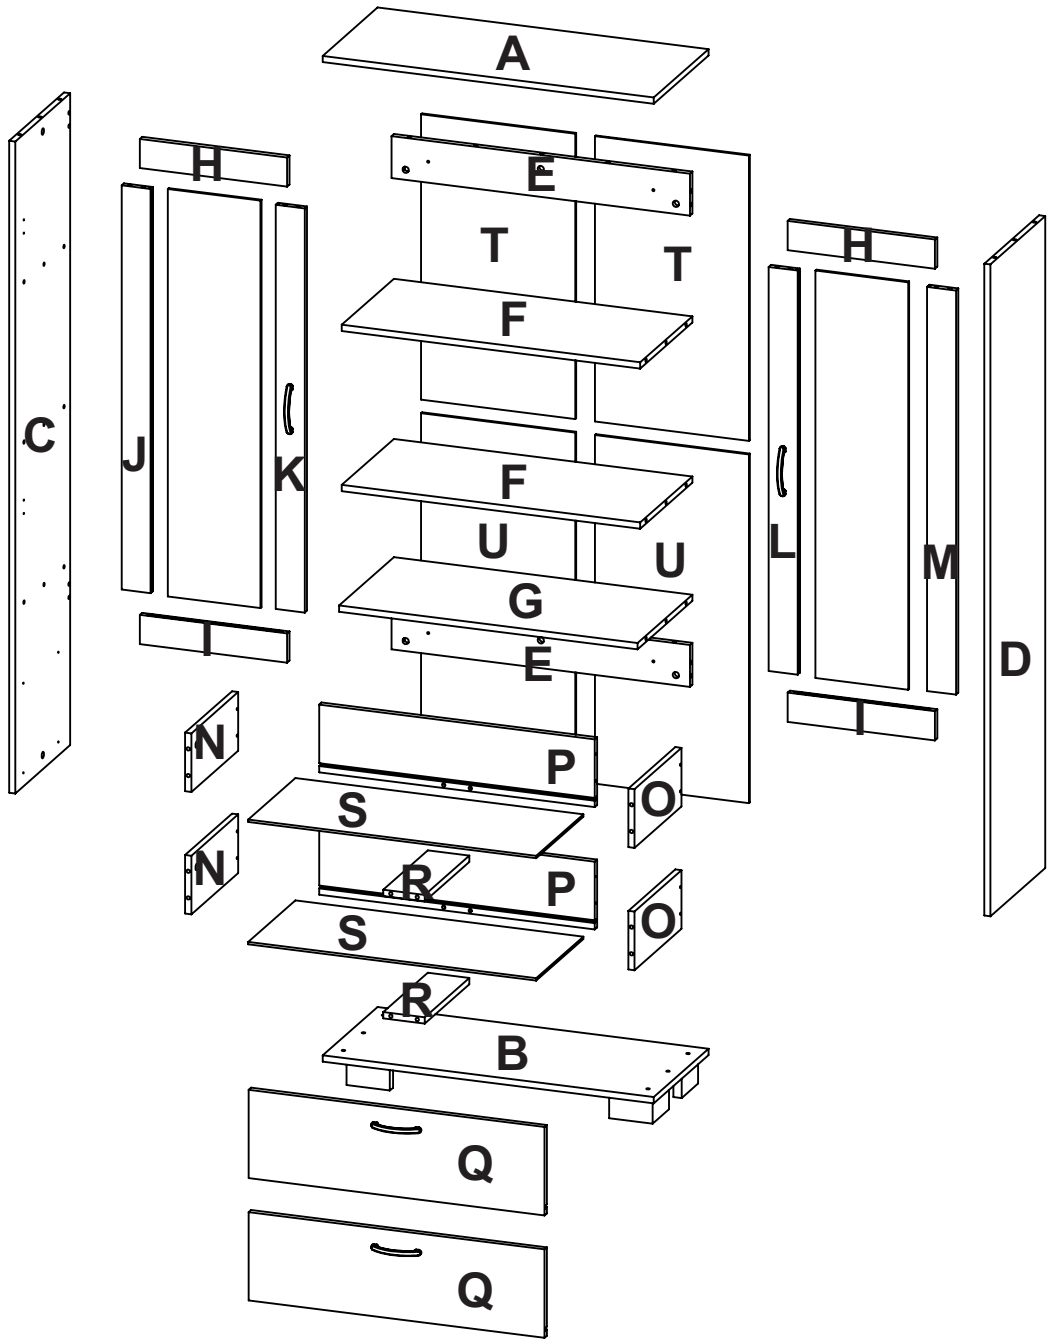

1

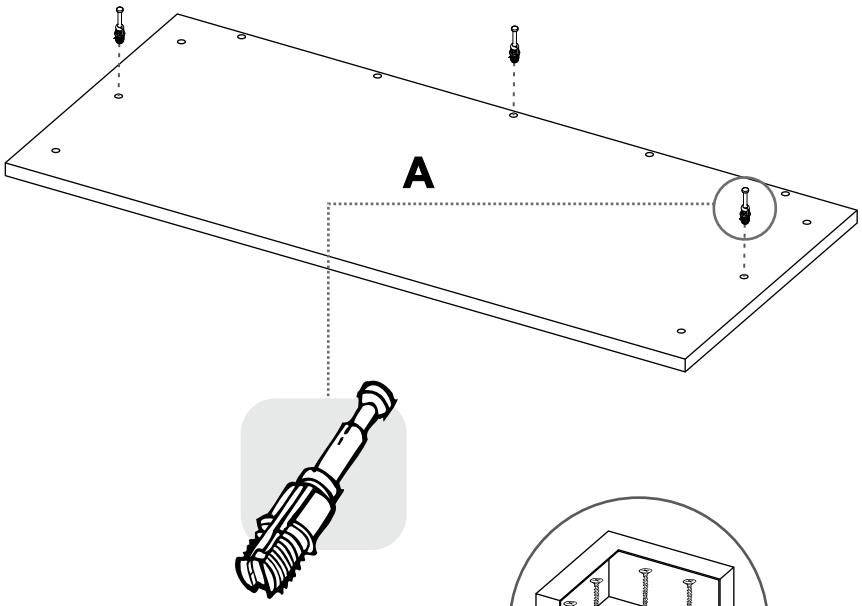


2

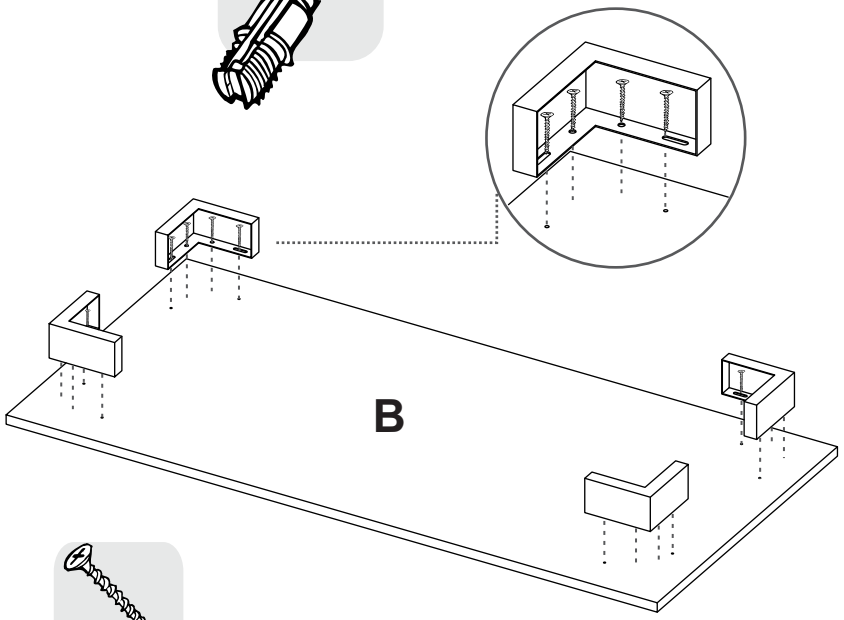


Tornillo de ensamble 1/2" / Drywall screw

3

VOLTEAR
TURN OVER

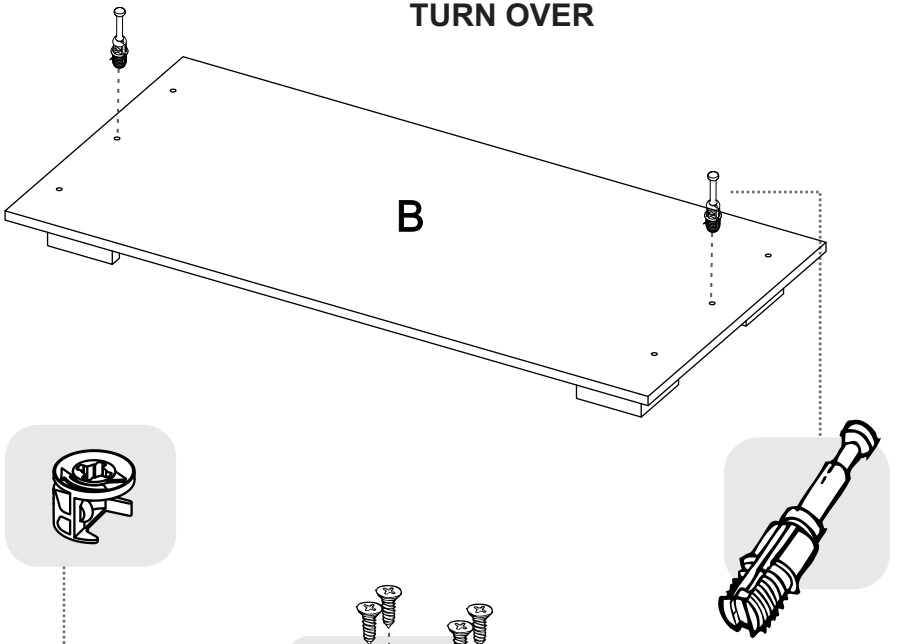

4

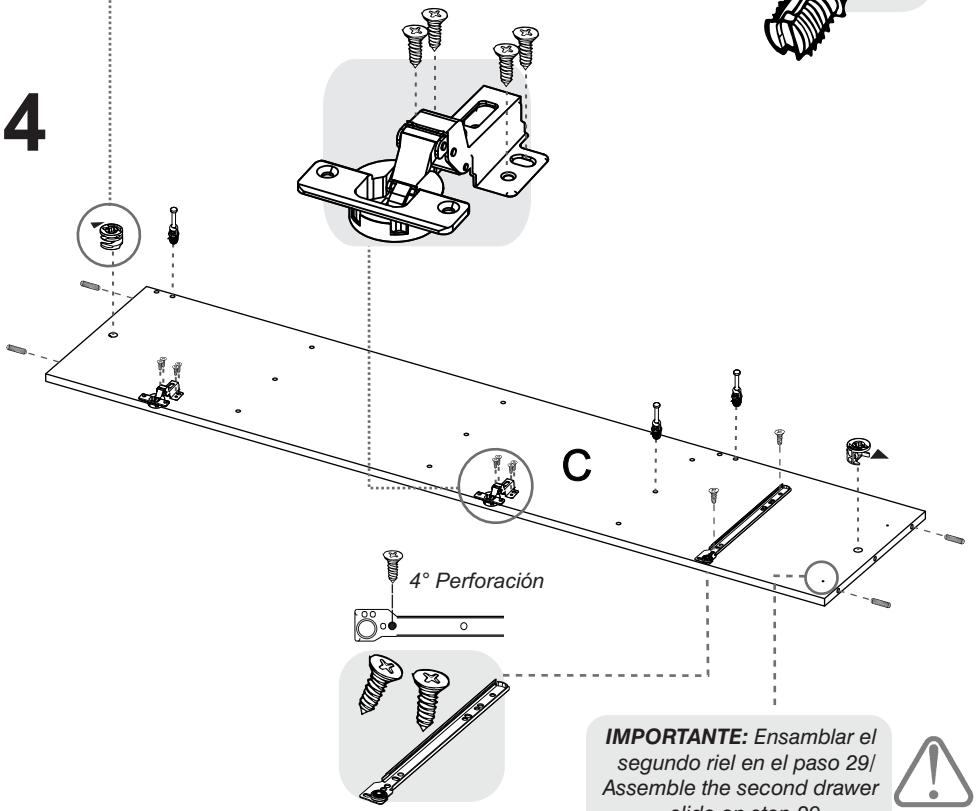

IMPORTANTE: *Ensamblar el segundo riel en el paso 29/ Assemble the second drawer slide on step 29*

RIEL SENCILLO EN LATERAL MUEBLE

Drawer slide on the furniture


Instalación de los rieles (aplica para los pasos 3 y 14)

Drawer slide installation (applies to steps 3 and 14)

La rueda debe ir hacia la parte del frente de la pieza y hacia abajo, así:

The wheel should go towards the front of the piece and down, like this:






Instalación riel en el lateral 1

Installing the drawer slide on side 1

Para más información escanea AQUÍ

Scan for more info

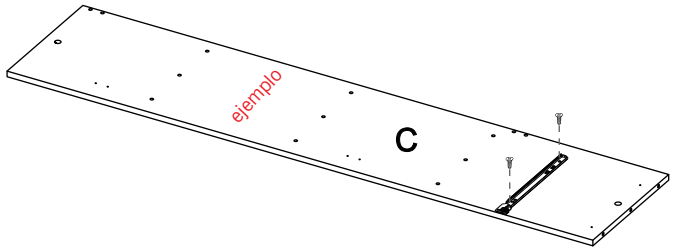

Si quieres recordar cómo instalar los rieles, puedes ir nuevamente al paso 29.

If you want to remember how to install the drawer slide, you can go back to step 29



Instalación riel en el lateral 2

Installing the drawer slide on side 2

RIEL SENCILLO EN LATERAL CAJÓN


Drawer slide on drawer

Instalación de los cajones


Installation of drawers

La rueda del riel debe ir en la parte trasera del cajón.

The drawer slide wheel should go on the back

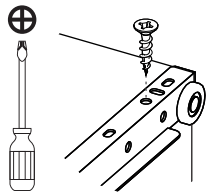


5

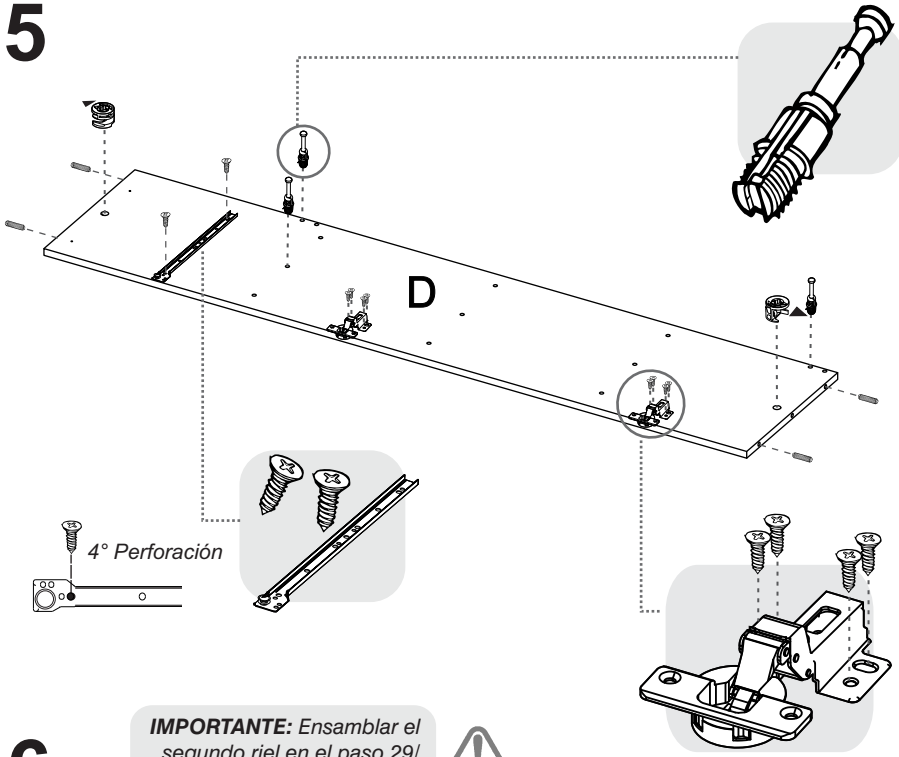


6


IMPORTANTE: *Ensamblar el segundo riel en el paso 29/ Assemble the second drawer slide on step 29*

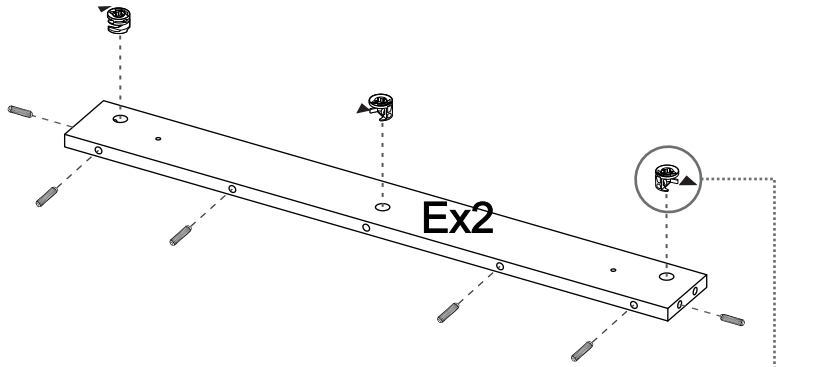


7

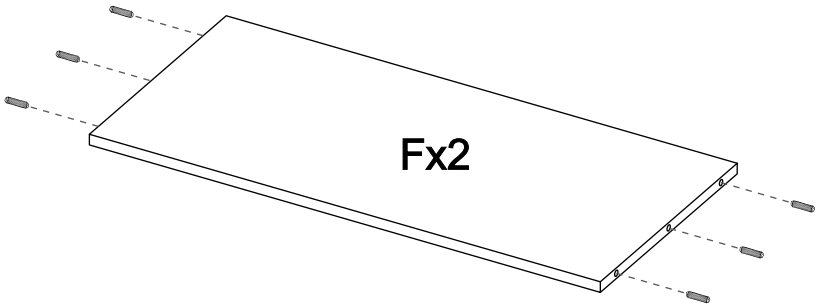


8

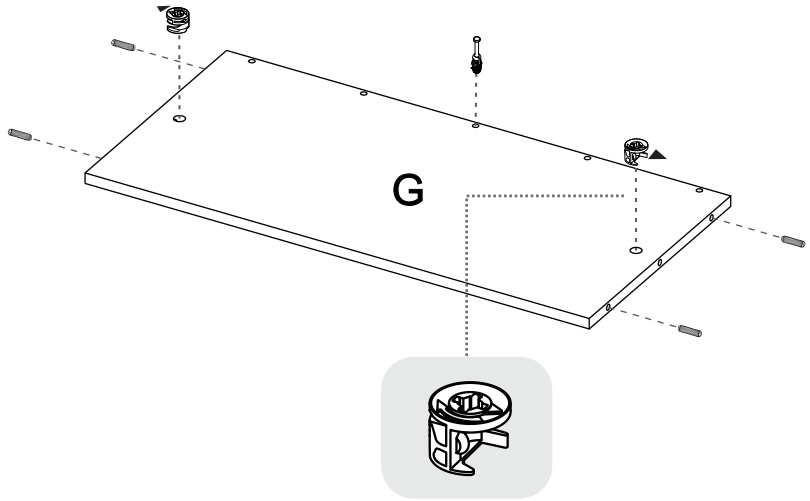


9

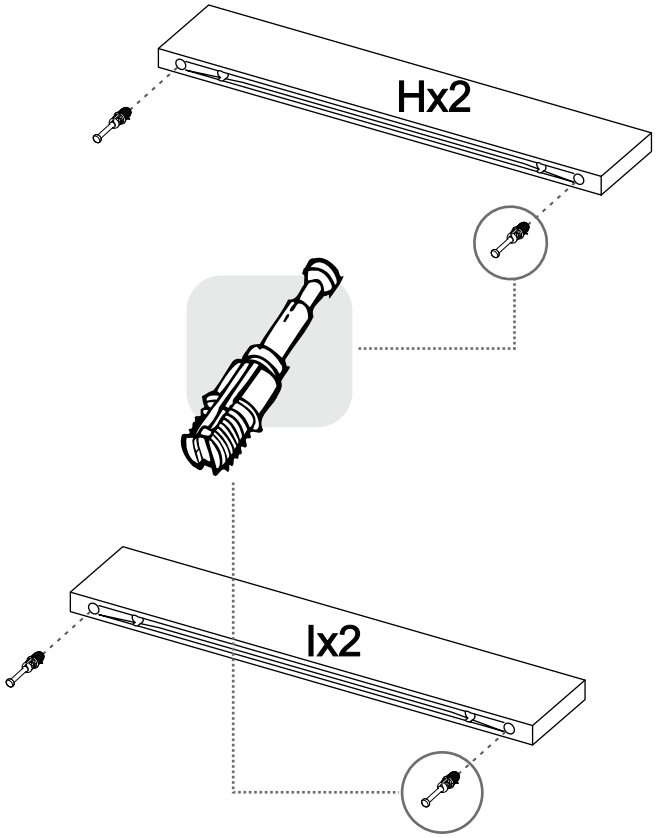


10

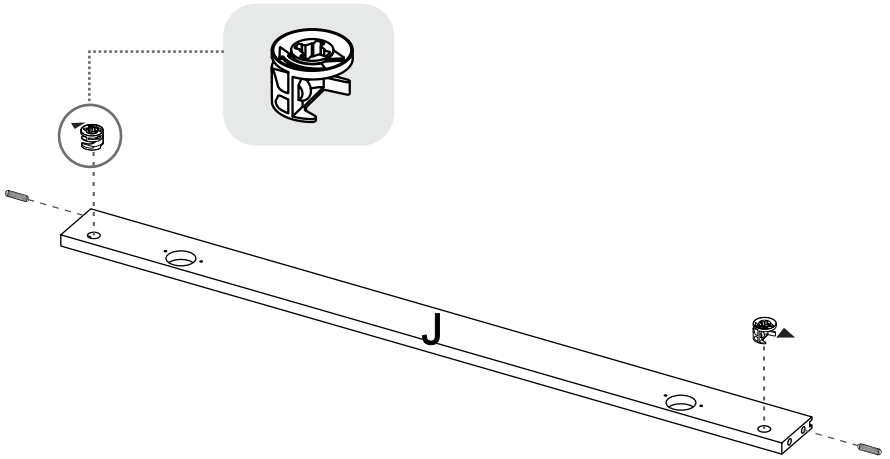


11

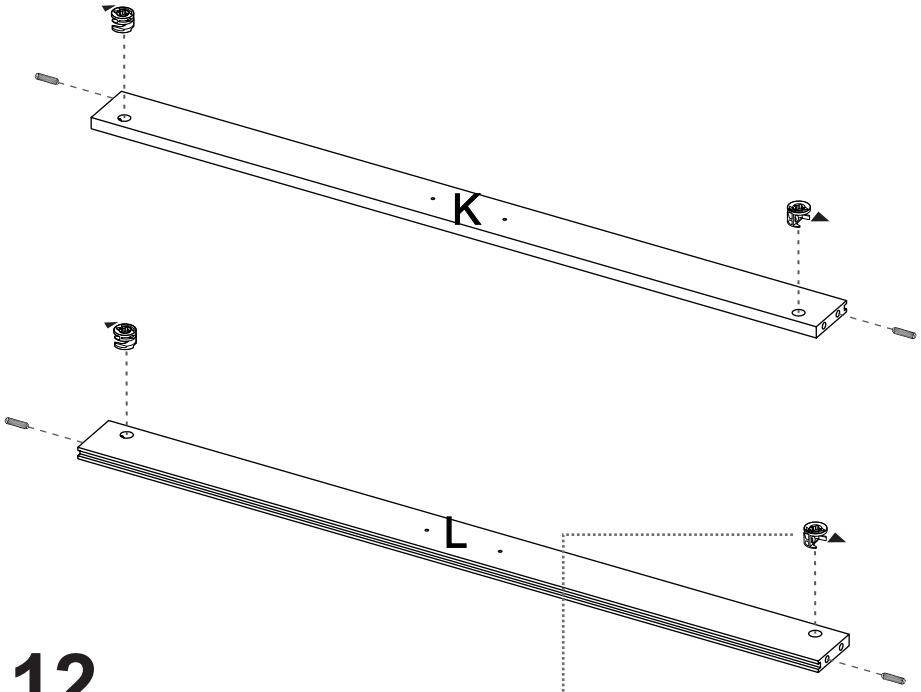


12

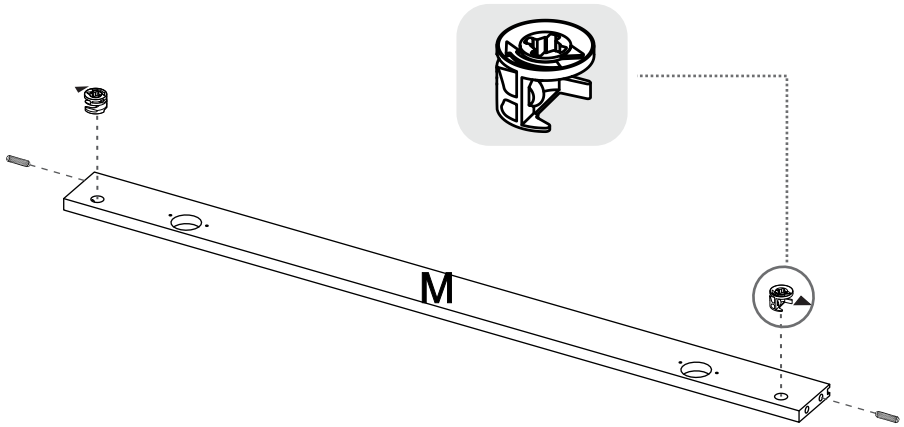


13

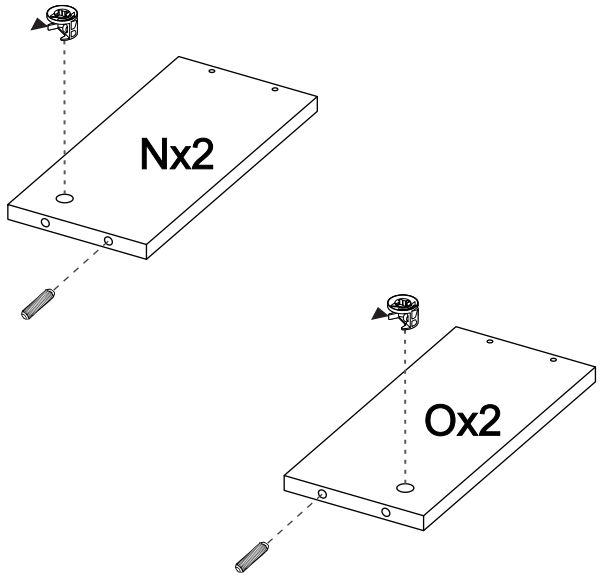


14

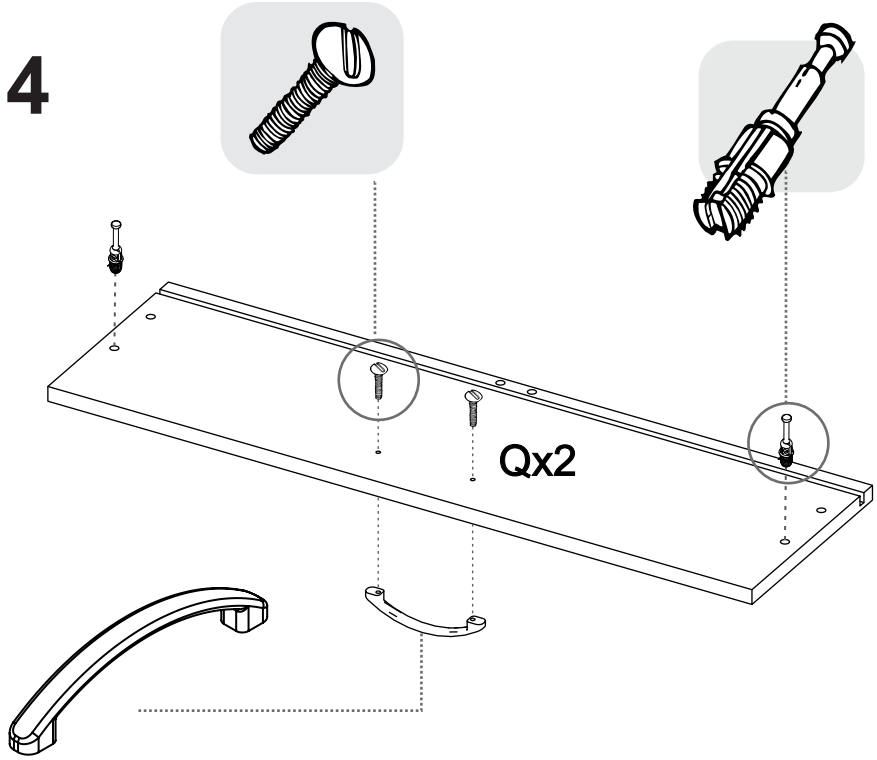


15

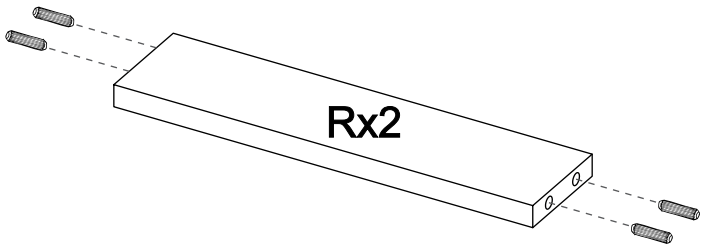


16

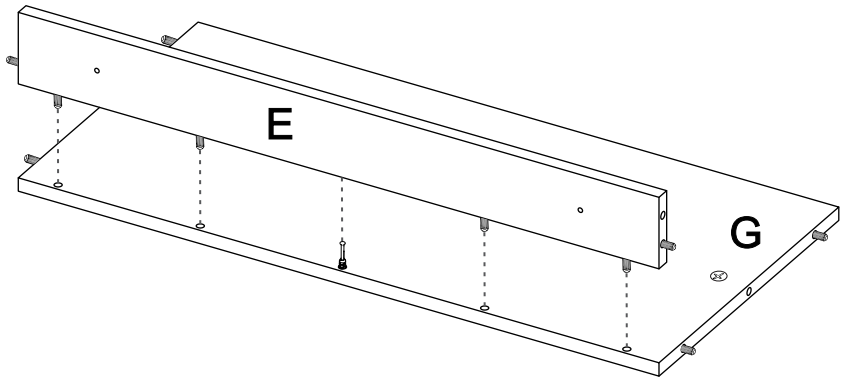


17

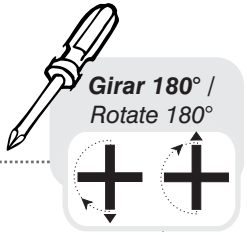

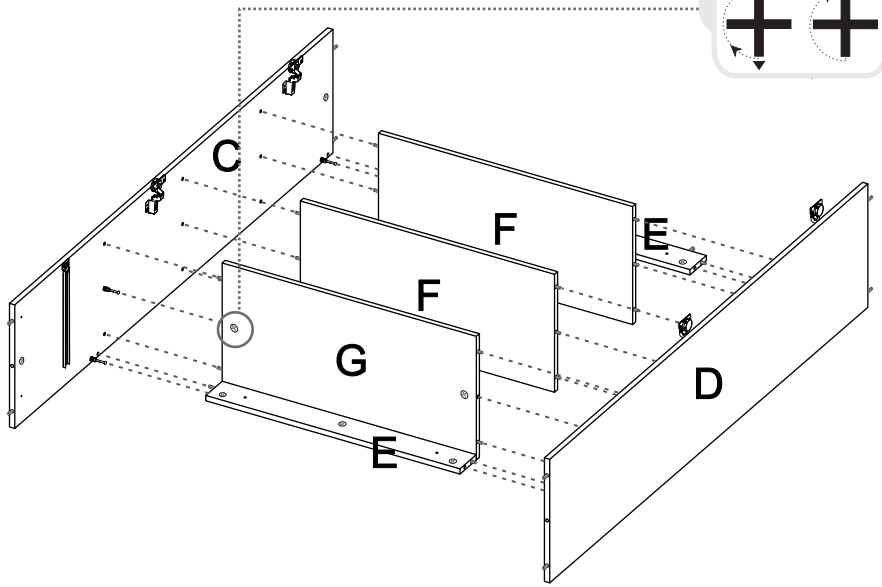


18

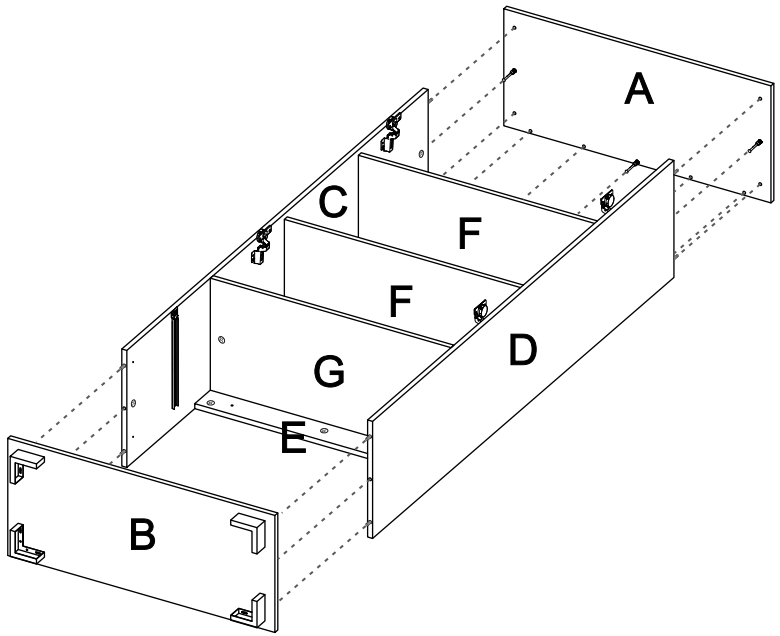


19


VOLTEAR EL MUEBLE CUIDADOSAMENTE PARA ENSAMBLAR EL FONDO / CAREFULLY FLIP THE FURNITURE

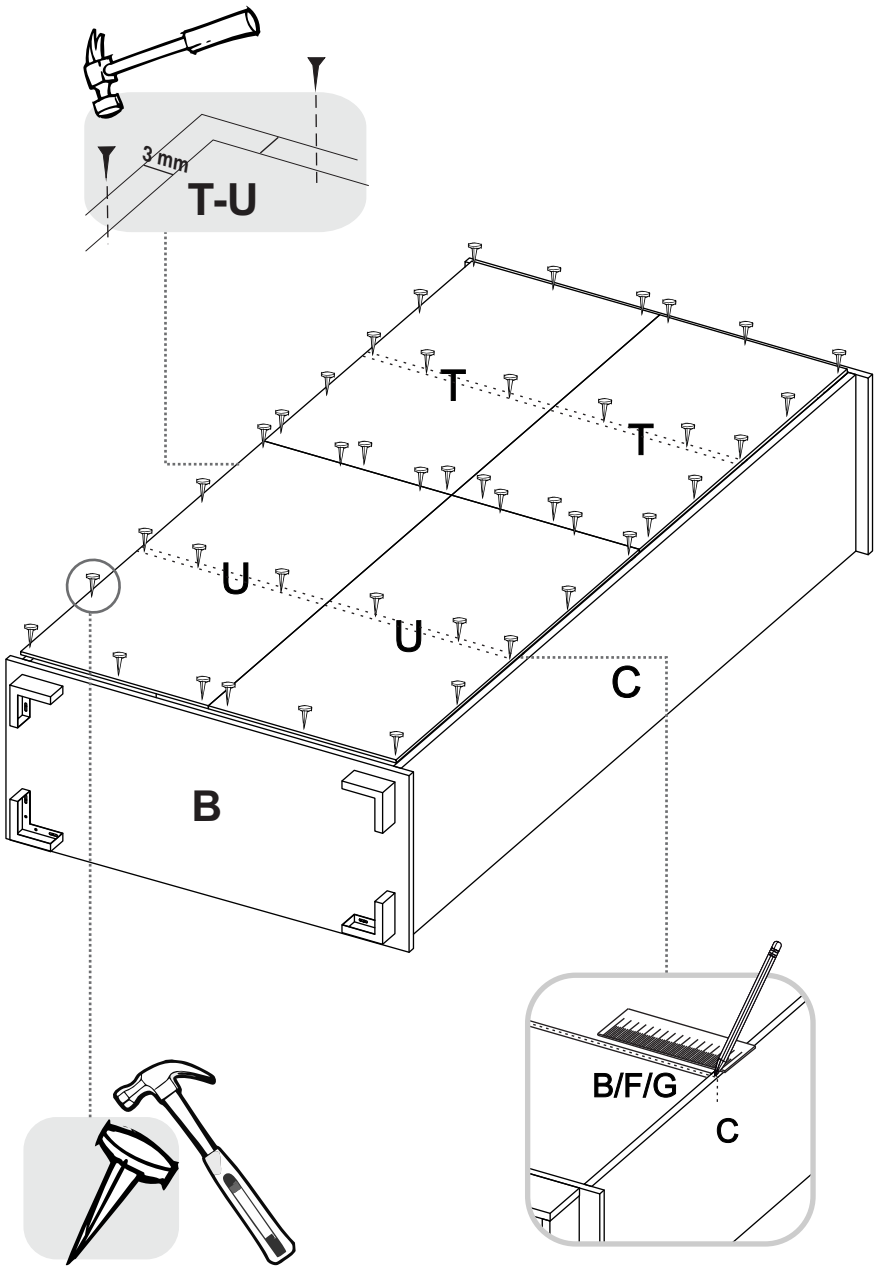


20

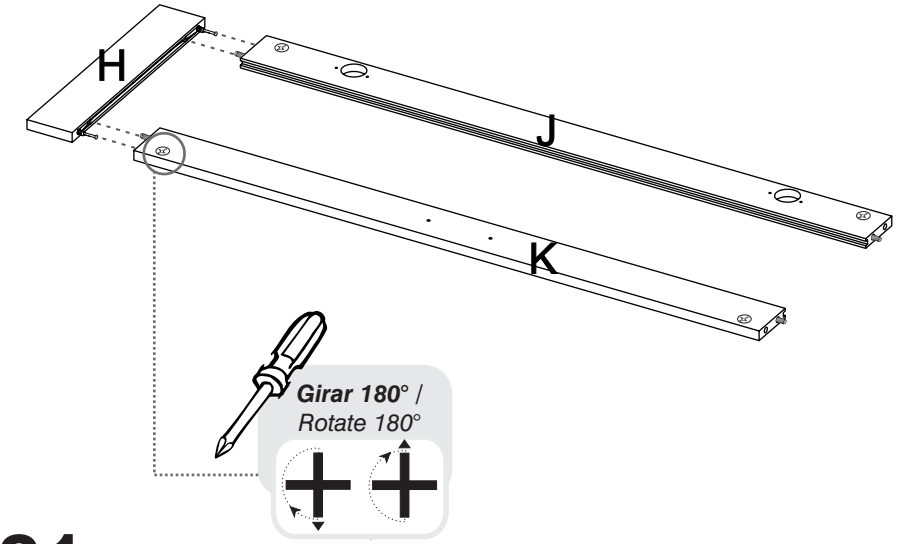


21

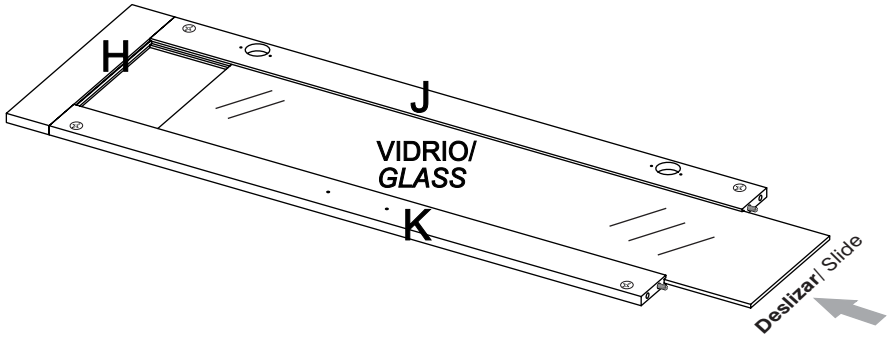


22

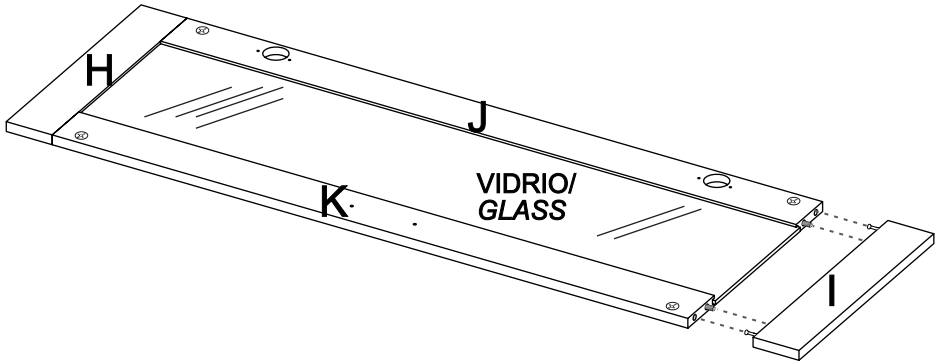
H
J
K
VIDRIO/
GLASS
I


23

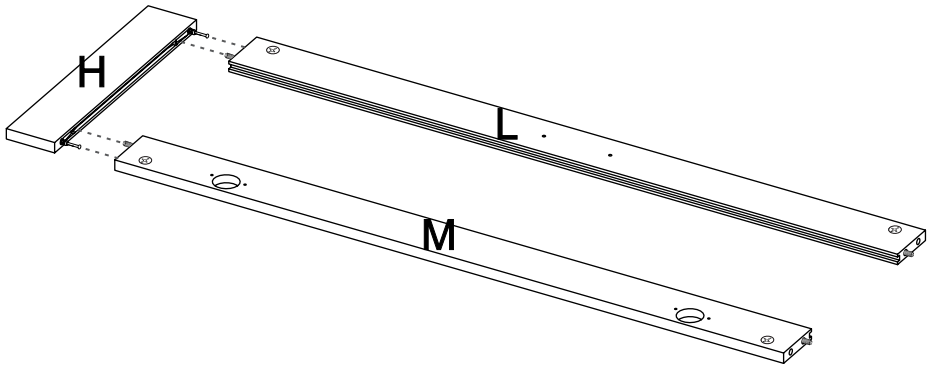
H
L
M

24

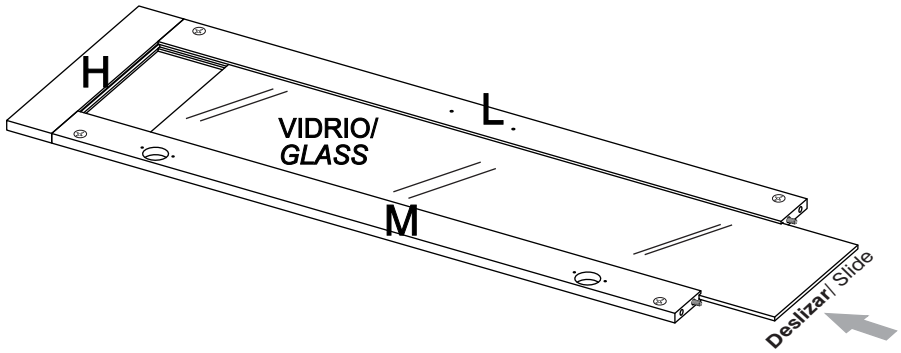
H
L
VIDRIO/
GLASS
M
Deslizar/ Slide

25

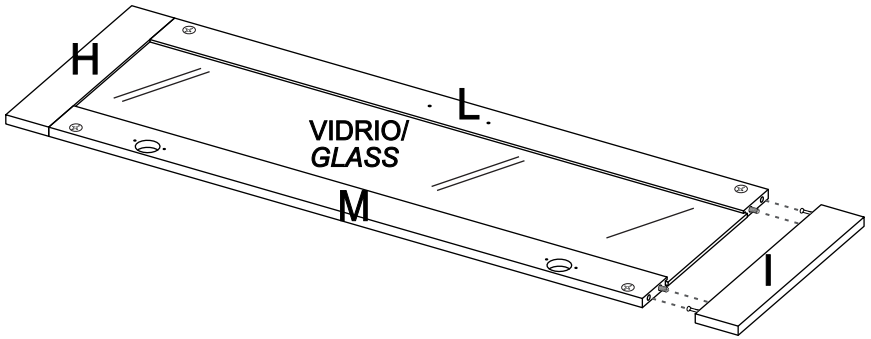
H
L
VIDRIO/
GLASS
M
I

26

Fija el mueble a la pared
Fix your cabinet to the wall


1 Debes perforar los fondos guiandote de las perforaciones de las estructuras con una broca 3/16". / You must drill the bottoms guided by the holes in the structures wiht a 3/16" drill bit.

2 En la pared, mide y marca los puntos que te indicamos abajo.
On the wall, measure and mark the points shown below.

3 Debes perforar en los puntos con taladro y una broca de 5/16"
Drill on the markings with a 5/16" drill bit.


4 Inserta los chazos plásticos en las perforaciones.
Insert the wall anchors inside the drillings.

5 Ubica el mueble y asegúralo con los tornillos.
Place the cabinet and secure it with the screws.

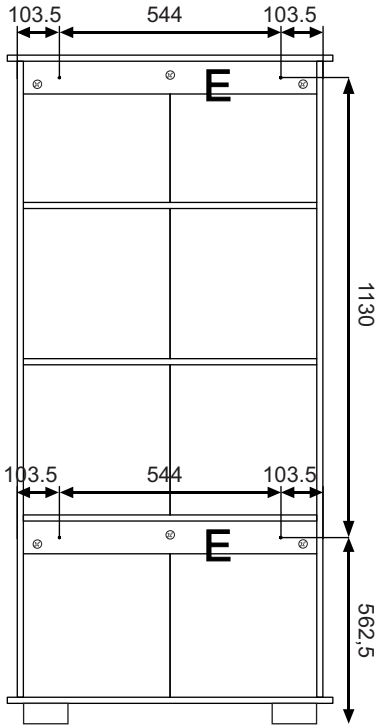


*Medidas en cm / Measurements in cm
*Medidas en pulgadas / Measurements in inches

27

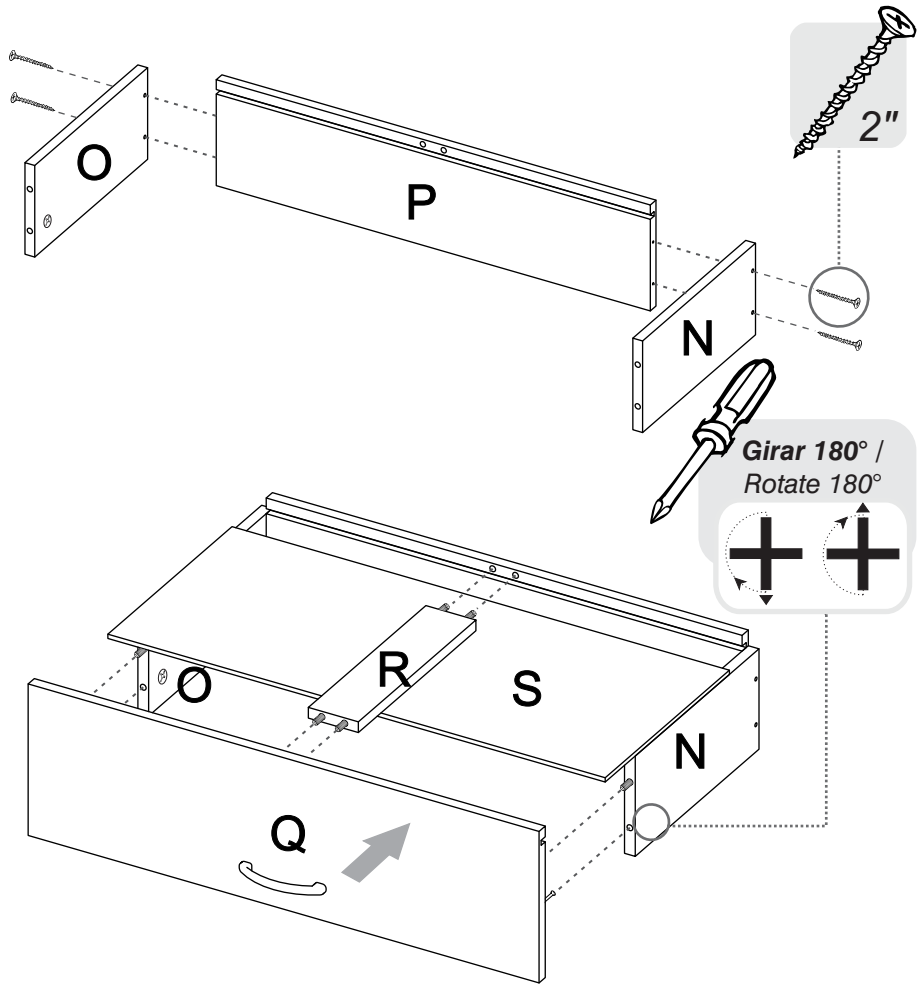


28

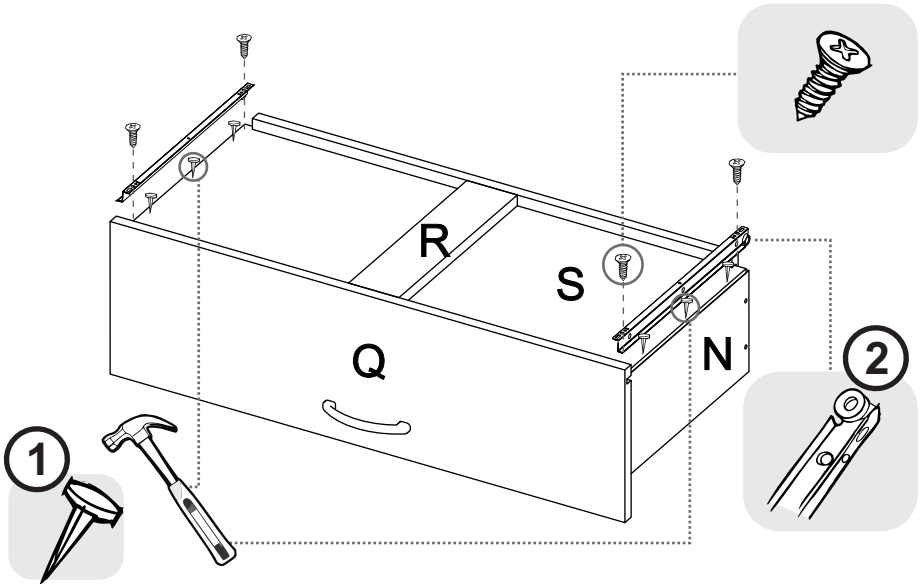


REPETIR ESTOS PASOS PARA EL OTRO CAJÓN /
REPEAT THESE STEPS FOR THE OTHER DRAWER

29 Instalación de la puerta
Door Installation

VOLTEAR EL MUEBLE CUIDADOSAMENTE / CAREFULLY FLIP THE FURNITURE

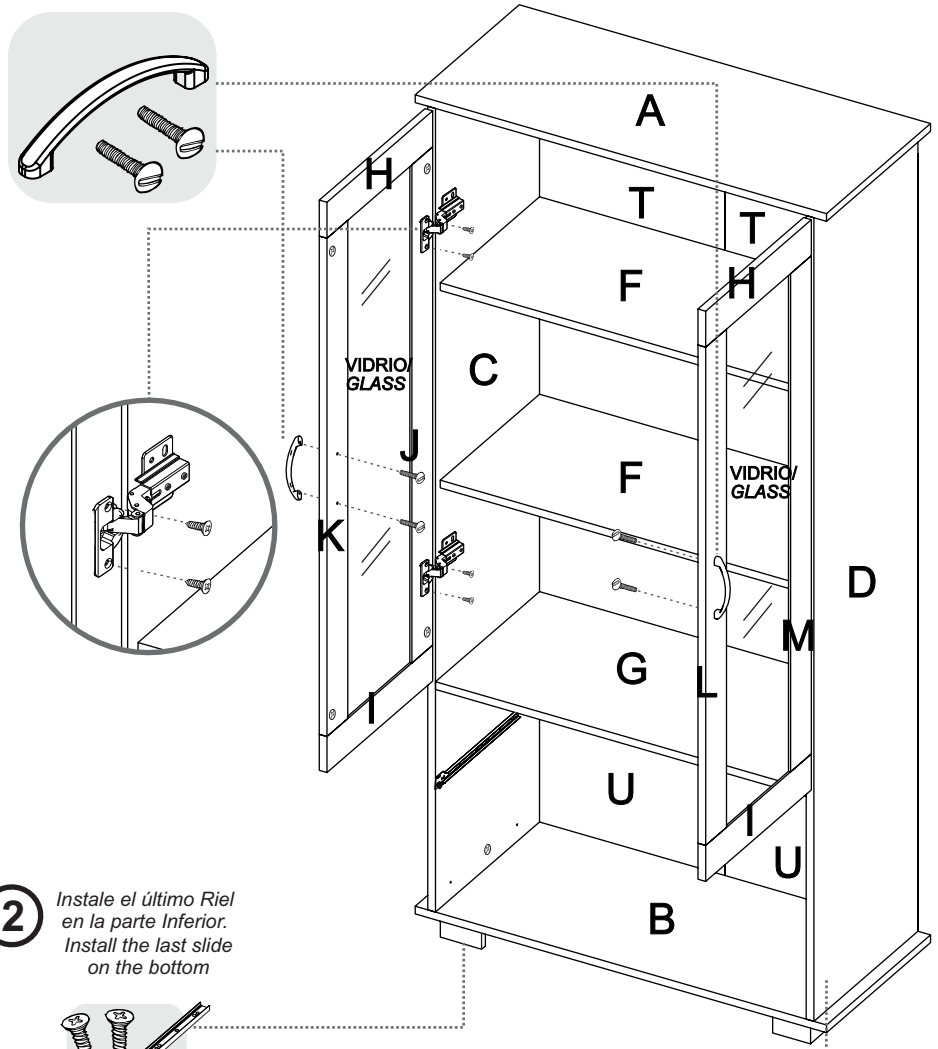

2 *Instale el último Riel en la parte Inferior.*
Install the last slide on the bottom

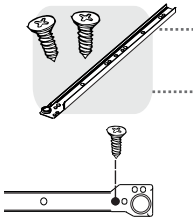


4° Perforación

Seguir las instrucciones de ajuste de la siguiente pagina. →
Follow the adjustment instructions on the next page.

30

Ajuste de las bisagras
Hinge adjustment

Ajuste de bisagras / Hinge adjustment

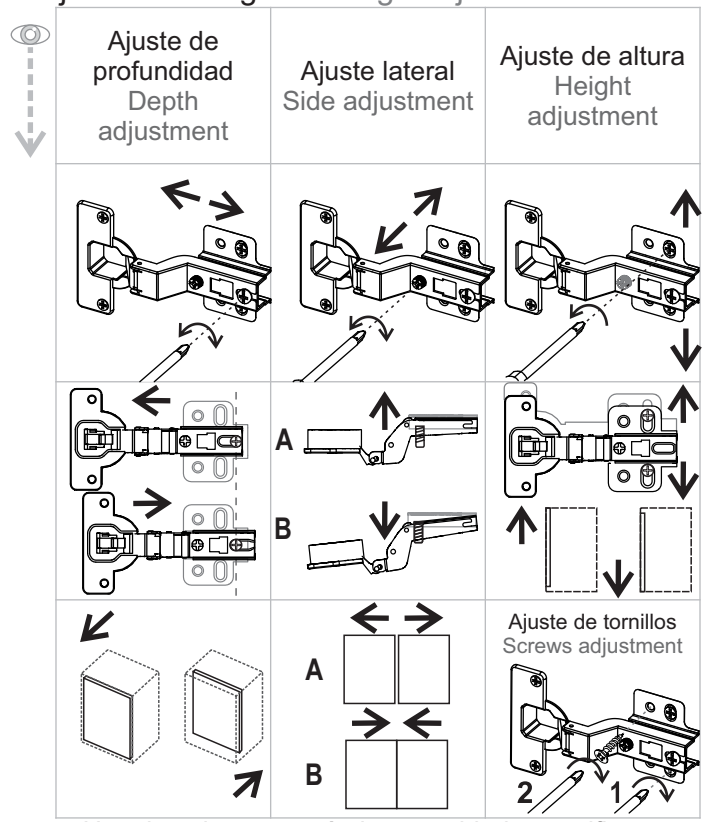


Usar los ajustes según la necesidad especifica.
Use the settings acourding to the specific need.

Para más información escanea AQUÍ/Scan for more info

Bisagras/ Hinge

Tapas minifix/ Cover caps

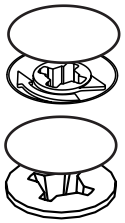


Después de ajustar todas las cajas minifix y los tornillos, cúbralas con las tapas adhesivas.
After you finish the adjustment of the cams and screws, cover them with the cover caps.

A

Al terminar de armar, desprenda las letras adhesivas.
After you finish assembling the cabinet, take off the adhesive letters.

31

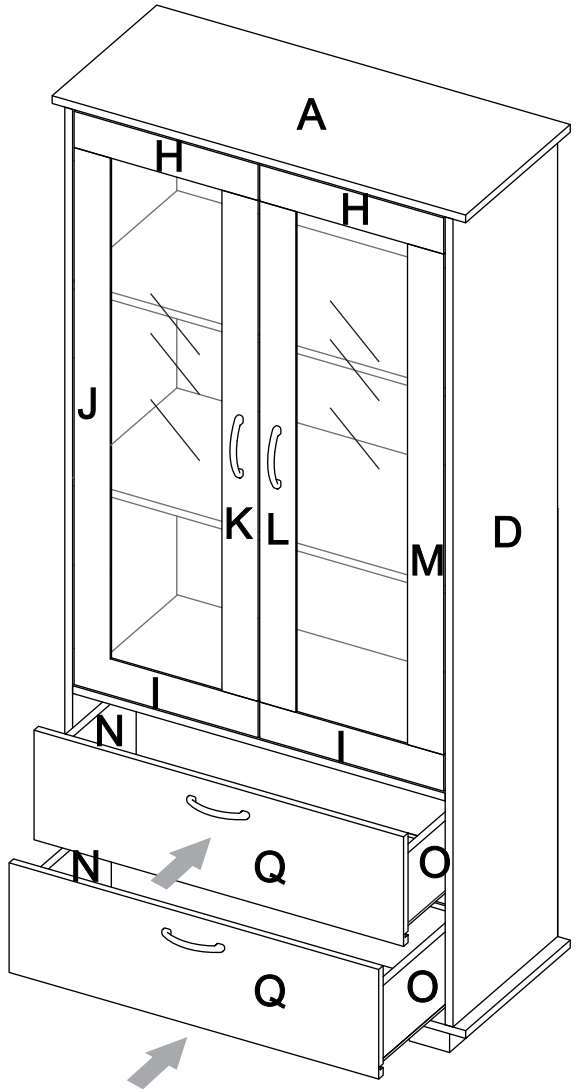

***Deslice los cajones dentro del mueble** / Slide the drawers inside the cabinet*