
Lote: 000000

Rack
ROMA
BC-1380

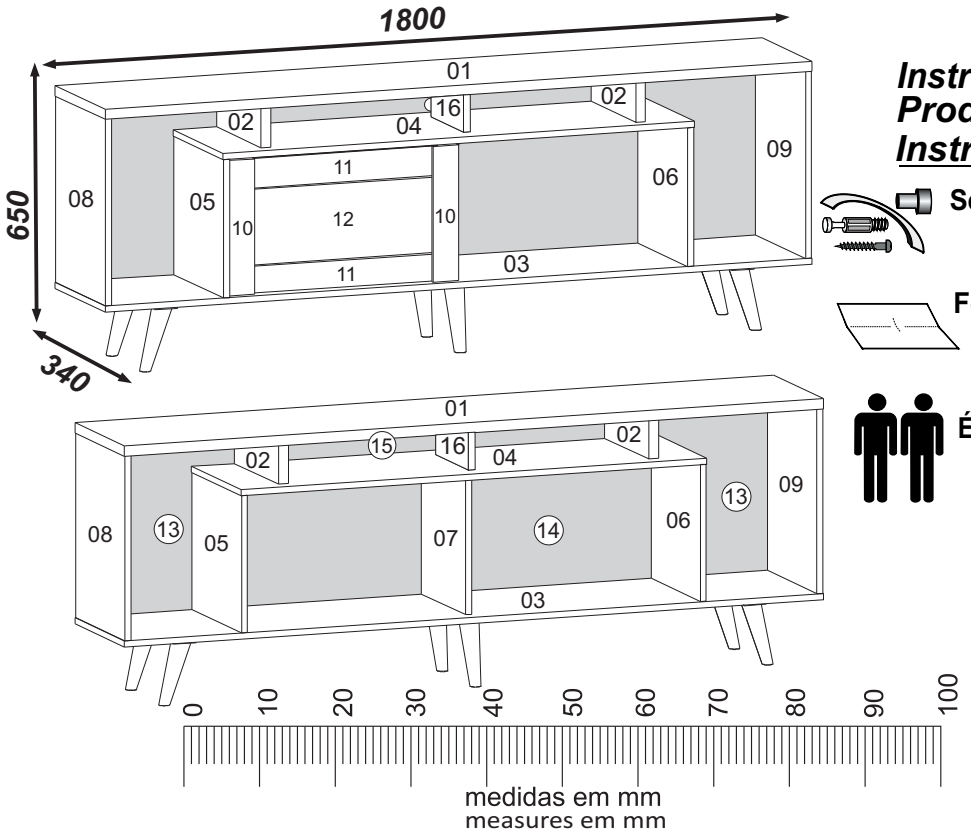

medidas em mm
measures em mm


Instruções para a montagem do produto:
Product assembly instructions:
Instruciones de montaje del Producto:

Separe as peças e acessórios de maneira organizada.
Separate the parts and accessories in an organized way.
Separe las piezas y accesorios de forma organizada

Forrar o chão com o papelão das embalagens.
Cover the floor with the cardboard from the pack.
Cubre el suelo con el cartón de los bultos.

É necessário duas pessoas para montar o produto.
It's necessary two people to assembly the product.
Se requiere dos personas para montar el producto.

Ferramentas necessárias(não fornecidas)
Herrajes necesarias (no incluye)
Necessary tools (not supplied)

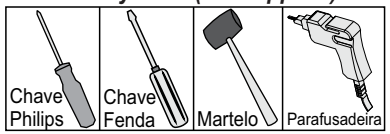

Ferragens/Herraje/Hardware:


330	A	Cavilhas 6 x 30 Clavija Wood Peg	32
0115	B	Parafuso minifix Tornillo *Screw*	12
0350	C	Tambor minifix 15 mm Minifix 15 mm *Minifix 15 mm*	12
-------	D	**Perfil Porta 471 MM** **Perfil de puerta** **Door Profile**	02
0477	E	Cola Pegamento *Glue*	01
------	F	**Perfil 101 mm** **Perfil** **Profile**	02
0296	G	Taxa 10 x 10 Clavo 10 x 10 *Nail 10 x 10*	50
7051	H	Parafuso 3,5 x 20 CC Tornillo *Screw*	32
-------	I	Canaleta plástica 1166mm Canaleta plastica 1166mm plastic chanel 1166 mm	01
0941	J	Pino guia Pasador de guía Guide Pina	04
0289	K	Parafuso 3,5 X 40 CC Tornillo *Screw*	16
-----	L	Tapa Furo Adesivo 18mm COR 2 Pegatina Para Agujeros 18mm COLOR 2 Slap hole adeviso 18mm color 2	05
0279	M	Fixador De Costa Fixador de Espalda Fix Back	14
3153	O	Batente de Silicone 8mm Tope de Silicona Silicone Stop	04
-----	P	Tapa Furo Adesivo 18mm COR 1 Pegatina Para Agujeros 18mm COLOR 1 Slap hole adeviso 18mm color 1	07
------	Q	Pé Pie Foot	06

DIMENSÕES PEÇAS PRONTAS
DIMENCIONES DE LAS PEZAS PRONTAS
DIMENSIONS READY MODE PARTS


Por	Esp	Eng	
01-Tampo Superior	01-Tapa Superior	01-Upper Top	01-1800 X 335 X 25
02-Divisoria Superior (2x)	02-Division Superior (2x)	02-Upper Divider (2x)	02-101 X 299 X 25
03-Tampo Inferior	03-Tapa Inferior	03-Lower Top	03-1800 X 335 X 15
04-Tampo Central	04-Tapa Central	04-Central Top	04-1200 X 335 X 15
05-Lateral Esquerda Central	05-Lateral Izquierda Central	05-Central Left Side	05-334 X 334 X 15
06-Lateral Direita Central	06-Lateral Derecha Central	06-Central Right Side	06-334 X 334 X 15
07-Divisoria	07-Division	07-Divider	07-334 X 299 X 15
08-Lateral Esquerda	08-Lateral Izqueirda	08-Left Side	08-450 X 334 X 15
09-Lateral Direita	09-Lateral Derecha	09-Right Side	09-450 X 334 X 15
10-Travessa Porta (2x)	10-Travesaño Puerta (2x)	10-Door Crossbar (2x)	10-329 X 65 X 25
11-Travessa Menor Porta (2x)	11-Travesaño pequeno Puerta (2x)	11-Small Crossbar Door (2x)	11-501 X 65 X 6
12-Travessa Central Porta	12-Travesaño Central Puerta	12-Central Crossbar Door	12-501 X 196 X 6
13-Costa Esquerda	13-Dorso Izquierda	13-Left Back Panel	13-477 X 302 X 3
14-Costa Central	14-Dorso Central	14-Central Back Panel	14-1182 X 351 X 3
15-Costa Superior	15-Dorso Superior	15-Upper Back Panel	15-1182 X 126 X 3
16-Divisoria central superior	16-Division central Superior	16-Upper Divider Central	16-101 X 243 X 25

MANUAL DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS


01º Passo
01º Paso
01º Step

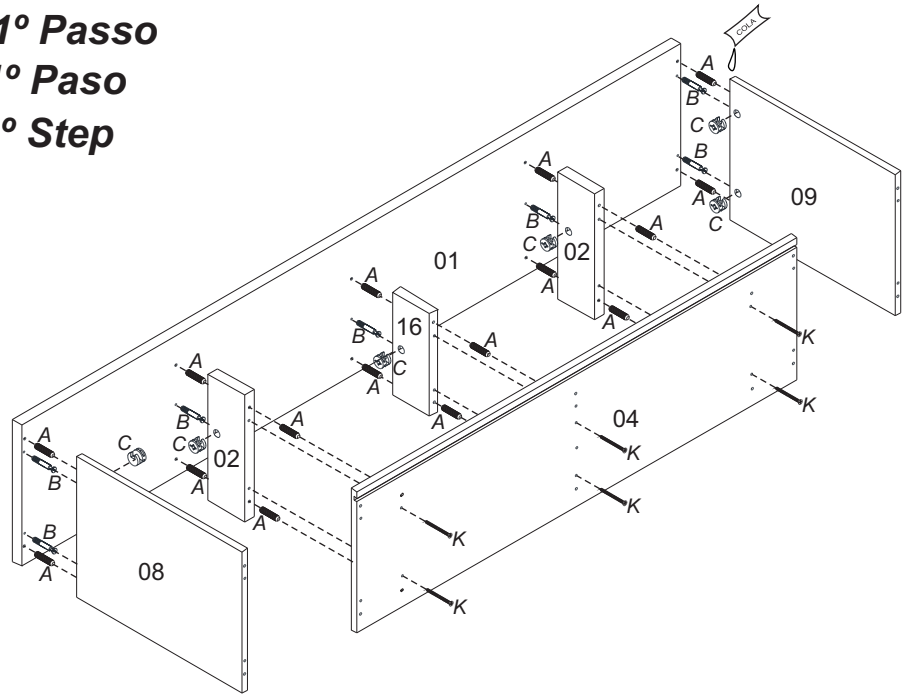


02º Passo
02º Paso
02º Step

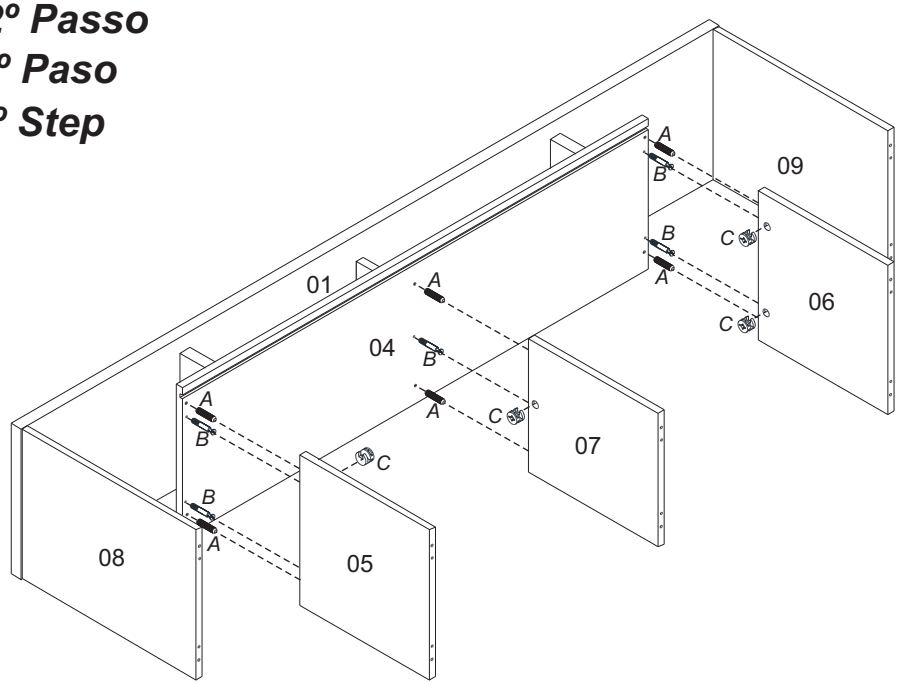


03º Passo
03º Paso
03º Step

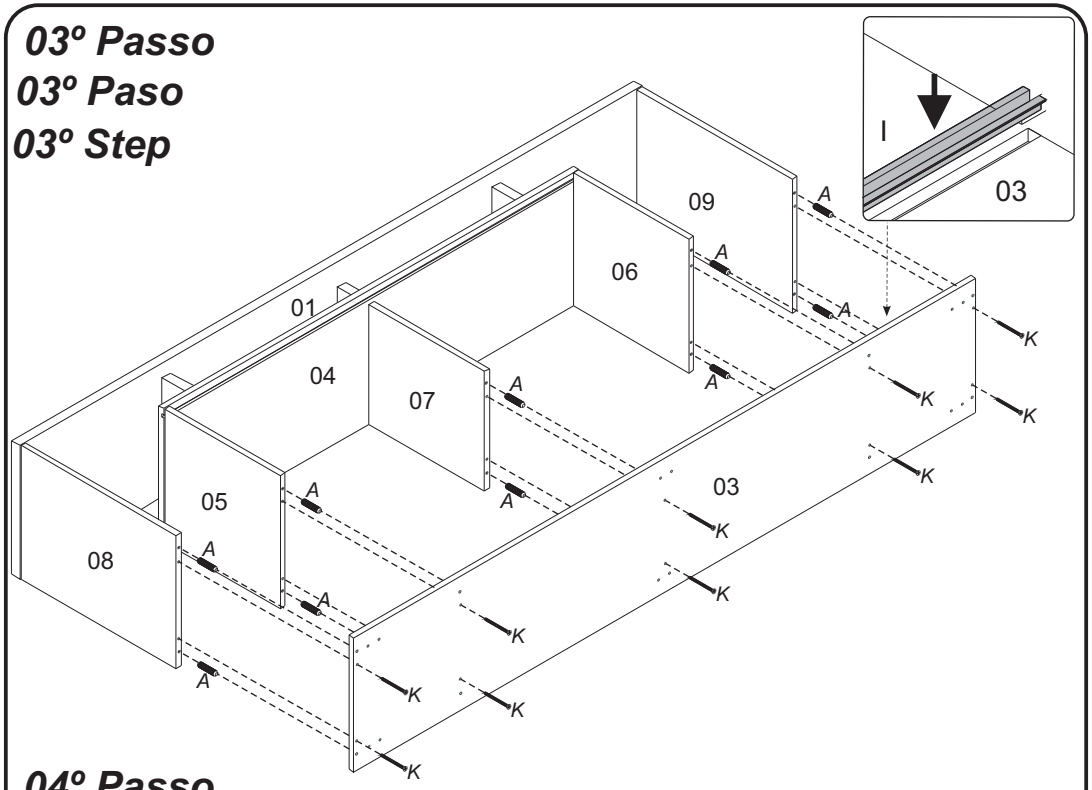

04º Passo
04º Paso
04º Step

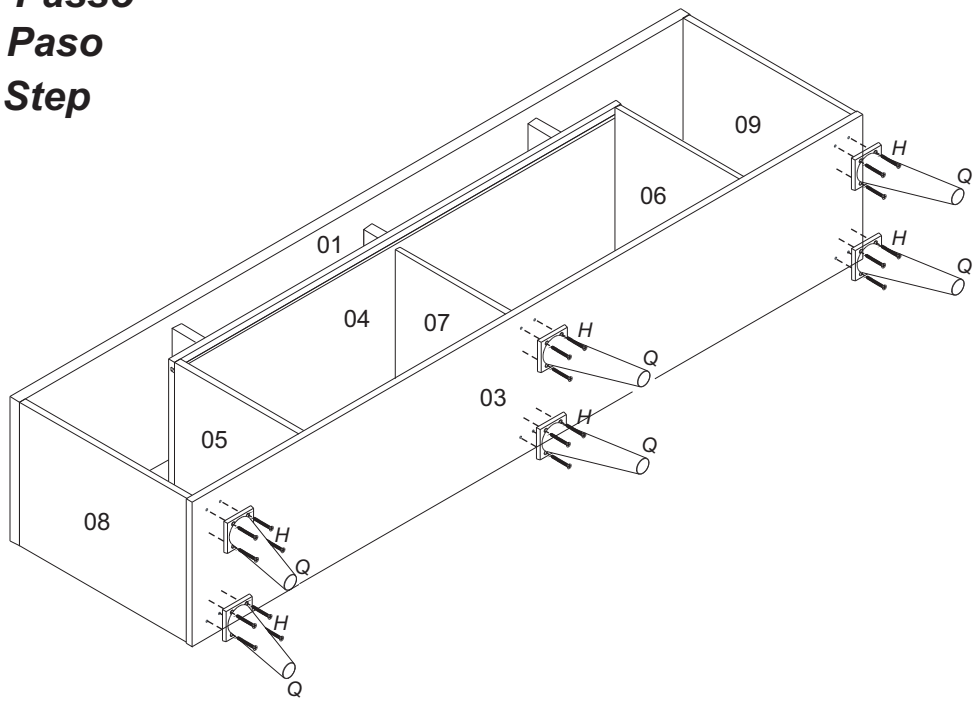

05º Passo
05º Paso
05º Step

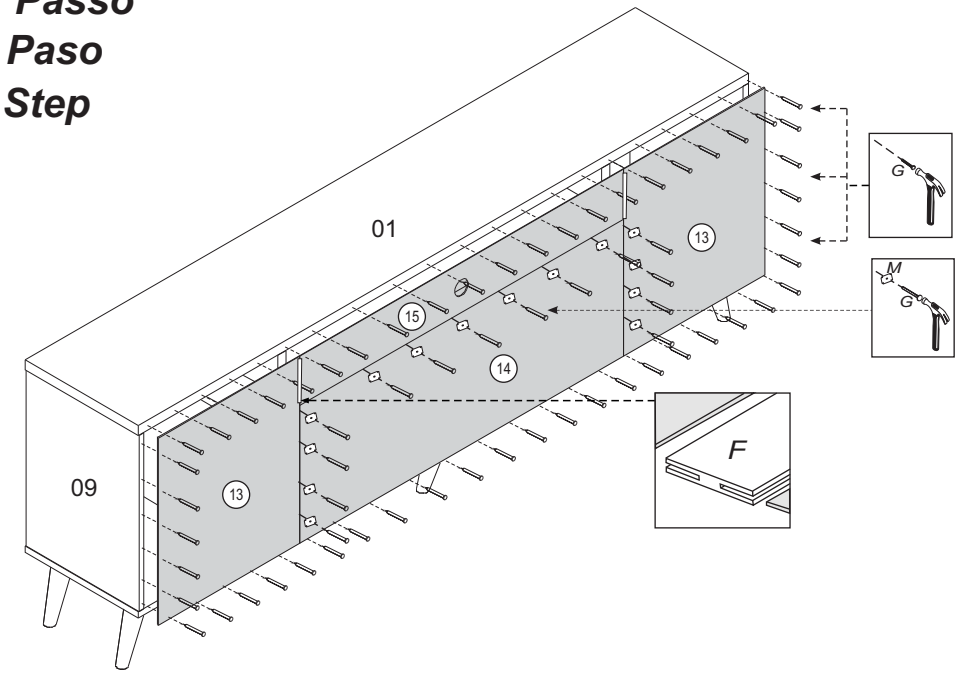



06º Passo
06º Paso
06º Step

Encaixar as travessa da porta (10) com a (11,12) até o final da ranhura, deixando a porta com a largura de 601.

Montar los travesaños de las puertas (10) con los (11,12) hasta el final de la ranura, dejando la puerta 601 de ancho.


Fit the door crossbars (10) with the (11,12) to the end of the groove, leaving the door 601 wide.

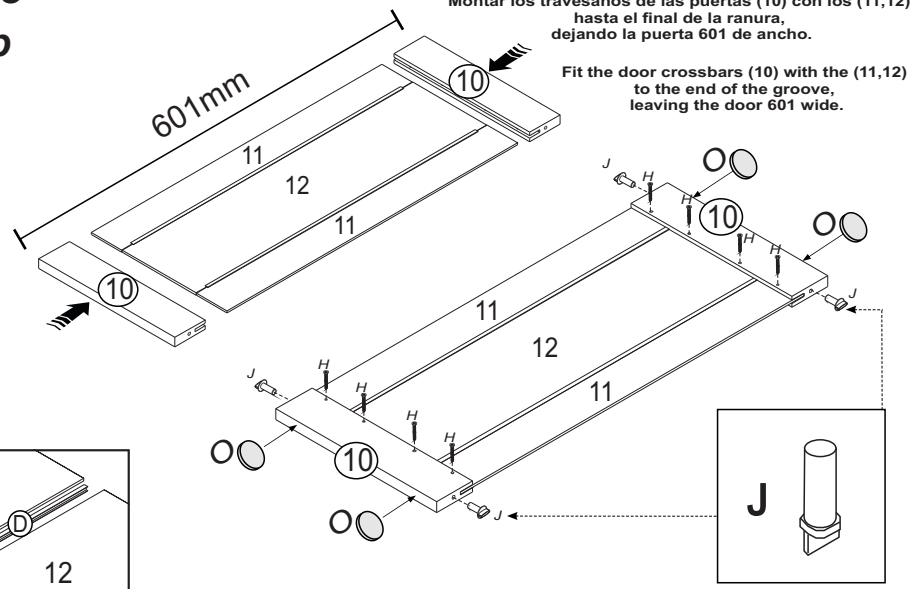

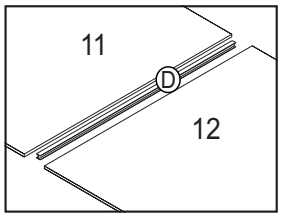

Encaixar Perfil (D) com as portas (11,12)
Fit Profile (D) con puertos (11,12)
Fit Profile (D) with ports (11,12)

07º Passo
07º Paso
07º Step

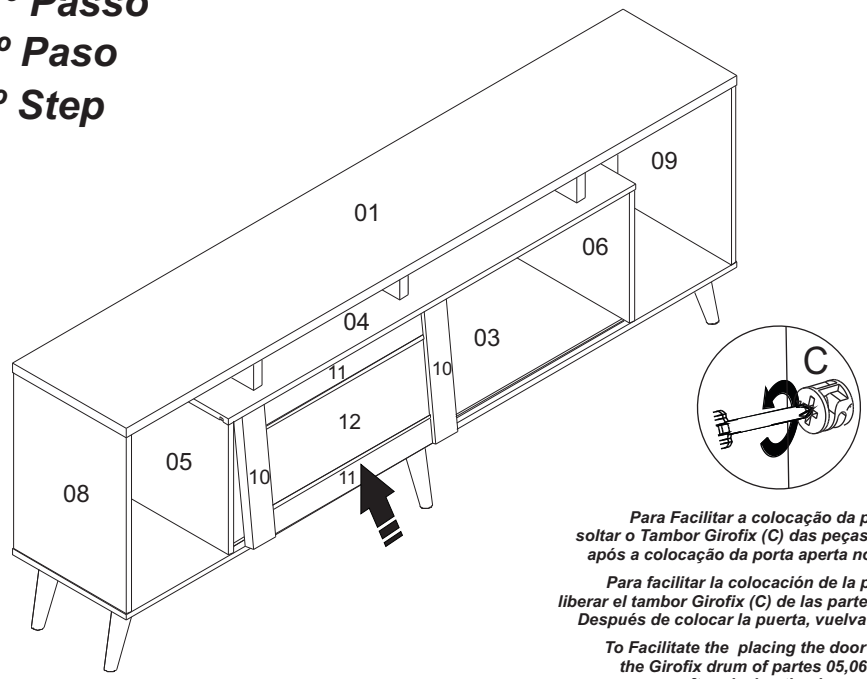

Para Facilitar a colocação da porta soltar o Tambor Girofix (C) das peças 05,06 e 07, após a colocação da porta aperta novamente.

Para facilitar la colocación de la puerta. liberar el tambor Girofix (C) de las partes 05,06 y 07, Después de colocar la puerta, vuelva a apretar.

To Facilitate the placing the door loosen the Girofix drum of partes 05,06 e 07, after placing the door squeez again.

