
Roupeiro / Ropero / Wardrobe

CONDOR

BC-3115

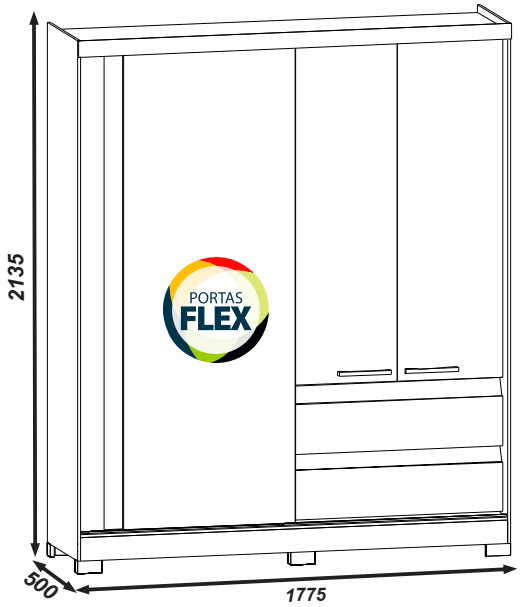

Prezado MONTADOR, ao montar este produto como mostruário na loja,deverá colar a etiqueta na peça (16) identificando-a que é FLEX .

Estimados, al armar esto producto para exhibición en la tienda, debe poner la etiqueta en la pieza (16) Informando que es FLEX .

Dear Assembler, if you will assembly the product to show in the store,put the label in the piece (16) showing that the piece is FLEX .


Instruções para a montagem do produto:

Separe as peças e acessórios de maneira organizada.
Separate the parts and accessories in an organized way.
Separe las piezas y accesorios de forma organizada


Forrar o chão com o papelão das embalagens.
Cover the floor with the cardboard from the pack.
Cubre el suelo con el cartón de los bultos.


É necessário duas pessoas para montar o produto.
It's necessary two people to assembly the product.
Se requiere dos personas para montar el producto.


Ferramentas necessárias(não fornecidas)



Lote: 000000

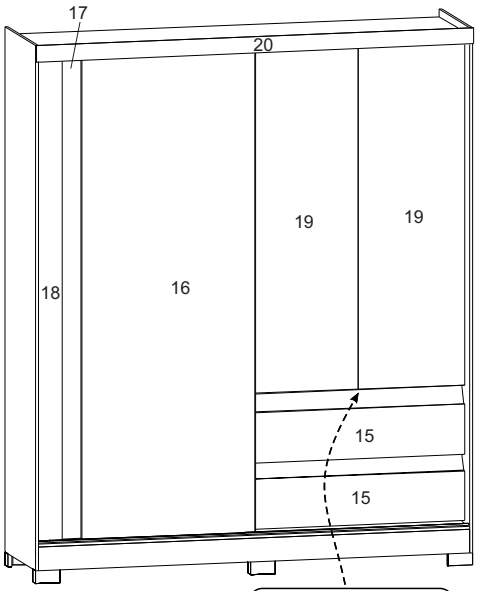

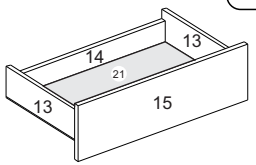

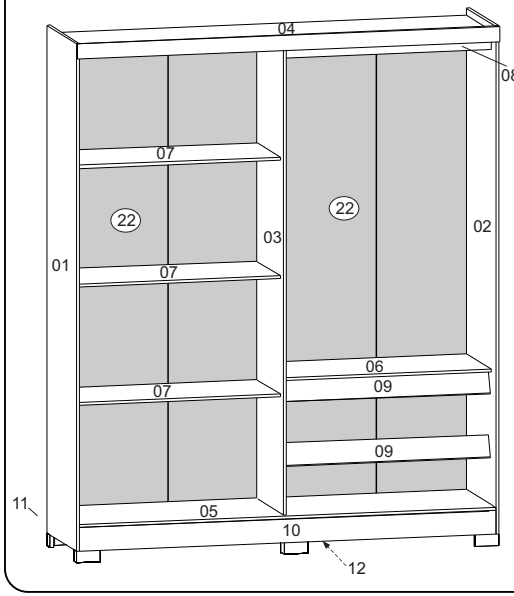

Por

DIMENSÕES PEÇAS PRONTAS

01-LATERAL ESQUERDA	01-2085 X 482 X 12
02-LATERAL DIREITA	02-2085 X 482 X 12
03-DIVISORIA	03-1935 X 437 X 12
04-TAMPO SUPERIOR	04-1748 X 481 X 12
05-TAMPO INFERIOR	05-1748 X 481 X 12
06-TAMPO GAVETAS	06-868 X 401 X 12
07-PRATELEIRA (3x)	07-868 X 387 X 12
08-TRAVESSA SUPERIOR	08-868 X 65 X 12
09-TRAVESSA DAS GAVETAS (2X)	09-868 X 95 X 12
10-RODAPÉ FRONTAL	10-1748 X 95 X 15
11-RODAPÉ TRASEIRO	11-1748 X 95 X 15
12-TRAVESSA DE RODAPÉ	12-433 X 95 X 15
13-LATERAL DE GAVETA (4x)	13-338 X 95 X 12
14-TRASEIRO DE GAVETA (2x)	14-822 X 65 X 12
15-FRENTE DE GAVETA (2x)	15-862 X 199 X 15
16-PORTA DE CORRER	16-1915 X 719 X 15
17-TRAVESSA MAIOR PORTA	17-1915 X 114 X 12
18-TRAVESSA MENOR PORTA	18-1915 X 95 X 15
19-PORTA DIREITA (2X)	19-1361 X 430 X 15
20-FRONTAL	20-1774 X 63 X 15
21-FUNDO DE GAVETA (2x)	21-844 X 341 X 3
22-COSTA (4x)	22-1955 X 441 X 3

Esp

DIMENCIONES DE LAS PEZAS PRONTAS

01-LATERAL IZQUIERDA	01-2085 X 482 X 12
02-LATERAL DERECHA	02-2085 X 482 X 12
03-DIVISORIA	03-1935 X 437 X 12
04-TAPO SUPERIOR	04-1748 X 481 X 12
05-TAPO INFERIOR	05-1748 X 481 X 12
06-TAPO DEL CAJÓN	06-868 X 401 X 12
07-ESTANTE (3x)	07-868 X 387 X 12
08-TRAVESAÑO SUPERIOR	08-868 X 65 X 12
09-TRAVESAÑO DEL CAJÓN (2X)	09-868 X 95 X 12
10-ZÓCALO FRONTAL	10-1748 X 95 X 15
11-ZÓCALO TRASERO	11-1748 X 95 X 15
12-TRAVESAÑO DEL ZÓCALO	12-433 X 95 X 15
13-LATERAL DEL CAJÓN (4x)	13-338 X 95 X 12
14-TRASERO DEL CAJÓN (2x)	14-822 X 65 X 12
15-FRENTE DEL CAJÓN (2x)	15-862 X 199 X 15
16-PORTA DE CORREDIZA	16-1915 X 719 X 15
17-TRAVESAÑO MAJOR PUERTA	17-1915 X 114 X 12
18-TRAVESAÑO MENOR PUERTA	18-1915 X 95 X 15
19-PUERTA DERECHA (2X)	19-1361 X 430 X 15
20-FRONTAL	20-1774 X 63 X 15
21-FONDO DEL CAJÓN (2x)	21-844 X 341 X 3
22-DORSO (4x)	22-1955 X 441 X 3


Eng

DIMENSIONS READY MODE PARTS


01-LEFT SIDE	01-2085 X 482 X 12
02-RIGHT SIDE	02-2085 X 482 X 12
03-DIVIDER	03-1935 X 437 X 12
04-UPPER TOP	04-1748 X 481 X 12
05-LOWER TOP	05-1748 X 481 X 12
06-DRAWER TOP	06-868 X 401 X 12
07-SHELF (3x)	07-868 X 387 X 12
08-UPPER CROSSBAR	08-868 X 65 X 12
09-DRAWER CROSSBAR (2X)	09-868 X 95 X 12
10-FRONT BASE BOARD	10-1748 X 95 X 15
11-BACK BASE BOARD	11-1748 X 95 X 15
12-BASE BOARD CROSSBAR	12-433 X 95 X 15
13-DRAWER SIDE (4x)	13-338 X 95 X 12
14-DRAWER BACK (2x)	14-822 X 65 X 12
15-DRAWER FRONT (2x)	15-862 X 199 X 15
16-SLIDING DOOR	16-1915 X 719 X 15
17-BIGGER CROSSBAR DOOR	17-1915 X 114 X 12
18-SMALL CROSSBAR DOOR	18-1915 X 95 X 15
19-RIGHT DOOR (2X)	19-1361 X 430 X 15
20-FRONT	20-1774 X 63 X 15
21-DRAWER BOTTOM(2x)	21-844 X 341 X 3
22-BACK PANEL (4x)	22-1955 X 441 X 3

Ferragens/Herraje/Hardware:


Cód		Itens	Quan
330	A	**Cavilhas 6 x 30** Clavija *Bowel*	18
0283	B	**Parafuso 3,5 x 12 c/c** Tornillo *Screw*	92
0285	C	**Parafuso 3,5 x 25 c/f** Tornillo *Screw*	04
0289	D	**Parafuso 3,5 x 40 c/c** Tornillo *Screw*	60
0296	E	**Taxa 10 x 7** Clavo 10 x 7 *Nail 10 x 7*	100
------	F	**Trilho guia plástico 1746 mm** **Riel plastico** **Plastic guide rail**	01
-----	G	**KIT PÉ U** Foot Kit Juego de Pies	06
0438	H	**Cantoneira** Esquinera *Cantoneira*	19
0538	I	**Porca cilindrica** Tuerca cilíndrica *Cylindrical nut*	26
0279	J	**Fixador de costa** Fixador de espalda *Fix back*	10
-----	K	**Puxador Madeira** Tirador *Handle*	02
3153	L	**Batente de Silicone 8mm** **Tope de Silicona** **Silicone Stop**	04
0477	M	**Cola** Pegamento *Glue*	01
0744	N	**Taxa 13 x 15** Clavo 13 x 15 *Nail 13 x 15*	08
3143	O	Dobradiça metal c/calço 12 mm Bisagra *Hinge*	06
1413	Q	**Suporte cabide sem furo** **CINZA** Soporte percha *Hanger holding*	02
9217	R	**Kit portas de correr c/ parafusos** Kit puertas corrediza c/tornillo *Sliding door kit*	01
------	S	**Corrediça 300 mm telescopica** Rieles Slides	02
-----	T	**Cabideiro de madeira 862 mm** *Perchero de madera* Holding	01
------	U	**Trilho guia inferior aluminio 1746 mm** **Riel inferior aluminio** **aluminum lower guide rail**	01
3033	V	**Cavilhas 6 x 25** Clavija *Bowel*	02
4738	X	Cantoneira Plástica Refuerzo de plástico Plastic gusset	02
0286	Z	**Parafuso 3,5 x 22 cC** Tornillo *Screw*	14
------	A1	**Perfil 1935 mm** *Perfil* *Profile*	02
13400	A2	**Testeira de aluminio 1915**	01
0290	A3	**Parafuso 3,5 x 14c/c** Tornillo *Screw*	04

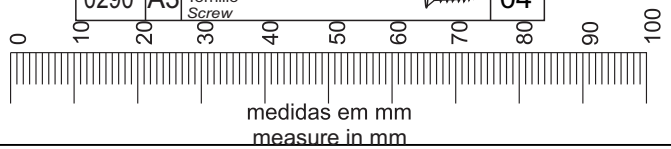


Ultilizar peça (14) traseiro de gaveta para uma melhor precisão para montagem da porta (16).
Utilizar pieza (14) trasero del cajón para una mejor precisión en el armado de la puerta (16)
Use the piece (14 - drawer back) to assembly the door (16)

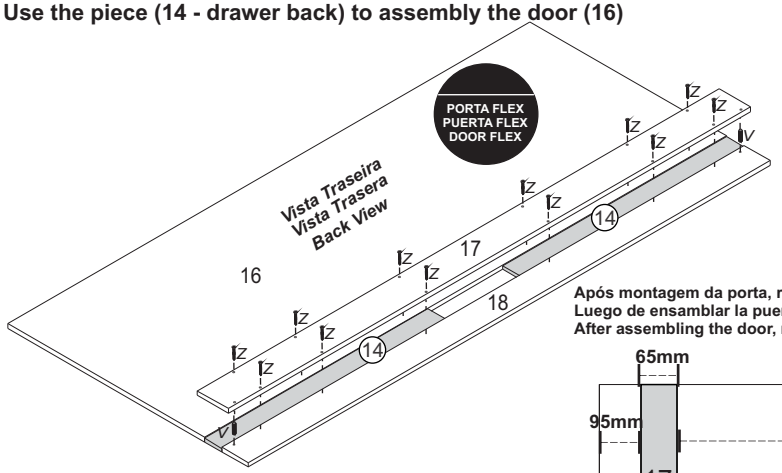

Após montagem da porta, remover a cavilha ‘‘v’’.
Luego de ensamblar la puerta, retire el pasador en "V".
After assembling the door, remove the "v" pin.

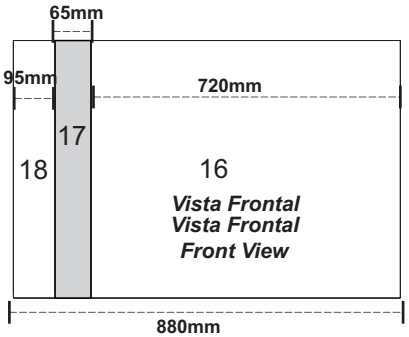

Ajustar Porta (16) conforme as medidas.
Ajustar el Puerta (16) Conforme las medidas.
Adjust the Door (16) according to the measures.

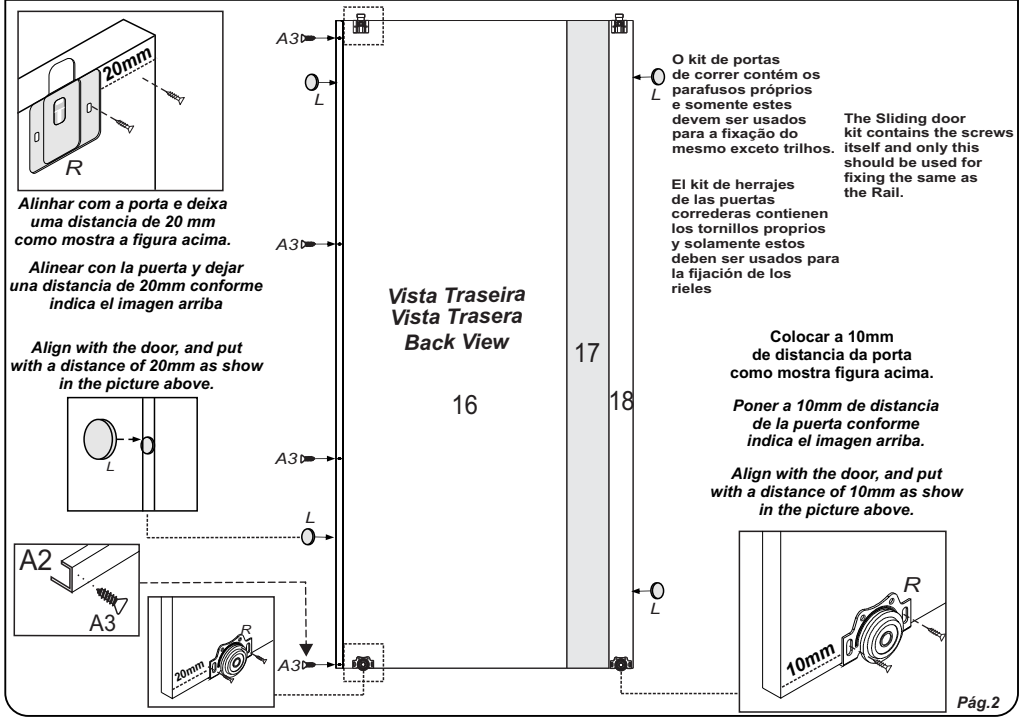

Alinhar com a porta e deixa uma distancia de 20 mm como mostra a figura acima.

Alinear con la puerta y dejar una distancia de 20mm conforme indica el imagen arriba

Align with the door, and put with a distance of 20mm as show in the picture above.

O kit de portas de correr contém os parafusos próprios e somente estes devem ser usados para a fixação do mesmo exceto trilhos.

El kit de herrajes de las puertas correderas contienen los tornillos proprios y solamente estos deben ser usados para la fijación de los rieles

The Sliding door kit contains the screws itself and only this should be used for fixing the same as the Rail.

Colocar a 10mm de distancia da porta como mostra figura acima.

Poner a 10mm de distancia de la puerta conforme indica el imagen arriba.


Align with the door, and put with a distance of 10mm as show in the picture above.

1º Passo
1º Paso
1º Step


Atenção! ao parafusar a corrediça ,cuidar o lado certo.

Atención! al atornillar la corredera, cuidar para que esté en el lado correcto


Attention!When screwing the slide, take care to do the right side

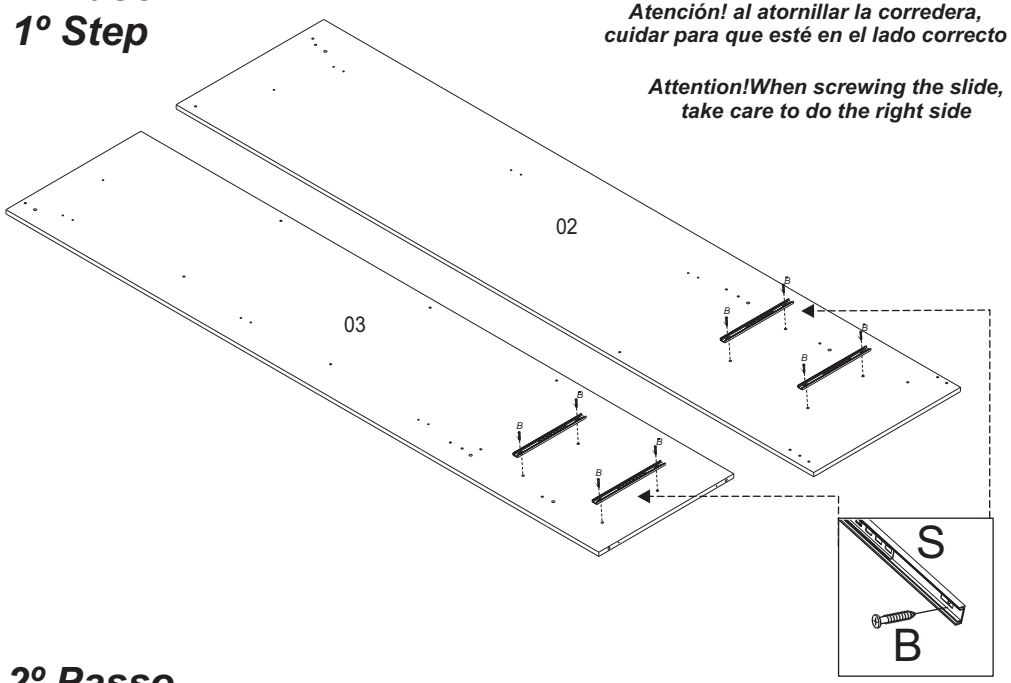


2º Passo
2º Paso
2º Step

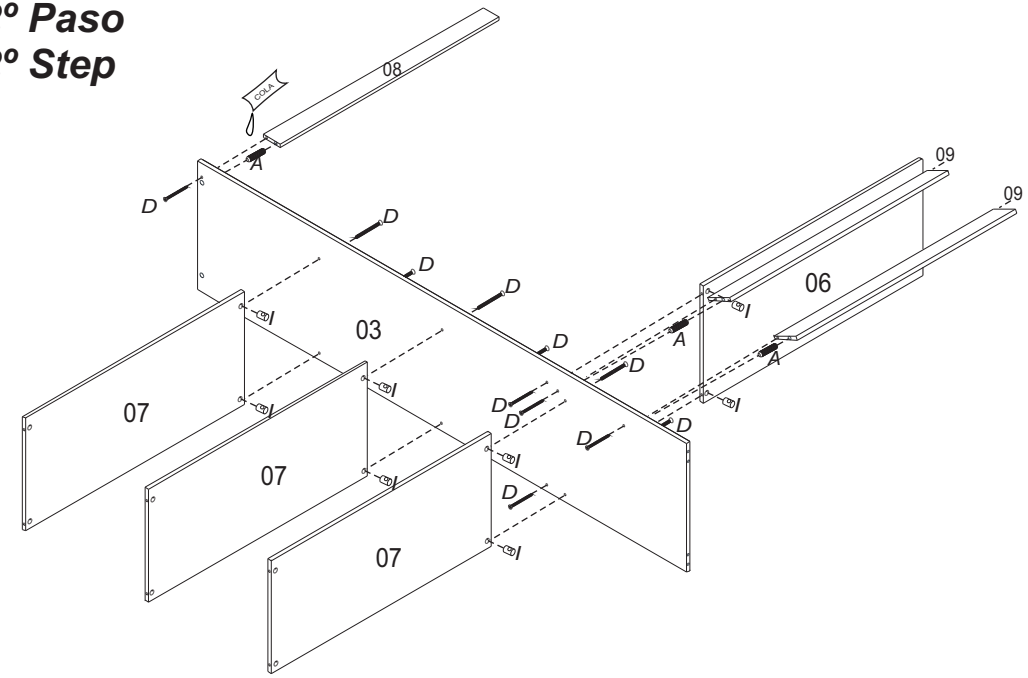


3º Passo
3º Paso
3º Step

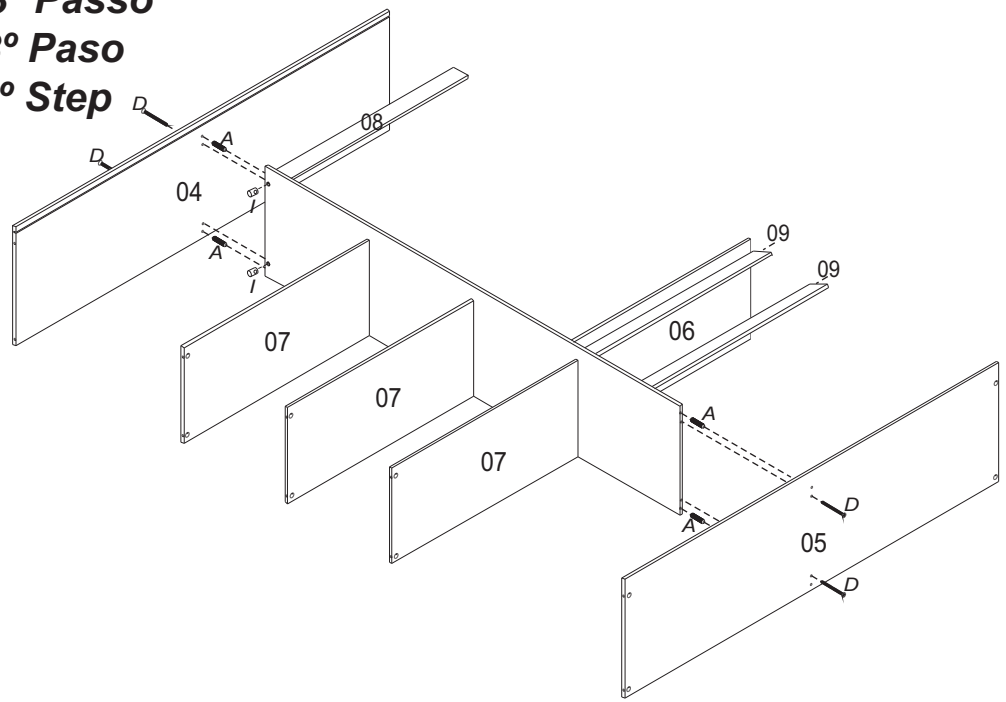


4º Passo
4º Paso
4º Step

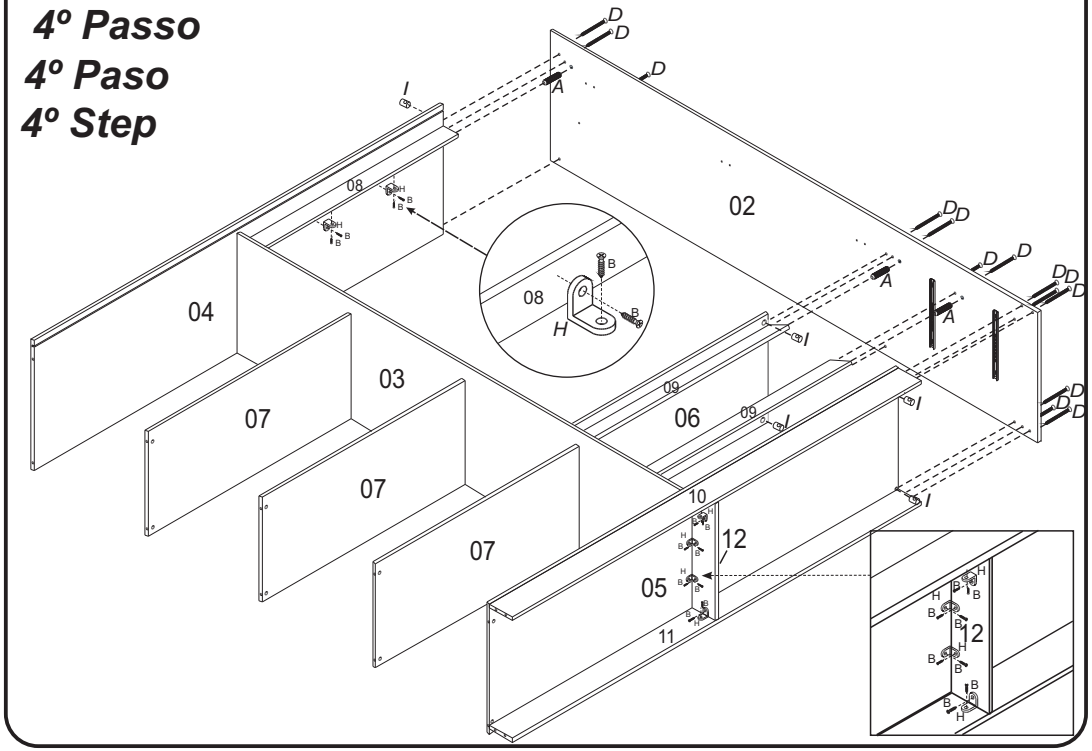


5º Passo
5º Paso
5º Step

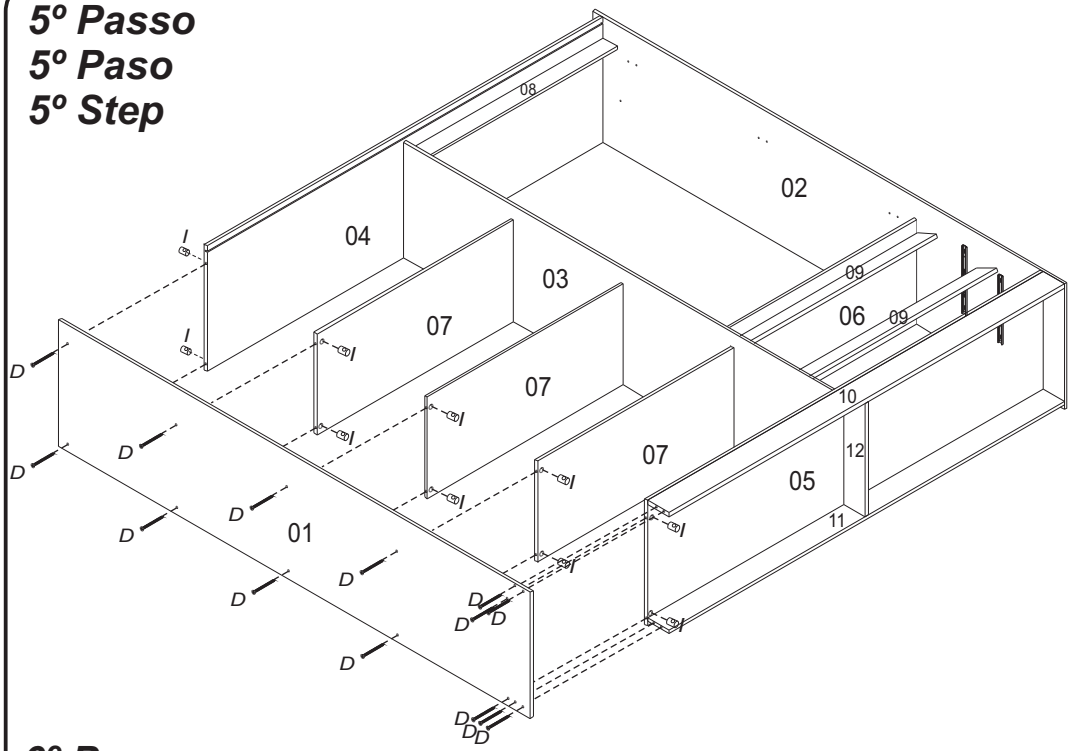


6º Passo
6º Paso
6º Step

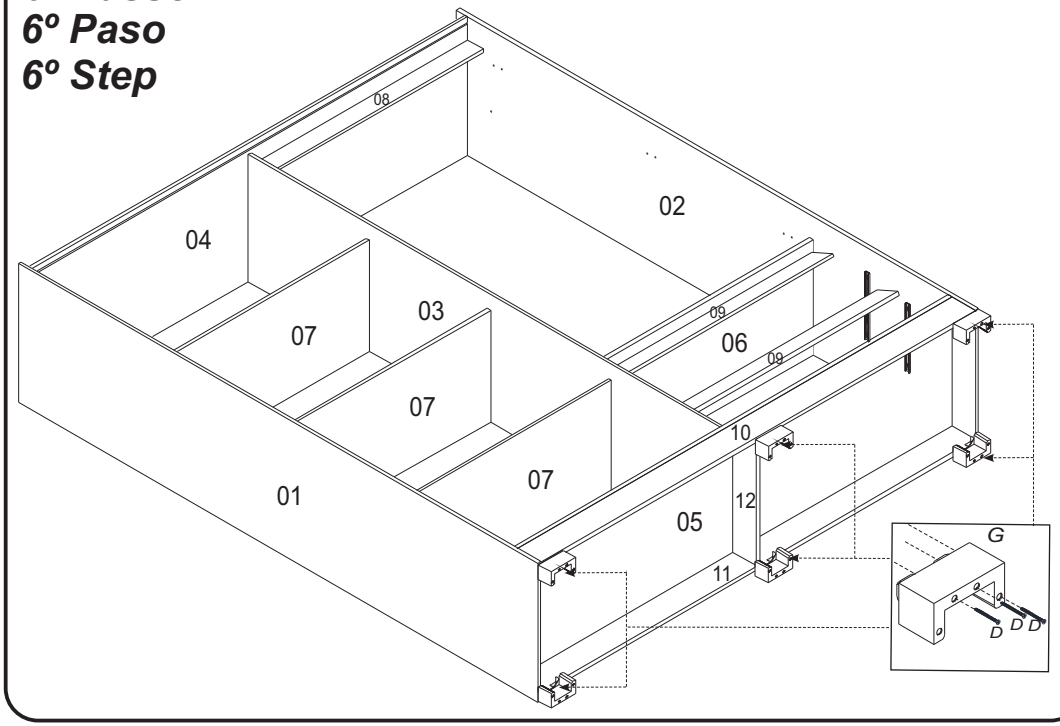

7º Passo
7º Paso
7º Step

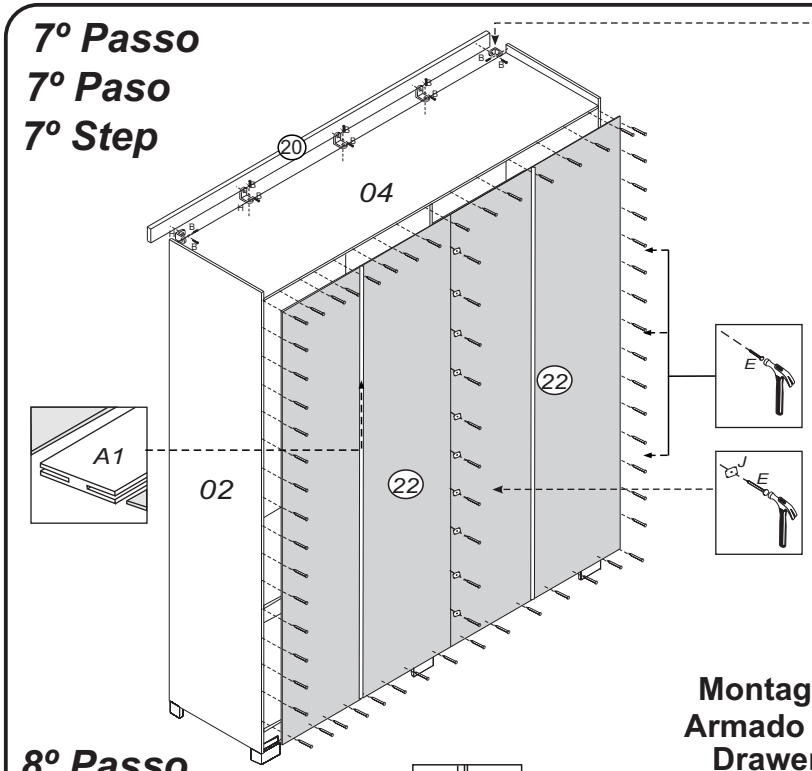

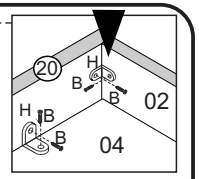


Alinhar Frontal (20) com a Lateral (02).

Alinear el Frontal (20) con la Lateral (02).


Align the front (20) With the side (02).


Montagem da gaveta
Armado de los cajones
Drawer Assembly

8º Passo
8º Paso
8º Step

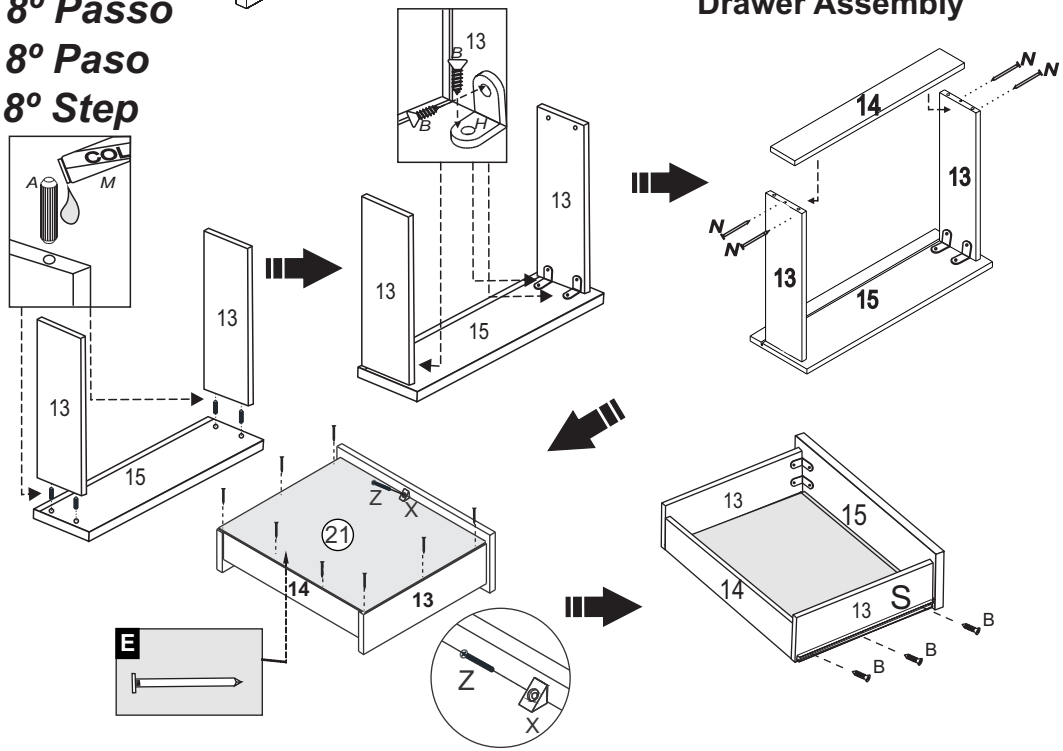

09º Passo
09º Paso
09º Step

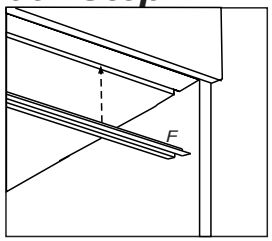


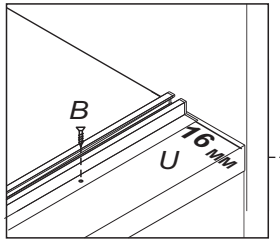



Fixar o trilho (U) a 16mm da parte do Tampo.

Fijar el riel (U) a 16mm de la parte del Tapa.

Secure the Rail (U) to 16mm from the part of the Top.

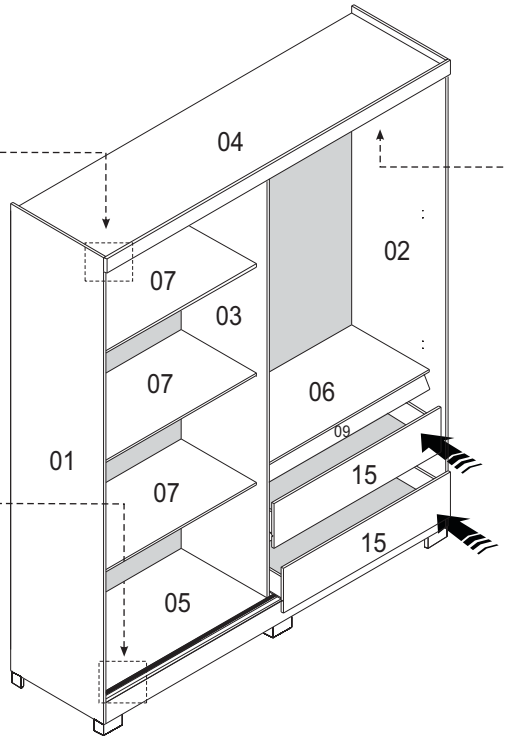

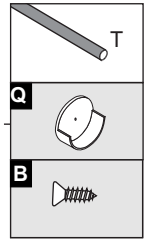

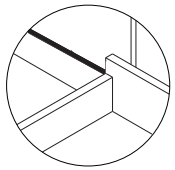



10º Passo
10º Paso
10º Step

Montagem das dobradiças na porta (19) colocando calço e dobradiça.

Montaje de las bisagras en la puerta (19) Poner la base y bisagra.

The assembly of the Hinge in the door (19) putting the base of Hinge and hinge .

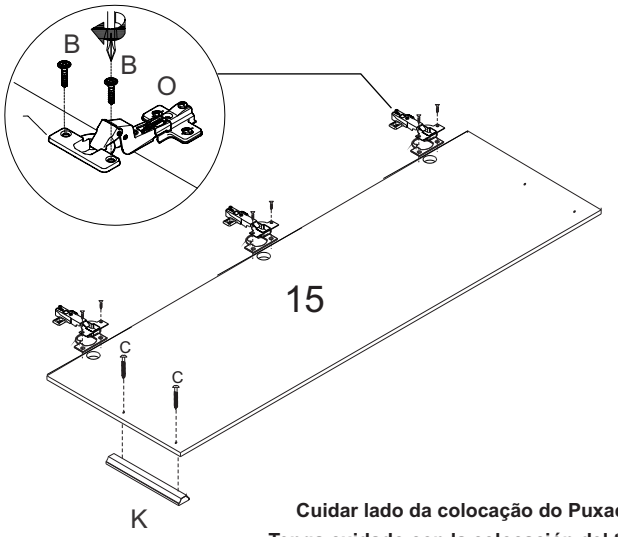

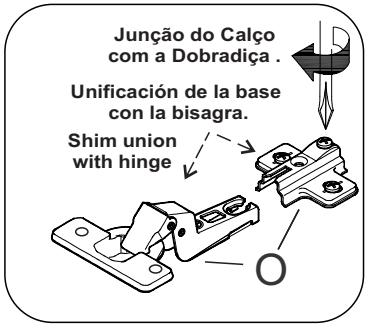


Cuidar lado da colocação do Puxador na porta (19) Opcional.

Tenga cuidado con la colocación del tirador la Puerta (19) Opcional.

When assembly the handle holding caution the side to assembly door (19) Optional.

11º Passo
11º Paso
11º Step

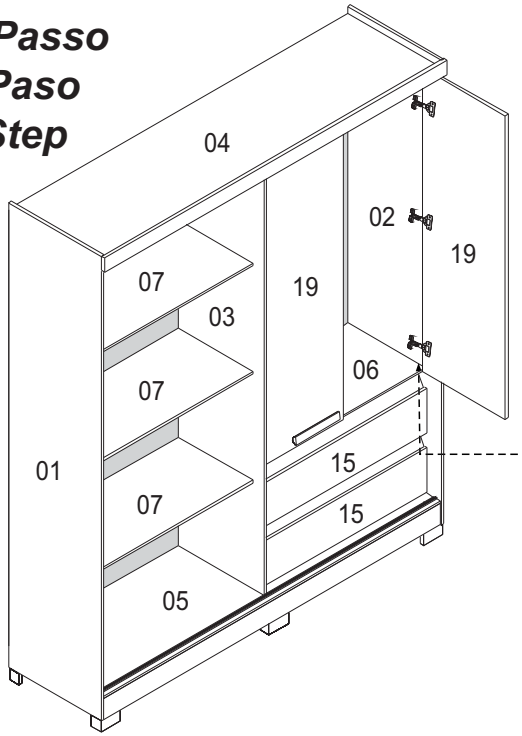


EM TODAS AS PORTAS DA MESMA MANEIRA

EN TODAS LAS PUERTAS DE LA MISMA MANERA

ON ALL DOORS THE SAME WAY

REGULAGEM / REGLAJE / ADJUSTMENT



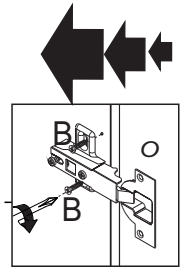


Possuem marcação de fixação das dobradiças nas peças. (02,03).

Tienen perforación de fijación de las bisagras en las piezas (02,03).

There are markings of hinges assembly in the parts (02,03).


12º Passo
12º Paso
12º Step

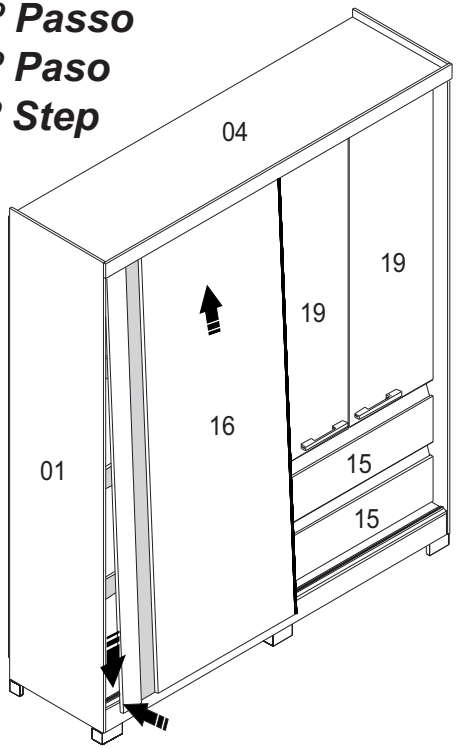


Introduza a porta no trilho superior, em seguida alinhe com o trilho inferior e aloque o rodízio em seu espaço.

Introduzca la puerta en el rieles superior, en seguida alineo con el rieles inferior y asigne en su espacio.

Insert the door on the top rail, align with the bottom rail and alloque caster in its space.

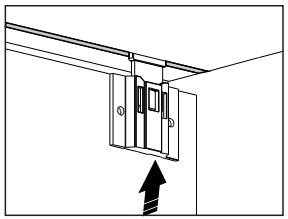

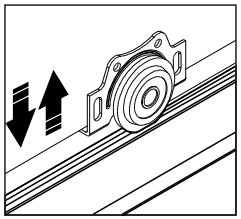


Manual Adicional para Produtos com Espelho

ESPELHO/ ESPEJO / MIRROR

Porta deve estar deitada.
Deve ser limpa com pano seco para retirada do excesso do pó


Puerta debe estar acostada.
Debe limpiar con un pano seco para eliminar el exceso de polvo.

The door must be lang clean whit dry cloth to remove dust.

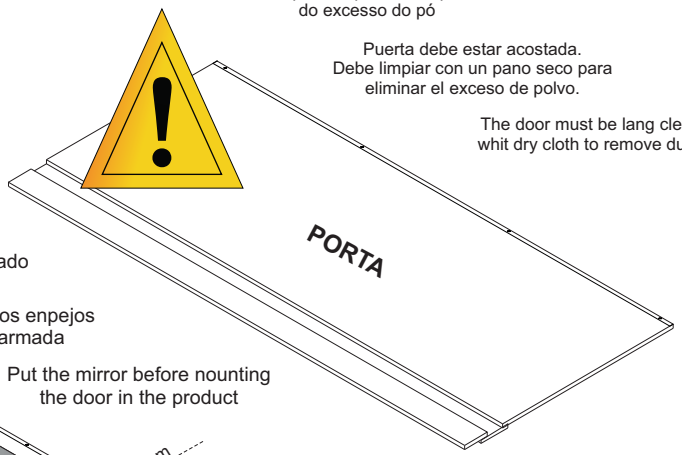

2º Passo
2º Paso
2º Step


Tamanho Espelho: 600 x 500 mm
Tamaño del espejo: 600 x 500 mm
Mirro Size: 600 x 500 mm

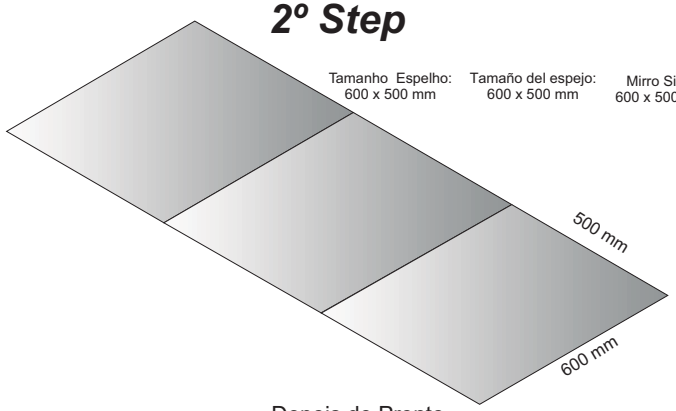

Espelho não pode ser colocado com a Porta montada

No puede poner los enpejos con la puerta armada

Put the mirror before nounting the door in the product

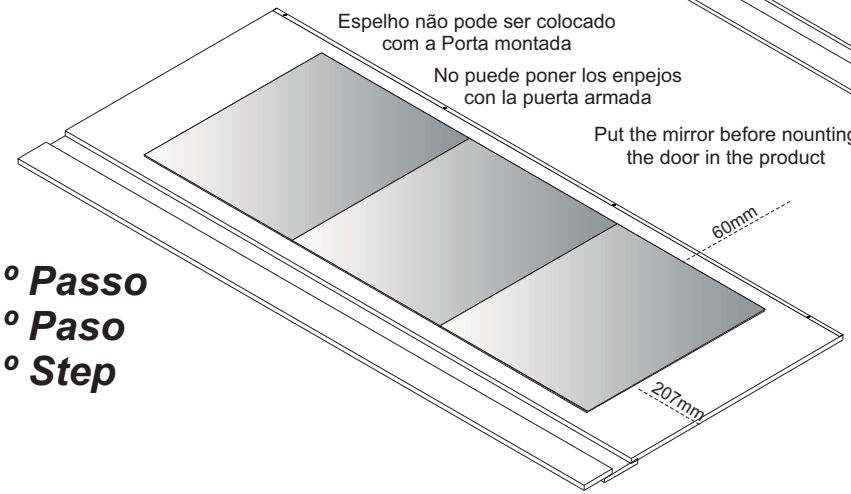


1º Passo
1º Paso
1º Step

4º Passo
4º Paso
4º Step

Depois de Pronto
Levantar a porta e fixar no móvel

Despues de listo
levantar la puerta y montaje con el mueble

After ready, get up the door and fix in the product

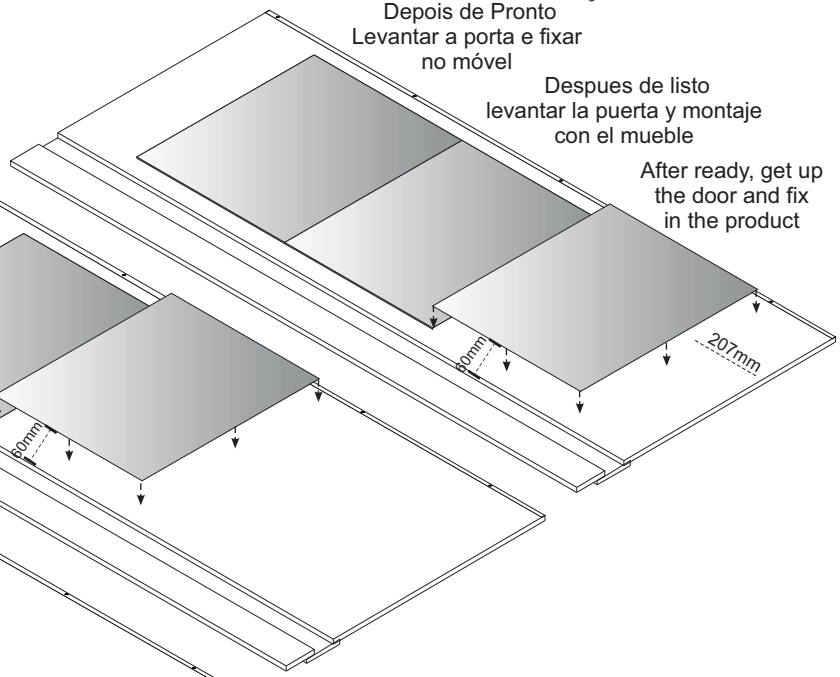


Retirando Proteção 3M como na imagem:

Quitando la Protección 3M conforme la foto:

3º Passo
3º Paso
3º Step


Remove the 3M Protection as show in the picture:

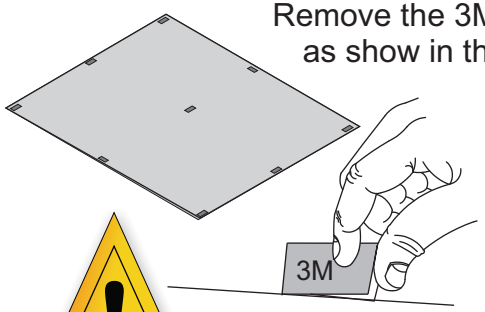

Colocando Espelhos como na imagem:

Poniendo los espejos conforme la foto

Put the mirror as shown in the picture

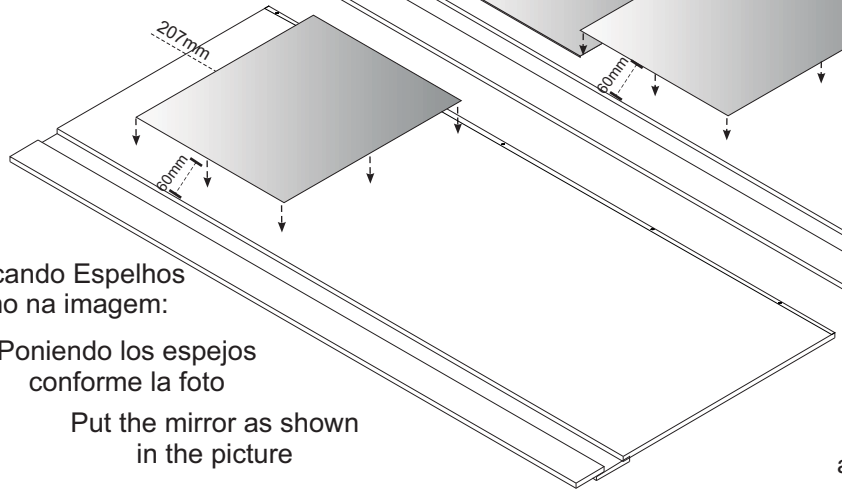

Espelho deve ser alinhado e pressionado em cima das fitas 3M para uma perfeita colagem dos mesmos

Espejo debe estar alineado y presionado arriba de las cintas pegantes 3M para una perfecta collage con los mismos

Align and press the mirror abase the ribbons 3M for perfect fining.

Espelho deve estar deitada.
Deve ser limpa com pano seco para retirada do excesso do pó

Espejo debe estar acostada.
Debe limpiar con un pano seco para eliminar el exceso de polvo.

The Mirror must be lang clean whit dry cloth to remove dust.