
Roupeiro / Ropero / Wardrobe
GRAMADO
BC-3480

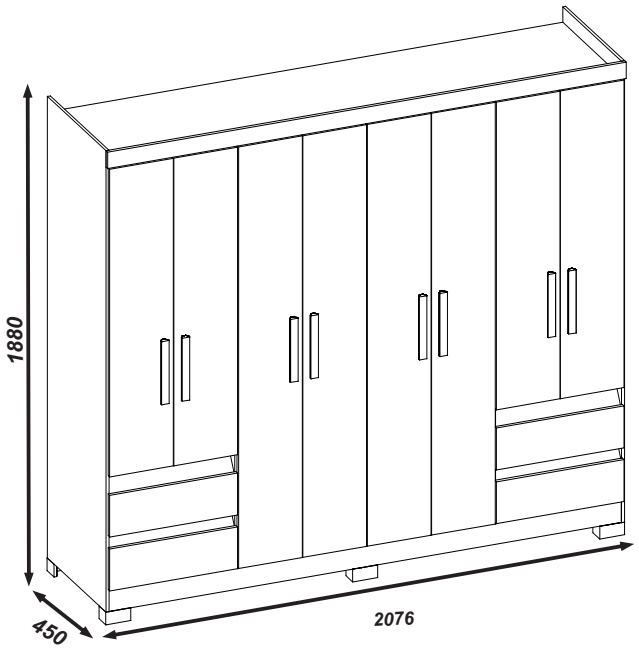

Instruções para a montagem do produto:
Product assembly instructions:
Instruciones de montaje del Producto:

Separe as peças e acessórios de maneira organizada.
Separate the parts and accessories in an organized way.
Separe las piezas y accesorios de forma organizada


Forrar o chão com o papelão das embalagens.
Cover the floor with the cardboard from the pack.
Cubre el suelo con el cartón de los bultos.


É necessário duas pessoas para montar o produto.
It's necessary two people to assembly the product.
Se requiere dos personas para montar el producto.


Ferramentas necessárias(não fornecidas)
Herrajes necesarias (no incluye)
Necessary tools (not supplied)



Lote: 000000

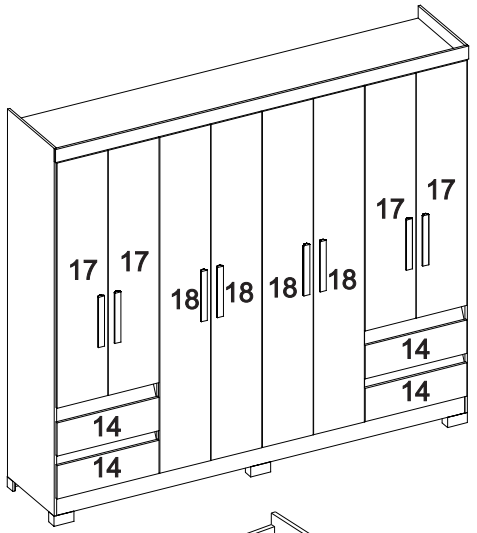

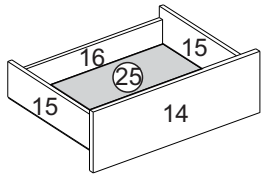

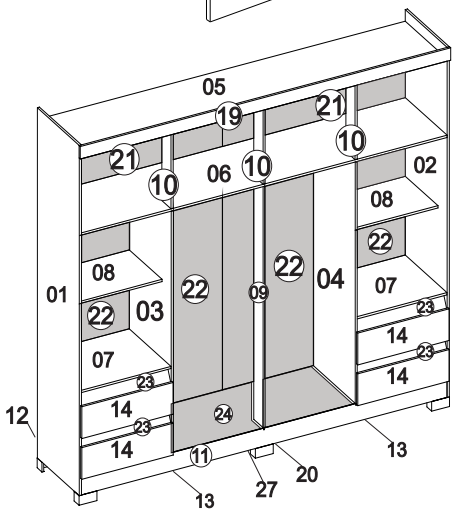

Por

DIMENSÕES PEÇAS PRONTAS

01-LATERAL DIREITA	1-1830 X 434 X12
02-LATERAL DIREITA	2-1830 X 434 X 12
03-DIVISÓRIA ESQUERDA	3-1263 X 432 X 12
04-DIVISÓRIA DIREITA	4-1263 X 432 X 12
05-TAMPO SUPERIOR	5-2052 X 433 X 12
06-TAMPO MALEIRO	6-2052 X 433 X 12
07-TAMPO GAVETA (2X)	7-504 X 431 X 12
08-PRATELEIRA (2X)	8-504 X 360 X 12
09-PILASTRA CENTRAL	9-1260 X 95 X 12
10-PILASTRA SUPERIOR (3X)	10-387 X 95 X 12
11-RODAPÉ FRONTAL	11-2052 X 95 X 15
12-RODAPÉ TRASEIRO	12-2052 X 95 X15
13-TRAVESSA RODAPÉ (2X)	13-401 X 65 X 12
14-FRENTE DE GAVETA (4X)	14-512 X 166 X 15
15-LATERAL DE GAVETA (8X)	15-338 X 95 X 12
16-TRASEIRO DE GAVETA (4X)	16-458 X 65 X 12
17-PORTAS LATERAIS (4X)	17-1220 X 255 X 15
18-PORTAS CENTRAIS (4X)	18-1672 X 255 X 15
19-FRONTAL	19-2077 X 65 X 15
20-TRAVESSA RODAPÉ CENTRAL	20-401 X 65 X 12
21-COSTA MALEIRO (2X)	21-1032 X 401 X 3
22-COSTA (4X)	22-1275 X 516 X 3
23-TRAVESSA DE GAVETA (4X)	23-504 X95 X12
24-TAMPO INFERIOR CENTRAL	24-1020 X 431 X3
25-FUNDO DE GAVETA (4X)	25-482 X 341 X 3
26-TRAVESSA DE RODAPE CENTRAL	26-401 X 83 X 15

Esp

DIMENCIONES DE LAS PEZAS PRONTAS

01-LADO DERECHO	1-1830 X 434 X12
02-LADO DERECHO	2-1830 X 434 X 12
03-DIVISOR IZQUIERDO	3-1263 X 432 X 12
04-DIVISOR DERECHO	4-1263 X 432 X 12
05-PANEL SUPERIOR	5-2052 X 433 X 12
06-COMPARTIMIENTO SUPERIOR	6-2052 X 433 X 12
07-CAJÓN SUPERIOR (2X)	7-504 X 431 X 12
08-ESTANTE (2X)	8-504 X 360 X 12
09-PILAR CENTRAL	9-1260 X 95 X 12
10-PILAR SUPERIOR (3X)	10-387 X 95 X 12
11-RODAPIÉ DELANTERO	11-2052 X 95 X 15
12-RODAPIÉ TRASERO	12-2052 X 95 X15
13-TRAVESAÑO DEL RODAPIÉ (2X)	13-401 X 65 X 12
14-FRONTAL DEL CAJÓN (4X)	14-512 X 166 X 15
15-LATERAL DEL CAJÓN (8X)	15-338 X 95 X 12
16-TRASERA DEL CAJÓN (4X)	16-458 X 65 X 12
17-PUERTAS LATERALES (4X)	17-1220 X 255 X 15
18-PUERTAS CENTRALES (4X)	18-1672 X 255 X 15
19-FRONTAL	19-2077 X 65 X 15
20-TRAVESAÑO DEL RODAPIÉ CENTRAL	20-401 X 65 X 12
21-DORSO MALEIRO (2X)	21-1032 X 401 X 3
22-DORSO 4X	22-1275 X 516 X 3
23-TRAVESAÑO DE CAJÓN (4X)	23-504 X95 X12
24-PANEL INFERIOR CENTRAL	24-1020 X 431 X3
25-FONDO DE CAJÓN (4X)	25-482 X 341 X 3
26-TRAVESAÑO CENTRAL DE ZÓCALO	26-401 X 83 X 15

Eng


DIMENSIONS READY MODE PARTS

01-RIGHT SIDE	1-1830 X 434 X12
02-RIGHT SIDE	2-1830 X 434 X 12
03-LEFT DIVIDER	3-1263 X 432 X 12
04-RIGHT DIVIDER	4-1263 X 432 X 12
05-TOP COVER	5-2052 X 433 X 12
06-GLOVE COMPARTMENT COVER	6-2052 X 433 X 12
07-DRAWER COVER (2X)	7-504 X 431 X 12
08-SHELF (2X)	8-504 X 360 X 12
09-CENTER PILLAR	9-1260 X 95 X 12
10-TOP PILLAR (3X)	10-387 X 95 X 12
11-FRONT BASEBOARD	11-2052 X 95 X 15
12-BACK BASEBOARD	12-2052 X 95 X15
13-BASEBOARD CROSSBRACE (2X)	13-401 X 65 X 12
14-DRAWER FRONT (4X)	14-512 X 166 X 15
15-DRAWER SIDE (8X)	15-338 X 95 X 12
16-DRAWER BACK (4X)	16-458 X 65 X 12
17-SIDE DOORS (4X)	17-1220 X 255 X 15
18-CENTER DOORS (4X)	18-1672 X 255 X 15
19-FRONT	19-2077 X 65 X 15
20-CENTER BASEBOARD CROSSBRACE	20-401 X 65 X 12
21-BACKREST (2X)	21-1032 X 401 X 3
22-BACK (4X)	22-1275 X 516 X 3
23-DRAWER CROSSBRACE (4X)	23-504 X95 X12
24-CENTER BOTTOM PANEL	24-1020 X 431 X3
25-DRAWER BOTTOM (4X)	25-482 X 341 X 3
26-CENTER SKIRTING BOARD CROSSBRACE	26-401 X 83 X 15

Ferragem/Herraje/Hardware:

Cód		*Itens*	*Quan*
330	A	**Cavilhas 6 x 30** Clavija *Bowel*	38
0283	B	**Parafuso 3,5 x 12 c/c** Tornillo *Screw*	182
0285	C	**Parafuso 3,5 x 25 c/f** Tornillo *Screw*	16
0289	D	**Parafuso 3,5 x 40 c/c** Tornillo *Screw*	70
0296	E	**Taxa 10 x 7** Clavo 10 x 7 *Nail 10 x 7*	180
0438	F	**Cantoneira** Esquinera *Cantoneira*	26
0538	G	**Porca cilindrica** Tuerca cilíndrica *Cylindrical nut*	28
0279	H	**Fixador de costa** Fixador de espalda *Fix back*	46
0744	I	**Taxa 13 x 15** Clavo 13 x 15 *Nail 13 x 15*	16
0286	J	**Parafuso 3,5 x 22 c/c** Tornillo *Screw*	02
5159	K	**Cavilhas 6 x 50** Clavija *Bowel*	02
0645	L	**Pino suporte Prateleira 8x5,5** *Soporte* *Suport*	10
151	M	**Dobradiça metal** *Bisagra* *Hinge*	24
1413	N	**Suporte cabide sem furo** **CINZA** Soporte percha *Hanger holding*	02
1415	O	Suporte cabideiro Soporte percha *Hanger holding*	01
-----	Q	**Puxador 215mm** Tirador *Handle*	08
0477	R	**Cola** Pegamento *Glue*	01
-----	T	**Corrediça 300 mm telescopica** Rieles Slides	04
-----	U	**Cabideiro de madeira 1014 mm** *Perchero de madera* *Holding*	01
------	V	**Perfil 1260mm** *Perfil* *Profile*	01
------	X	**KIT PÉ U** Foot Kit Juego de Pies	06
------	Z	**Perfil 387mm** *Perfil* *Profile*	01

Montagem da gaveta
Armado de los cajones
Drawer Assembly

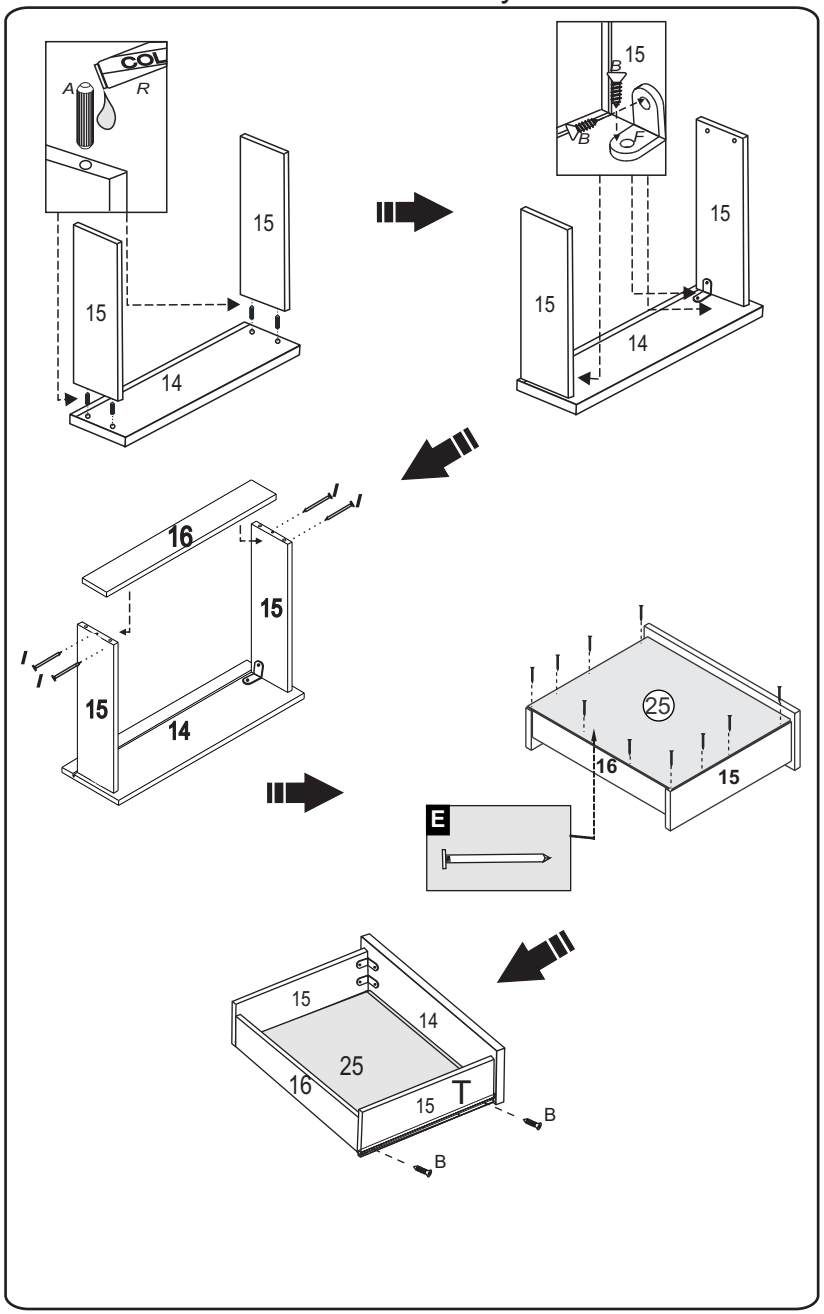


1º Passo
1º Paso
1º Step


Atenção! ao parafusar a corrediça ,cuidar o lado certo.

Atención! al atornillar la corredera, cuidar para que esté en el lado correcto

Attention!When screwing the slide, take care to do the right side

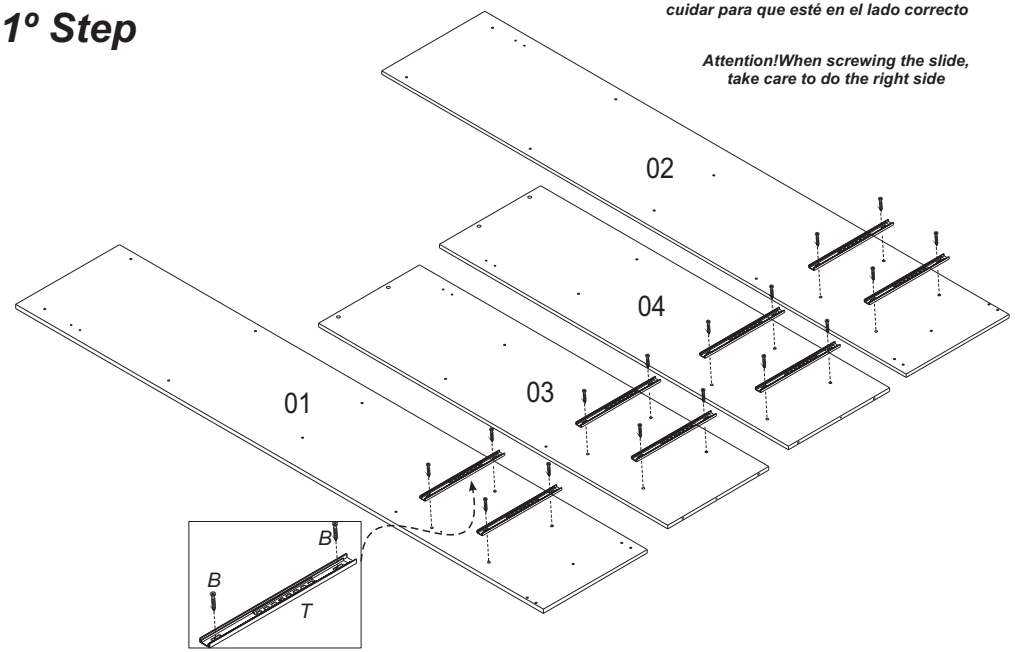


2º Passo
2º Paso
2º Step

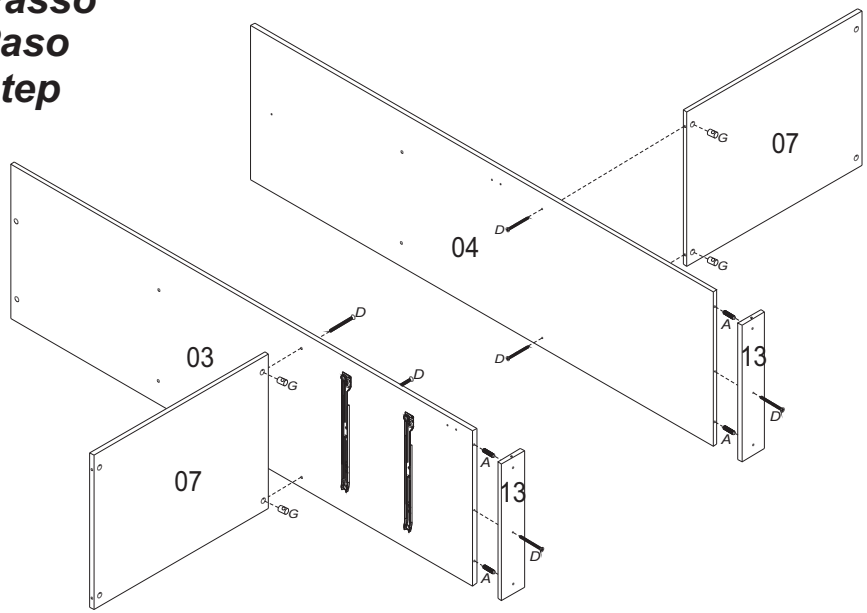


3º Passo
3º Paso
3º Step


Atenção!
Cavilha (K) diferente para junção das peças
Clavija diferente para juntar las piezas
Different bolt for joining the partes.

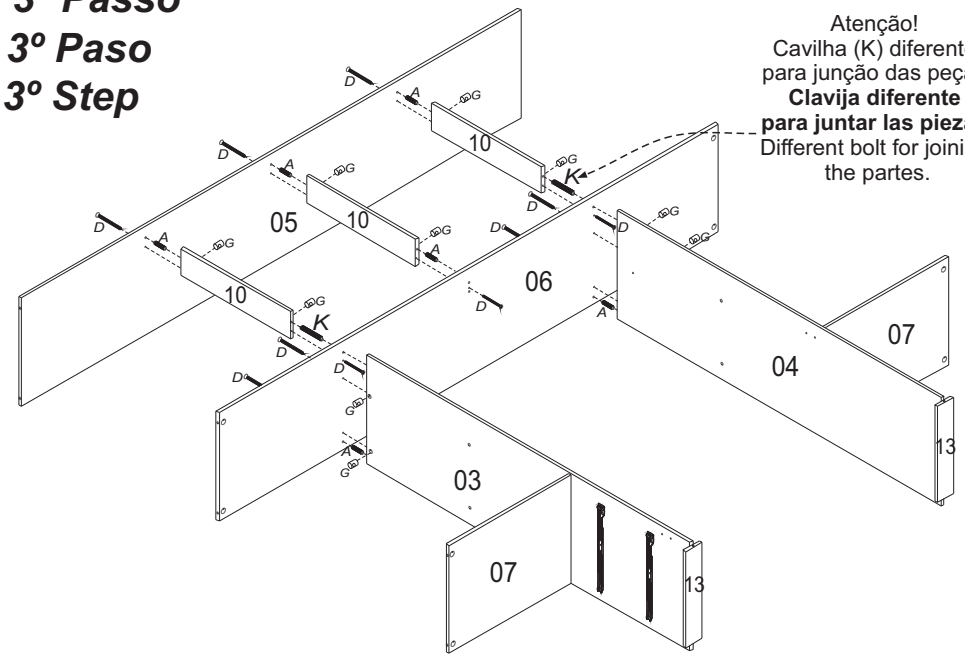

4º Passo
4º Paso
4º Step

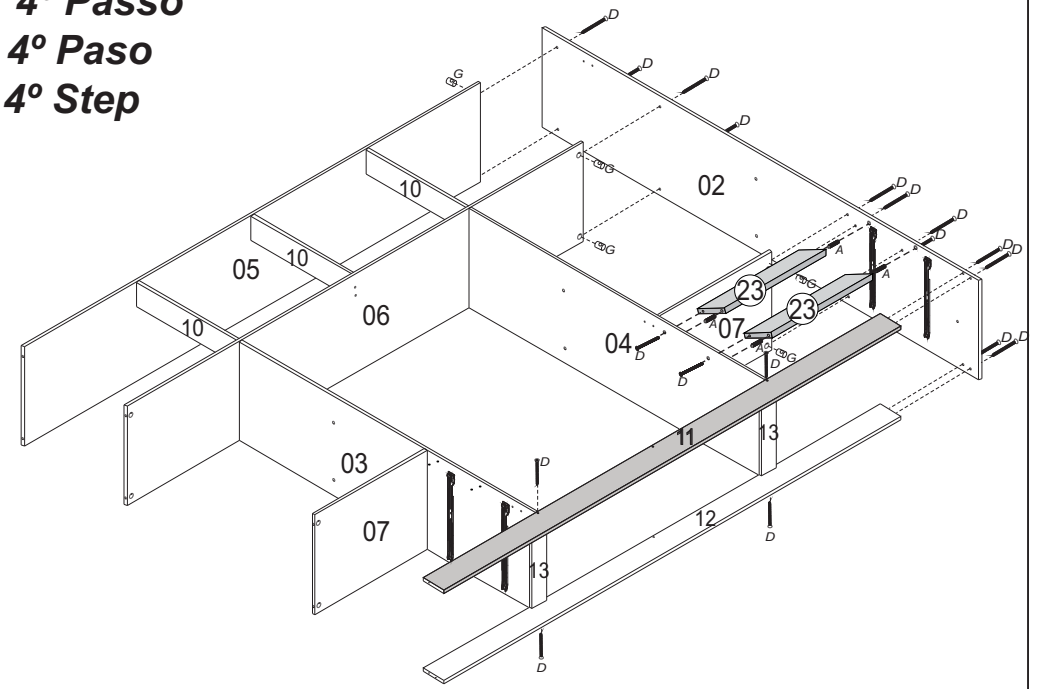


5º Passo
5º Paso
5º Step

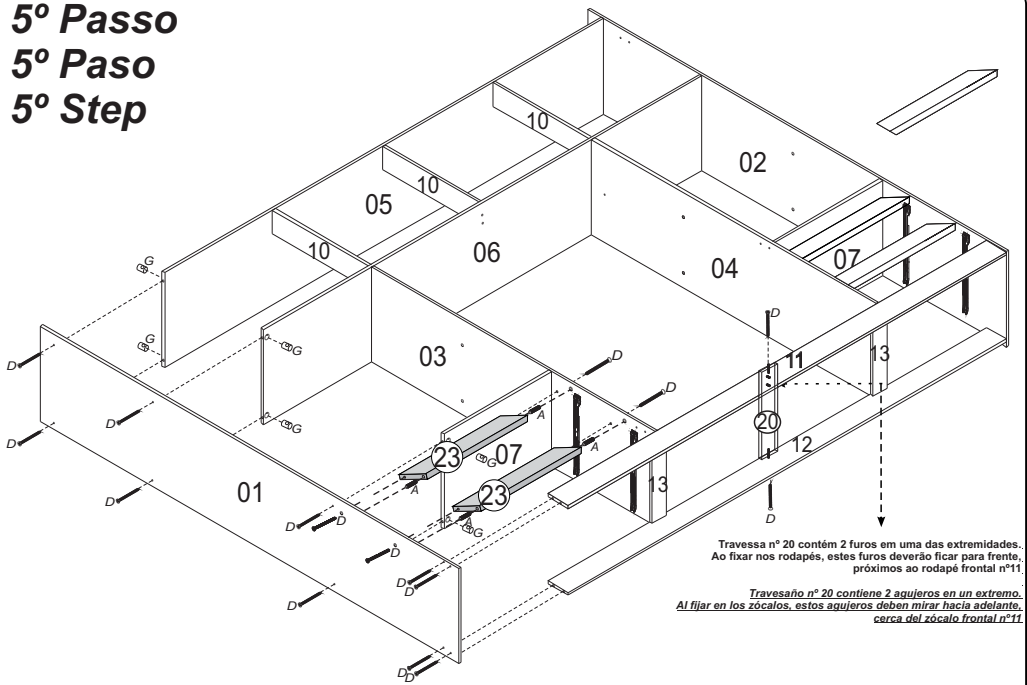

Travessa nº 20 contém 2 furos em uma das extremidades. Ao fixar nos rodapés, estes furos deverão ficar para frente, próximos ao rodapé frontal nº11

Travesaño nº 20 contiene 2 agujeros en un extremo. Al fijar en los zócalos, estos agujeros deben mirar hacia adelante, cerca del zócalo frontal nº11

6º Passo
6º Paso
6º Step

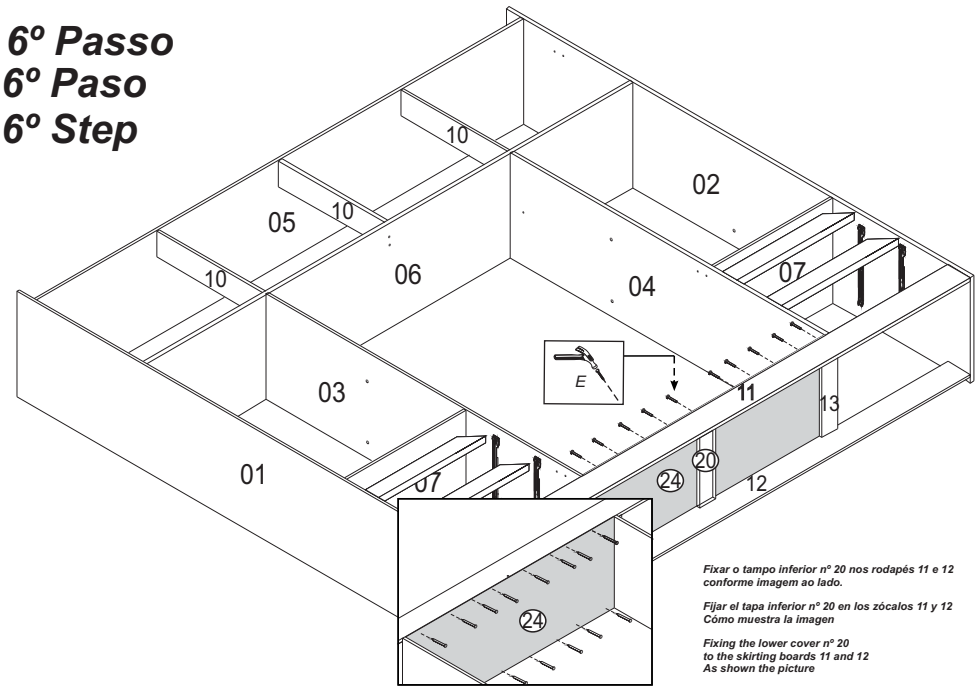


Vista Superior - Upper View - Vista arriba

Fixar o tampo inferior nº 20 nos rodapés 11 e 12 conforme imagem ao lado.

Fijar el tapa inferior nº 20 en los zócalos 11 y 12 Cómo muestra la imagen

Fixing the lower cover nº 20 to the skirting boards 11 and 12 As shown the picture


7º Passo
7º Paso
7º Step

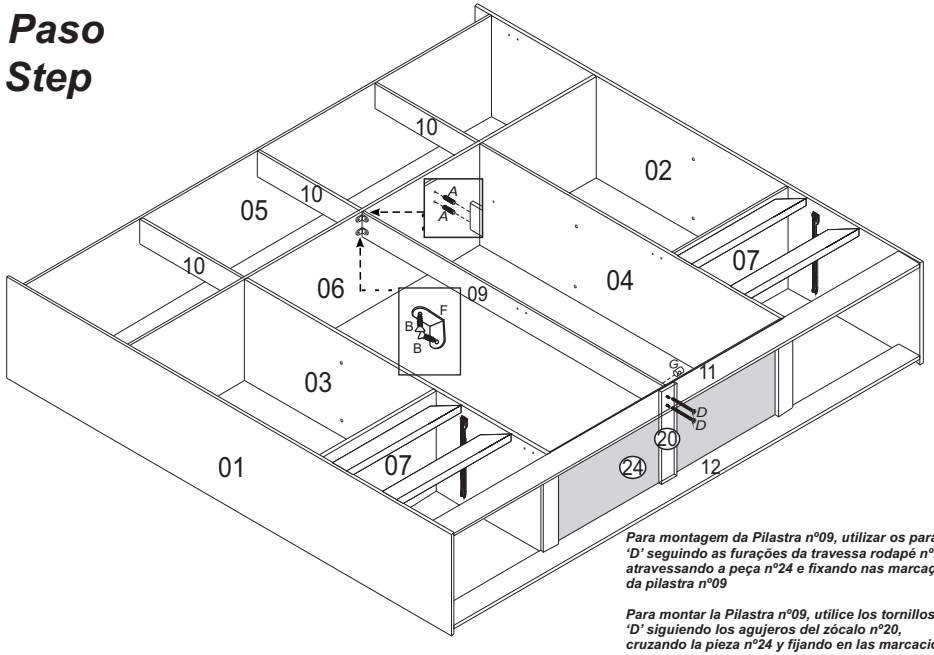


Para montagem da Pilastra nº09, utilizar os parafusos 'D' seguindo as furações da travessa rodapé nº20, atravessando a peça nº24 e fixando nas marcações da pilastra nº09

Para montar la Pilastra nº09, utilice los tornillos 'D' siguiendo los agujeros del zócalo nº20, cruzando la pieza nº24 y fijando en las marcaciones de la pilastra nº09

8º Passo
8º Paso
8º Step

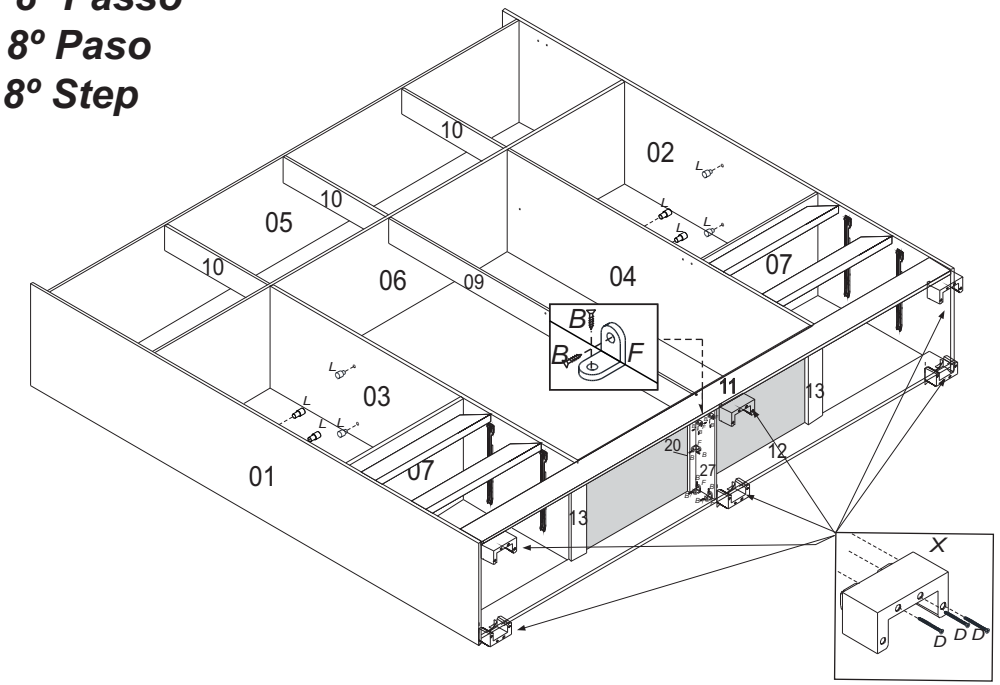

9º Passo
9º Paso
9º Step

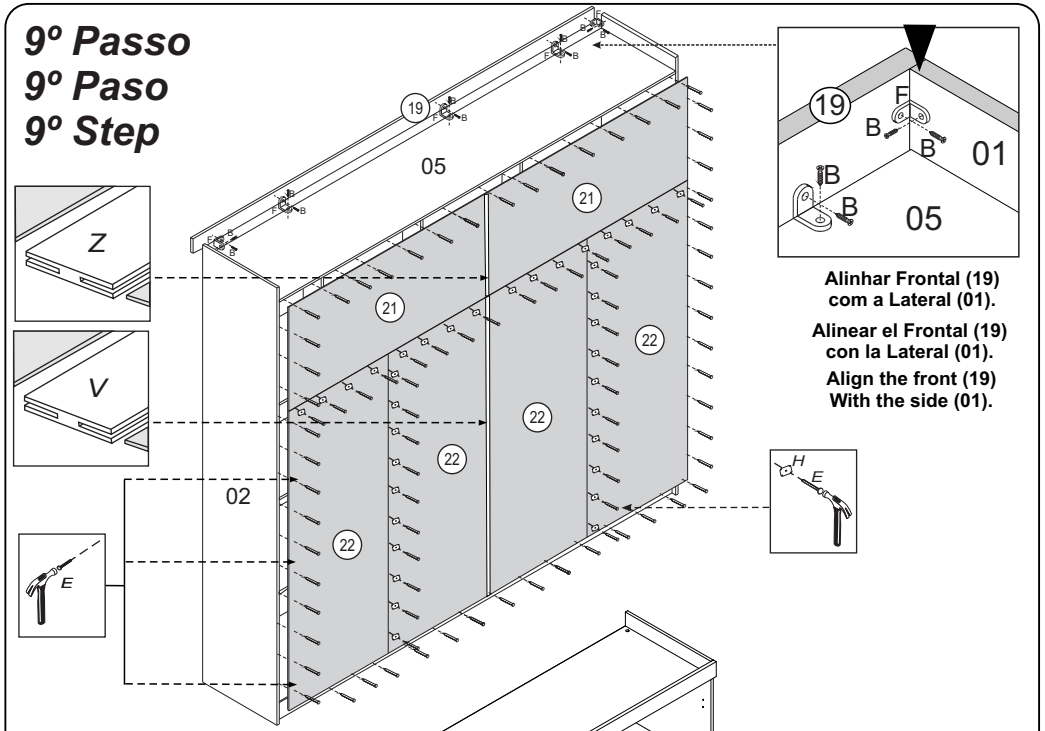


Alinhar Frontal (19) com a Lateral (01).

Alinear el Frontal (19) con la Lateral (01).

Align the front (19) With the side (01).


10º Passo
10º Paso
10º Step

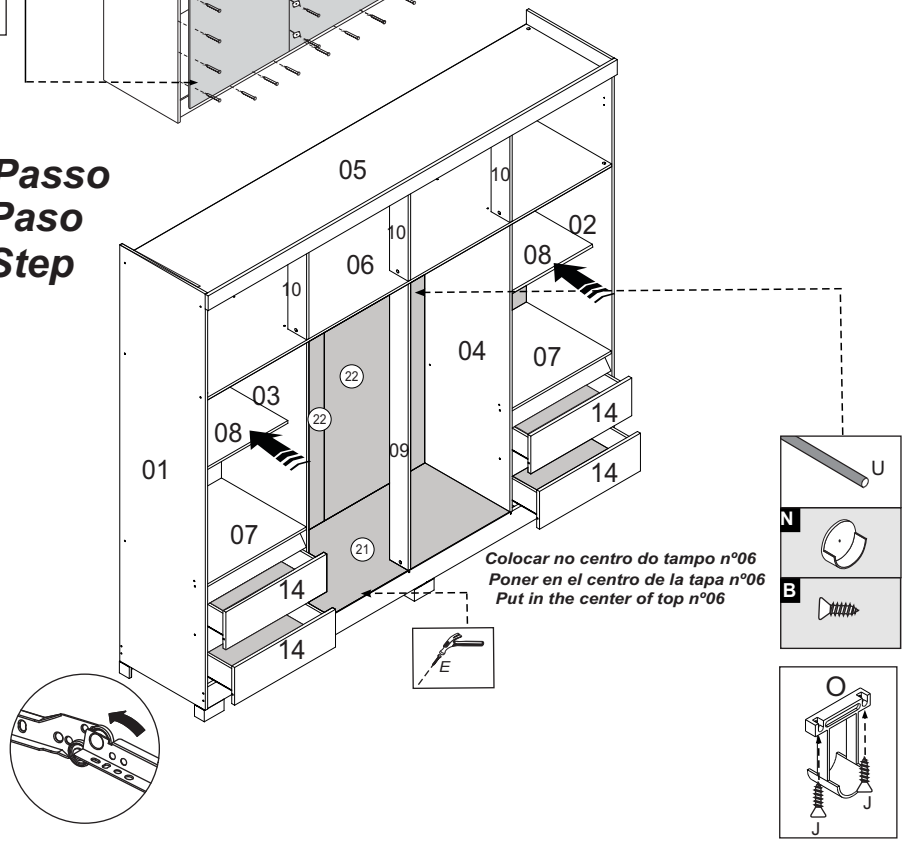


Colocar no centro do tampo nº06
Poner en el centro de la tapa nº06
Put in the center of top nº06

11º Passo
11º Paso
11º Step

Montagem das dobradiças nas portas (17,18) colocando calço e dobradiça.
Montaje de las bisagras en las puertas (17,18) Poner la base y bisagra.
The assembly of the Hinge in the door (17,18) putting the base of Hinge and hinge .

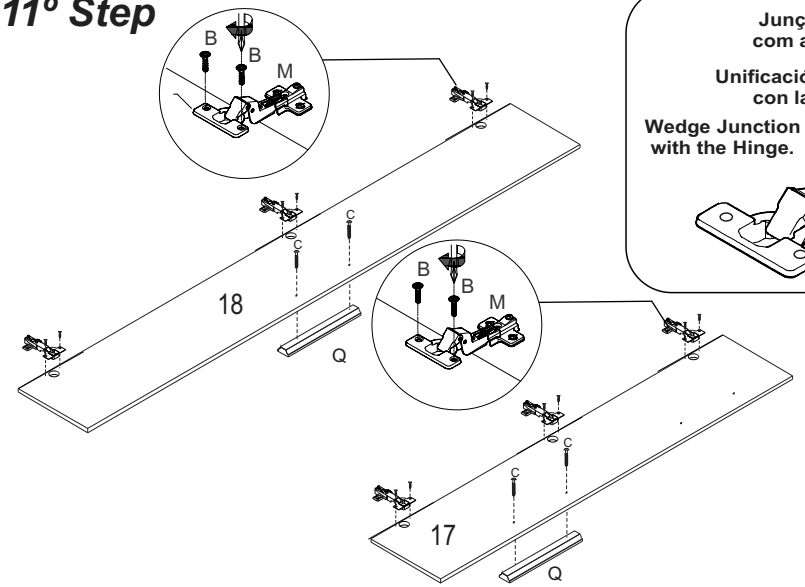

12º Passo
12º Paso
12º Step

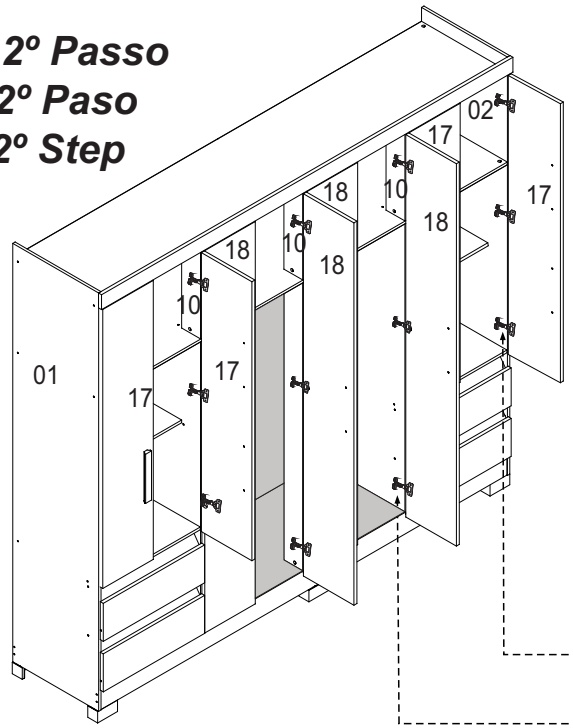

EM TODAS AS PORTAS DA MESMA MANEIRA
EN TODAS LAS PUERTAS DE LA MISMA MANERA
ON ALL DOORS THE SAME WAY


REGULAGEM / REGLAJE / ADJUSTMENT



Possuem marcação de fixação das dobradiças nas peças. (01,02).

Tienen perforación de fijación de las bisagras en las piezas (01,02).

There are markings of hinges assembly in the parts (01,02).

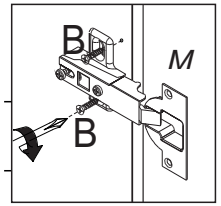

Manual Adicional para Produtos com Espelho


ESPELHO/ ESPEJO / MIRROR

1º Passo
1º Paso
1º Step

Espelho não pode ser colocado com a Porta montada

No puede poner los enpejos con la puerta armada

Put the mirror before nounting the door in the product

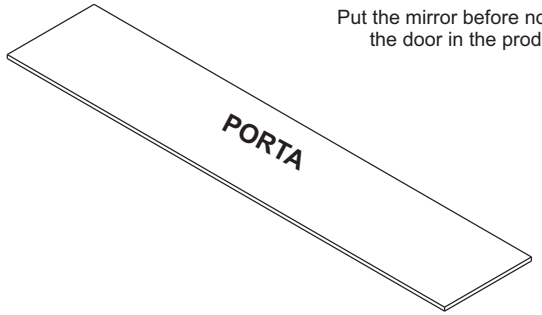


2º Passo
2º Paso
2º Step

Porta deve estar deitada.
Deve ser limpa com pano seco para retirada do excesso do pó

Puerta debe estar acostada.
Debe limpiar con un pano seco para eliminar el exceso de polvo.


The door must be lang clean whit dry cloth to remove dust.

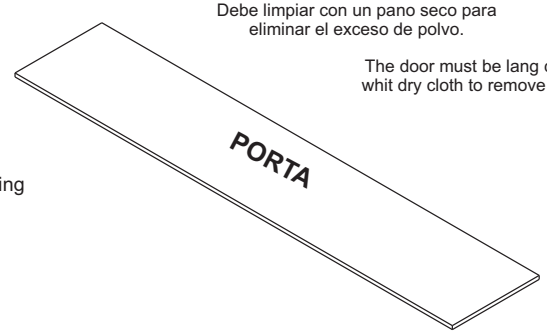

Tamanho Espelho: 800 x 150 mm

Tamaño del espejo: 800 x 150 mm


Mirro Size: 800 x 150 mm

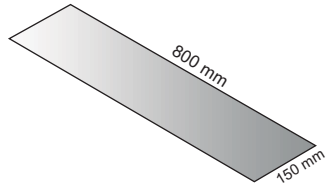

3º Passo
3º Paso
3º Step

Retirando Proteção 3M como na imagem:

Quitando la Protección 3M conforme la foto:

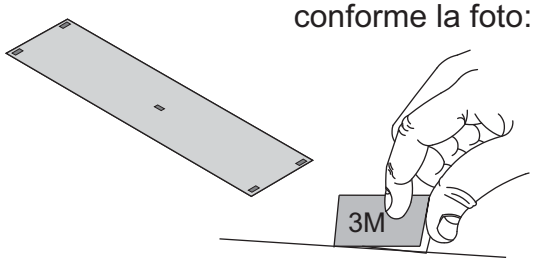

Remove the 3M Protection as show in the picture:

4º Passo
4º Paso
4º Step

Colocando Espelhos como na imagem:


Poniendo los espejos conforme la foto

Put the mirror as shown in the picture

Depois de Pronto
Levantar a porta e fixar no móvel

Despues de listo
levantar la puerta y montaje con el mueble

After ready, get up the door and fix in the product

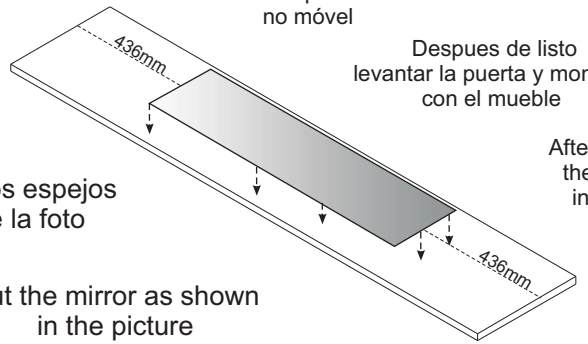

Espelho deve ser alinhado e pressionado em cima das fitas 3M para uma perfeita colagem dos mesmos

Espejo debe estar alineado y presionado arriba de las cintas pegantes 3M para una perfecta collage con los mismos

Align and press the mirror abase the ribbons 3M for perfect fining.