

Roupeiro / Ropero / Wardrobe

ITAPEMA 8P4G


BC-2126

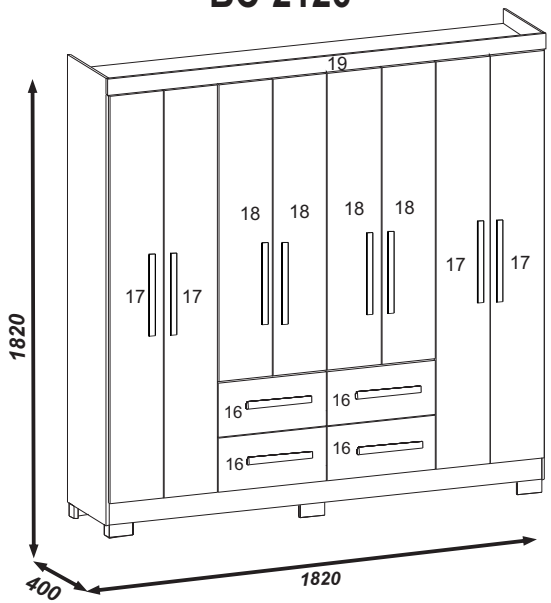

Instruções para a montagem do produto:
Product assembly instructions:
Instruciones de montaje del Producto:



Separe as peças e acessórios de maneira organizada.
Separate the parts and accessories in an organized way.
Separe las piezas y accesorios de forma organizada




Forrar o chão com o papelão das embalagens.
Cover the floor with the cardboard from the pack.
Cubre el suelo con el cartón de los bultos.





É necessário duas pessoas para montar o produto.
It's necessary two people to assembly the product.
Se requiere dos personas para montar el producto.


Ferramentas necessárias(não fornecidas)
Herrajes necesarias (no incluye)
Necessary tools (not supplied)



Lote: 000000

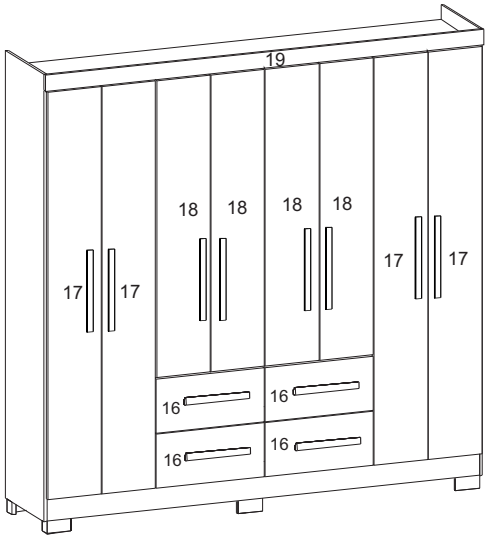

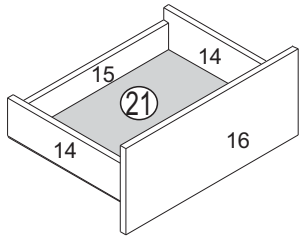

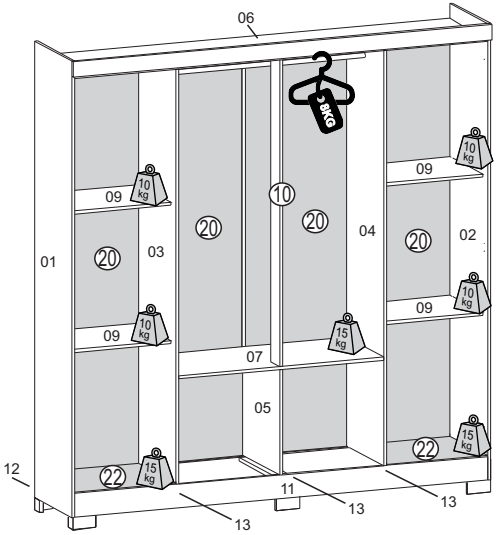

Por

DIMENSÕES PEÇAS PRONTAS

01-LATERAL ESQUERDA	01-1770 X 386 X 12
02-LATERAL DIREITA	02-1770 X 386 X 12
03-DIVISORIA ESQUERDA	03-1604 X 385 X 12
04-DIVISORIA DIREITA	04-1604 X 385 X 12
05-DIVISORIA CENTRAL	05-423 X 385 X 12
06-TAMPO SUPERIOR	06-1796 X 385 X 12
07-TAMPO CENTRAL	07-892 X 385 X 12
09-PRATELEIRA (4X)	09-440 X 337 X 12
10-PILASTRA	10-1169 X 95 X 12
11-RODAPÉ FRONTAL	11-1796 X 95 X 15
12-RODAPÉ TRASEIRO	12-1796 X 95 X 15
13-TRAVESSA RODAPÉ (3X)	13-337 X 65 X 15
14-LATERAL DE GAVETA (8X)	14-338 X 95 X 12
15-TRASEIRO DE GAVETA (4X)	15-392 X 65 X 12
16-FRENTE DE GAVETA (4X)	16-448 X 215 X 15
17-PORTA MAIOR (4X)	17-1614 X 223 X 15
18-PORTA MENOR (4X)	18-1177 X 223 X 15
19-FRONTAL	19-1821 X 63 X 15
20-COSTAS (4X)	20-1622 X 452 X 3
21-FUNDO DE GAVETA (4X)	21-414 X 341 X 3
22-TAMPO INFERIOR (2X)	22-440 X 385 X 3

Esp

DIMENCIONES DE LAS PEZAS PRONTAS

01-LATERAL IZQUEIRDA	01-1770 X 386 X 12
02-LATERAL DERECHA	02-1770 X 386 X 12
03-DIVISION IZQUIERDA	03-1604 X 385 X 12
04-DIVISION DERECHA	04-1604 X 385 X 12
05-DIVISION CENTRAL	05-423 X 385 X 12
06-TAPA SUPERIOR	06-1796 X 385 X 12
07-TAPA CENTRAL	07-892 X 385 X 12
09-ESTANTE (4X)	09-440 X 337 X 12
10-PILASTRA	10-1169 X 95 X 12
11-ZÓCALO FRONTAL	11-1796 X 95 X 15
12-ZÓCALO TRASERO	12-1796 X 95 X 15
13-TRAVESAÑO DEL ZÓCALO (3X)	13-337 X 65 X 15
14-LATERAL DEL CAJÓN (8X)	14-338 X 95 X 12
15-TRASERO DEL CAJÓN (4X)	15-392 X 65 X 12
16-FRENTE DEL CAJÓN(4X)	16-448 X 215 X 15
17-PUERTA MAIOR (4X)	17-1614 X 223 X 15
18-PUERTA MENOR (4X)	18-1177 X 223 X 15
19-FRONTAL	19-1821 X 63 X 15
20-DORSO (4X)	20-1622 X 452 X 3
21-FONDO DEL CAJÓN (4X)	21-414 X 341 X 3
22-TAPA INFERIOR (2X)	22-440 X 385 X 3


Eng

DIMENSIONS READY MODE PARTS


01-LEFT SIDE	01-1770 X 386 X 12
02-RIGHT SIDE	02-1770 X 386 X 12
03-LEFT DIVIDER	03-1604 X 385 X 12
04-RIGHT DIVIDER	04-1604 X 385 X 12
05-CENTRAL DIVIDER	05-423 X 385 X 12
06-UPPER TOP	06-1796 X 385 X 12
07-CENTRAL TOP	07-892 X 385 X 12
09-SHELF (4X)	09-440 X 337 X 12
10-PILASTER	10-1169 X 95 X 12
11-FRONT BASE BOARD	11-1796 X 95 X 15
12-BACK BASE BOARD	12-1796 X 95 X 15
13-BASE BOARD CROSSBAR (3X)	13-337 X 65 X 15
14-DRAWER SIDE (8X)	14-338 X 95 X 12
15-DRAWER BACK (4X)	15-392 X 65 X 12
16-DRAWER FRONT (4X)	16-448 X 215 X 15
17-BIGGER DOOR (4X)	17-1614 X 223 X 15
18-SMALL DOOR (4X)	18-1177 X 223 X 15
19-FRONT	19-1821 X 63 X 15
20-BACK PANEL (4X)	20-1622 X 452 X 3
21-DRAWER BOTTOM (4X)	21-414 X 341 X 3
22-LOWER TOP (2X)	22-440 X 385 X 3

Ferragens/Herraje/Hardware:

Cód		Itens	Quan
330	A	**Cavilhas 6 x 30** Clavija *Bowel*	46
0283	B	**Parafuso 3,5 x 12 c/c** Tornillo *Screw*	172
0285	C	**Parafuso 3,5 x 25 c/f** Tornillo *Screw*	24
0289	D	**Parafuso 3,5 x 40 c/c** Tornillo *Screw*	58
0296	E	**Taxa 10 x 7** Clavo 10 x 7 *Nail 10 x 7*	100
0438	F	**Cantoneira** Esquinera *Cantoneira*	21
0538	G	**Porca cilindrica** Tuerca cilíndrica *Cylindrical nut*	15
0279	H	**Fixador de costa** Fixador de espalda *Fix back*	19
0744	I	**Taxa 13 x 15** Clavo 13 x 15 *Nail 13 x 15*	16
0286	J	**Parafuso 3,5 x 22 c/c** Tornillo *Screw*	06
-----	K	**KIT PÉ U** Foot Kit Juego de Pies	06
0645	L	**Pino Suporte Prateleira** Soporte *Suport*	02
151	M	**Dobradiça metal** Bisagra *Hinge*	24
1413	N	**Suporte cabide sem furo CINZA** Soporte percha *Hanger holding*	02
-------	O	**Cabideiro de madeira 886 mm** *Perchero de madera* *Holding*	01
------	Q	Puxador Madeira Tirador *Handle*	12
0477	R	**Cola** Pegamento *Glue*	01
3049	S	**Corrediça Metálica SLIM 350mm** Rieles Slides	04
4738	T	Cantoneira Plástica Refuerzo de plástico Plastic gusset	04
-------	U	**Perfil i 1169 mm** **Perfil** **Profile**	01
1415	V	**Suporte cabideiro tipo U aberto** Soporte percha *Hanger holding*	01

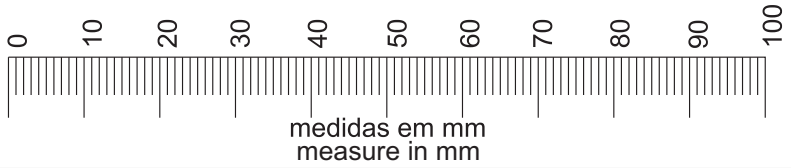

Montagem da gaveta
Armado de los cajones
Drawer Assembly

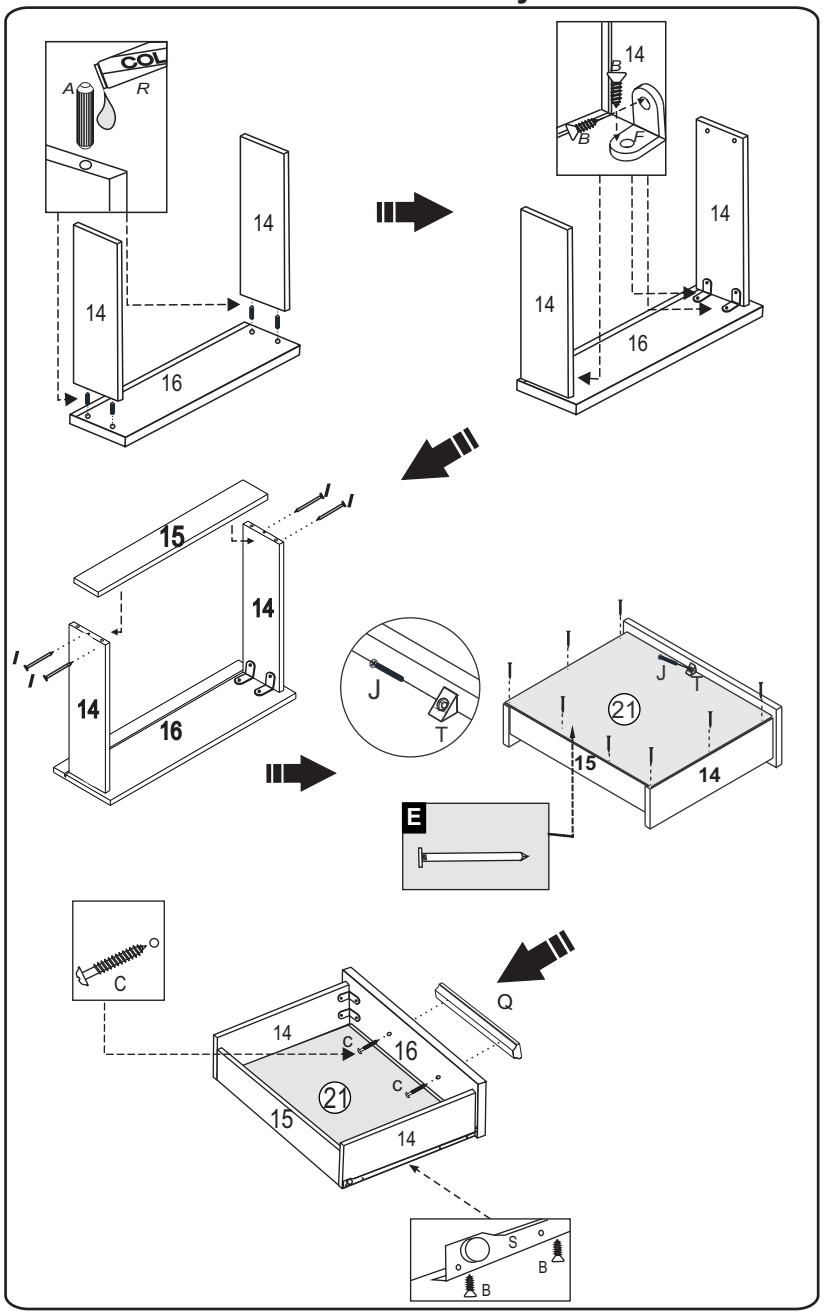


1º Passo
1º Paso
1º Step


Atenção! ao parafusar a corrediça ,cuidar o lado certo.

Atención! al atornillar la corredera, cuidar para que esté en el lado correcto


Attention!When screwing the slide, take care to do the right side

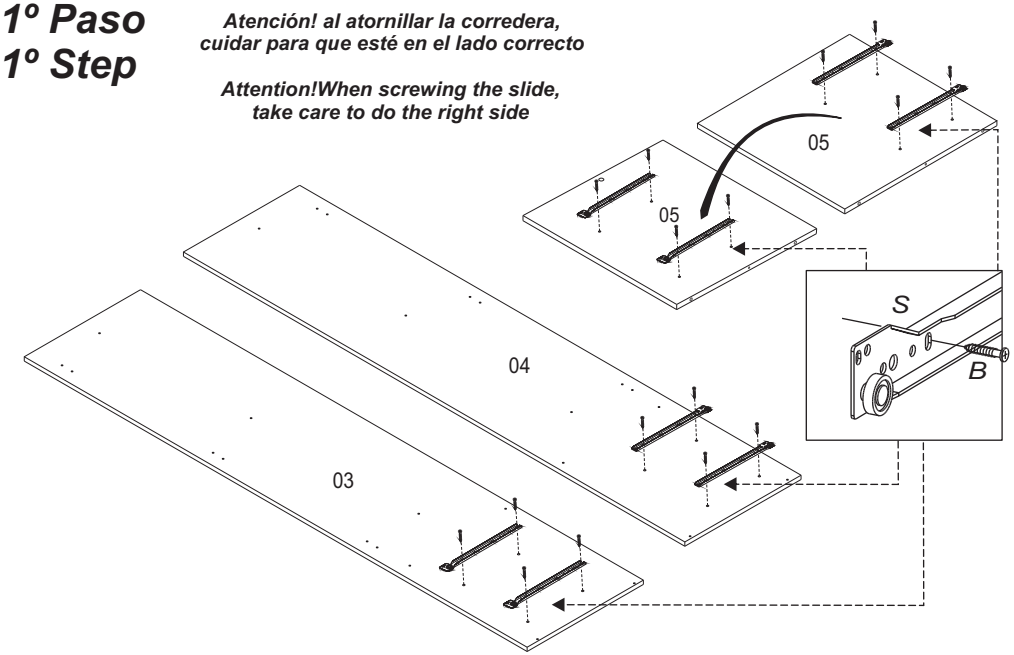


2º Passo
2º Paso
2º Step

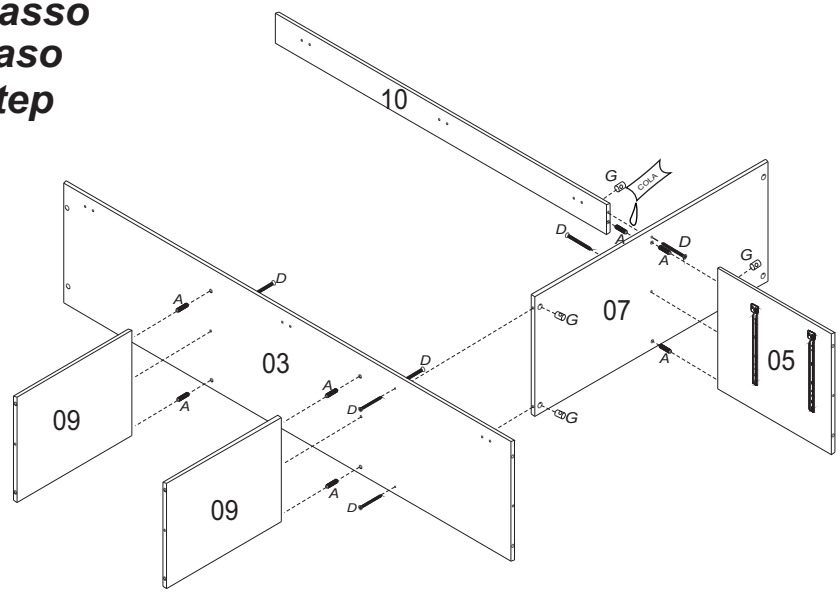


3º Passo
3º Paso
3º Step

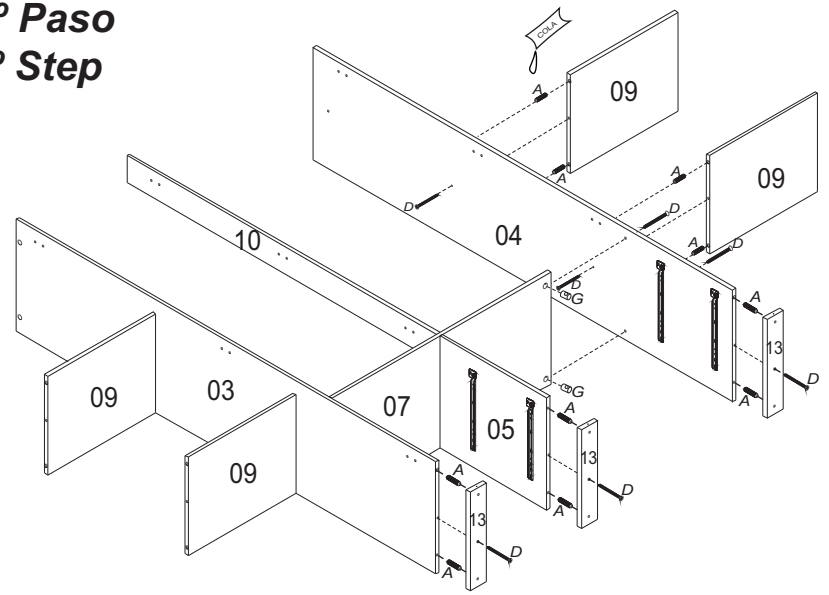


4º Passo
4º Paso
4º Step

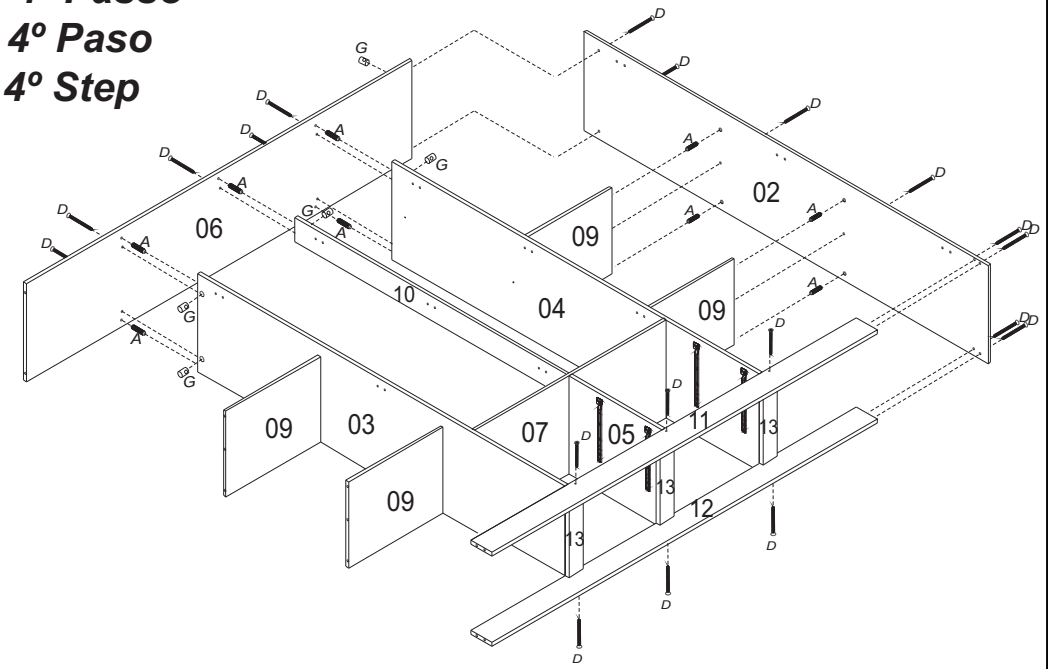


5º Passo
5º Paso
5º Step

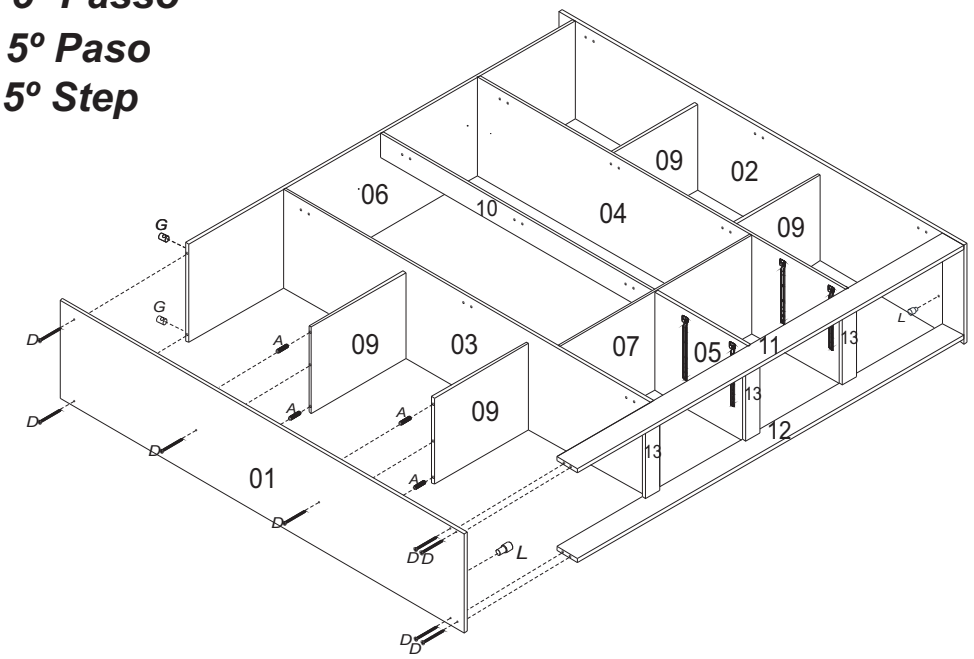

6º Passo
6º Paso
6º Step

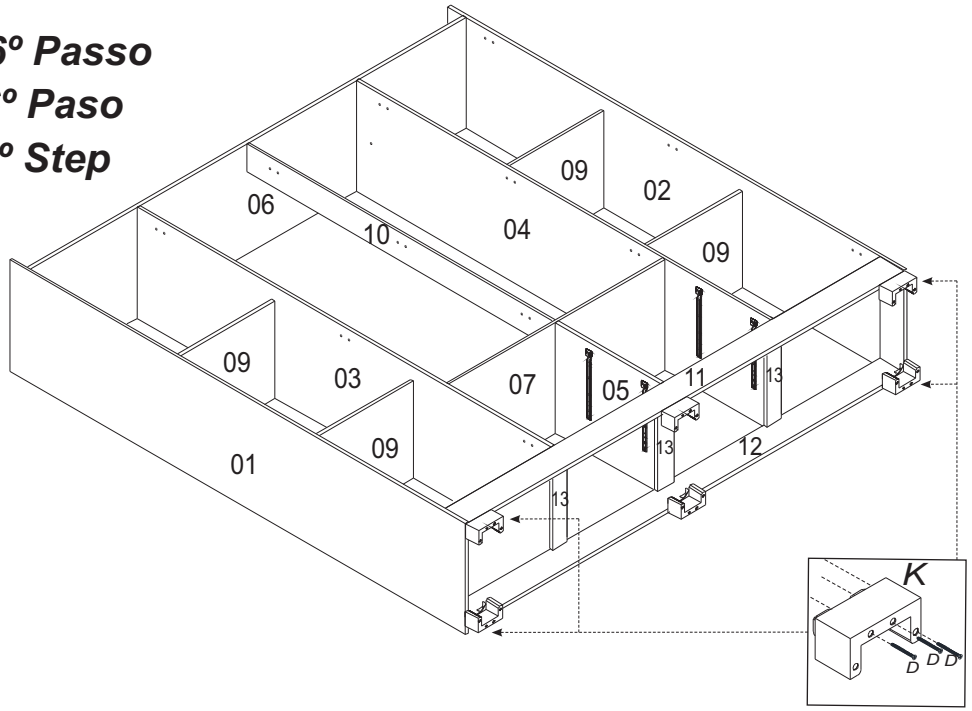

7º Passo
7º Paso
7º Step

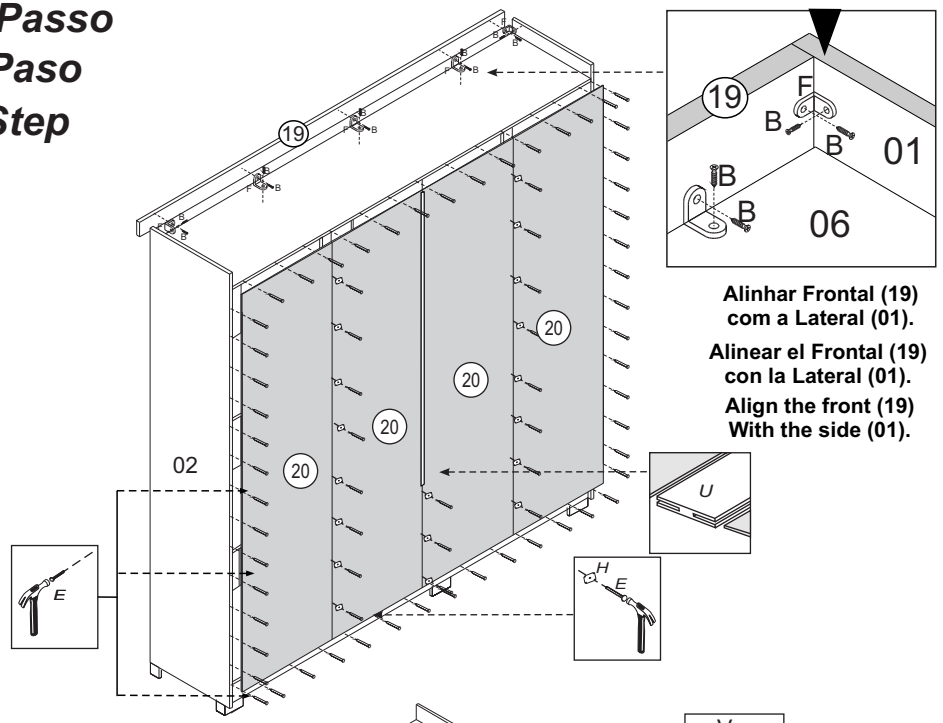


Alinhar Frontal (19) com a Lateral (01).

Alinear el Frontal (19) con la Lateral (01).

Align the front (19) With the side (01).

8º Passo
8º Paso
8º Step

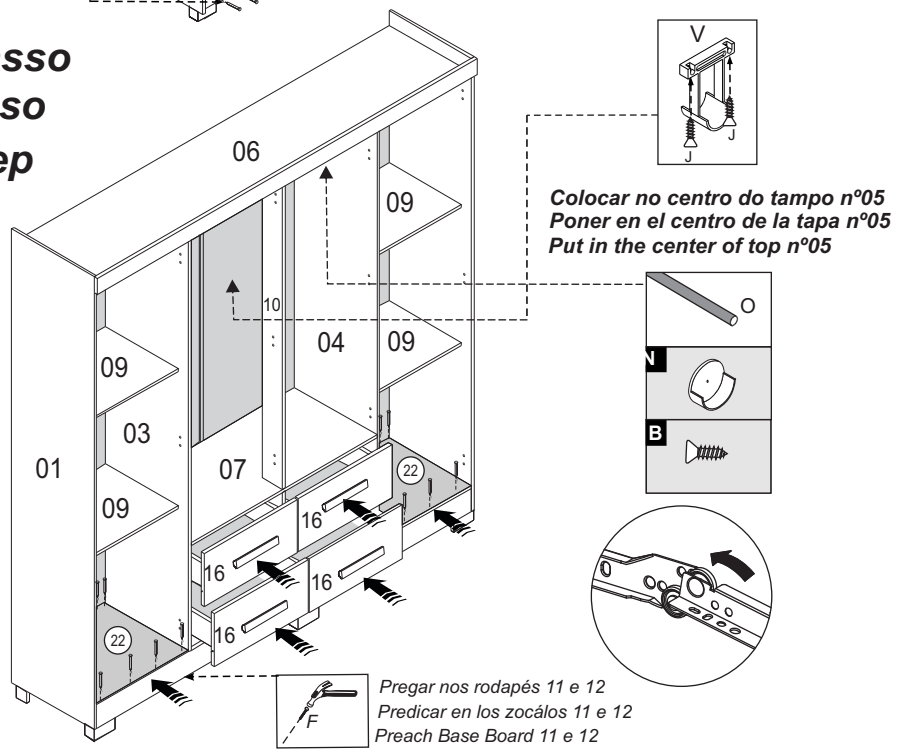


Colocar no centro do tampo nº05
Poner en el centro de la tapa nº05
Put in the center of top nº05

Pregar nos rodapés 11 e 12
Predicar en los zocálos 11 e 12
Preach Base Board 11 e 12


9º Passo
9º Paso
9º Step

Montagem das dobradiças nas portas (17) colocando calço e dobradiça.
Montaje de las bisagras en las puertas (17) Poner la base y bisagra.
The assembly of the Hinge in the door (17) putting the base of Hinge and hinge .

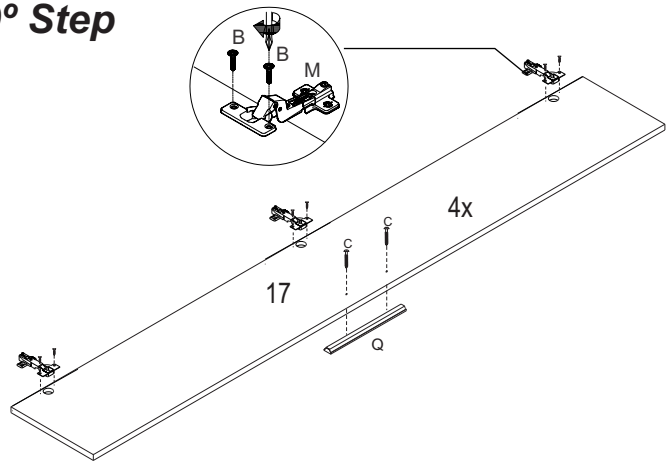



10º Passo
10º Paso
10º Step

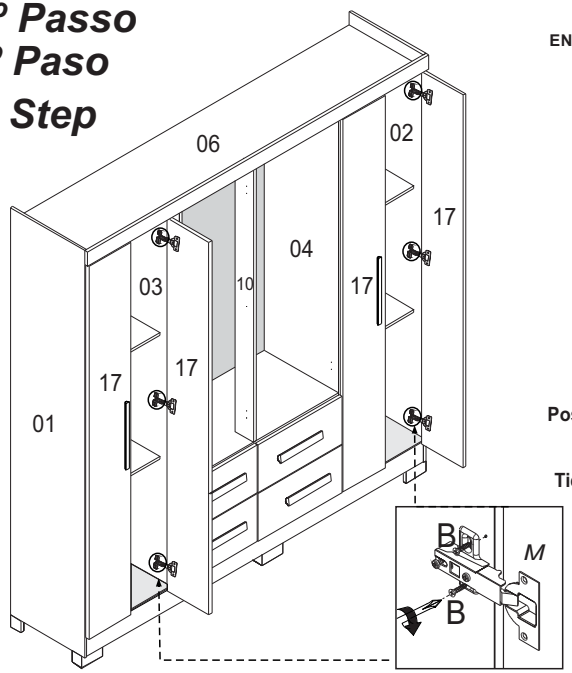

EM TODAS AS PORTAS DA MESMA MANEIRA
EN TODAS LAS PUERTAS DE LA MISMA MANERA
ON ALL DOORS THE SAME WAY


REGULAGEM / REGLAJE / ADJUSTMENT



Possuem marcação de fixação das dobradiças nas peças. (01,02,03,04).
Tienen perforación de fijación de las bisagras en las piezas (01,02,03,04).
There are markings of hinges assembly in the parts (01,02,03,04).

11º Passo
11º Paso
11º Step


Montagem das dobradiças nas portas (18) colocando calço e dobradiça.
Montaje de las bisagras en las puertas (18) Poner la base y bisagra.
The assembly of the Hinge in the door (18) putting the base of Hinge and hinge .

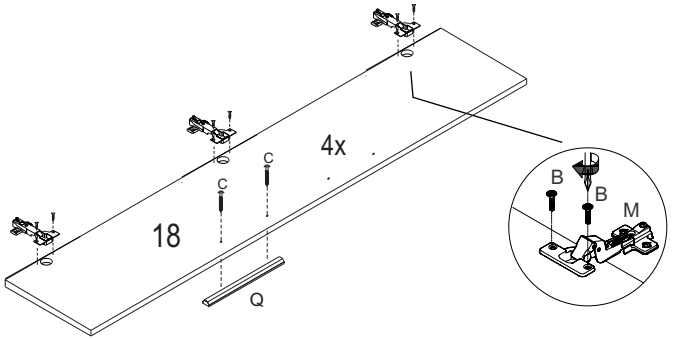




Cuidar lado da colocação do Puxador nas portas (18)
Tenga cuidado con la colocación del tirador la Puertas (18)
When assembly the handle holding caution the side to assembly door (18)

12º Passo
12º Paso
12º Step

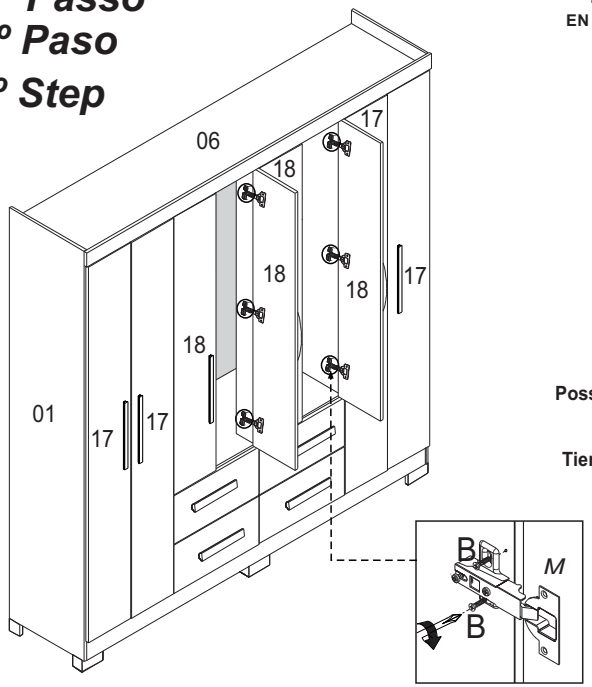

EM TODAS AS PORTAS DA MESMA MANEIRA
EN TODAS LAS PUERTAS DE LA MISMA MANERA
ON ALL DOORS THE SAME WAY

REGULAGEM / REGLAJE / ADJUSTMENT



Possuem marcação de fixação das dobradiças nas peças. (03,04,10).
Tienen perforación de fijación de las bisagras en las piezas (03,04,10).
There are markings of hinges assembly in the parts (03,04,10).