
Roupeiro / Ropero / Wardrobe

5P4G VITORIA PLUS

BC-4322

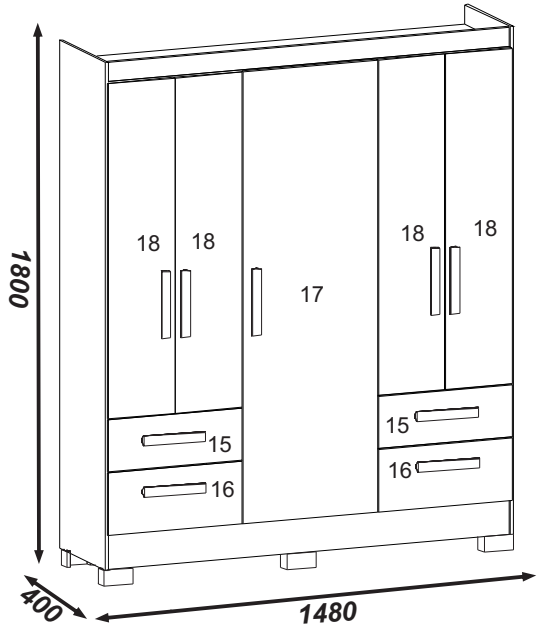


Instruções para a montagem do produto:

Separe as peças e acessórios de maneira organizada.
Separate the parts and accessories in an organized way.
Separe las piezas y accesorios de forma organizada


Forrar o chão com o papelão das embalagens.
Cover the floor with the cardboard from the pack.
Cubre el suelo con el cartón de los bultos.


É necessário duas pessoas para montar o produto.
It's necessary two people to assembly the product.
Se requiere dos personas para montar el producto.


Ferramentas necessárias(não fornecidas)

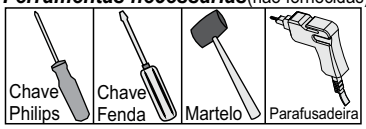

Lote: 000000

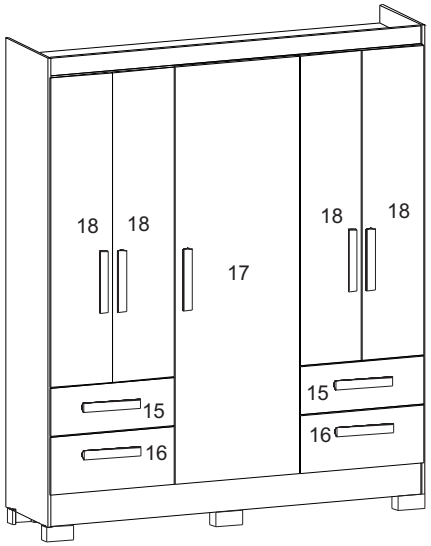

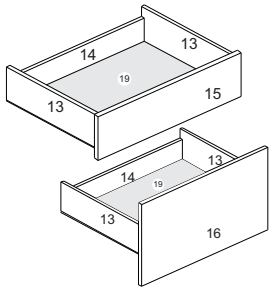

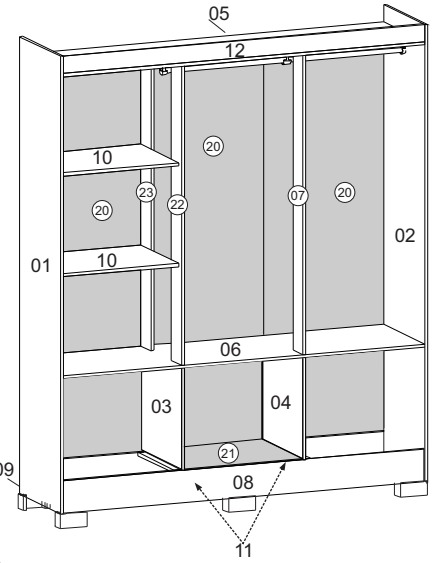

Por

01-LATERAL ESQUERDA
02-LATERAL DIREITA
03-DIVISAO ESQUERDA
04-DIVISAO DIREITA
05-TAMPO SUPERIOR
06-TAMPO CENTRAL
07-PILASTRA
08-RODAPÉ FRONTAL
09-RODAPÉ TRASEIRO
10-PRATELEIRA (2X)
11-TRAVESSA DE RODAPÉ (2x)
12-FRONTAL
13-LATERAL DE GAVETA (8x)
14-TRASEIRO DE GAVETA (4x)
15-FRENTE DE GAVETA MENOR (2X)
16-FRENTE DE GAVETA MAIOR (2X)
17-PORTA CENTRAL
18-PORTAS LATERAIS (4X)
19-FUNDO DE GAVETA (4X)
20-COSTAS (3X)
21-TAMPO INFERIOR
22-PILASTRA FRONTAL
23-PILASTRA TRASEIRA

DIMENSÕES PEÇAS PRONTAS

01-1730 X 386 X 12
02-1730 X 386 X 12
03-384 X 384 X 12
04-384 X 384 X 12
05-1455 X 385 X 12
06-1455 X 385 X 12
07-1132 X 95 X 12
08-1455 X 124 X 12
09-1455 X 124 X 12
10-477 X 360 X 12
11-340 X 65 X 12
12-1455 X 65 X 12
13-338 X 95 X 12
14-429 X 65 X 12
15-485 X 177 X 12
16-485 X 213 X 12
17-1539 X 485 X 12
18-1142 X 241 X 12
19-451 X 341 X 3
20-1539 X 489 X 3
21-477 X 383 X 3
22-1132 X 95 X 12
23-1132 X 95 X 12

Esp

01-LATERAL IZQUIERDA
02-LATERAL DERECHA
03-DIVISAO IZQUIERDA
04-DIVISAO DERECHA
05-TAPA SUPERIOR
06-TAPA CENTRAL
07-PILASTRA
08-ZÓCALO FRONTAL
09-ZÓCALO TRASEIRO
10-ESTANTE (2X)
11-TRAVESANÕ DEL ZÓCALO(2x)
12-FRONTAL
13-LATERAL DEL CAJÓN (8x)
14-TRASERO DEL CAJÓN (4x)
15-FRENTE DEL CAJÓN PEQUEÑO(2X)
16-FRENTE DEL CAJÓN MAJOR (2X)
17-PUERTA CENTRAL
18-PUERTAS LATERAIS (4X)
19-FONDO DEL CAJÓN(4X)
20-DORSO (3X)
21-TAPA INFERIOR
22-PILASTRA FRONTAL
23-PILASTRA TRASERA

DIMENCIONES DE LAS PEZAS PRONTAS

01-1730 X 386 X 12
02-1730 X 386 X 12
03-384 X 384 X 12
04-384 X 384 X 12
05-1455 X 385 X 12
06-1455 X 385 X 12
07-1132 X 95 X 12
08-1455 X 124 X 12
09-1455 X 124 X 12
10-477 X 360 X 12
11-340 X 65 X 12
12-1455 X 65 X 12
13-338 X 95 X 12
14-429 X 65 X 12
15-485 X 177 X 12
16-485 X 213 X 12
17-1539 X 485 X 12
18-1142 X 241 X 12
19-451 X 341 X 3
20-1539 X 489 X 3
21-477 X 383 X 3
22-1132 X 95 X 12
23-1132 X 95 X 12

Eng

01-LEFT SIDE
02-RIGHT SIDE
03-LEFT DIVISION
04-RIGHT DIVISION
05-UPPER TOP
06-CENTRAL TOP
07-PILASTER
08-FRONT BASE BOARD
09-BACK BASE BOARD
10-SHELF (2X)
11-BASE BOARD CROSSBAR (2x)
12-FRONT
13-DRAWER SIDE (8x)
14-DRAWER BACK (4x)
15-LITTLE DRAWER FRONT (2X)
16-BIGGER DRAWER FRONT (2X)
17-CENTRAL DOOR
18-SIDE DOOR (4X)
19-DRAWER BOTTOM(4X)
20-BACK PANEL (3X)
21-LOWER TOP
22-FRONT PILASTER
23-BACK PILASTER

DIMENSIONS READY MODE PARTS


01-1730 X 386 X 12
02-1730 X 386 X 12
03-384 X 384 X 12
04-384 X 384 X 12
05-1455 X 385 X 12
06-1455 X 385 X 12
07-1132 X 95 X 12
08-1455 X 124 X 12
09-1455 X 124 X 12
10-477 X 360 X 12
11-340 X 65 X 12
12-1455 X 65 X 12
13-338 X 95 X 12
14-429 X 65 X 12
15-485 X 177 X 12
16-485 X 213 X 12
17-1539 X 485 X 12
18-1142 X 241 X 12
19-451 X 341 X 3
20-1539 X 489 X 3
21-477 X 383 X 3
22-1132 X 95 X 12
23-1132 X 95 X 12

Ferragens/Herraje/Hardware:

Cód		*Itens*	*Quan*
330	A	**Cavilhas 6 x 30** Clavija *Bowel*	24
0289	B	**Parafuso 3,5 x 40 c/c** Tornillo *Screw*	56
0538	C	**Porca cilindrica** Tuerca cilíndrica *Cylindrical nut*	24
151	D	**Dobradiça metal 26 mm** Bisagra *Hinge*	12
0744	E	**Taxa 13 x 15** Clavo 13 x 15 *Nail 13 x 15*	16
0296	F	**Taxa 10 x 7** Clavo 10 x 7 *Nail 10 x 7*	90
0283	G	**Parafuso 3,5 x 12 c/c** Tornillo *Screw*	147
0438	H	**Cantoneira** Esquinera *Cantoneira*	21
0477	I	**Cola** Pegamento *Glue*	01
0285	J	**Parafuso 3,5 x 25 c/f** Tornillo *Screw*	18
----	K	**Puxador Madeira** Tirador *Handle*	09
1414	L	**Suporte cabideiro tipo U fechado** Soporte percha *Hanger holding*	01
0279	M	**Fixador de costa** Fixador de espalda *Fix back*	14
-----	N	**Cabideiro 972mm** Perchero *Holding*	01
------	O	**Perfil 1132 mm** **Perfil** **Profile**	01
3049	P	**Corrediça metálica Slim 35cm** Rieles Slides	04
-----	Q	**KIT PÉ U** Foot Kit Juego de Pies	06
5159	R	**Cavilhas 6 x 50** Clavija *Bowel*	03
1413	S	**Suporte cabide sem furo** **CINZA**	01
1415	T	Suporte cabideiro Soporte percha *Hanger holding*	01
0286	U	**Parafuso 3,5 x 22 c/c** Tornillo *Screw*	04



Montagem da gaveta Armado de los cajones Drawer Assembly

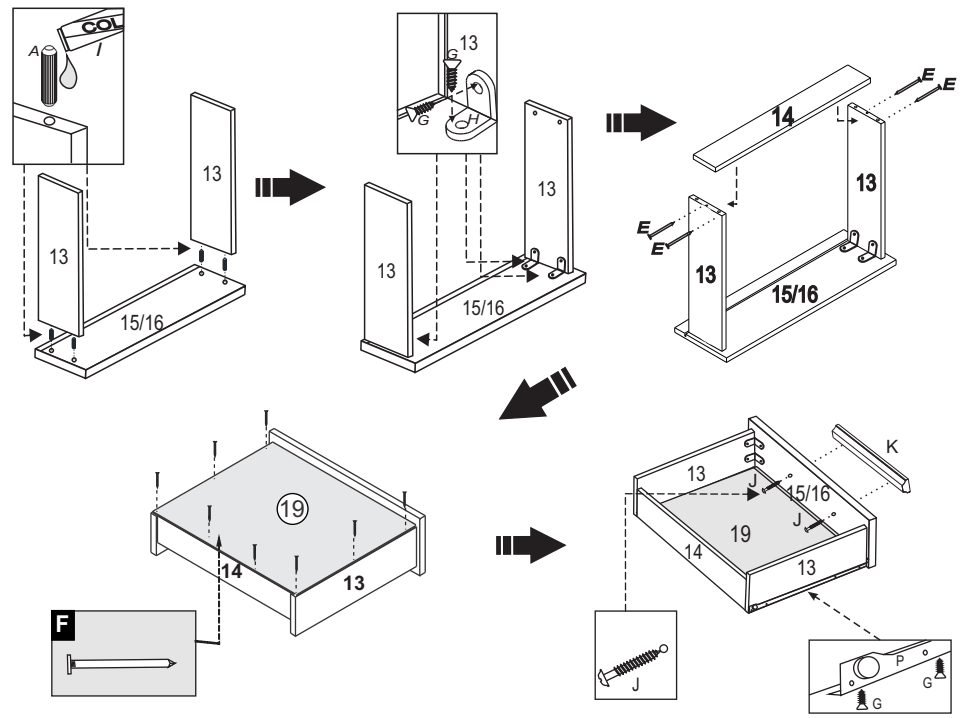


1º Passo
1º Paso
1º Step


Atenção! ao parafusar a corrediça ,cuidar o lado certo.

Atención! al atornillar la corredera, cuidar para que esté en el lado correcto


Attention!When screwing the slide, take care to do the right side

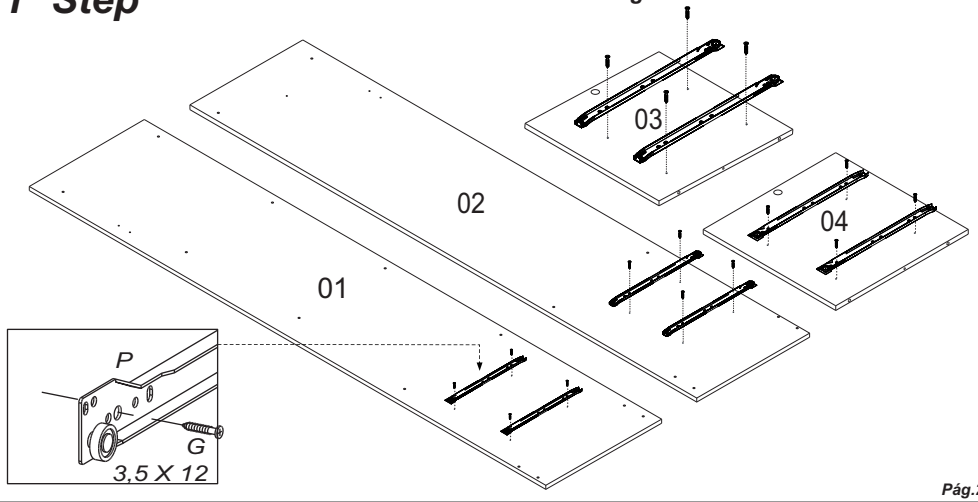


2º Passo
2º Paso
2º Step

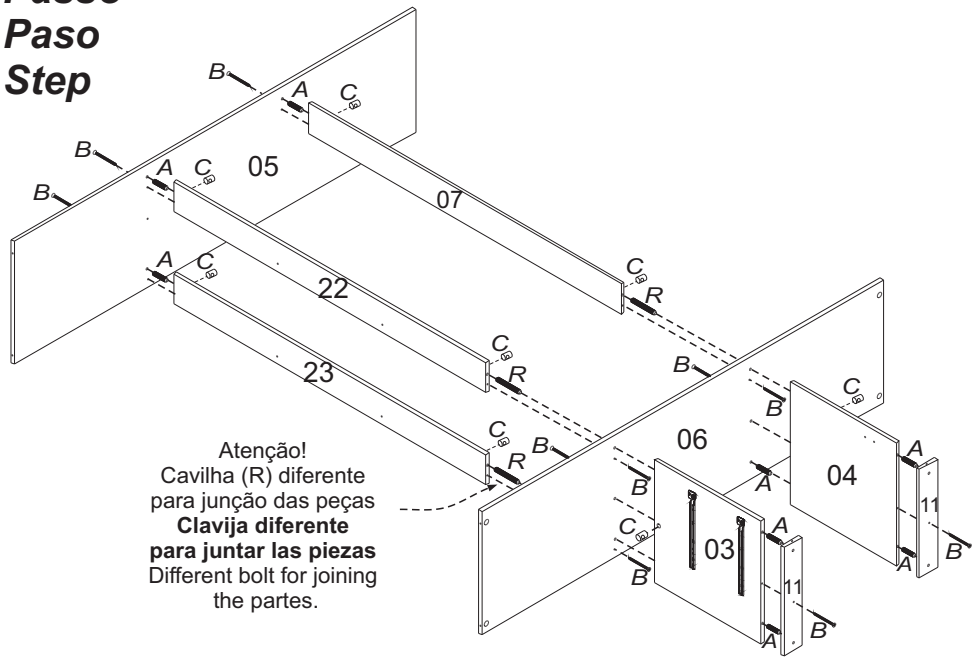


3º Passo
3º Paso
3º Step

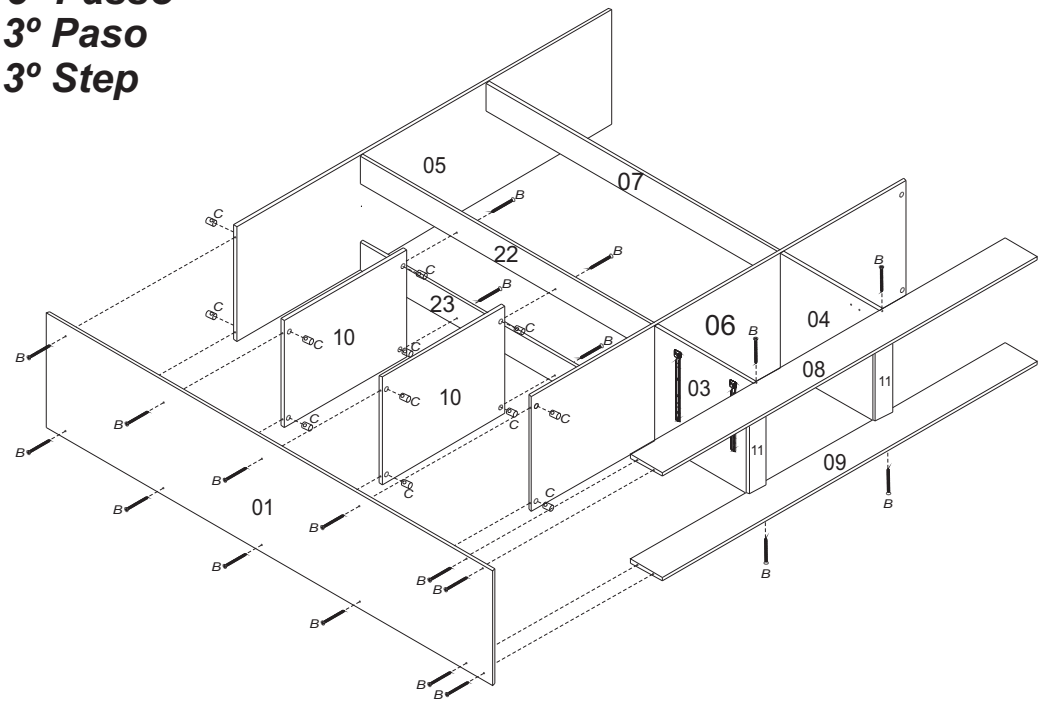


4º Passo
4º Paso
4º Step

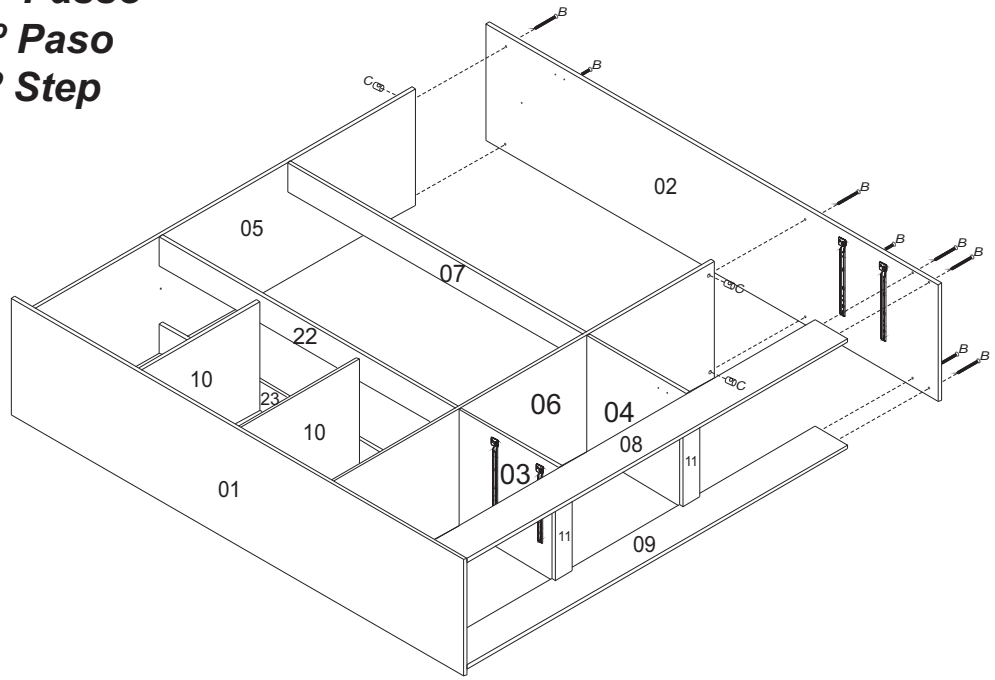

5º Passo
5º Paso
5º Step

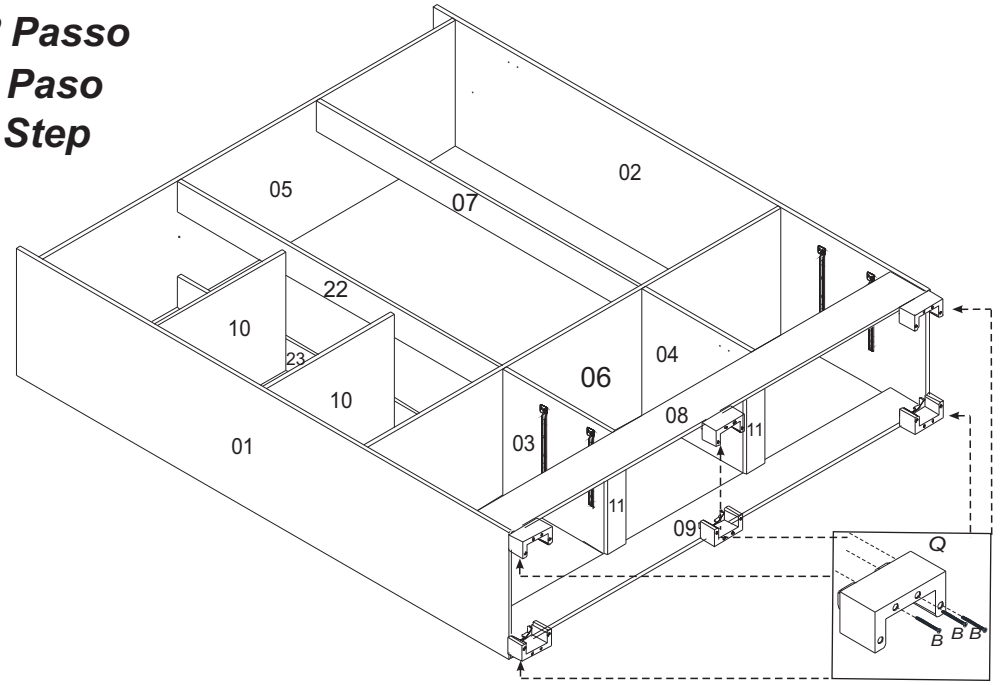

6º Passo
6º Paso
6º Step

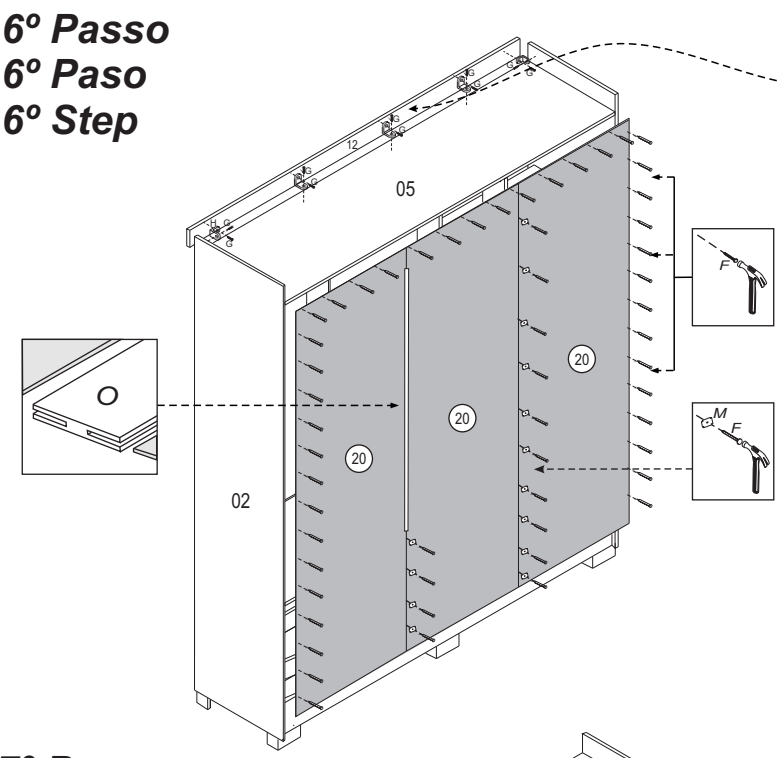


Alinhar Frontal (12) com a Lateral (01).

Alinear el Frontal (12) con la Lateral (01).

Align the front (12) With the side (01).


7º Passo
7º Paso
7º Step

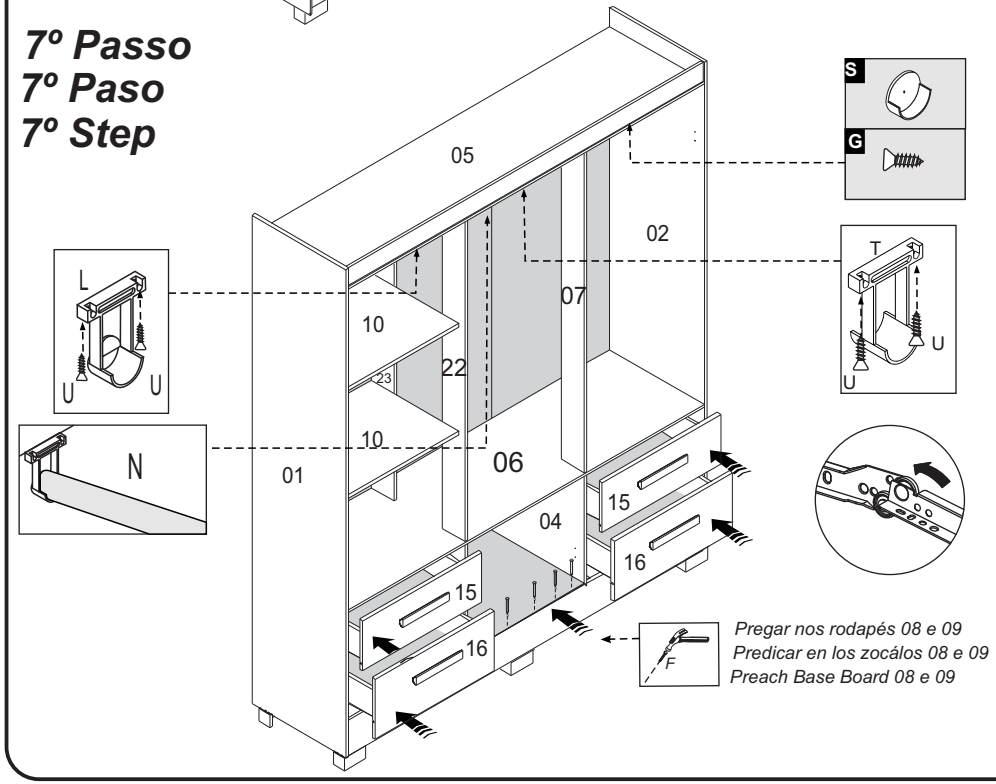


Pregar nos rodapés 08 e 09
Predicar en los zocálos 08 e 09
Preach Base Board 08 e 09

8º Passo
8º Paso
8º Step

Montagem das dobradiças nas portas (17,18) colocando calço e dobradiça.
Montaje de las bisagras en las puertas (17,18) Poner la base y bisagra.
The assembly of the Hinge in the door (17,18) putting the base of Hinge and hinge .

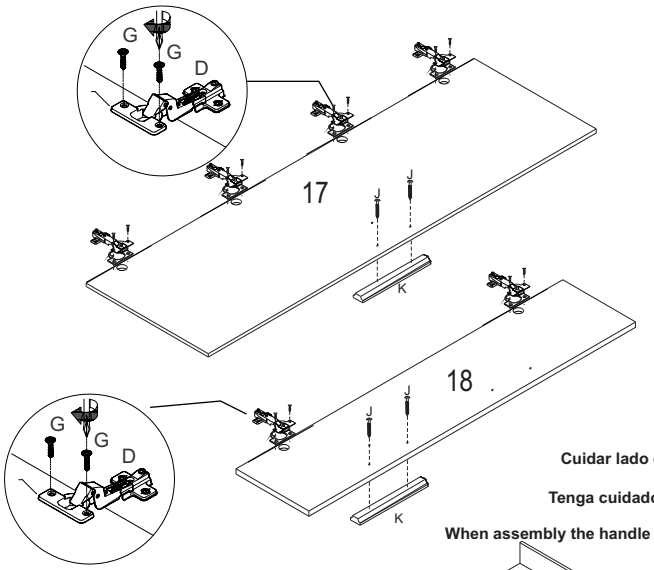

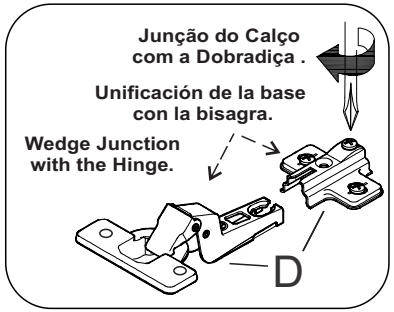


Cuidar lado da colocação do Puxador nas portas (18)

Tenga cuidado con la colocación del tirador la Puertas (18)


When assembly the handle holding caution the side to assembly door (18)

9º Passo
9º Paso
9º Step

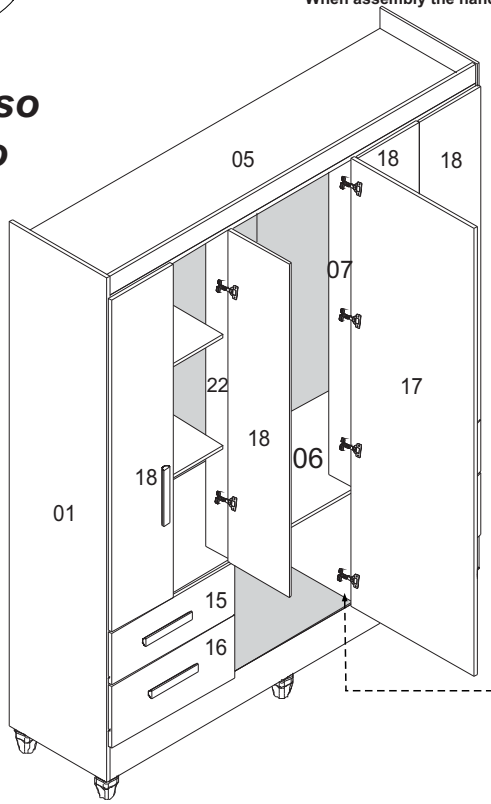

EM TODAS AS PORTAS DA MESMA MANEIRA
EN TODAS LAS PUERTAS DE LA MISMA MANERA
ON ALL DOORS THE SAME WAY


REGULAGEM / REGLAJE / ADJUSTMENT

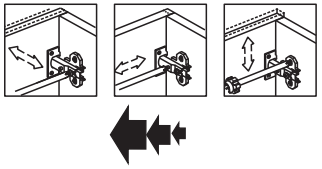

Possuem marcação de fixação das dobradiças nas peças. (01,02,04).


Tienen perforación de fijación de las bisagras en las piezas (01,02,04).

There are markings of hinges assembly in the parts (01,02,04).

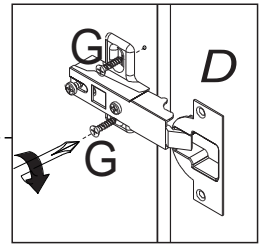

Manual Adicional para Produtos com Espelho


ESPELHO/ ESPEJO / MIRROR

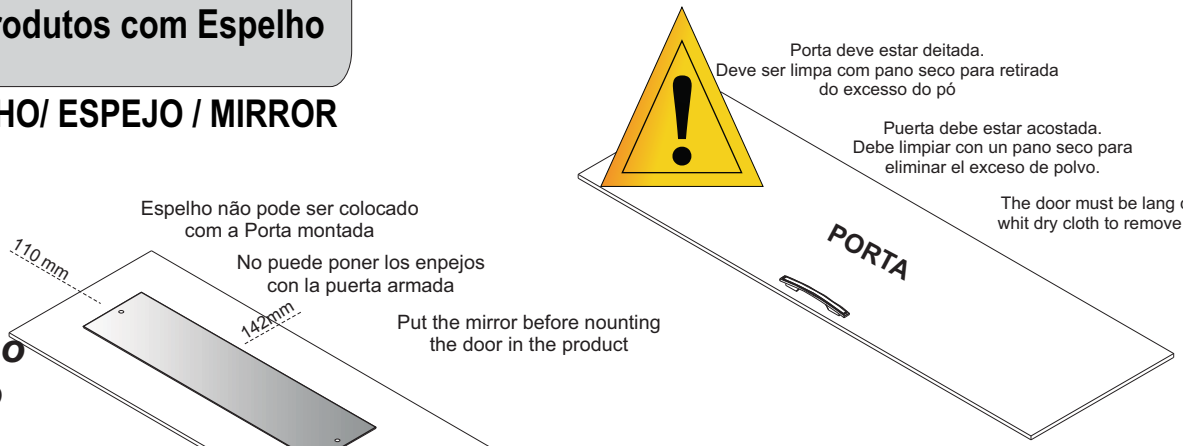


1º Passo
1º Paso
1º Step

2º Passo
2º Paso
2º Step

Tamanho Espelho: 800 x 200 mm
Tamaño del espejo: 800 x 200 mm
Mirro Size: 800 x 200 mm

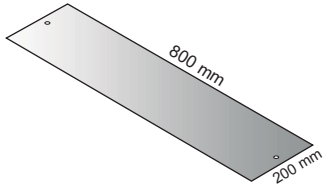

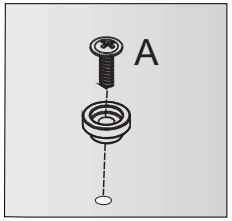

3º Passo
3º Paso
3º Step

Espelho deve ser alinhado e Parafusar os Kits conforme a imagem

Espejo debe estar alineado y Kits de tornillo según la imagen


Mirror must be align, then, fix the kits as show in the picture

4º Passo
4º Paso
4º Step

Colocando Espelhos como na imagem:

Poniendo los espejos conforme la foto

Put the mirror as shown in the picture

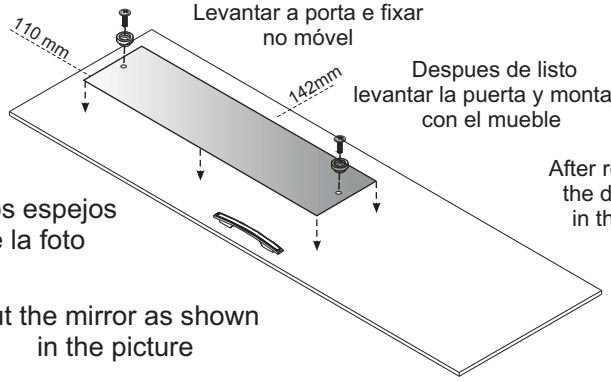

Ferragens/Herraje/Hardware:

Cód		*Itens*	*Quan*
7405	A	*Kit Fixação Espelho 2 Parafusos 3,5x12 e 2 Aruela*	01
11726	B	*KIT C/1 ESPELHOS 800 X 200 X 3M*	01



Espelho deve estar deitada.
Deve ser limpa com pano seco para retirada do excesso do pó

Espejo debe estar acostada.
Debe limpiar con un pano seco para eliminar el exceso de polvo.

The Mirror must be lang clean whit dry cloth to remove dust.