

SPLENDID

Kit de Instalación de Gas para Calefones

+ RÁPIDO + SEGURO

Todos los elementos integrados
y listos para usar en un solo producto

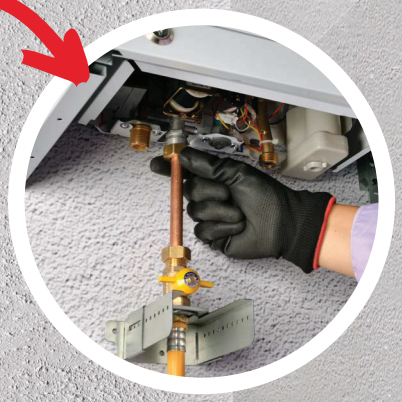

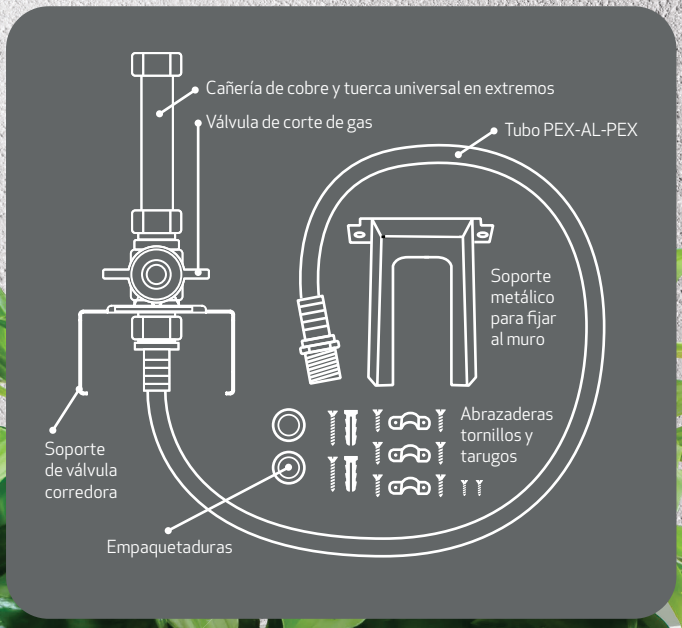

EL FLEXIBLE Y EL REGULADOR DE GAS SE VENDEN POR SEPARADO

El nuevo Kit de Gas de Splendid asegura una instalación rápida y eficiente, con componentes certificados individualmente por la SEC.



- Regulariza la instalación de gas de tu calefón.
- Fija la conexión de gas y evita fugas.
- Conecta directamente al calefón y al flexible del regulador.
- Ahorra tiempo y dinero versus instalación por partes.
- Todos los componentes cumplen con la Normativa Vigente SEC.
- Apto para todas las marcas decalefones.



Complemente este KIT con el Regulador de Gas y el Flexible Splendid

KIT rápido de Instalación de Gas para Calefones



Armado y listo para instalar, sin soldaduras, ni material sobrante.
¡Solo lo necesario!

Componentes certificados por SEC

Con el **Kit de Gas Splendid** evitas comprar todos los elementos por separado


MANGUERA AMARILLA GAS


COPLA DE AJUSTE


ABRAZADERA DE COBRE


VÁLVULA DE GAS


CODO DE COBRE


TUBERÍA COBRE TUERCA + GOLILLA



TORNILLOS Y TARUGOS


SOLDADURA DE PLATA


Instrucciones para la instalación



1. Introducir el Soporte Metálico en la corredera del Kit como se muestra aquí.

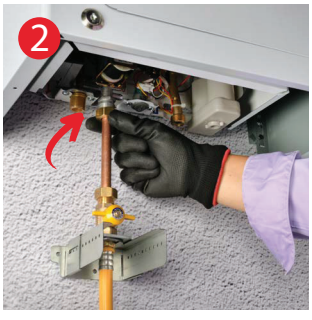

2. Conectar el Kit al calefón, utilizando la empaquetadura y apretando firmemente.

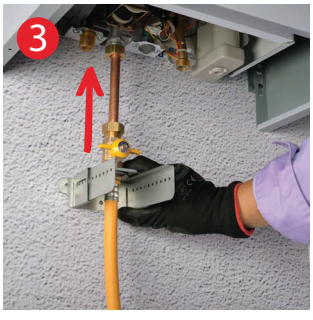

3. Garantice que el tubo de cobre esté alineado al calefón.




4. Asegurando que este alineado verticalmente, marque el muro y utilizando los tarugos y tornillos del Kit, fije el Soporte al muro.



5. Para garantizar que quede alineado, fije la Corredera al Soporte utilizando 2 tornillos.



6. Acomode el tubo PEX-AL-PEX al muro utilizando las abrazaderas para poder fijarlo.

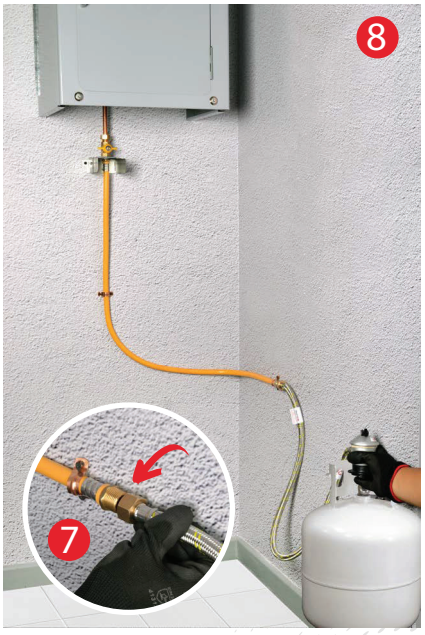

7. Utilizando las empaquetaduras, finalice la instalación conectando la extremidad del tubo PEX-AL-PEX al Flexible Metálico y Regulador de Gas Splendid (se venden por separado).

8. Abra la válvula de gas del regulador y asegure que no existan fugas de gas entre las conexiones realizadas utilizando solución jabonosa . En caso de detectar burbujas, cierre el paso de gas y revise las conexiones, luego repita este paso.

www.splendid.cl

LOGROÑO 3871, ESTACION CENTRAL, SANTIAGO – CHILE