

# CLASSIC T. 8.0 Premium PI


## Descripción del producto

P g53

Estado: 10.21




### Estructura

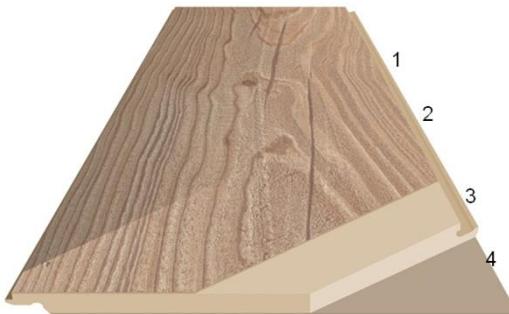

- 1 Overlay
- 2 Papel decorativo impregnado
- 3 HDF Optima
- 4 Contrabalance

### Sistema de instalación

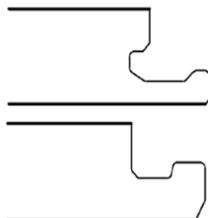

Kaindl Loc

Perfil longitudinal

Fold Down

Perfil transversal

Pruebas	Símbolos <sup>1</sup> de suelos	Resultados
Medidas del panel		1383x159x8mm
Clase de uso según las normas EN ISO 10874 EN 13329		<b>32</b>
Resistencia al desgaste por abrasión EN 13329		<b>AC4</b>
Resistencia a los golpes bola pequ. bola gran. EN 13329		<b>≥12N ≥750mm</b>
Emisión de formaldehído del núcleo central antes del revestimiento EN 120 DIBT- Richtlinie 100		<b>E1</b> <b>[Europa]</b>
Emisión de formaldehído EN 717-1		< 0,1 ppm
EN 717-2		< 3,5 mg/h m <sup>2</sup>

Todos los valores son aproximados. Las fluctuaciones no pueden ser reguladas en forma absoluta.

Emisión de formaldehído/ VOC		GREENGUARD GOLD
Emisión de formaldehído	CARB	CARB Phase 2
Hinchamiento de los bordes	EN 13329	≤ 18%
Conductividad térmica	ISO 8302	0,0780 m <sup>2</sup> .K/W
Contenido de humedad ex fábrica	EN 322	4 - 7 %
Comportamiento frente a quemaduras de cigarrillos	EN 438-2.18	grado 4
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 EN 20105-A02	Mejor nivel 6 de la cianoescala Mejor nivel 4 de la escala de grises
Resistencia al desprendimiento en seco	EN 13329	≥ 1,25 N/mm <sup>2</sup>
Insensibilidad a las manchas	EN 438-2.15	grupo 1-2 grado 5 grupo 3 grado 4
Combustibilidad	EN13501-1	Cfl, s1
Fricción de deslizamiento $\mu$	EN 13893	≥ 0,3
Estabilidad dimensional después de cambios de la humedad Relativa	EN 13329	largo y ancho ≤ 0,9 mm
Alineación de los paneles	EN 13329	≤ 0,30 mm /m
Diferencia de altura entre elementos ensamblados	EN 13329	máximo ≤ 0,15 mm promedio ≤ 0,10 mm
Escuadría de los elementos	EN 13329	≤ 0,2 mm / ancho panel
Planidad transversal	EN 13329	concav <= 0,2 mm convex <= 0,3 mm
Planidad longitudinal	EN 13329	concav <= 7 mm convex <= 14 mm
Ájuste en el ancho de diseños con sistema		±/- 2mm
Ajuste en el ancho de diseños 3 lámas		±/- 4mm

<sup>1</sup>)Información en [www.floorsymbols.com](http://www.floorsymbols.com)



KAINDL


BOARDS. FLOORS. IDEAS.

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




**Esta guía de instalación es para:**

Grupo de producto	Producto	Formato de tabla	Grosor	Perfil de instalación	Observaciones
NATURAL TOUCH	Tablón premium	1383 x 159 mm	10	Fold Down	
NATURAL TOUCH	Tablón ancho	1383 x 244 mm	8	Fold Down	
NATURAL TOUCH	Tablón estándar	1383 x 193 mm	8	Fold Down	
EASY TOUCH	Tablón premium	1383 x 159 mm	8	Fold Down	
CLASSIC TOUCH	Tablón ancho	1383 x 244 mm	8	Fold Down	
CLASSIC TOUCH	Tablón premium	1383 x 159 mm	8	Fold Down	
CLASSIC TOUCH	Tablón estándar	1383 x 193 mm	8	Fold Down	

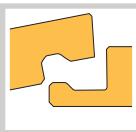

**Perfil de instalación**

Fold Down

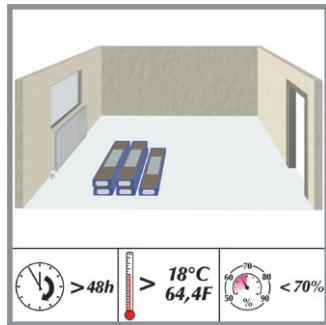


#### Almacenaje:

Almacenar en la habitación donde será instalado por, al menos 48 horas. El piso laminado Kaindl debe almacenarse en habitaciones secas y sin cambios de condiciones ambientales bruscos. Para trasportarlo, es necesario que los paquetes estén protegidos del clima.


#### Almacenaje antes de la instalación:

Los paneles deben ser almacenados, sin abrir, en el centro de la habitación. Por favor almacenar los paquetes de piso laminado Kaindl, sin abrir, en la habitación a temperatura de, al menos, 18°C y una humedad relativa menor o igual al 70%, por, al menos, 48 horas.

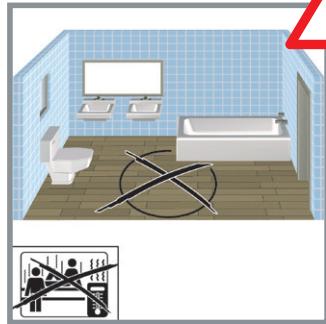


#### No apropiado para utilizar en áreas húmedas

El piso laminado Kaindl está compuesto principalmente de madera. Exponerlo de forma continua y repetitiva a la humedad puede causar daño irreparable en las tablas de piso laminado.

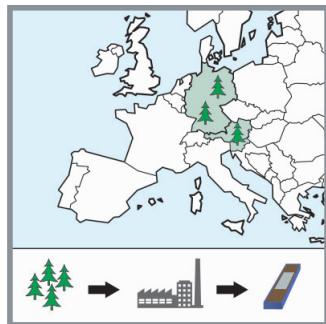


#### Materia prima

El piso laminado Kaindl es fabricado exclusivamente con madera proveniente de bosques domésticos gestionados sobre la base de la sustentabilidad permanente. Área de abastecimiento de aproximadamente 500 km

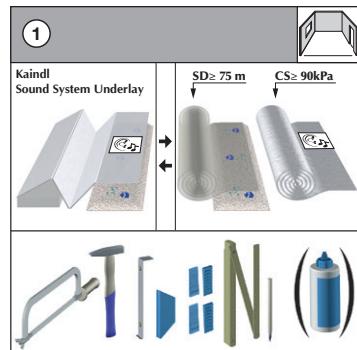


#### Herramientas necesarias para la instalación:

- Barrera de vapor de agua: Capa de polietileno (PE Film), 0,2 mm - Área del piso + 10%
- Aislante de sonido: Manta niveladora de al menos 2 mm, Área de piso +5%, Resistencia a la compresión (CS) > 90
- Sierra
- Martillo: al menos 500 gr.
- Barra de empuje
- Espaciadores
- Herramienta de medición
- Lápiz
- Adhesivo (opcional)

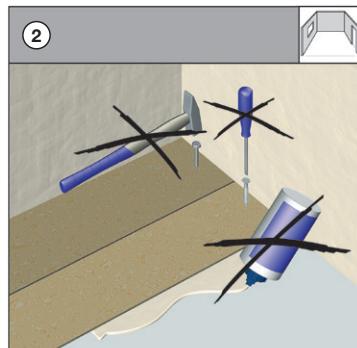

#### No fijarlo al subsuelo

El piso se instala sin el uso de ningún adhesivo u otros medios de fijación – el macho y hembra del sistema Kaindl Loc se trapan mecánicamente entre sí. En ningún caso las tablas deben pegarse, clavarse o fijarse al subsuelo. Tampoco fijar mediante objetos pesados, acuarios, pianos pesados, etc.

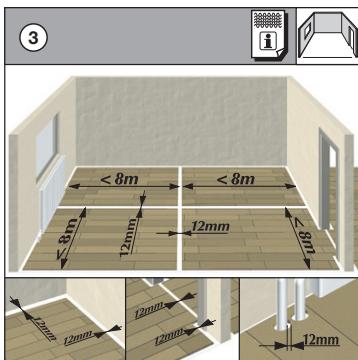


### Máxima área a instalar sin perfiles de expansión

El área de instalación continua más amplia posible es de 8 metros en dirección del ancho del panel y 8 metros en dirección longitudinal del panel (8 m x 8 m)

Áreas que abarcan más de 8 metros en largo y ancho (8m x 8m), deben ir separadas con un perfil de dilatación de al menos 12 mm. El piso laminado está constituido principalmente por madera. La madera es un material higroscópico y, por lo mismo, siempre se adapta a los niveles de humedad del ambiente y, como resultado, sus dimensiones pueden sufrir cambios.

La expansión puede ser de 2mm/m de longitud. Tenga en cuenta esta propiedad física de la madera al momento de instalar su piso laminado. Se debe mantener una dilatación de al menos 12 mm con la pared alrededor en todo el perímetro. Deben instalarse juntas de dilatación de al menos 12 mm entre una habitación y otra. Estas juntas de expansión pueden cubrirse con perfiles especiales. También se debe mantener una distancia de 12 mm con instalaciones fijas que pueden haber dentro de la habitación, como por ejemplo, radiadores, topes de puertas, etc.

[Descarga Hoja informativa 4 Juntas de expansión](#)

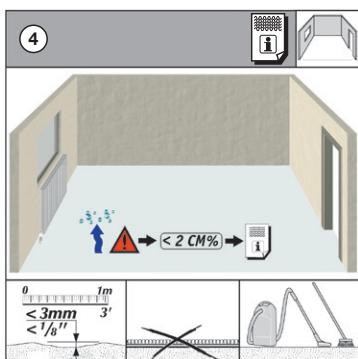

### Requerimientos del subsuelo

El subsuelo debe estar seco, nivelado, firme y limpio.

#### Uniformidad

El subsuelo debe estar nivelado. La variación del subsuelo no debe exceder los 3 mm por 1 m. Pequeñas diferencias pueden ser ajustadas con la espuma niveladora. Diferencias mayores a 3 mm/m deben removérse lijando o rellenando con compuesto de relleno o nivelación.

#### Subsuelos existentes

Alfombras, fieltros, etc son poco higiénicas y demasiado blandas para colocar el piso laminado, por lo que deben ser removidas antes de la instalación. Es posible instalar sobre PVC o linóleo, si estos revestimientos están pegados, no tiene áreas sueltas, y si no hay calefacción por suelo radiante.

#### Limpieza

El subsuelo debe estar absolutamente limpio, y libre de cualquier residuo, antes de instalar el piso laminado.

### Instalación en un subsuelo compuesto concreto/mineral

Dado que la duración del secado depende de las condiciones climáticas, los períodos de secado indicados deben considerarse como directrices. En cualquier caso, por motivos de seguridad, deben adicionarse 2 semanas. La certeza absoluta sólo puede garantizarse mediante una medición adecuada, como por ejemplo.

- Método CM (método de carburo cálcico). Período base de secado de humedad restante CM - hormigón 1 semana/cm 2.0%
- Anhidrita c.f. 2 semanas/cm 0,3%
- Asfalto de 18 supo/supC
- Magnesia c.f. balance de humedad
- Relleno mineral instrucciones del producto.

### Instalación en subsuelos de madera


Las construcciones de madera deben estar suficientemente ventiladas (4 cm<sup>2</sup>/sup\_ área de ventilación por cada m<sup>2</sup>/sup\_ de piso laminado). Los subsuelos que están compuestos principalmente por madera (tableros aglomerados, HDF, tablas de piso, etc) no deben estar cubiertos con materiales herméticos, ya que, debajo de dicha cubierta, los microorganismos encuentran las condiciones ideales para existir, arruiniando de esta forma el piso.

Dado que se debe permitir una ventilación suficiente, en secciones de instalación cerca de la pared, tiras de madera deben ser ajustadas para permitir que la ventilación pase a través de la construcción del piso, incluso después de haber instalado el piso.

Debe presumirse que el espacio existente bajo la construcción del piso estará constantemente seco, para garantizar el equilibrio de humedad de la construcción de madera independiente de las estaciones y, por lo tanto, no será necesaria la capa de polietileno (PE film) para barrera de humedad.

[Descarga Hoja informativa 6 Calefacción de bajopiso](#)

[Descarga Hoja informativa 7 Medición CM](#)

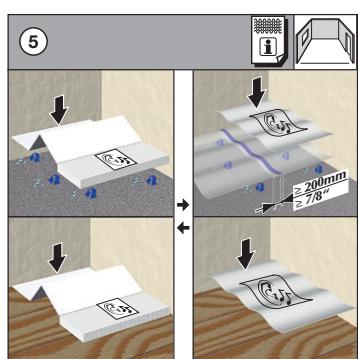

### Subsuelo

#### 1. Capa de polietileno - PE Film

Se debe colocar una capa de polietileno (PE film) o similar de, al menos, 0,2 mm de espesor como barrera de vapor contra la humedad ascendente. Permita que el PE film se sobreponga al menos 200 mm. Pegue las uniones del PE Film. Tire la capa de polietileno unos 4-5 cm por la pared.

[Descarga Hoja informativa 1 Lamina PE](#)


#### 2. Aislamiento de sonido de impacto

Además de las propiedades acústicas, el sistema de aislamiento de impacto debe tener una resistencia de compresión suficiente. Requisito: CS ≥ 90 kPa = 9to / m<sup>2</sup>

Recomendamos productos hechos de material de espuma dura de poliestireno extruido (XPS). También se puede utilizar una combinación de espuma reductora de sonido y barrera de vapor.


La Kaindl Sound System 2.2 mm de alta calidad, se complementa perfectamente a su nuevo piso. Barrera de vapor, reductor de sonido de reverberancia y de impacto todo en uno.

[Descarga Hoja informativa 2 Sistema sonido](#)

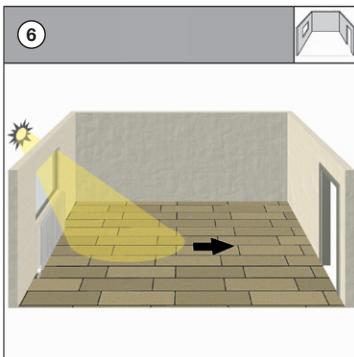

#### Dirección de colocación

La dirección de instalación recomendada es longitudinal a la principal fuente de luz de la habitación. El piso consiste en varias tablas individuales. Cada tabla siempre se puede ver con luz fuerte. Las uniones son más visibles transversalmente que longitudinalmente a la fuente de luz. Debido al formato del panel, hay menos uniones en el largo que en el ancho de éste. Esto es recomendado solamente porque también hay otras consideraciones.

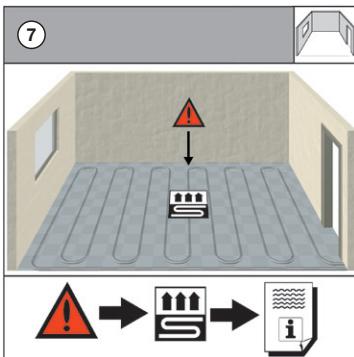


#### Instalación con calefacción de a través de losa radiante

Los pisos laminados Kaindl pueden ser instalados sin problemas en lugares que cuenten con calefacción a través cañerías de agua caliente.

En caso que el piso laminado Kaindl debe ser instalado en lugares que cuenten con sistema de calefacción a través de cañerías eléctricas. Por favor, consulte la lámina informativa sobre la calefacción por losa radiante.


[Descarga Hoja informativa 6 Calefacción de bajopiso](#)

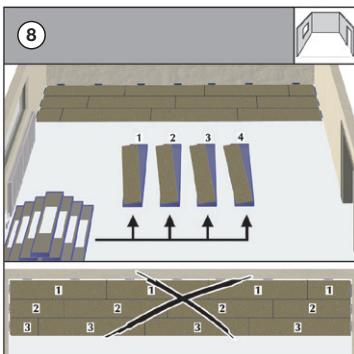

#### Mezcla del panel


Prepare al menos 4 paquetes de piso laminado. Mezclar tablas de diferentes paquetes durante la instalación. Recomendamos alternar la instalación de cuatro paquetes diferentes al mismo tiempo.

Siga alternando tablas a lo largo de toda la superficie del piso. Esto garantiza el mejor aspecto posible de su piso laminado Kaindl.

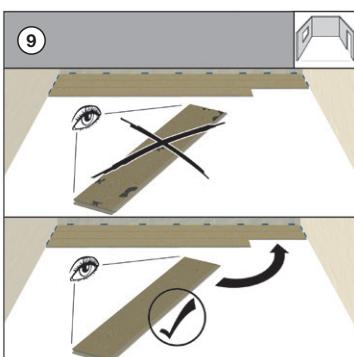

#### Compruebe si hay paneles defectuosos


Siempre inspeccione cuidadosamente, antes de la instalación, las tablas en busca de defectos o daños. Color, diseño, acabado limpio y pequeños daños o imperfecciones visuales en la superficie. Las tablas con daños menores pueden ser utilizados en situaciones en las que las tablas tuvieran que ser cortadas. La instalación debe realizarse con luz día o, en su defecto, con buena iluminación ya que puede ser posible que no se puedan apreciar pequeñas imperfecciones en las tablas. No se pueden aceptar reclamos en caso de tablas que ya hayan sido instaladas.

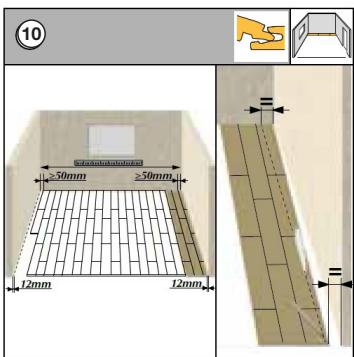

#### Primera fila de instalación paralela a la pared


Por favor asegure un mínimo de > 50mm de ancho de tabla en la primera y última fila

Los paneles deben seguir el curso de la pared; Si hay una disparidad de 5 mm debe ser marcado en la primera fila utilizando un espaciador. Las tablas deben ser cortadas longitudinalmente siguiendo las marcas. La última fila, en el muro opuesto, debe tener un ancho no menor a 5 cm, en caso que no sea así, se debe reducir el ancho de la primera fila instalada, cortando longitudinalmente. Por favor asegúrese de dejar los 12 mm de separación con los muros e instalaciones fijas. Tenga esto en cuenta a la hora de calcular la última fila.

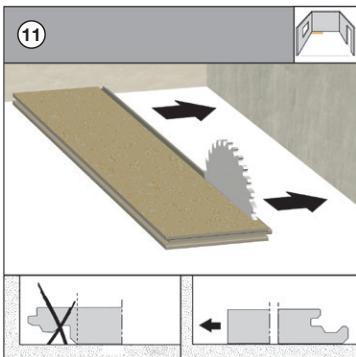

### Inicio de la instalación

Remover la lengua de la primera fila del panel y ponerla contra la pared.

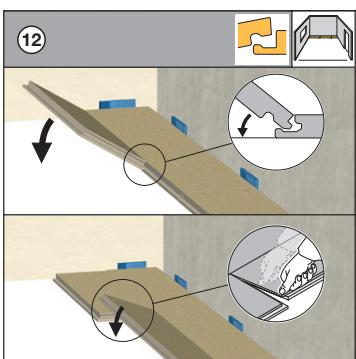


### Sistema de instalación

Inserte la tabla en un ángulo aproximado de 25° grados y baje la tabla para que se trabe en su lugar.


### Sistema de conexión (transversal)

Alinee la tabla horizontalmente con la anterior antes de bajarla a su lugar.  
Utilice su pulgar para fijarla en su lugar.

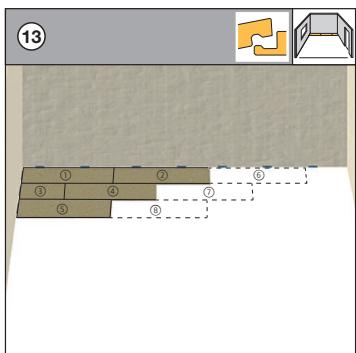

### Instalación con trabado tipo paso de escalera

Instale las primeras 3 filas de tablas de acuerdo con los números del dibujo adyacente. Esto garantizará que las primeras 3 filas de tablas se instalen en paralelo.  
Esto asegura un alineado consistente y estable desde el inicio.

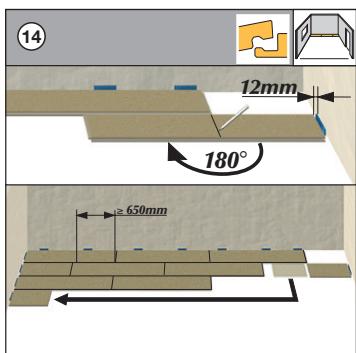

### Marcado de las tablas de la primera fila


Para un corte preciso de la última tabla de la fila gire ésta en 180° grados y, con el lado del patrón hacia arriba, coloquela encima de la fila ya instalada. Tenga en cuenta la distancia desde la pared al final de la tabla. Marque dónde realizar el corte y utilice la sierra para cortar.

Mantenga un mínimo desplazamiento de la unión transversal en la segunda y tercera fila, min 650 mm.  
Instale la pieza sobrante de la primera fila no antes de la cuarta fila del panel.

Siempre corte desde la parte superior de la superficie de la tabla (para evitar astillar los bordes), sólo cuando utilice una sierra eléctrica o sierra de mano circular deben cortar la tabla con el diseño mirando hacia abajo.


Comience cada fila con la pieza sobrante de la fila anterior.

Las uniones transversales deben tener un desplazamiento de, al menos 40 cm. Asegúrese de mantener el desplazamiento mínimo.

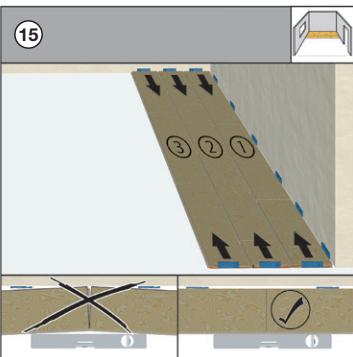


### Fijación respecto de la pared

Fijar respecto de los muros mediante el uso de espaciadores para lograr una nivelación exacta de las filas. Instalar las primeras 3 filas de tablas antes de ponerlas en la posición final. Esto le garantiza una conexión firme entre las tablas. Tras el posicionamiento exacto de las tablas, fije las filas con espaciadores a lo largo de los muros. Esto protege las filas contra el movimiento

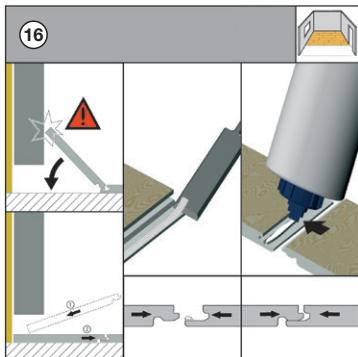

### No hay posibilidad de inclinar las tablas


Casos especiales: Si no le es posible inclinar las tablas (por ejemplo, debajo de un marco de una puerta o de un radiador) corte el borde del sistema de trabado, utilice cola y pegue las tablas firmemente. Si no puede inclinar las tablas (por ejemplo, debajo de un marco de una puerta o de un radiador), debe cortar el borde del sistema de trabado del labio de la ranura inferior utilizando un cincel para madera. Coloque un cordón de pegamento en las ranuras modificadas. Pegue las tablas firmemente utilizando un martillo y un bloque de empuje o una barra de tracción. Si es necesario, fijar utilizando cinta adhesiva.

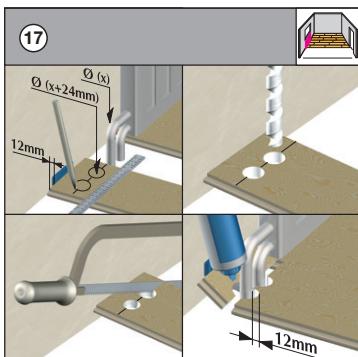

### Instalación entre tuberías de calefacción (distancia mínima 12 mm)

Posicione la fila de tablas de modo que la unión o canto transversal de la tabla coincida con la tubería. Junte de nuevo la pieza cortada, firmemente detrás de la tubería de calefacción (utilizando el espaciador). Posicione la fila de tablas de modo que la unión o canto transversal de la tabla coincida con la tubería

Primero corte la tabla en la medida correcta. Luego coloque la sección de la tabla en la posición real, mida los huecos con la regla y dibújelos.

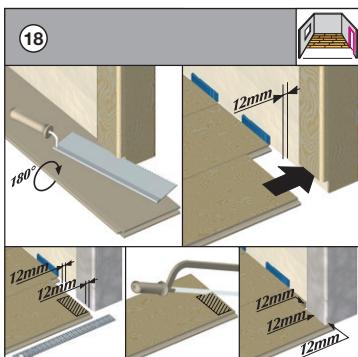

### Instalación contra marcos de puerta de madera

Distancia mínima 12 mm


Coloque la tabla junto al marco de la puerta (con el lado de diseño mirando hacia abajo). Corte el marco de la puerta con la sierra. A continuación, deslice la tabla debajo del marco con el diseño mirando hacia arriba. No olvide de permitir la libertad de movimiento de 12 mm también acá.

### Instalación contra marcos de puerta metálicos

Distancia mínima 12 mm.

Marque las medidas del marco de la puerta en la tabla, recuerde la distancia necesaria de 12 mm en cada lado. A continuación corte la sección marcada.

Coloque la tabla y asegúrese que tenga la libertad de movimiento de 12 mm.

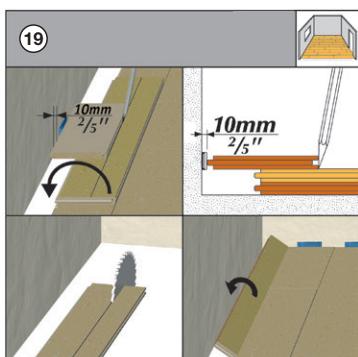

### Última fila de tablas del panel


Poner una tabla exactamente en la fila anterior. Poner una segunda tabla (ancho original) en la parte superior de la misma y dibuje una línea exacta para cortar.

Cortar el exceso de madera. Unir las tablas longitudinalmente. Brecha mínima de expansión 1.5 mm/ml. Mida el ancho exacto de la última fila del panel.

Para esto, coloque una tabla en la fila anterior. A continuación, poner una segunda tabla en el panel para ser medida con la lengua hacia la pared y utilice como un borde recto.

Cortar el exceso de madera. Brecha mínima de expansión 1.5 mm/ml

Inserte las tablas longitudinalmente y bajar.

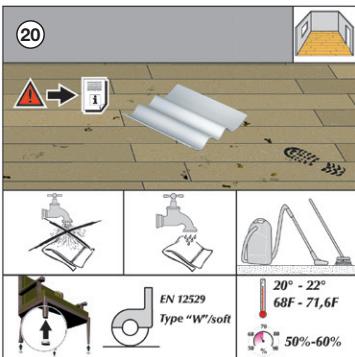

### Cuidado del piso


No aplicar limpieza húmeda. Utilice fielro protector en muebles y patas de sillas. Mantener un clima óptimo en la habitación.

El piso laminado Kaindl es muy higiénico y fácil de mantener. De todas formas, rogamos poner atención a las siguientes consideraciones: Para el cuidado diario, barrer o aspirar será suficiente. Las huellas y la suciedad se pueden limpiar fácilmente con un paño húmedo. Por favor, utilice un paño bien escurrido. Bajo ninguna circunstancia, se debe limpiar con un paño o trapo mojado o empapado ni aplicar agua directamente al piso.

Residuos de pegamento endurecido puede ser limpiado con acetona, algún solvente especial o utilizar los limpiadores domésticos. Evitar agentes abrasivos, ceras y pulir el piso. Para la limpieza y mantención periódica, recomendamos utilizar el limpiador Kaindl Floor Cleaner. Mayor suciedad y manchas más persistentes como color, pegamento, barniz para uñas o aceite, pueden ser fácilmente removidas utilizando acetona o cualquier otro tipo de solvente que contenga alcohol.

### Mantenimiento

Utilizar floreros y maceteros con base resistente al agua. Instalar fielros protectores debajo de muebles (sillas, mesas, estantes, etc). El mobiliario que tenga ruedas debe tener rodillos de goma suave (tipo W), en conformidad con la norma DIN 12529.

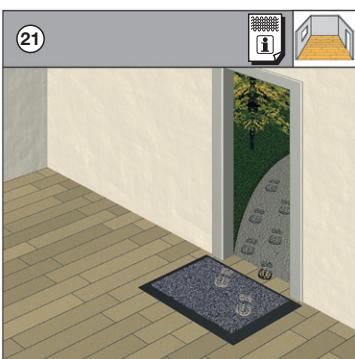


### Evitar el ingreso de suciedad

En áreas expuestas al barro, como, por ejemplo, la entrada, coloque alfombra para limpiar pies. En áreas de uso comercial, deben instalarse zonas de limpieza. Longitud mínima 4 m.

Las alfombras absorbentes de suciedad aseguran que solo una cantidad media de suciedad llegue al piso. El ingreso de suciedad, por ejemplo, pequeñas piedras o minerales finos, pueden dañar el piso porque trabajan de forma similar al papel lija.

[Descarga Hoja informativa 11 Mantención de valor y cuidado](#)

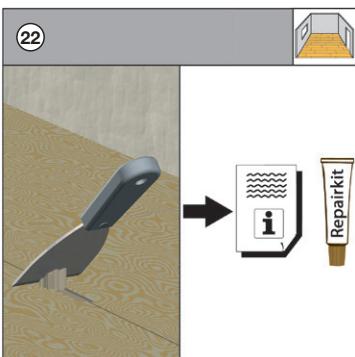

### Reparación en caso de pequeños daños

En caso que ocurran daños menores como grietas o hendiduras, usted puede intentar repararlo utilizando el kit de reparación de acuerdo al color que necesita.

Esto no afectará la calidad del piso. Sin embargo, para daños mayores, se recomienda que la reparación la realice un trabajador experto en el tema